BRFER
MÁQUINAS

MANUAL DE OPERAÇÃO

Vibrador de Concreto à Gasolina 6,5hp com Mangote

7898972395360

BRF-V38



Sumário

1. Prefácio 2
2. Inscrição 2
3. Dados técnicos 2
Unidade de condução 2
Vibrador 2
4. Verifique antes de começar 3
5. Informações de segurança 3
Área de trabalho 3
6. Segurança do motor de combustão interna 3
7. Uso e cuidados com a ferramenta 4
8. Segurança pessoal 5
9. Operação 5
10. Manutenção e armazenamento 5
11. Diagrama e lista de peças 6

1. Prefácio

Antes de iniciar o **Vibrador de concreto**, leia vigilantemente o manual para saber o verídico procedimento e operação, e a manutenção preventiva para garantir um procedimento fiel e confiável.

2. Inscrição

Um **vibrador de concreto** é usado para consolidar o cimento e remover todas as bolhas de ar presas para dar a você o cimento mais resistente possível, amplamente utilizado na construção, transporte, conservação de água, porto, mina, metalurgia, entre outros.

3. Dados técnicos

Unidade de condução

MODELO	Honda GX160	Robin EY20	Lifan 168F
POTÊNCIA (HP)	5.5	5.0	5.5
TIPO DE MOTOR	Refrigerado a ar, cilindro único, 4 tempos, gasolina		
VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO (VPM)	12000		
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO (RPM)	Máx. 3600		
TIPO DE ACOPLAMENTO	Acoplamento Japão / Acoplamento Malásia (opcional)		
PESO (KG)	23.5	24	23
TAMANHO DE EMBALAGEM (MM)	530*400*450	510*400*510	530*390*440

Vibrador

MODELO	JY25	JY28	JY32	JY35	JY38
DIÂMETRO DA CABEÇA DO VIBRADOR (MM)	25	28	32	35	38
POTÊNCIA (HP)	Acionado por motor elétrico, motor a gasolina				
DIÂMETRO DA CABEÇA FLEXÍVEL (MM)	30				
DIÃMETRO DO EIXO FLEXÍVEL (MM)	10				
COMPRIMENTO (M)	3-8 (Conforme sua solicitação)				
ACOPLAMENTO	Acoplamento Japão / Acoplamento Malásia				
TAMANHO DE EMBALAGEM (MM)	810*650*55				

MODELO	JY45	JY50	JY60	JY70
DIÂMETRO DA CABEÇA DO VIBRADOR (MM)	45	50	60	70
POTÊNCIA (HP)	Acionado por motor elétrico, motor a gasolina			
DIÂMETRO DA CABEÇA FLEXÍVEL (MM)	32	36		
DIÃMETRO DO EIXO FLEXÍVEL (MM)	12	13		
COMPRIMENTO (M)	3-8 (Conforme sua solicitação)			
ACOPLAMENTO	Acoplamento japonês / Acoplamento Malásia			

4. Verifique antes de começar

- Verifique se há peças soltas.
- Certifique-se de que a mangueira flexível está em boas condições. Não opere o vibrador com a mangueira rasgada.

5. Informações de segurança

AVISO: Leia e entenda todas as instruções. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos graves.

AVISO: Os avisos, precauções e instruções discutidos neste manual de instruções não podem cobrir todas as condições ou situações possíveis que podem ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados neste produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

ADVERTÊNCIA: Opere o motor apenas em uma área externa bem ventilada. O monóxido de carbono produzido pelo motor durante o uso pode matar. Não use dentro de casa, perto de janelas ou em outras áreas abrigadas.

CUIDADO: Use bota de segurança, capacete, vidros à prova de estilhaçamento e outros dispositivos de proteção exigidos pelas condições de trabalho.

Área de trabalho

- Mantenha a área de trabalho limpa, desobstruída e bem iluminada. Áreas de trabalho desordenadas e escuras podem causar acidentes.
- Não use o vibrador de concreto onde houver risco de incêndio ou explosão; por exemplo. na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Algumas ferramentas elétricas criam faíscas, que podem inflamar a poeira ou fumaça.
- Mantenha crianças e espectadores afastados enquanto opera o vibrador de concreto. Distrações podem fazer com que você perca o controle, então os visitantes devem permanecer a uma distância segura da área de trabalho.
- Esteja ciente de todas as linhas de força, circuitos elétricos, canos de água e outros riscos mecânicos em sua área de trabalho, particularmente aqueles riscos abaixo da superfície de trabalho escondidos da visão do operador que podem ser contactados acidentalmente e podem causar danos pessoais ou materiais.
- Esteja alerta ao seu redor. Usar o vibrador de concreto em áreas de trabalho confinadas pode colocá-lo perigosamente perto de ferramentas de corte e peças rotativas.

6. Segurança do motor de combustão interna

ADVERTÊNCIA: Os motores de combustão interna apresentam riscos especiais durante a operação e abastecimento. Leia e siga as instruções de advertência no Manual do Proprietário do motor e as diretrizes de segurança abaixo. O não cumprimento dos avisos e padrões de segurança pode resultar em ferimentos graves ou morte.

- **Não** opere a máquina em ambientes fechados ou em uma área fechada, como uma vala profunda, a menos que tenha ventilação adequada. Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono venenoso; a exposição ao monóxido de carbono pode causar perda de consciência e pode levar à morte.
- **Não** reabasteça quando o motor estiver quente ou funcionando.
- **Sempre r**eabasteça o tanque de combustível em uma área bem ventilada.
- **Sempre** verifique os tubos de combustível e o tanque de combustível quanto a vazamentos e rachaduras antes de ligar o motor. Não opere a máquina se houver vazamentos de combustível ou se os tubos de combustível estiverem soltos.
- **NOTA:** Todas as leis federais e estaduais e qualquer regulamento com jurisdição cobrindo os requisitos de segurança para o uso da máquina têm precedência sobre as declarações neste manual. Os usuários desta máquina devem cumprir tais regulamentos.

7. **Uso e cuidados com a ferramenta**

- Nunca toque no motor ou no silenciador enquanto o motor estiver ligado ou imediatamente após ter sido desligado. Essas áreas ficam quentes e podem causar queimaduras.
- Nunca use acessórios ou anexos que não sejam recomendados pelo fabricante. Podem ocorrer danos ao equipamento e lesões ao usuário.
- Nunca opere a máquina sem a proteção da correia (se aplicável). Correias de transmissão e polias expostas criam perigos potencialmente perigosos que podem causar ferimentos graves.
- Nunca deixe a máquina funcionando sem supervisão. Sempre se certifique de que o operador esteja familiarizado com as precauções de segurança e técnicas de operação adequadas antes de usar a máquina.
- Sempre feche a válvula de combustível em motores equipados com um quando a máquina não estiver sendo operada.
- NÃO modifique ou anule os dispositivos de segurança.
- NÃO opere a máquina se algum dispositivo de segurança ou proteção estiver faltando ou inoperante.
- Não force o vibrador de concreto. Os vibradores de concreto fazem um trabalho melhor e mais seguro quando usados da maneira para a qual foram projetados.
- Nunca use o vibrador de concreto com um interruptor com defeito.
- Qualquer máquina que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada por um representante de serviço autorizado antes do uso.
- Inspecione a máquina quanto a boas condições de funcionamento antes do armazenamento e antes de reutilizá-la.
- Certifique-se sempre de que a chave liga / desliga do motor esteja na posição "DESLIGADA", o cabo da vela de ignição esteja desconectado do motor e o motor esteja completamente frio realizando qualquer inspeção, manutenção ou limpeza da placa compactadora e / ou motor.
- Faça a manutenção do vibrador de concreto. Recomenda-se que o estado geral de qualquer ferramenta seja examinado antes de ser usado. Mantenha seu vibrador de concreto em bom estado de conservação, adotando um programa de reparo e manutenção cuidadoso de acordo com os procedimentos recomendados encontrados neste manual. Se ocorrer qualquer vibração ou ruído anormal, desligue o vibrador de concreto imediatamente e corrija o problema antes de continuar a usá-lo. Faça os reparos necessários com um profissional qualificado.
- Use apenas sabão e um pano úmido para limpar suas ferramentas. Muitos produtos de limpeza domésticos são prejudiciais aos plásticos e outros isolantes. Nunca deixe líquido entrar no motor.

8. **Segurança pessoal**

- Fique atento, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar o vibrador de concreto. Não use o vibrador de concreto se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção pode resultar em lesões pessoais graves.
- Vista-se adequadamente. Não use roupas largas, objetos pendurados ou joias. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe de peças móveis. Roupas largas, joias ou cabelos compridos podem ficar presos nas peças.
- Use roupas e equipamentos de segurança. Use óculos de proteção ou óculos de segurança com proteção lateral que cumpram os padrões nacionais atuais ou, quando necessário, uma proteção facial. Use também sapatos de segurança antiderrapantes, capacete, luvas, sistemas de coleta de pó e proteção auditiva quando apropriado.

9. **Operação**


AVISO: Certifique-se de que o motor esteja cheio de óleo antes de cada uso. Nunca opere o motor com pouco ou nenhum óleo no motor. Operar o motor com óleo insuficiente danificará permanentemente a unidade.

1. Insira o conector da mangueira no acoplamento. Trave o conector da mangueira com o pino
2. Encha o tanque de gasolina do motor com gasolina de qualidade e certifique-se de que o motor esteja cheio de óleo.
3. Enquanto usa as luvas antivibração, gire a tampa da Prancha de Fixação com uma mão até que a caixa esteja presa e não possa se mover. Com a outra mão, insira o plugue do eixo flexível no eixo de acionamento dentro do orifício da placa de fixação. Em seguida, afrouxe a caixa e certifique-se de que a esfera de aço esteja travada na ranhura do arco do conector e o conector não caia.
4. Coloque a cabeça vibratória verticalmente no centro da construção onde o concreto precisa ser compactado.
5. Coloque o vibrador no concreto e mova lentamente o vibrador ao redor do concreto. Bolhas de ar e água subirão para a superfície do concreto.
6. Dê partida no motor e ajuste a velocidade do motor. Mover a alavanca do acelerador para a extrema esquerda aumenta a velocidade do motor e é melhor para operar o vibrador de concreto. Mover a alavanca do acelerador para a extrema direita diminui a velocidade do motor para baixa rotação.
7. Para desligar o motor completamente, gire o interruptor de desligamento para a posição "DESLIGADO".
8. Durante a operação, uma mão deve segurar o tubo externo e certificar-se de que a cabeça do vibrador funciona no concreto. Certifique-se de que a mangueira flexível não dobre mais de 60° graus. A curvatura excessiva da mangueira durante a operação aumentará a tensão e a fricção do eixo interno, causando danos ao eixo interno e à mangueira.
9. Quando o trabalho estiver concluído, as bolhas de ar e a água param de emergir e a superfície do concreto fica lisa e nivelada, primeiro remova a cabeça vibratória do concreto e depois desligue o motor.
10. Remova o plugue do eixo flexível da placa de fixação e limpe a cabeça do vibrador.

10. **Manutenção e armazenamento**

- Limpe as unidades logo após cada operação. Lave qualquer resíduo de concreto da cabeça vibratória com água. Limpe a cabeça do vibrador e todas as outras partes da máquina com um pano macio e limpe o vibrador com óleo para evitar ferrugem.
- Se a unidade vibratória de concreto for armazenada sozinha (desconecte-se da unidade acionada), envolva o conector da mangueira com um suporte de plástico para evitar a entrada de poeira e água.

11. Diagrama e lista de peças

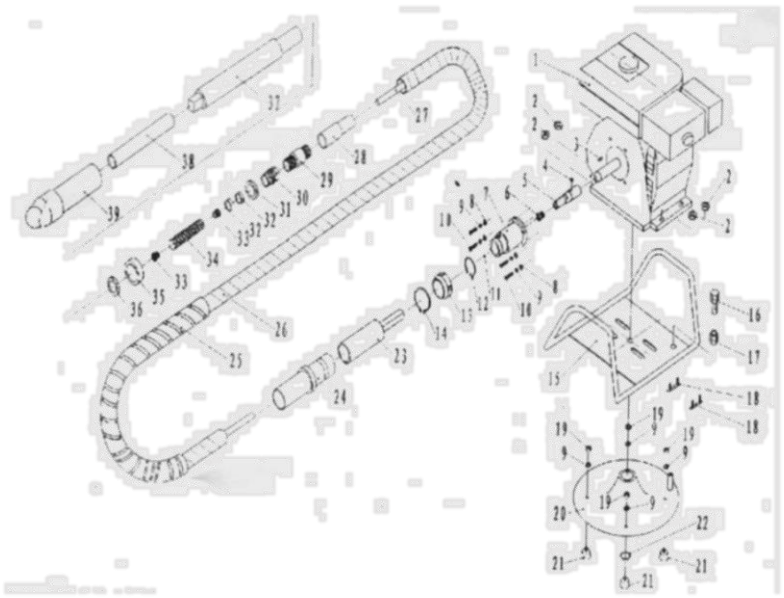

PARTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Motor	1
2	Porca MB	4
3	Chave 6x35	1
4	Parafuso 6x1	1
5	Eixo de direção	1
6	Conector hexadecimal interno	1
7	Placa de fixação	1
8	Arruela plana	4
9	Arruela de pressão	8
10	Vara de vento 5/16" - 24	4
11	Bola de aço	1
12	Mola	1
13	Caixa	1
14	Anel de retenção do eixo	1
15	Quadro giratório	1
16	Mola	1
17	Rosca	1
18	Placa de fixação do motor	2
19	Porca MB	4
20	Placa base	1
21	Apoio de vara de borracha	4
22	Anel de retenção do eixo	1
23	Plugue de eixo flexível	1
24	Conector	1
25	Tubo de proteção	1
26	Tubo exterior	1
27	Eixo flexível	1
28	Conector de eixo	1
29	Conector duplo	1
30	Conector único	2
31	Selo de óleo pequeno	2
32	Rolamento pequeno	2
33	Rosca	1
34	Mola	1
35	Rolamento grande	1
36	Selo de óleo grande	1
37	Bastão	1
38	Tubo de cobertura	1
39	Cabeça vibratória	1

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO:

(11) 4362-5151

(11) 96780-7339

vendas@brfer.com.br



Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta-feira:
08:00 às 17:30
Horário de Almoço:
12:30 às 13:30