CONTROLE AUTOMÁTICO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA SISTERNA.

CONTROLE AUTOMÁTICO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA CISTERNA

O sistema de bombeamento será controlado por uma chave seletora, que permitirá a escolha entre dois modos de operação:

Modo Manual

1. Ao pressionar o botão START, a bomba será acionada.
2. Ao pressionar o botão STOP, a bomba será desligada.
3. Neste modo, o funcionamento da bomba ocorre independentemente dos níveis de água da caixa d'água e da cisterna.

Modo Automático

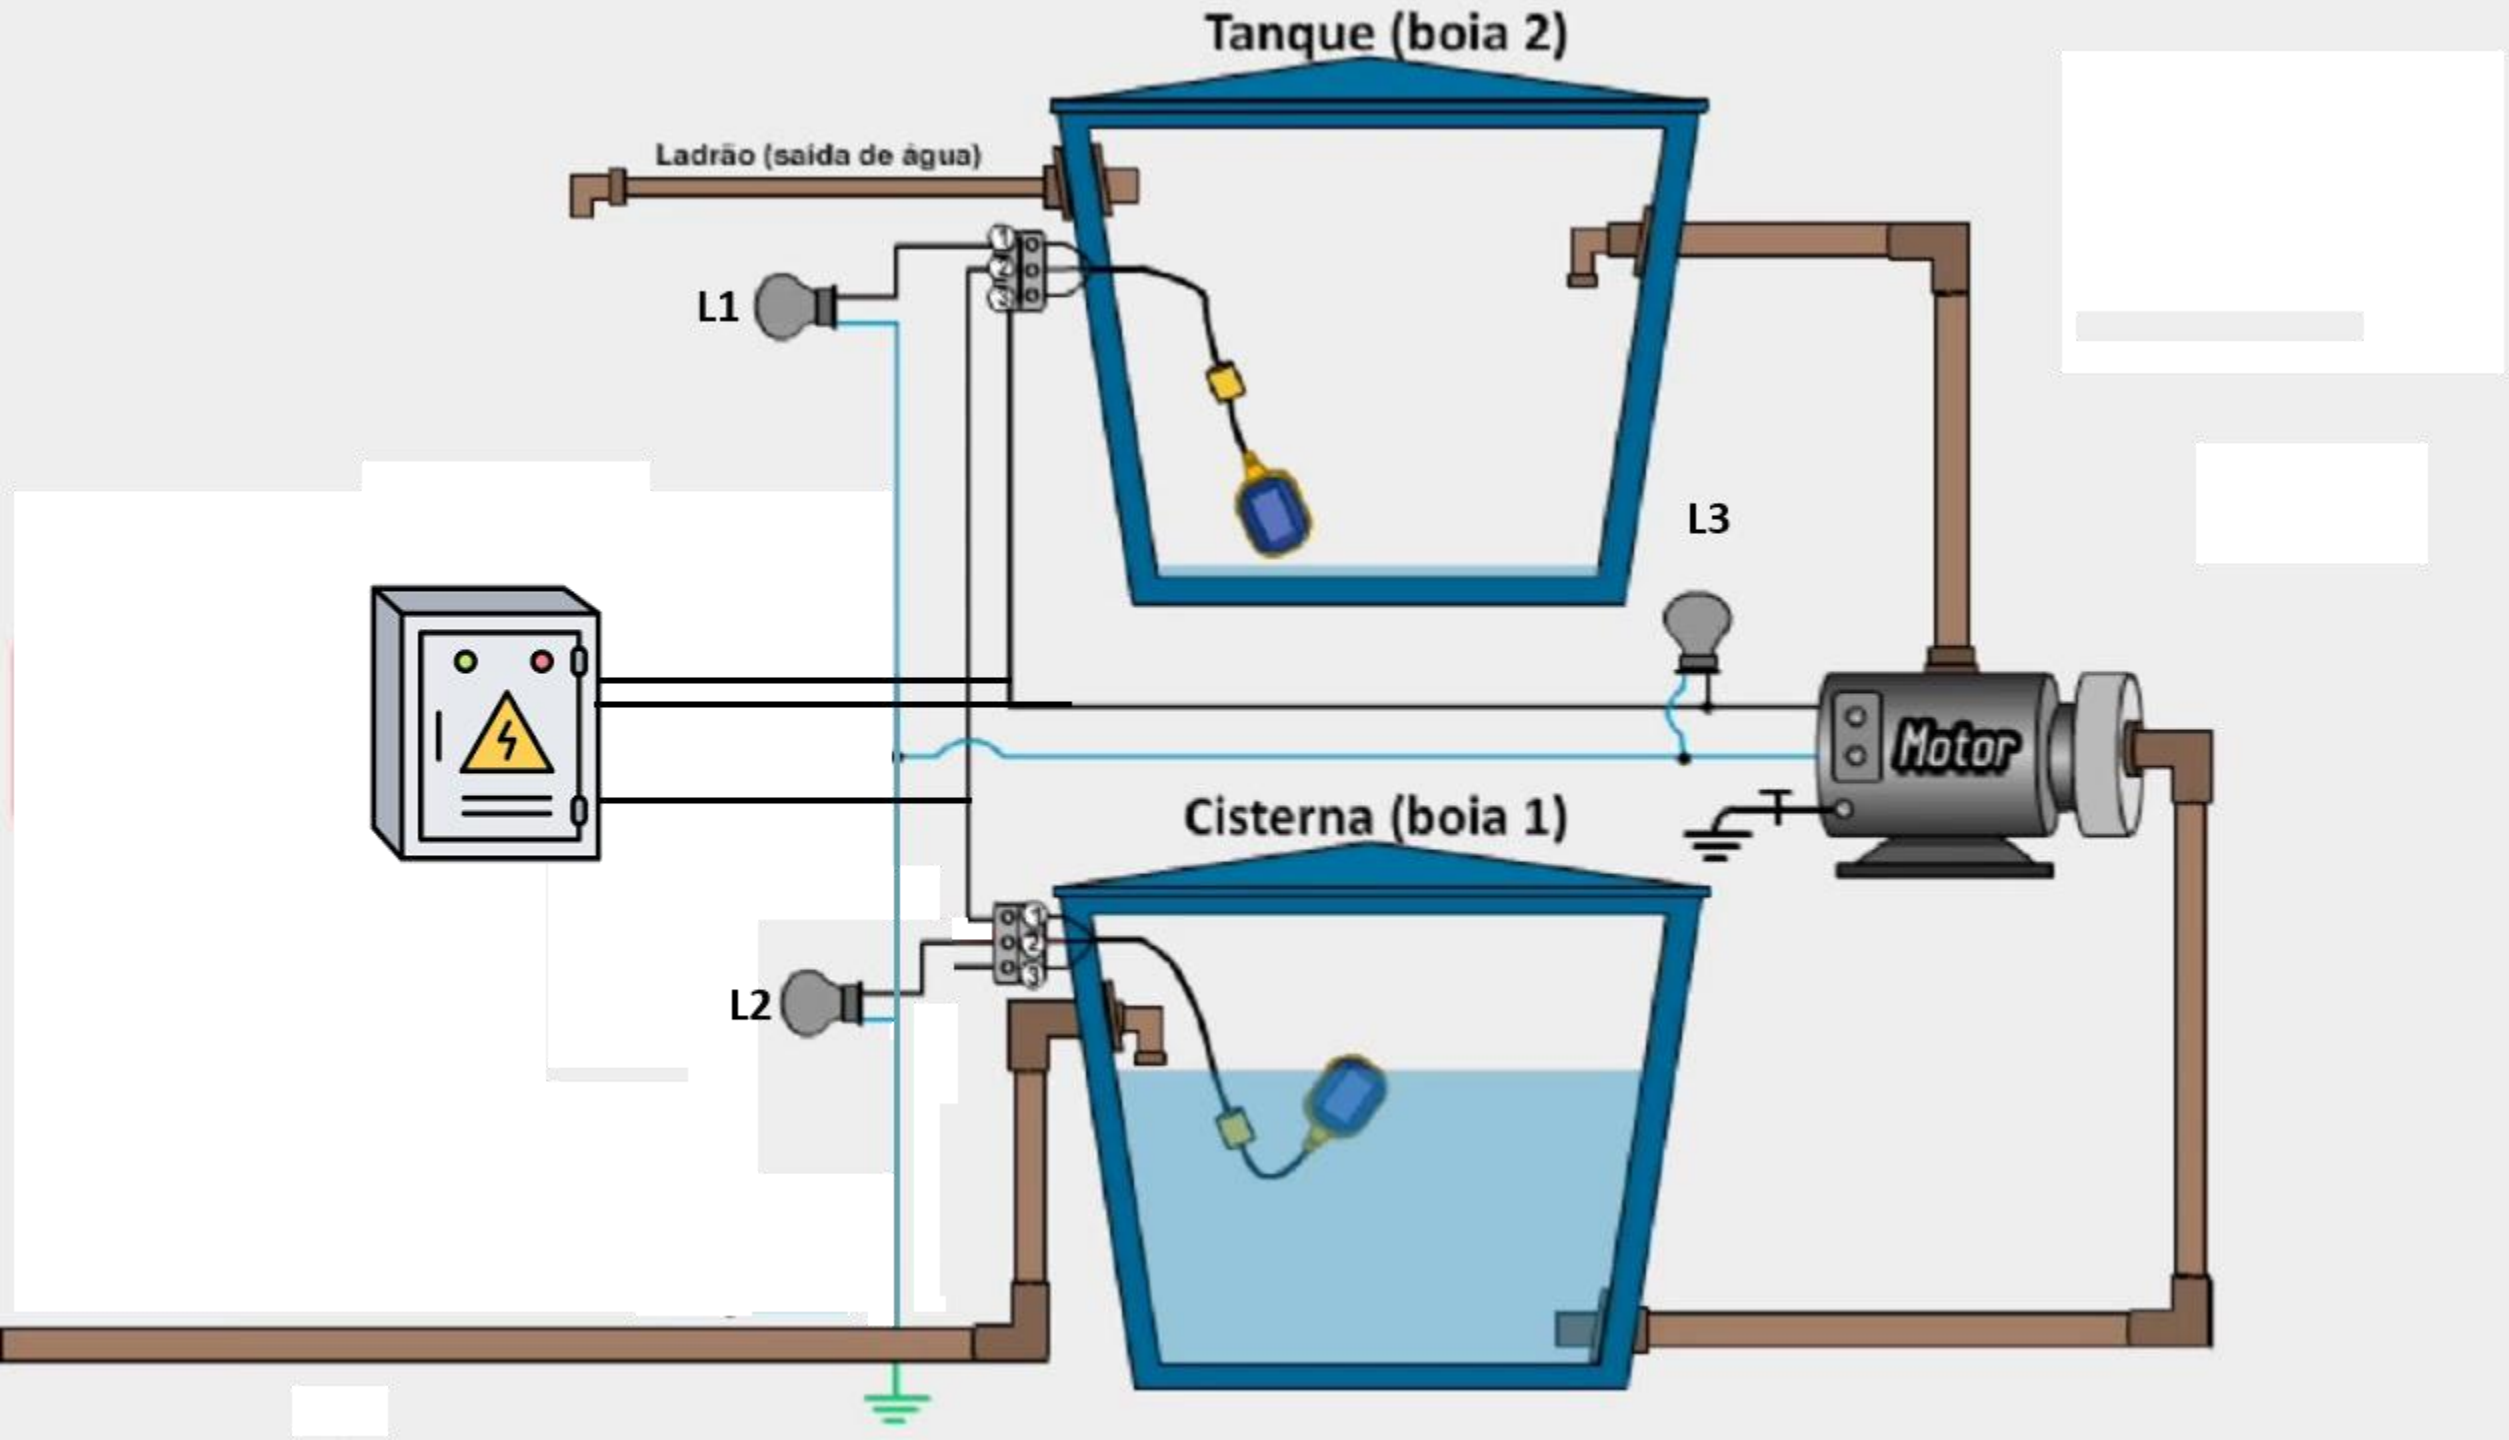
1. A operação da bomba será controlada de acordo com os níveis de água dos reservatórios.
2. Sempre que o nível da caixa d'água estiver baixo, a bomba da cisterna será acionada para enchê-la.
3. A bomba somente poderá operar se houver água na cisterna.
4. Sensores (boias de nível) instalados na cisterna e na caixa d'água indicarão os níveis de água em cada reservatório.
5. Portanto, a bomba não deve ser acionada caso o nível da cisterna esteja abaixo do nível mínimo.

Sinalização

- Lâmpadas indicadoras deverão informar:
- O nível de água da caixa d'água;
- O nível de água da cisterna;
- O estado de operação da bomba (ligada/desligada).

Dados Técnicos

- Bomba: Trifásica, 220 V
- Circuito de comando: Monofásico


Tanque (boia 2)
Ladrão (saída de água)
L1
L3
Motor
Cisterna (boia 1)
L2