



**SA495-Y/
SA555-Y**

使用手冊（繁體中文）



安全說明

安全注意事項及維護

警告：採用非本文件中指定的控制、調整方式或程序都可能會導致暴露在觸電、電氣危險及 / 或機械危險中。



連接與使用顯示器前，請閱讀並依照以下指示：

操作：

- 避免顯示器直接照射日光，並遠離火爐或其他熱源。
- 移除任何可能掉入通風孔、或妨礙顯示器電子裝置散熱的物品。
- 請勿阻擋機櫃上的通風孔。
- 擺放顯示器時，請確保電源插頭以及插座，皆可容易使用。
- 採用拔除電源線的方式關閉顯示器時，應等待 6 秒鐘後再重新插上電源線，以便正常運作。
- 請務必使用隨附的合格電源線。若電源線遺失，請聯絡您當地的維修中心。
- 在操作期間請勿讓顯示器受到過大的震動或強烈撞擊。
- 請勿在操作或搬運期間敲打或摔落顯示器。

維護：

- 若要防止您的顯示器遭受可能的破壞，請勿在 LCD 面板上施加過大的壓力。移動顯示器時，請緊握邊框提起；切勿將手或手指放在 LCD 面板上提起顯示器。
- 若長時間不使用顯示器，請將插頭拔除。
- 若需使用微濕擦拭布清潔顯示器，請先拔除插頭。電源關閉後才可用乾布擦拭螢幕，不過請避免使用有機溶劑，如酒精或氨基類液體來清潔顯示器。
- 為了避免觸電、並預防產品永久性損壞，請勿將本產品放置在多灰塵、有雨、水或過度潮濕的環境。
- 若您的顯示器變濕，請立即用乾布擦拭。
- 若有異物或水進入顯示器中，請立即關閉電源然後拔除電源線。然後清除異物或水，再將本機送至維護中心。
- 請勿在暴露於熱氣、直射陽光或極度寒冷的位置儲存或使用顯示器。
- 為了維持顯示器的最佳效能及確保更長的使用壽命，強烈建議在下列溫度及濕度範圍中的位置使用顯示器。
 - 溫度：0-40°C 32-104°F
 - 濕度：20-80% RH

重要：不使用顯示器時，請務必啟動動態的螢幕保護程式。若本機會顯示不變的靜態內容，請務必啟動畫面定時重整應用程式。長時間不間斷顯示靜態影像，可能會在您的畫面上造成「燒機」又稱為「殘影」或「鬼影」。這是一種在 LCD 面板技術中常見的現象。多數情況下，電源關閉一段時間後，「燒機」或「殘影」或「鬼影」就會逐漸消失。

警告：嚴重的「燒機」或「殘影」或「鬼影」症狀不會消失且無法修復。此狀況也不包含在您的保固條款中。

服務：

- 僅限由合格的維修人員開啟機蓋。
- 若有任何維修或整合需求，請聯絡您當地的維修中心。
- 請勿讓顯示器擺放在直射陽光下。

若您的顯示器未正常運作，請依照本文件中說明的指示，聯絡技師或您當地的維修中心。



連接與使用顯示器前，請閱讀並依照以下指示：



- 若長時間不使用顯示器，請將插頭拔除。
- 若需使用微濕擦拭布清潔顯示器，請先拔除插頭。電源關閉後才可用乾布擦拭螢幕，但不可使用酒精、溶劑或含氨液體。
- 若您已經依照本手冊指示操作，但顯示器依舊無法正常運作，請諮詢維修技術人員。
- 僅限由合格的維修人員開啟機蓋。
- 避免顯示器直接照射日光，並遠離火爐或其他熱源。
- 移除任何可能掉入通風孔、或妨礙顯示器電子裝置散熱的物品。
- 請勿阻擋機櫃上的通風孔。
- 讓顯示器保持乾燥。為了避免觸電，請勿將本產品放置在過度潮濕環境或被雨淋。
- 若用拔除電源線或 DC 電源線的方式，關閉顯示器電源，請等待 6 秒鐘，再重新插入電源線或 DC 電源線正常運作。
- 為了避免觸電、並預防產品永久性損壞，請勿將本產品放置在過度潮濕環境或被雨淋。
- 擺放顯示器時，請確保電源插頭以及插座，皆可容易使用。
- **重要：**操作時，請務必開啟螢幕保護程式。若長時間在螢幕顯示同一幅高對比的靜態影像，螢幕畫面將產生「殘影」或「鬼影」。此常見現象是因為 LCD 技術的固有缺陷造成。多數情況下，電源關閉一段時間後，殘影就會逐漸消失。請注意，殘影現象無法維修，亦不在保固範圍內。

電磁相容性符合性聲明

本裝置符合理事會成員國法律趨近指令的相關規定，包括電磁相容性 (2014/30/EU)、低電壓指令 (2014/35/EU)、RoHS 指令 (2011/65/EU) 及無線電設備指令 (2014/53/EU)。

本產品已經過測試，完全遵守資訊技術設備的協調標準，而這些協調標準均依歐盟公報指令發佈。

ESD 警告

當使用者接近螢幕時可能會造成設備放電並重新顯示主選單。

警告：本設備符合 EN55032 Class A 標準。在居住環境中，本設備會造成無線電干擾。

聯邦通訊委員會 (FCC) 聲明（僅限美國）



註：本設備已依照 FCC 規則第 15 章進行測試，並證明符合 A 類數位裝置之限制。這些限制的用意在於提供防護，以免設備在商業環境中運作時受到有害干擾。本設備會產生、使用並散發無線電射頻能量，若未依照說明進行安裝和使用，可能會導致無線電通訊受到有害干擾。在居家環境中操作本設備可能會導致有害干擾，使用者需自行花費修正干擾問題。



若進行未經負責法規符合性之單位明示核可的變更或改裝，可能會導致使用者操作本設備的授權失效。

本顯示器連接電腦裝置時，僅限使用顯示器隨附的無線電射頻屏蔽纜線。

為了避免受損而導致起火或觸電危險，請勿將本產品放置在過度潮濕環境或被雨淋。

警告：本設備遵循 Class A of EN55032/CISPR 32 標準。在居住環境中，本設備會造成無線電干擾。

歐洲 - EU 符合性聲明

本裝置遵守無線電設備指令 (2014/53/EU) 的基本要求。本裝置採用下列測試方法，以證明符合無線電設備指令 (2014/53/EU) 的基本要求。

聯邦通訊委員會干擾聲明

本裝置符合 FCC 規則第 15 篇。操作需符合下列兩項條件：(1) 本裝置不得產生有害干擾；(2) 本裝置必須能承受任何干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

FCC 注意事項：若未經負責法規遵循之單位明確許可而做任何變更或修改，可能導致使用者操作本設備的權利失效。

本發射器不得與其他天線或發射器位於同一位置或搭配使用。

輻射曝露聲明：

本設備符合針對不受控制環境而制定的 FCC 輻射曝露限制。安裝及操作本設備時，

輻射體與身體應至少距離 20cm。

註：國家代碼選擇僅適用於非美國機型，不適用於所有美國機型。根據 FCC 規定，所有在美國上市的 WiFi 產品皆必須固定在美國頻道。

加拿大工業部聲明：

本裝置符合加拿大工業部規則 RSS-247。操作需符合下列兩項條件：(1) 本裝置不得產生有害干擾；(2) 本裝置必須能承受任何干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

輻射曝露聲明：

本設備符合針對不受控制環境而制定的 IC 輻射曝露限制。安裝及操作本設備時，

輻射體與身體應至少距離 20cm。

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Japan:

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Russia:

Подтверждение соответствия Минкомсвязи России:

Декларация соответствия № Д-РД-4225 от 04.07.2016 года, действительна до 03.07.2022 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 11.07.2016 года.

波蘭測試與認證中心聲明

設備需使用附有保護電路的插座（三孔插座）所提供的電力。需一同運作的設備（電腦、螢幕、印表機等）皆須使用相同的電力供應來源。設備室電力設施的電相傳導器，須有保險絲等反向短路保護裝置，且其標稱值不得大於 16 安培 (A)。

若要完全關閉設備電源，須將電源線從插座上拔除，且插座應位於靠近設備且方便使用的位置。

防護標誌「B」，代表設備符合 PN-93/T-42107 與 PN-89/E-06251 的防護性要求。

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).


W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostale instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wprowadzać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

僅限英國適用的資訊

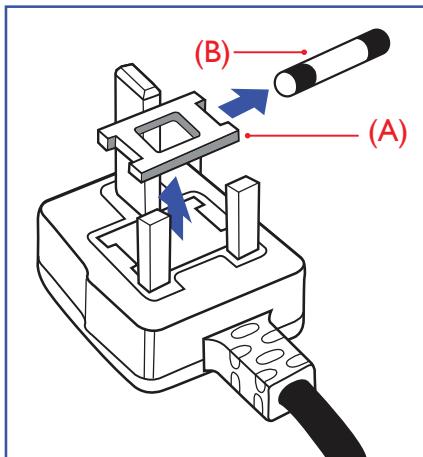

警告 - 本裝置必須接地。

重要：


本設備隨附核可的 13A 插頭。若要更換此類插頭的保險絲，請依照下列步驟更換：+

1. 移除保險絲護蓋以及保險絲。
2. 裝入新的保險絲，需為 BS 1362 5A、A.S.T.A. 或 BSI 核可的類型。
3. 重新安裝保險絲護蓋。

若隨附的插頭不符合電源插座，則請將其分離並以適合的三孔插頭取代。

若主電源插頭具有保險絲，其標稱值需為 5A。若使用的插頭未附保險絲，配電板的保險絲則須小於 5A。

註： 應破壞分離後的插頭，以免不小心將其插入 13A 插座後產生觸電的危險。

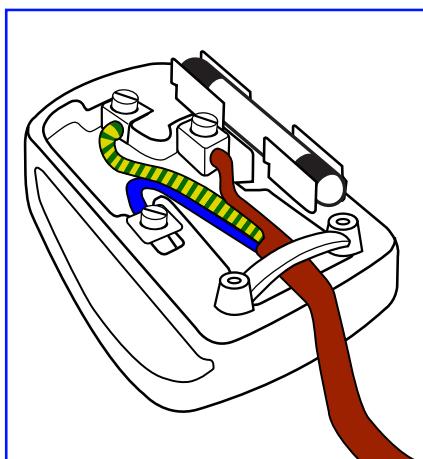

連接插頭的方法

主電源的電線，皆依照下列規定標示顏色：

- 藍色 - 「中性」(N)
- 棕色 - 「通電」(L)
- 綠色與黃色 - 「接地」(E)

1. 綠黃雙色電線，必須接至插頭上有標示「E」、有接地符號或顯示為綠色或綠黃雙色端子。
2. 藍色電線，必須接至有標示「N」或顯示為黑色的端子。
3. 棕色電線，必須接至有標示「L」或顯示為紅色的端子。

替換插頭護蓋前，請確保纜線固定器已經夾緊線束套，而非只是覆蓋三條纜線而已。

北歐（北歐國家）適用的資訊

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAA TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Turkey RoHS:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

使用壽命結束時的棄置方式

本公共資訊顯示器，使用可回收與可重複使用的材質製造。專業公司可回收本產品，以增加可重複使用材質的總量，並最低需棄置材質的總量。

請洽詢當地 ASUS 經銷商，瞭解如何依照當地法規棄置舊顯示器。

(適用於加拿大與美國用戶)

本產品可能含有鉛及／或汞。請依據當地、州或聯邦法規棄置。如須有關回收的額外資訊，請瀏覽 www.eia.org (消費者教育計畫)

廢棄電子與電氣設備 - WEEE

歐盟家庭用戶注意事項



產品或包裝上的此標章代表，根據歐洲指令 2012/19/EU (針對使用過的電子與電氣裝置)，本產品不可與家庭廢棄物一同棄置。用戶必須透過指定的廢棄電子與電氣設備回收點，棄置本設備。如需瞭解廢棄電子與電氣用品的棄置點，請聯絡當地政府、家庭廢棄物處理商，或是本產品的銷售商店。



美國用戶注意事項：

請依據當地、州與聯邦法律，妥善棄置本產品。如需棄置或回收的相關資訊，請瀏覽：www.mygreenelectronics.com or www.eiae.org.

使用壽命終結指令 - 回收



本公共資訊顯示器含多種可回收材質，回收後可供他人使用。

請依據當地、州與聯邦法律，妥善棄置本產品



本公司為 ENERGY STAR® 合作夥伴，確定本產品符合 ENERGY STAR® 能源效率標準。

禁用有害物質聲明（印度）

本產品符合「2016 年印度電子廢棄物規定」，並禁止使用濃度超過 0.1 重量百分比的鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯或多溴二苯醚及濃度超過 0.01 重量百分比的鎘，但此規定 Schedule 2 中所制定的例外除外。

印度電子廢棄物聲明



在產品或其包裝上的此符號表示，本產品不可與家庭廢棄物一同棄置。您有責任將廢設備交給指定的收集點回收廢電機電子設備，正確棄置廢設備。在棄置時個別收集與回收您的廢設備，將有助於保護自然資源，確保以對人類健康和環境都有保障的方式回收廢設備。如需印度何處可棄置回收廢設備的更多資訊，請造訪以下網頁連結。



電池




適用於歐盟：打叉的帶輪垃圾桶表示廢電池不應與家庭廢棄物一同棄置！廢電池有個別的收集系統，可根據法令正確處理與回收。

如需收集與回收方案的詳細資訊，請洽詢當地主管機關。

瑞士：廢電池要退還給銷售據點。

其他非歐盟國家：如需正確棄置廢電池的方法，請洽詢當地主管機關。

根據歐盟指令 2006/66/EC，不可用錯誤的方式棄置電池。應由當地服務中心個別收集電池。

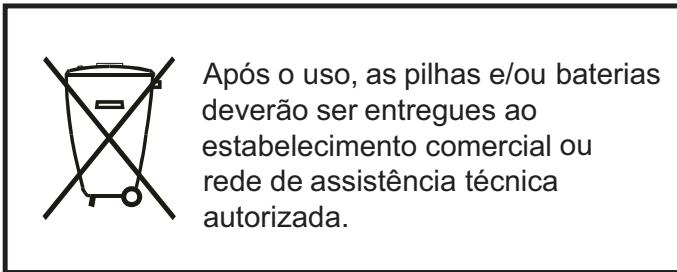

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

电子电气产品有害物质限制使用标识要求 (中国RoHS法规标识要求) 产品中有害物质的名称及含量。

設備名稱：液晶彩色顯示器，型號（型式）：SA495-Y/SA555-Y						
單元	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
遙控器	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

1. 警語：使用過度恐傷害視力。

2. 注意事項：

(1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。

(2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

Taiwan:

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

目錄

1.	打開包裝與安裝	1	5.4.	Signage Display (看板顯示器)	20
1.1.	打開包裝	1	5.4.1.	General Settings (一般設定)	20
1.2.	包裝內容物	1	5.4.2.	Server Settings (伺服器設定)	23
1.3.	安裝時的注意事項	1	5.4.3.	Source Settings (來源設定)	24
1.4.	安裝與移除桌面立座 (選購)	2	5.5.	System Tools (系統工具)	26
1.5.	壁掛	3	5.5.1.	Clear Storage (清除儲存裝置)	26
1.5.1.	VESA 固定架	3	5.5.2.	Factory Reset (回復出廠值)	26
1.6.	直立安裝	4	5.5.3.	Import & Export (匯入及匯出)	27
2.	零件與功能	5	5.6.	Storage (存放)	27
2.1.	控制面板	5	5.7.	Apps (應用程式)	27
2.2.	輸入／輸出端子	6	5.8.	Date & time (日期與時間)	27
2.3.	Remote Control (遙控器)	7	5.9.	Developer options (開發人員選項)	28
2.3.1.	一般功能	7	5.10.	About (關於)	28
2.3.2.	ID 遙控器	9	5.10.1.	System updates (系統更新)	28
2.3.3.	Android 來源上的遙控按鈕	10	5.11.	Supplementary (補充)	28
2.3.4.	將電池裝入遙控器	12	5.11.1.	Rotation (旋轉)	28
2.3.5.	遙控器的使用	12	5.12.	媒體播放器簡介：	29
2.3.6.	遙控器的操作範圍	12	5.13.	Browser 簡介：	30
3.	連接外部設備	13	5.14.	PDF 播放器手冊	32
3.1.	連接外部設備 (DVD/VCR/VCD)	13	6.	OSD 功能表	35
3.1.1.	使用 HDMI 視頻輸入訊號	13	6.1.	瀏覽 OSD 功能表	35
3.2.	連接電腦	13	6.1.1.	用遙控器瀏覽 OSD 功能表	35
3.2.1.	使用 DVI-I 輸入	13	6.1.2.	用顯示器的控制鈕，瀏覽 OSD 功能表	35
3.2.2.	使用 DVI 輸入	14	6.2.	OSD 功能表總覽	35
3.2.3.	使用 HDMI 輸入	14	6.2.1.	圖像設定功能表	35
3.2.4.	使用 DisplayPort 輸入	14	6.2.2.	屏幕功能表	36
3.3.	連接音頻設備	15	6.2.3.	聲音設定功能表	37
3.3.1.	連接外部音頻裝置	15	6.2.4.	子母畫面設定功能表	37
3.4.	以 Daisy-chain 配置連接多個顯示器	15	6.2.5.	組態設定 1 功能表	38
3.4.1.	顯示器控制連線	15	6.2.6.	組態設定 2 功能表	39
3.4.2.	數位視頻連線	15	6.2.7.	進階選項功能表	40
3.4.3.	類比視頻連線	16	7.	USB 裝置相容性	43
3.5.	IR 連接	17	8.	輸入模式	45
3.6.	IR 直通連接	17	9.	像素缺陷原則	46
4.	操作	18	9.1.	像素與次像素	46
4.1.	觀看已連接視頻源	18	9.2.	像素缺陷類型 + 點的定義	46
4.2.	變更畫面格式	18	9.3.	亮點缺陷	46
4.3.	Android 啟動程式	18	9.4.	暗點缺陷	47
5.	Signage Display (看板顯示器)	19	9.5.	像素缺陷的相近程度	47
5.1.	Setting (設定)	19	9.6.	像素缺陷容許值	47
5.2.	Wi-Fi	19	9.7.	MURA	47
5.3.	Ethernet (乙太網路)	19	10.	清潔與疑難排解	48
5.3.1.	DHCP	20	10.1.	清潔	48
5.3.2.	Static IP (靜態 IP)	20	10.2.	疑難排解	49

1. 打開包裝與安裝



1.1. 打開包裝

- 本產品以紙箱包裝，其中含有標準配件。
- 其他選購配件另外包裝。
- 本顯示器的尺寸與重量，建議由兩人搬動。
- 打開紙箱後，請確保內容物完好無缺。

1.2. 包裝內容物

請核對包裝內是否有下列項目：


- LCD 顯示器
- 快速入門指南
- 遙控器及 AAA 電池
- 電源線（1.8 公尺）
- HDMI 訊號線（1.8 公尺）

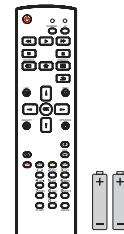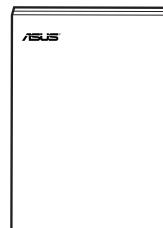


QSG

遙控器及 AAA 電池

* 隨附的電源線依銷售地區而有所不同。

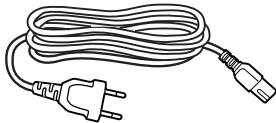

電源線

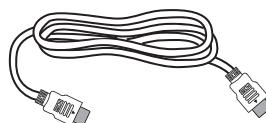

HDMI 訊號線

* 因地區而有所不同。

顯示器設計及配件可能與上方圖示有所差異。

註：

- 請其他區域的用戶，使用符合電源插座 AC 電壓，並符合所在國家安全規範核可的電源線（應使用 Type H05VV-F、2G 或 3G，0.75 或 1mm²）。
- 您可保留包裝紙箱以及包裝材料，以便日後搬運顯示器使用。

1.3. 安裝時的注意事項

- 由於本產品耗電量高，請務必使用本產品專屬設計的插頭。若需使用電源延長線，請諮詢您的服務經銷商。
- 產品應安裝在平坦表面以免傾斜。產品背板與牆面應保持適當距離，以便通風順暢。避免將產品安裝在廚房、浴室或其他濕度高的場所，以免縮短產品的電子零件壽命。
- 產品可在海拔 3000 公尺以下的高度正常運作。若安裝在海拔 3000 公尺以上，可能會發生一些故障情況。

1.4. 安裝與移除桌面立座（選購）


步驟 1- 擺放至桌上

將包裝時包覆顯示器的防護布鋪在桌面上，再將螢幕朝下擺放至防護布上，以免刮傷螢幕表面。

步驟 2- 固定管線至顯示器（使用 M6xL41 螺絲）

請參考下圖瞭解螺絲的位置。

步驟 3- 安裝立座（用拇指）

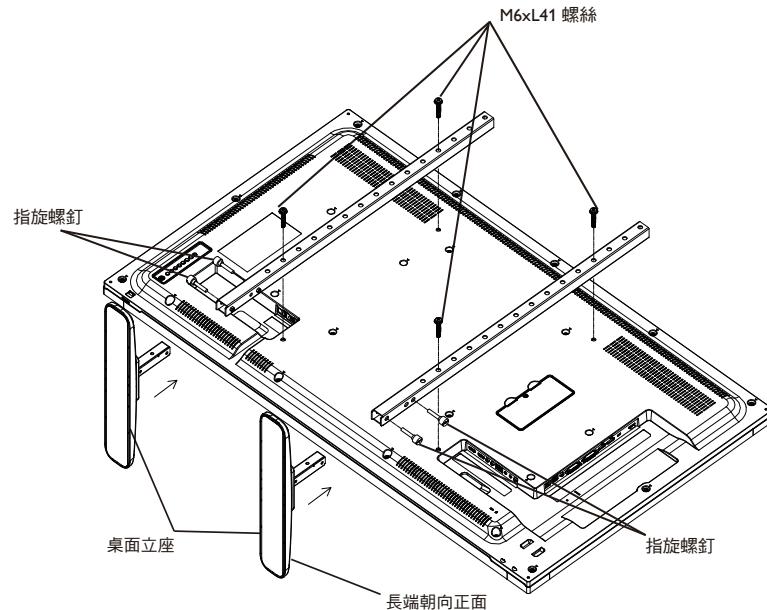


若要移除桌面立座：

1. 關閉顯示器的電源。
2. 在平坦表面上鋪上一層防護布。
3. 讓顯示器正面朝下擺放在保護貼上。
4. 以螺絲起子鬆開螺絲，然後妥善收納以便之後使用。

1.5. 壁掛

若要將顯示器固定牆面上，您必須取得標準壁掛套件（市面皆有販售）。建議使用符合 TUV-GS 及／或 UL1678 標準的壁掛介面。

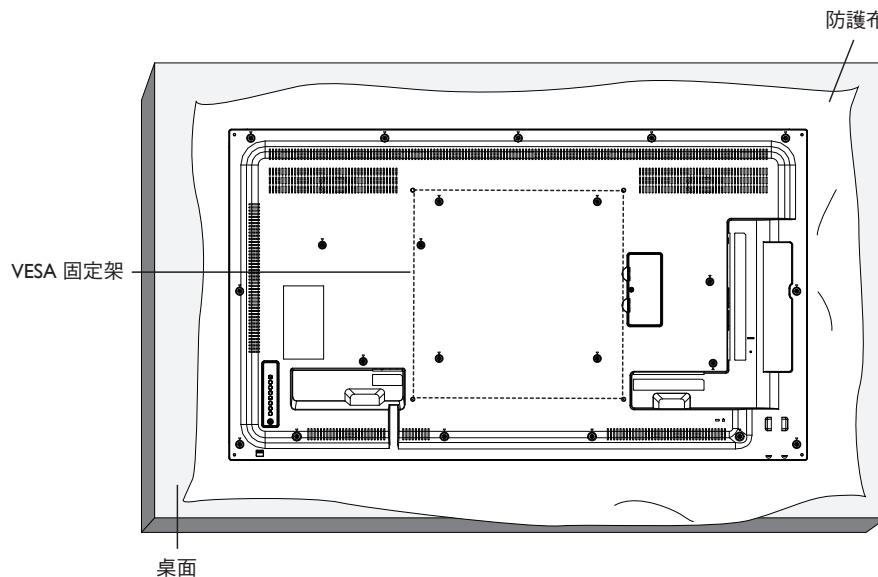

1. 將包裝時包覆顯示器的防護布鋪在桌面上，將螢幕朝下擺放防護布上，以免刮傷螢幕表面。
2. 備妥全部所需的顯示器固定配件（壁掛、懸吊、立座等）。
3. 依照固定套件隨附的指示操作。若未依照固定程序正確操作，可能會使設備受損、或導致用戶或安裝人員受傷。安裝錯誤造成的損害，並不在保固範圍內。
4. 若為壁掛套件，則使用 M6 固定螺絲（長度比固定架的厚度長 10mm）並鎖緊。

1.5.1. VESA 固定架

SA495-Y/SA555-Y

400 (水平) × 400 (垂直) mm


小心：

為了避免顯示器掉落：

- 若為壁掛或天花板懸掛，建議用市售金屬支架安裝顯示器。如需詳細安裝說明，請參閱固定架隨附的指南。
- 為了降低地震或其他天然災害時，顯示器掉落而導致受傷與損壞的可能性，請務必諮詢固定架製造商，瞭解適當的安裝位置。

密閉空間的通風需求


為了讓熱氣擴散，請與周圍物品保持適當距離，如下圖所示。

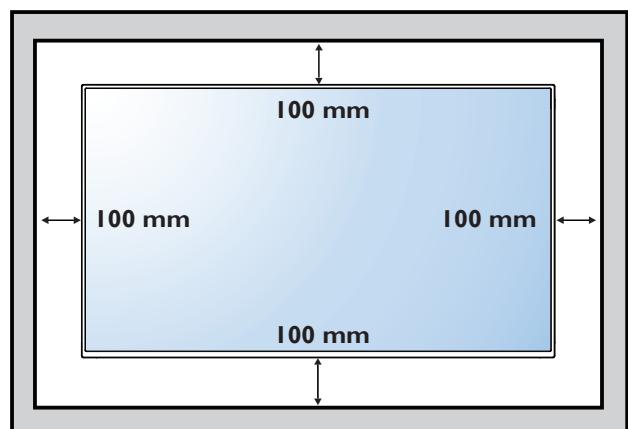

1.6. 直立安裝


本顯示器可以直立安裝。

1. 若有安裝桌面立座，將其移除。
2. 逆時針旋轉 90 度。

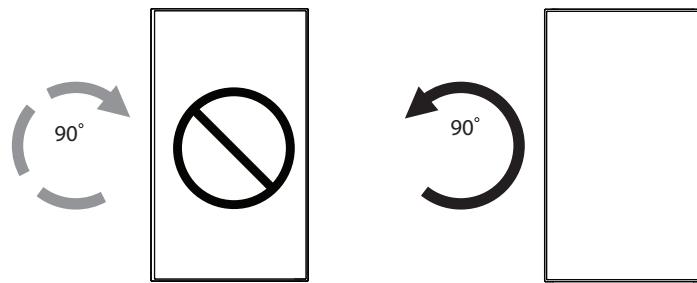

2. 零件與功能

2.1. 控制面板

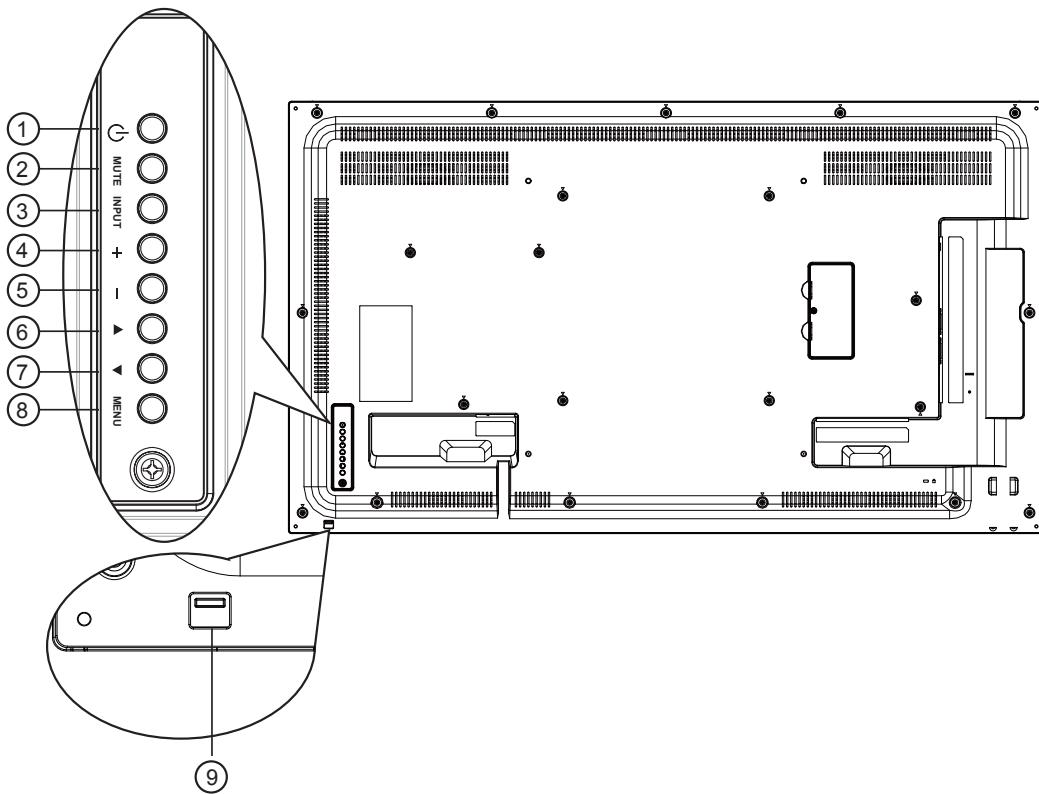

① [↓] 按鈕

使用此按鈕啟動顯示器，或進入待機模式。

② [MUTE] (靜音) 按鈕

啟動／關閉靜音功能。

③ [INPUT] (輸入訊號) 按鈕

選擇輸入來源。

- 在螢幕顯示 (OSD) 選單中作為 [OK] 按鈕。

④ [+] 按鈕

OSD 功能表啟用時，此按鈕會提高調整值；OSD 功能表停用時，此按鈕會提升音量。

⑤ [-] 按鈕

OSD 功能表啟用時，此按鈕會降低調整值；OSD 功能表停用時，此按鈕會降低音量。

⑥ [▲] 按鈕

在 OSD 功能表啟用時，將反白列向上移動，調整選擇的項目。

⑦ [▼] 按鈕


在 OSD 功能表啟用時，將反白列向下移動，調整選擇的項目。

⑧ [MENU] (選單) 按鈕


在 OSD 功能表啟用時，返回前一個選單；OSD 功能表停用時，則會啟用 OSD 功能表。

⑨ 遙控感應器和電源狀態指示燈

- 接收來自遙控器的指令訊號。
- 代表顯示器在無 OPS 情況下的操作狀態：
 - 顯示器電源開啟後會亮起綠色
 - 顯示器進入待機模式時，會亮起紅色
 - 顯示器進入 APM 模式時，會亮起棕色
 - 啟用 {時程} 後，指示燈會閃綠色及紅色。
 - 若指示燈閃紅色，代表偵測到故障
 - 顯示器主電源關閉後，指示燈會熄滅
- 下拉鏡頭可獲得更佳的遙控效果，亦可輕鬆觀察電源狀態的燈號資訊。
- 先上推鏡頭，再安裝顯示器以供電視牆應用。
- 拉 / 推動鏡頭直到聽見卡嗒聲。

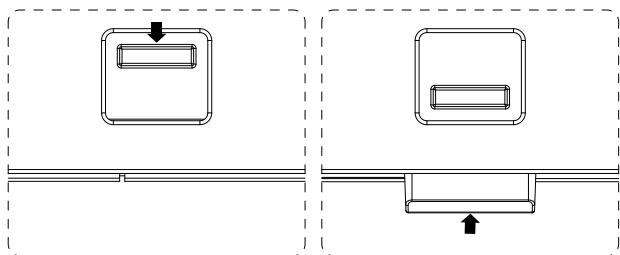

2.2. 輸入／輸出端子

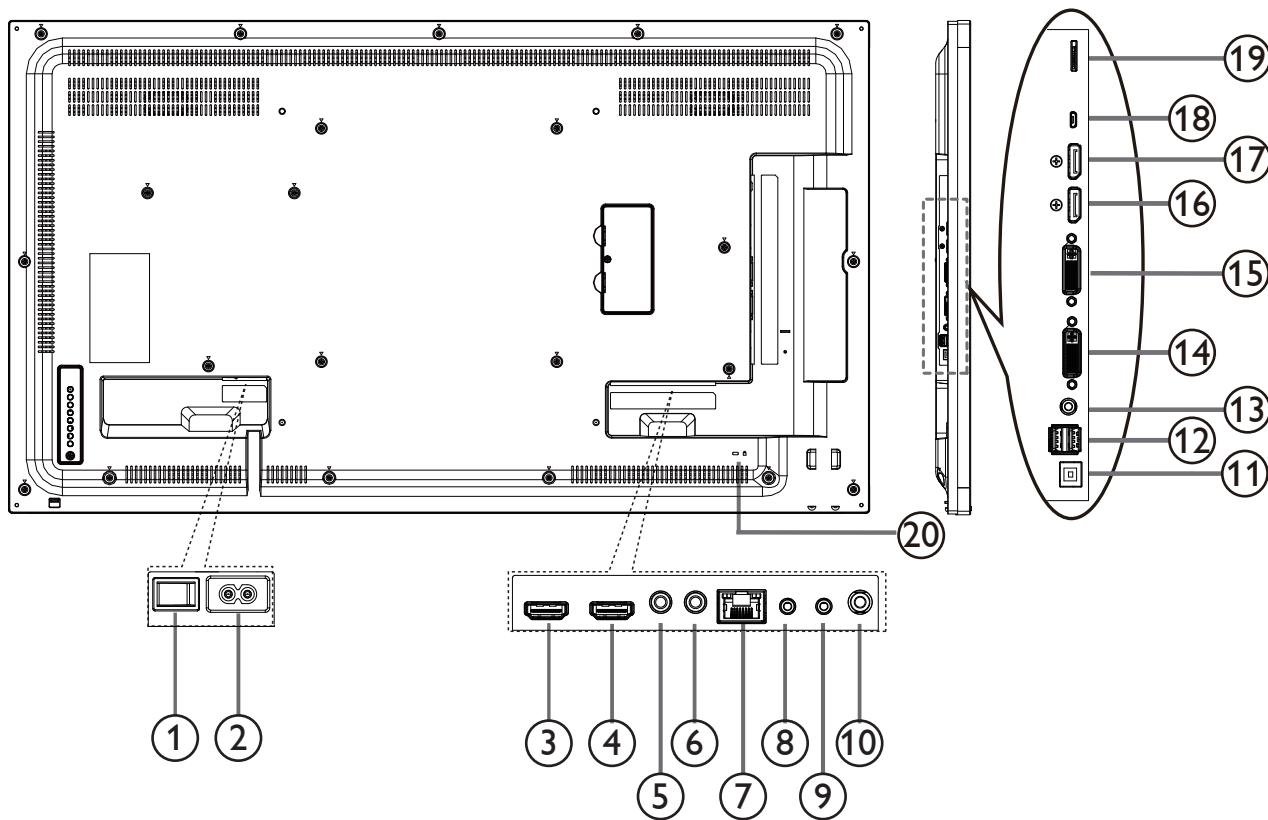

① AC 開關

② AC 電源

輸入來自桌面插座的 AC 電源輸入。

③ HDMI1 輸入／④ HDMI2 輸入

HDMI 視頻／音頻輸入。

⑤ IR 輸入／⑥ IR 輸出

IR 訊號輸入／輸出，可用於直通功能。

⑦ RJ-45

LAN 控制功能，可用於接收控制中心的遙控訊號。

⑧ RS232 輸入／⑨ RS232 輸出

RS232 網路輸入／輸出，可用於直通功能。

⑩ 音訊輸出

外接影音裝置的音頻輸出訊號。

⑪ USB PORT B

PC 的觸控接頭。

⑫ USB PORT A



⑬ 電腦線路輸入

VGA 訊號來源的音頻輸入 (3.5mm 立體聲喇叭)

⑭ DVI IN (DVI 輸入)

DVI-I 視訊輸入。

⑮ DVI OUT (DVI 輸出)

DVI 或 VGA 視頻輸出。

⑯ DisplayPort 輸入／⑰ DisplayPort 輸出

DisplayPort 視頻輸入／輸出

⑱ MICRO USB

連接 USB 儲存裝置。

⑲ MICRO SD CARD


MICRO SD 卡接頭。

⑳ 安全鎖

提高安全性並防竊。

2.3. Remote Control (遙控器)

2.3.1. 一般功能

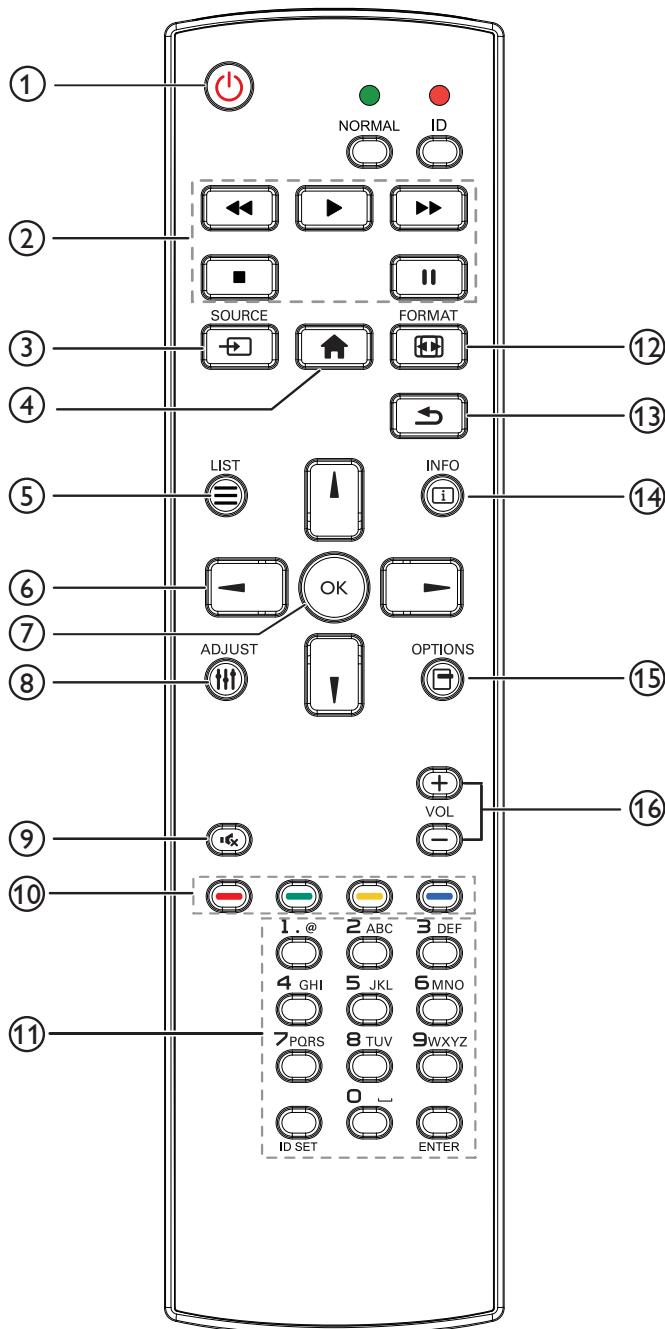

① [] 電源按鈕

啟動顯示器，或進入待機模式。

② [播放] 按鈕

控制播放媒體檔案。（僅適用於媒體輸入）

凍結功能

暫停：凍結所有輸入內容的快速鍵。

播放：解除凍結所有輸入內容的快速鍵。

③ [] 來源按鈕

根選單：前往視訊源 OSD。

④ [] 主畫面按鈕

根選單：前往主選單 OSD。

其他：結束 OSD。

⑤ [] 清單按鈕

無功能。

⑥ NAVIGATION (導覽) 按鈕

[]

根選單：前往智能畫面 OSD。

主選單：將反白列向上移動，以調整選擇的項目。

[]

根選單：前往音訊源 OSD。

主選單：將反白列向下移動，以調整選擇的項目。

[]

主選單：前往上一層選單。

來源選單：結束來源選單。

音量選單：降低聲音音量。

[]

主選單：前往下一層選單或設定選擇的選項。

來源選單：前往選擇的來源。

音量選單：提高聲音音量。

⑦ [] OK 按鈕

主選單：確認項目或選擇。

⑧ [] 調整按鈕

無。

⑨ [] 靜音按鈕

切換聲音靜音／取消靜音。

⑩ [] [] [] [] 色彩按鈕

選擇任務或選項（僅適用於媒體輸入）。

[] 適用視窗選擇功能的快速鍵。

⑪ [號碼 / ID 設定 / ENTER] 按鈕

輸入網路設定的文字。

按下即可設定顯示器 ID。如需詳細資訊，請參閱 **2.3.2. ID 遙控器**。

⑫ [] 格式按鈕

變更影像縮放模式 [全屏] [4:3] [1:1] [16:9] [21:9] [使用者定義]。

⑬ [] 返回按鈕

返回上一個選單頁面或從上一個功能離開。

⑯ [i] 資訊按鈕

顯示資訊 OSD。

⑰ [□] 選項按鈕


無功能。

⑱ [-] [+]
音量按鈕

調整音量。

2.3.2. ID 遙控器

想要將此遙控器用於其中一台不同的顯示器時，您可設定遙控器 ID。

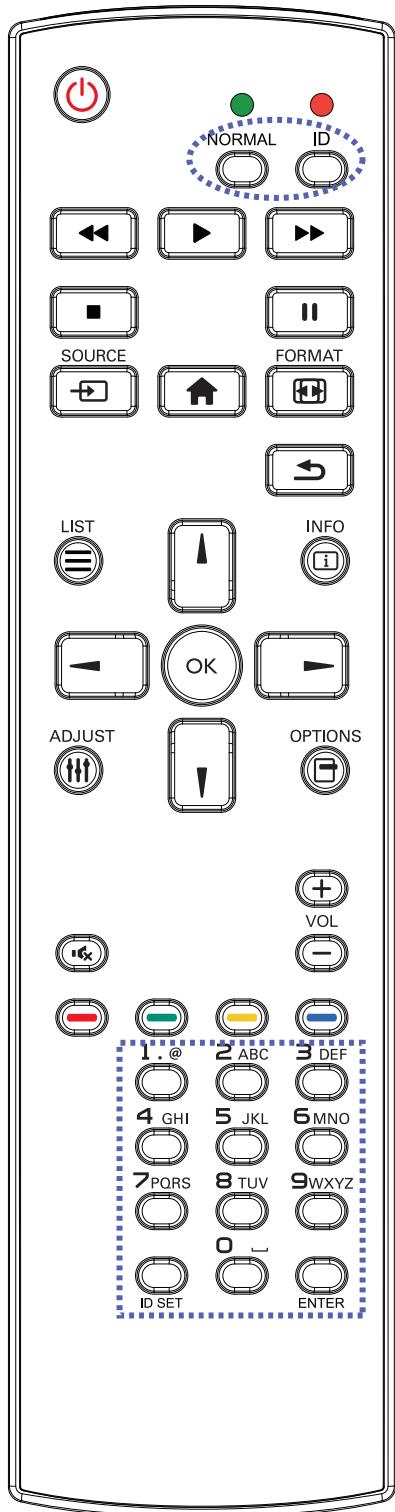


按下 [ID] 按鈕。紅色 LED 閃爍兩下。

1. 按下 [ID 設定] 按鈕 1 秒以上，即可進入 ID 模式。紅色 LED 亮起。
再次按下 [ID 設定] 按鈕，將離開 ID 模式。紅色 LED 熄滅。
2. 按下數字 [0] ~ [9]，選擇要控制的顯示器。
例如：按下 [0] 及 [1] 可選擇顯示器 1，按下 [1] 及 [1] 則可選擇顯示器 11。
可選擇的數字範圍從 [01] ~ [255]。
3. 若不慎按錯，按到數字以外的按鈕，請在紅色 LED 熄滅，然後再次亮起後等 1 秒，再次按下正確的數字。
4. 按下 [ENTER] 按鈕確認。紅色 LED 閃爍兩下，然後熄滅。

註：

- 按下 [正常模式] 按鈕。綠色 LED 閃爍兩下，表示顯示器正常運作。
- 選擇其 ID 號碼前，必須設定每台顯示器的 ID 號碼。

2.3.3. Android 來源上的遙控按鈕

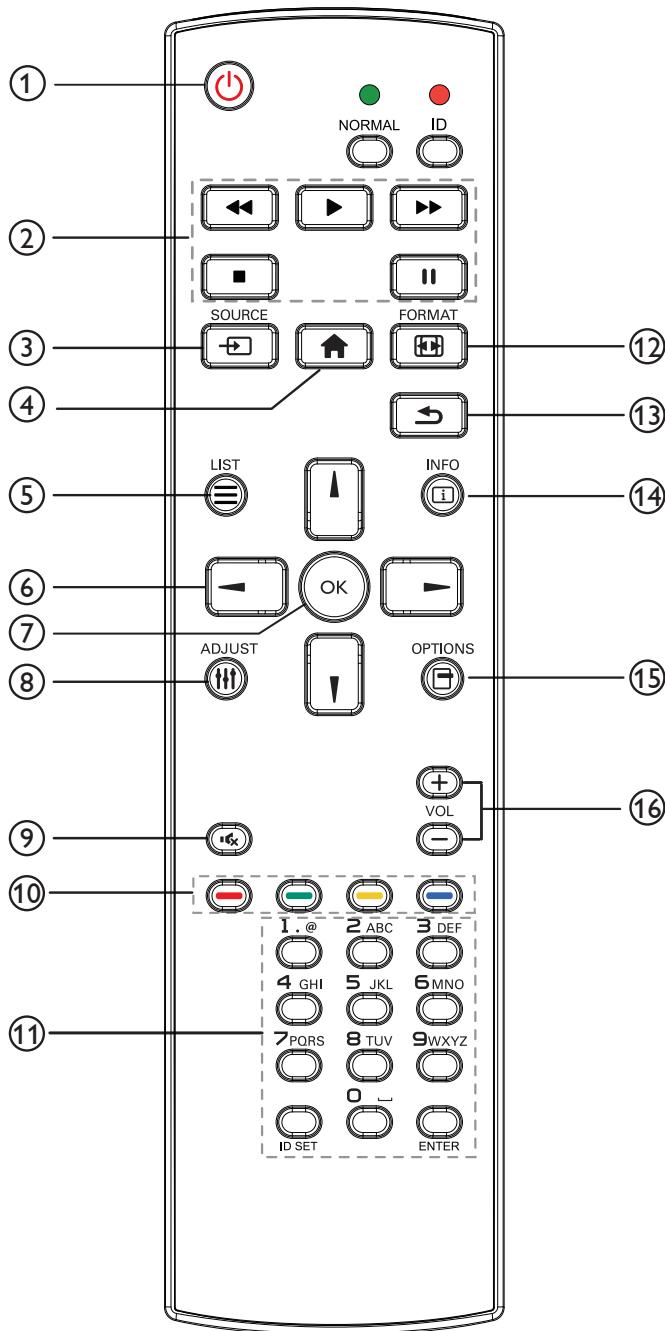

① [Power] 電源按鈕

啟動顯示器，或進入待機模式。

此按鈕僅能由 Scalar 控制。

② [播放] 按鈕

1. 控制播放媒體（視訊／音訊／圖像）檔案。

播放媒體檔案共有 4 種方式。

1) 檔案管理員

在檔案管理員中尋找媒體檔案並選擇播放的項目。

2) 媒體播放器 -> 編輯 -> 編輯或新增播放清單 -> 選擇任意媒體檔案 -> 按下 直接播放媒體檔案。

3) 媒體播放器 -> 播放 -> 選擇非空白的播放清單 -> 按下 可播放播放清單中的所有媒體檔案。

4) 在開機來源或依 OSD 時程選單中設定媒體播放清單。

2. 播放 PDF 檔案

播放媒體檔案共有 3 種方式。

1) 檔案管理員

在檔案管理員中尋找 PDF 檔案並選擇播放的項目。

2) PDF 播放器 -> 播放 -> 選擇非空白的播放清單 -> 按下 可播放播放清單中的所有 PDF 檔案。

3) 在開機來源或依 OSD 時程選單中設定 PDF 播放清單。

3. 在播放 PDF、視訊或音樂時，按下 可停止播放。接著若再次按下 ，將從檔案的開頭開始播放。

4. 在播放 PDF、視訊或音樂時，按下 按鈕可暫停播放。

5. 所有媒體或 pdf 檔案皆應位於指定儲存裝置（內部／USB／SD 卡）根目錄下名為「asus」並含子資料夾的資料夾中。所有子資料夾（視訊／相片／音樂／pdf）皆按媒體類型命名且不得變更。

視訊：{ 儲存裝置根目錄 }/asus/video/

相片：{ 儲存裝置根目錄 }/asus/photo/

音樂：{ 儲存裝置根目錄 }/asus/music/

pdf：{ 儲存裝置根目錄 }/asus/pdf/

請注意這三項的儲存根目錄

內部儲存裝置：/sdcard

USB 儲存裝置：/mnt/usb_storage

SD 卡：/mnt/external_sd

③ [] SOURCE (來源) 按鈕

選擇輸入來源。

此按鈕僅能由 Scalar 控制。

④ [] 主畫面按鈕

存取 OSD 選單。

此按鈕僅能由 Scalar 控制。

⑤ [] 清單按鈕

1. 在網頁內容中，向上移動焦點至下一個可點選的項目。

2. 向上移動焦點至下一個控制鍵或如按鈕等小工具。

⑥ NAVIGATION (導覽) 按鈕

1. 導覽選單並選擇項目。
2. 在網頁內容中，這些按鈕皆用於控制畫面的捲軸。按下 或 可向上或向下移動垂直捲軸。按下 或 可向左或向右移動水平捲軸。
3. 如為 PDF 檔案，
» 在執行放大／縮小時，
 按下 、、 或 可調整畫面的位置。
» 在不執行放大／縮小時，
 按下 可前往下一頁。
 按下 可前往上一頁。

⑦ [OK] 按鈕

確認項目或選擇。

⑧ [↔] 調整按鈕

1. 在網頁內容中，向下移動焦點至下一個可點選的項目。
2. 向下移動焦點至下一個控制鍵或如按鈕等小工具。

⑨ [🔇] 靜音按鈕

按下即可開啟／關閉靜音功能。
此按鈕僅能由 Scalar 控制。

⑩ [—][—][+][+/-] 色彩按鈕

1. : Android 來源沒有功能可用。這兩個按鈕僅能由 Scalar 控制。
2. 如為 PDF 檔案，
 按下 按鈕執行放大；
 按下 按鈕執行縮小。
 在放大或縮小後，按下 按鈕可轉換 pdf 檔案為原始大小。

⑪ [號碼／ID 設定／ENTER] 按鈕

1. Android 來源沒有 ID 設定 及 ENTER 功能。這些按鈕僅能由 Scalar 控制。
2. 如為 PDF 檔案，請先按下數字按鈕輸入頁碼，然後按 按鈕跳至指定頁面。

⑫ [FORMAT] 格式按鈕

變更畫面格式。此按鈕僅能由 Scalar 控制。

⑬ [⬅] 返回按鈕

返回上一個頁面或從上一個功能離開。

⑭ [i] 資訊按鈕

1. 顯示有關目前輸入訊號的資訊。由 Scalar 顯示。
2. 媒體播放器 -> 編輯 -> 編輯或新增播放清單 -> 選擇任意媒體檔案 -> 按下 顯示所選媒體檔案的資訊。

⑮ [MENU] 選項按鈕

在媒體播放器或 PDF 播放器中開啟工具盒。

1. 媒體播放器 -> 編輯 -> 編輯或新增播放清單 -> 按下 以開啟工具盒。從畫面左側滑出工具盒。
2. PDF 播放器 -> 編輯 -> 編輯或新增播放清單 -> 按下 以開啟工具盒。從畫面左側滑出工具盒。

⑯ [-][+] 音量按鈕


調整音量。這些按鈕僅能由 Scalar 控制。

2.3.4. 將電池裝入遙控器

遙控器需兩顆 1.5V AAA (4 號) 電池供電。

若要安裝或更換電池：

1. 按下滑開護蓋開啟。
2. 依照電池槽內的 (+)、(-) 符號，對齊電池的正負極。
3. 重新裝回護蓋。

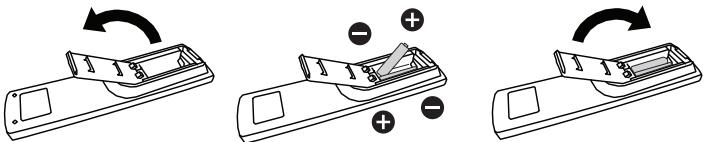

小心：

不當使用電池，可能會導致漏液或爆炸。確保依照下列指示：

- 電池 (+)、(-) 符號對齊電池槽 (+)、(-) 符號，安裝 4 號電池。
- 不同類型的電池不可混用。
- 新舊電池不可混用，否則會導致電池壽命縮短或漏液。
- 用盡電池應立刻取出，以免漏液污染電池槽。請勿碰觸外露的電池酸液，以免皮膚受傷。

註：若長時間不使用遙控器，請取出電池。

2.3.5. 遙控器的使用


- 請勿劇烈晃動。
- 避免水或其他液體噴濺到遙控器。若遙控器受潮，請立即擦乾。
- 避免接觸熱源與蒸氣。
- 除非需安裝電池，請勿打開遙控器護蓋。

2.3.6. 遙控器的操作範圍

操作按鈕時，將遙控器的頂端，朝向顯示器的遙控感應器。

距離顯示器感應器 5 公尺／16 英尺內的範圍使用遙控器，且垂直與水平角度不可超過 30 度。


註：顯示器的遙控感應器，若直接曝曬陽光或強光，或遙控訊號的傳送路徑上有障礙物，遙控器可能無法正常運作。

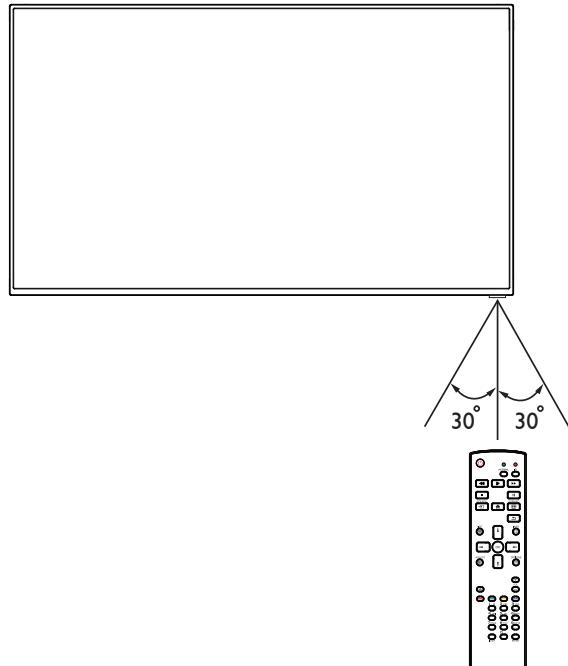

3. 連接外部設備


3.1. 連接外部設備 (DVD/VCR/VCD)

3.1.1. 使用 HDMI 視頻輸入訊號

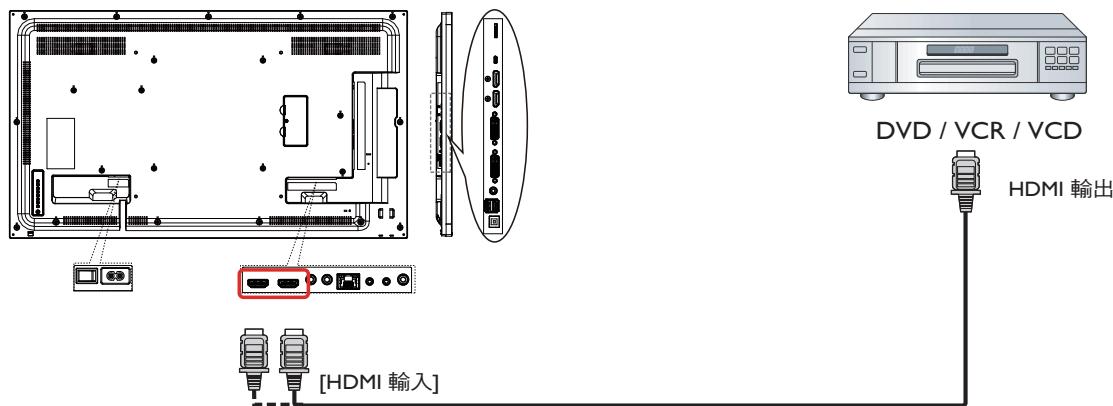


3.2. 連接電腦


3.2.1. 使用 DVI-I 輸入

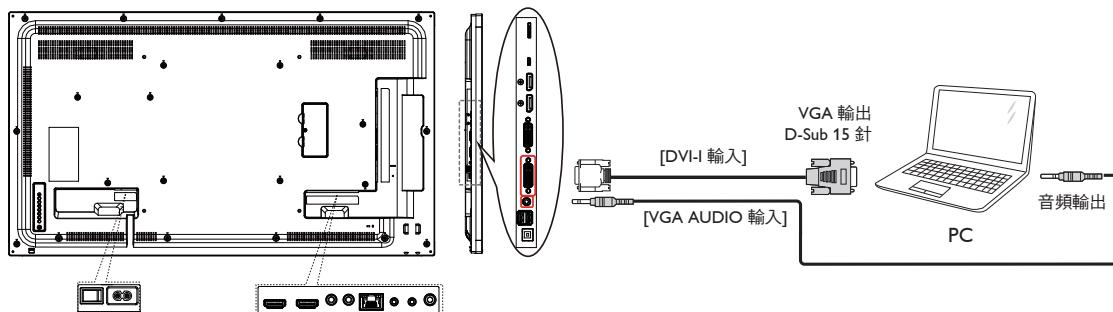


3.2.2. 使用 DVI 輸入

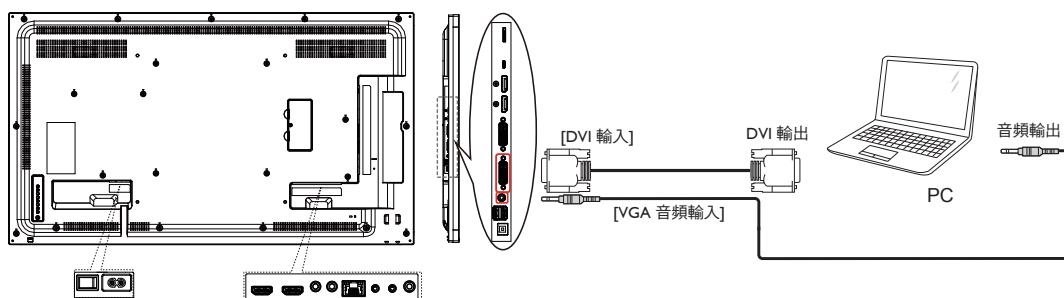

3.2.3. 使用 HDMI 輸入

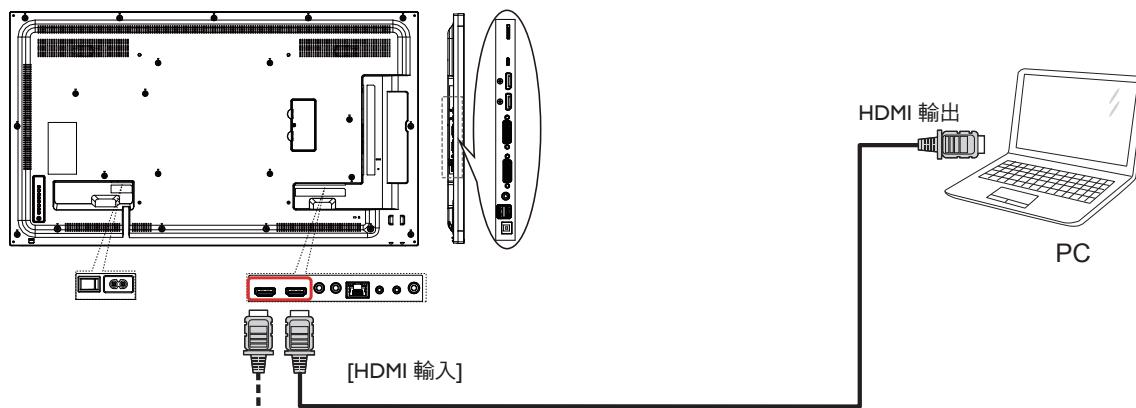


3.2.4. 使用 DisplayPort 輸入

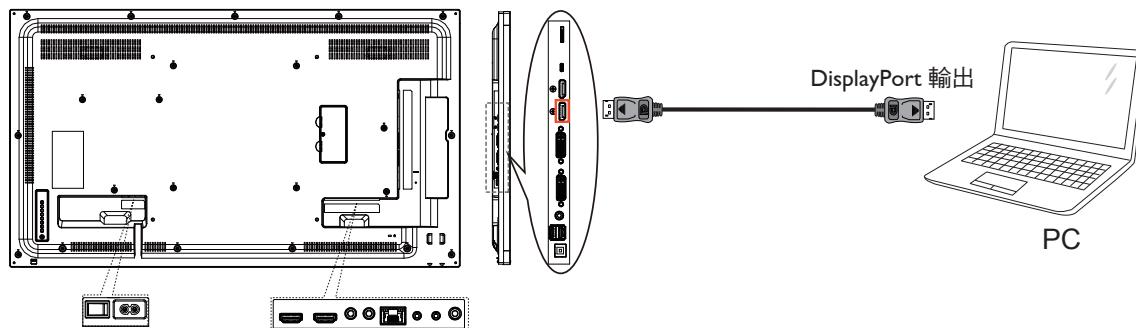

3.3. 連接音頻設備

3.3.1. 連接外部音頻裝置

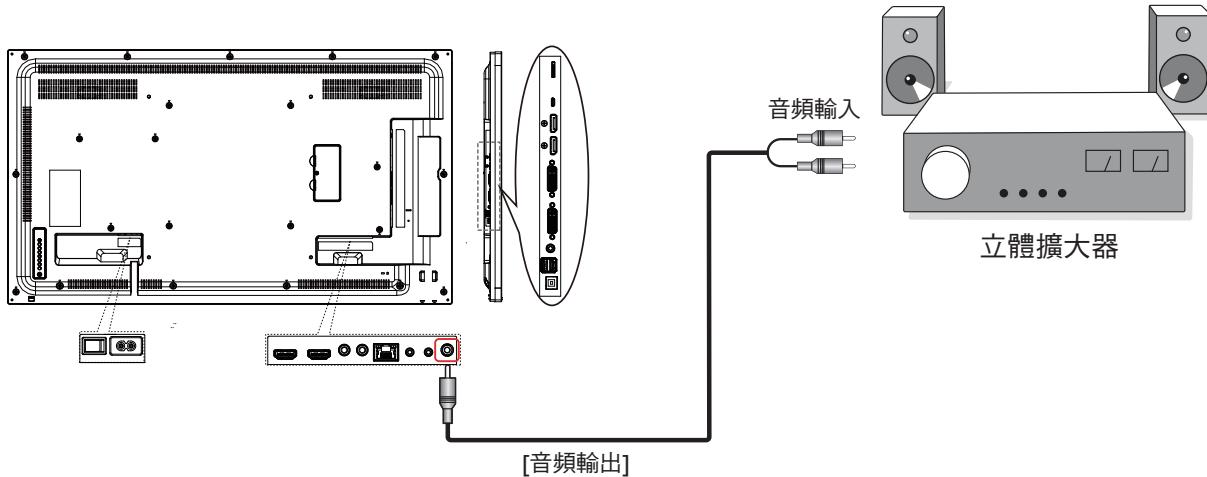


3.4. 以 Daisy-chain 配置連接多個顯示器

您可將多個顯示器互連，形成 Daisy-chain 配置，以用於多種應用，如電視牆等。

註： DVI Daisy-chain 配置最多可使用 25 部顯示器 (5x5)。


3.4.1. 顯示器控制連線

將顯示器 1 的 [RS232 輸出] 接頭，連接至顯示器 2 的 [RS232 輸入] 接頭。

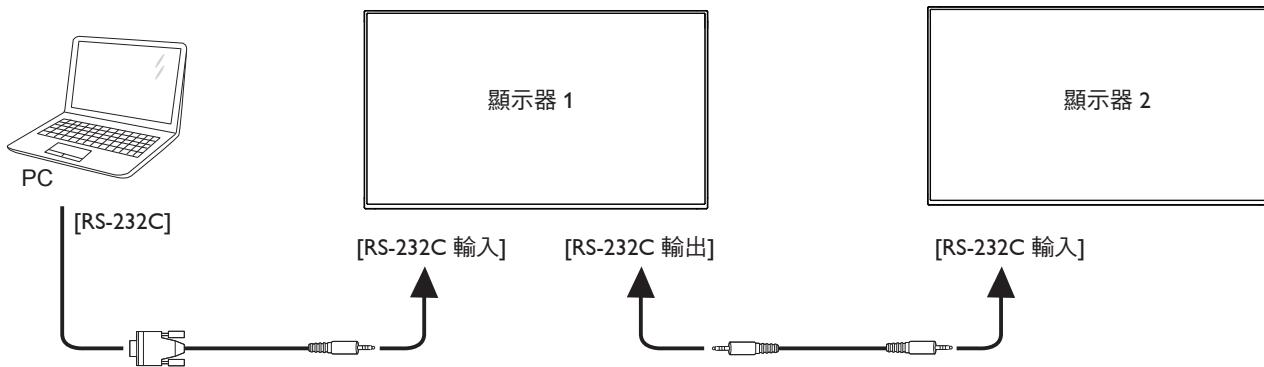


3.4.2. 數位視頻連線


將顯示器 1 的 [DVI 輸出／DVI-I 輸出] 接頭，連接至顯示器 2 的 [DVI 輸入] 接頭。

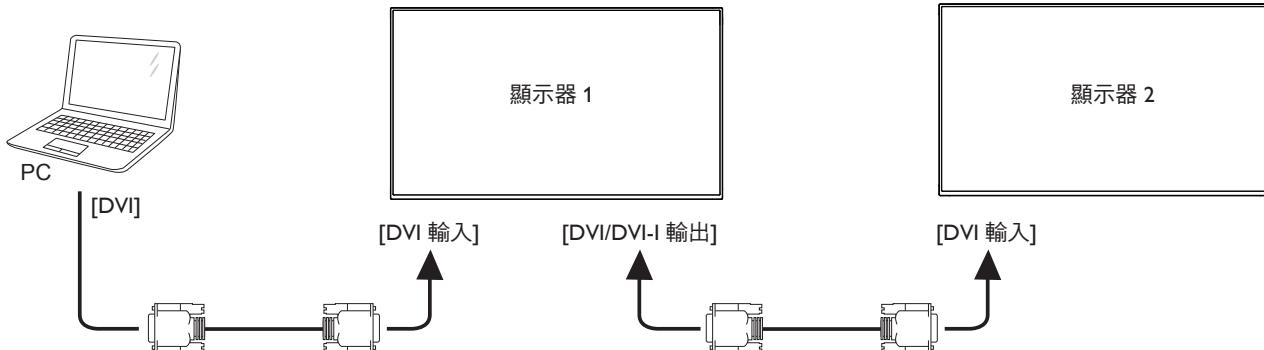

將顯示器 1 的 [DP 輸出] 接頭，連接至顯示器 2 的 [DP 輸入] 接頭。

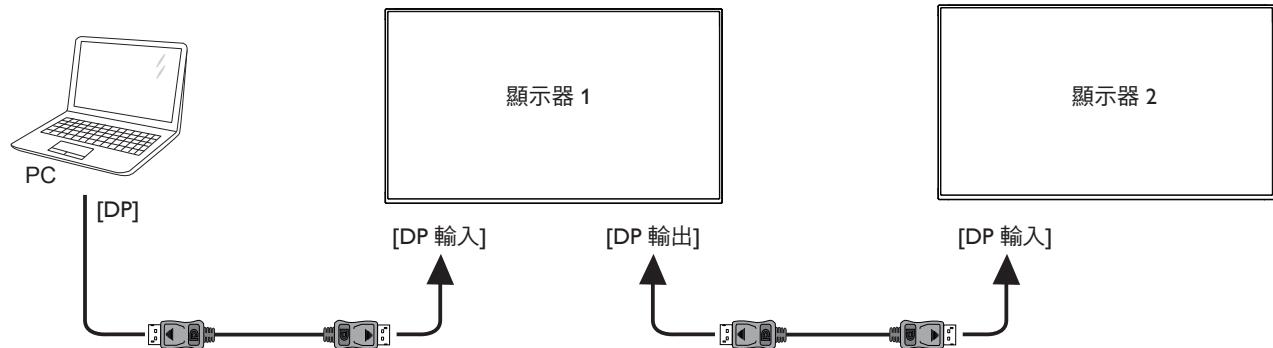


將顯示器 1 的 [DVI 輸出] 接頭，連接至顯示器 2 的 [DVI 輸入] 接頭。

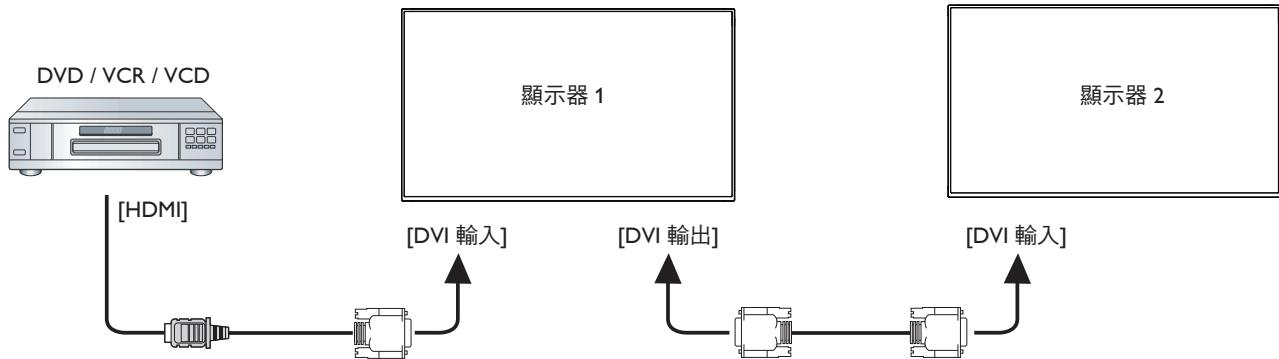


3.4.3. 類比視頻連線

將顯示器 1 的 [DVI 輸出／DVI-I 輸出] 接頭，連接至顯示器 2 的 [DVI-I 輸入] 接頭。

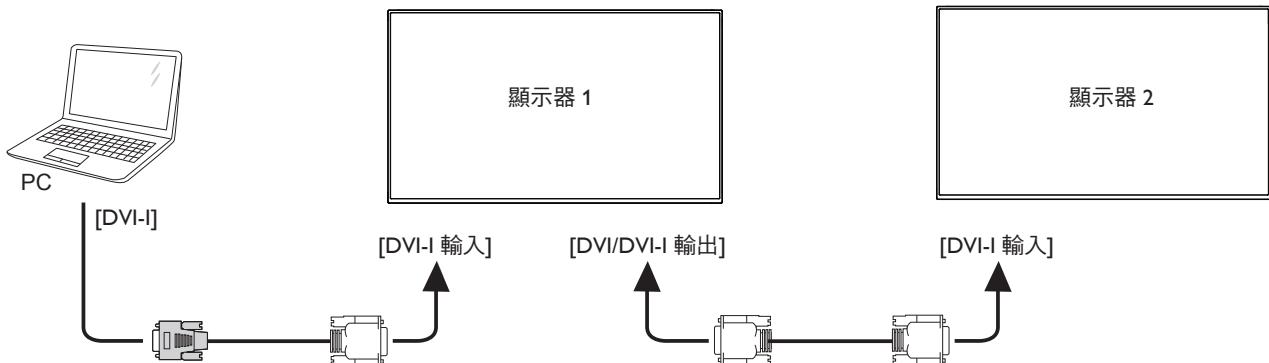


3.5. IR 連接

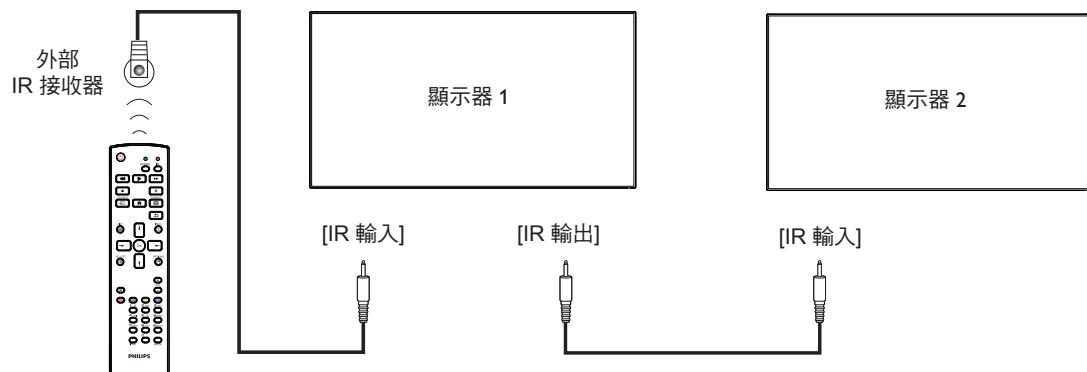

註：如果連接 [IR 輸入]，則本顯示器的遙控感應器將會停止運作。

3.6. IR 直通連接

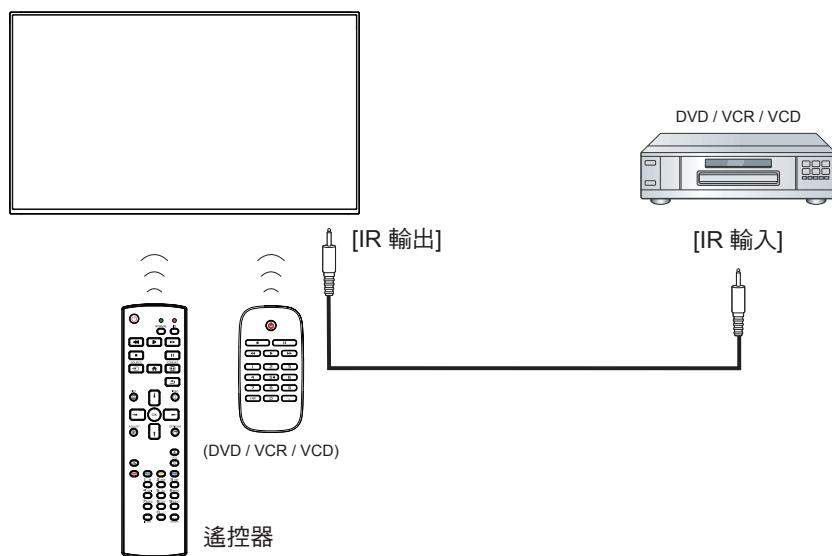

4. 操作

註：除非另有說明，否則本節所述的控制按鈕主要位於遙控器上。

4.1. 觀看已連接視頻源

有關外部設備連接的資訊，請參閱第 13 頁。

1. 按下 [→] 來源按鈕。
2. 按下 [↑] 或 [↓] 按鈕選擇裝置，然後按下 [OK] 按鈕。

4.2. 變更畫面格式

您可根據視訊源變更畫面格式。各種視訊源都具有可用的畫面格式。


可用的畫面格式係根據視訊源而定：

1. 按下 [H] 格式按鈕。
2. 按下 [↑] 或 [↓] 按鈕選擇畫面格式，然後按下 [OK] 按鈕。
 - 電腦模式：{全屏} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {使用者定義}。
 - 視頻模式：{全屏} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {使用者定義}。


4.3. Android 啟動程式

1. Android PD 啓動程式：

- Android PD 啓動程式為黑色頁面，如下：



- 按返回鍵可退出應用程式，進入 Android PD 啓動程式畫面。
- 回到 Android PD 啓動程式時，畫面會顯示提示影像，提示影像只會顯示 5 秒，如下所示：
- 提示影像會通知您可按下來源鍵變更來源。

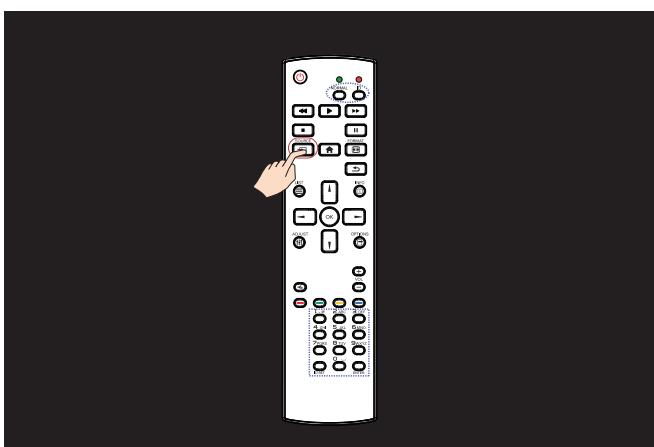

2. 管理模式：


- 您可按下「Home + 1668」啟動管理模式。
- 管理模式將顯示四個圖示：「Settings」（設定）、「Apps」（應用程式）、「Network」（網路）。
- 當您離開管理模式時，系統將返回上一個來源。

1) 管理模式的首頁，此頁面含有四個項目：「Settings」（設定）、「Apps」（應用程式）、「Network」（網路）。

Settings（設定）：前往設定應用程式。

Apps（應用程式）：顯示所有應用程式。

Network（網路）：設定 wifi 或乙太網路。

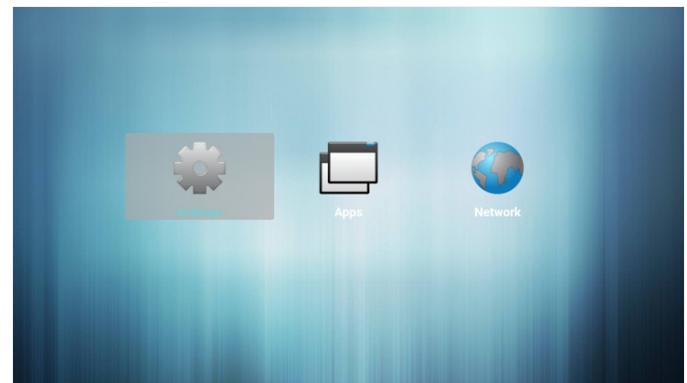


2.) 應用程式頁面：


註：檔案管理員 -> 「mnt」資料夾 ->usb_storage-> 選擇並安裝「APK」




3) 網路頁面

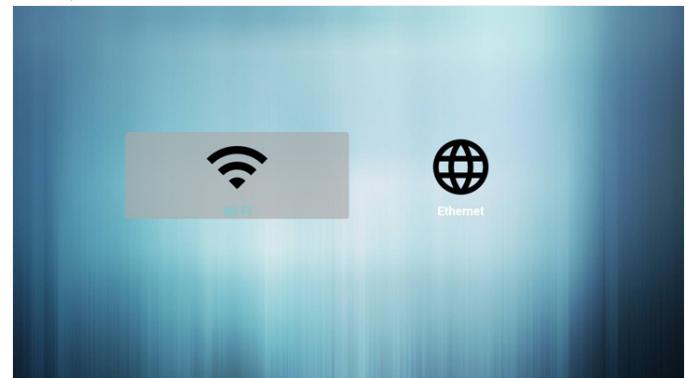

4) Wi-Fi 頁面：

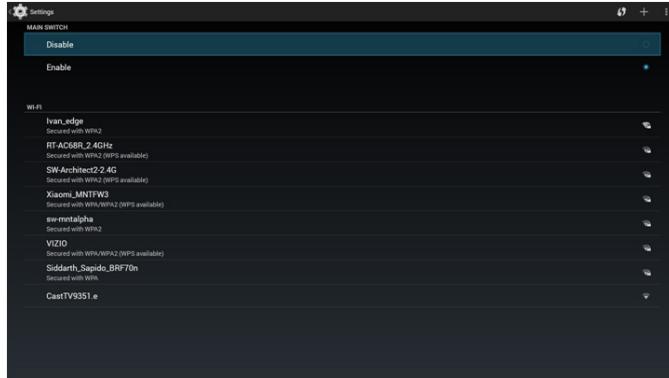

5) 乙太網路頁面

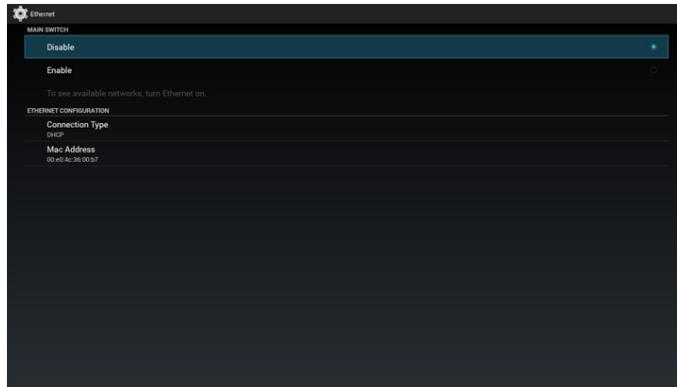


5. Signage Display (看板顯示器)

5.1. Setting (設定)

設定主要項目：

- (1) Wi-Fi
- (2) Ethernet (乙太網路)
- (3) Signage Display (看板顯示器)
- (4) System Tools (系統工具)
- (5) Storage (儲存裝置)
- (6) Apps (應用程式)
- (7) Date & time (日期與時間)
- (8) Developer options (開發人員選項)
- (9) About (關於)

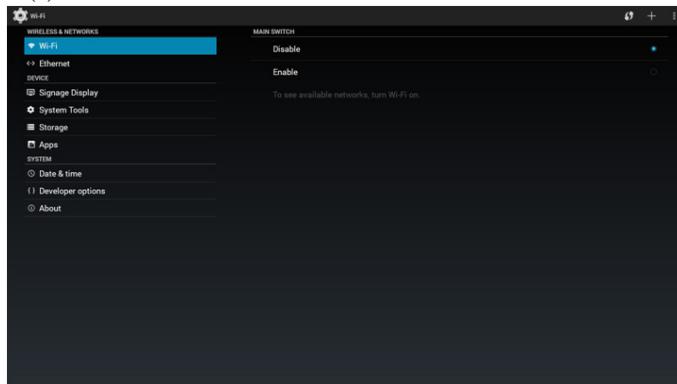


5.2. Wi-Fi

透過啟用／停用控制 WiFi 開 / 關。在啟用後，畫面將列出所有可用的 WiFi 基地台。

註：

若 WiFi 開啟且連接網路，將自動停用乙太網路。

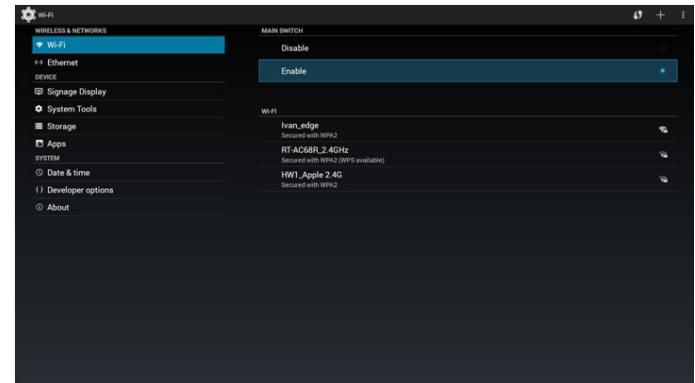


5.3. Ethernet (乙太網路)

透過啟用／停用以控制乙太網路開／關。啟用乙太網路後，將顯示：

- (1) 連接類型（可用類型為 DHCP／靜態 IP）
 - A. DHCP
 - B. Static IP (靜態 IP)
 - C. IP Address (IP 位址)
 - D. Netmask (網路遮罩)
 - E. DNS Address (DNS 位址)
 - F. Gateway Address (閘道位址)
- (2) Mac 位址

註：



若乙太網路開啟且連接網路，將自動停用 WiFi。

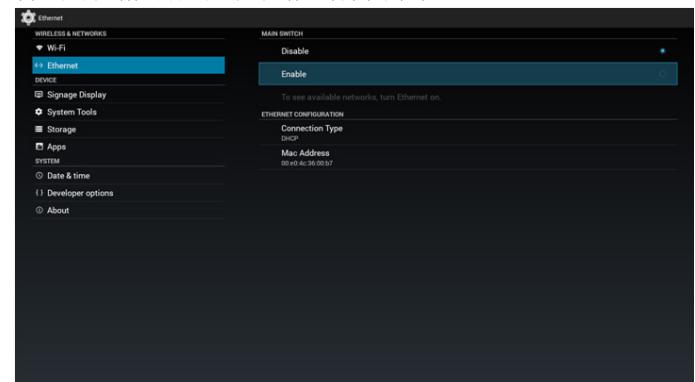

5.3.1. DHCP

DHCP 模式：

- (1) 無法修改 IP Address (IP 位址)、Netmask (網路遮罩)、DNS Address (DNS 位址) 及 Gateway (閘道)。
- (2) 若成功連接，將顯示目前的網路組態。

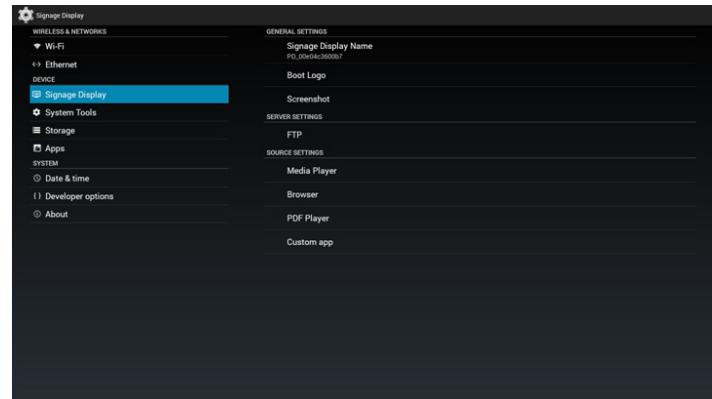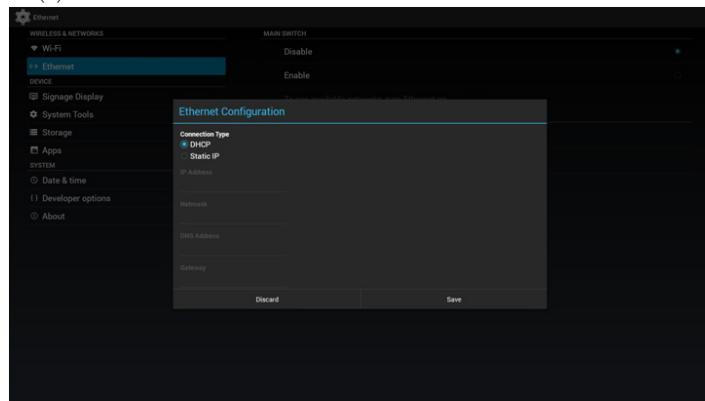


5.4.1. General Settings (一般設定)

1. Signage Display Name (看板顯示器名稱)

設定 PD 名稱「PD_」 + 乙太網路 Mac 位址
註：

輸入限制：

- (1) 長度：最多 36 個字元
- (2) 格式：無限制

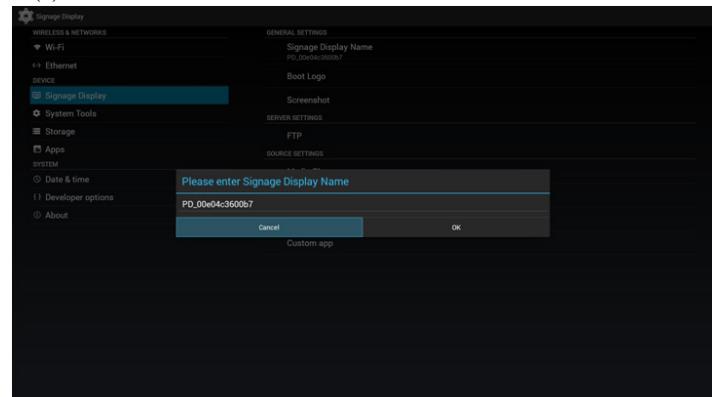

2. Boot Logo (開機商標)


1) Scalar OSD 選單可控制 Android 開機商標啟用／停用。Scalar OSD 選單操作：

RCU：首頁 -> 組態設定 2 -> 商標 -> 關／使用者

在使用者模式中，使用者可選擇專屬的開機商標動畫檔案。

註：

- (1) 開機動畫檔案名稱必須是：bootanimation.zip
- (2) 彈出視窗供使用者選擇 USB 及 SD 卡。沒有優先順序的問題。

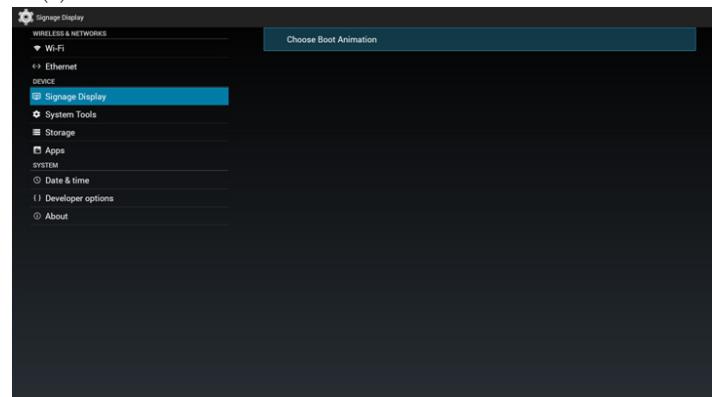

5.3.2. Static IP (靜態 IP)


在靜態 IP 下，使用者可手動輸入 IP Address (IP 位址)、Netmask (網路遮罩)、DNS Address (DNS 位址) 及 Gateway (閘道)。

註：

IP 位址、網路遮罩、DNS 位址及閘道位址輸入限制

(1) 格式：

- I. 數字 0-9
- II. 小數點「.」

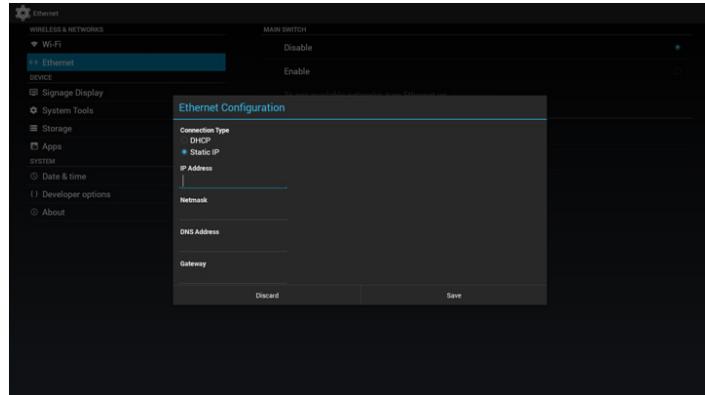

5.4. Signage Display (看板顯示器)

分成 3 個群組：General Settings (一般設定) / Server Settings (伺服器設定) / Source Settings (來源設定)

(1) General Settings (一般設定)

- A. Signage Display Name (看板顯示器名稱)
- B. Boot Logo (開機商標)
- C. Screenshot (畫面截圖)


(2) Server Settings (伺服器設定)

- A. FTP

(3) Source Settings (來源設定)

- A. Media Player (媒體播放器)
- B. Browser (瀏覽器)
- C. PDF Player (PDF 播放器)
- D. Custom app (自訂應用程式)

2) 出現開機商標選項時，PD 將確認 USB 與 SD 卡下是否有 bootanimation.zip。

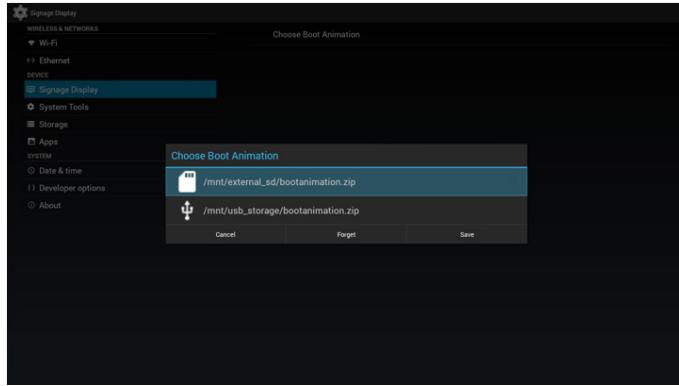

功能介紹：

a. Option description (選項說明)

/data/local

從 SD 卡或 USB 複製使用者自訂開機動畫檔案

/mnt/external_sd

使用 SD 卡下的開機動畫檔案

/mnt/usb_storage

使用 USB 下的開機動畫檔案

b. Save (儲存)

按下儲存鍵以儲存 SD 卡或 USB bootanimation.zip 至 /data/local 並設為開機商標。

c. Forget (遺忘)

按下遺忘鍵以刪除 /data/local bootanimation.zip 且不顯示開機商標。


d. Cancel (取消)

關閉對話方塊且不變更。

情境介紹：


案例 1

使用者未設置自訂開機商標。PD 在 SD 及 USB 下找不到任何 bootanimation.zip 檔案。清單空白。儲存及遺忘按鈕將變為灰色且無法使用。

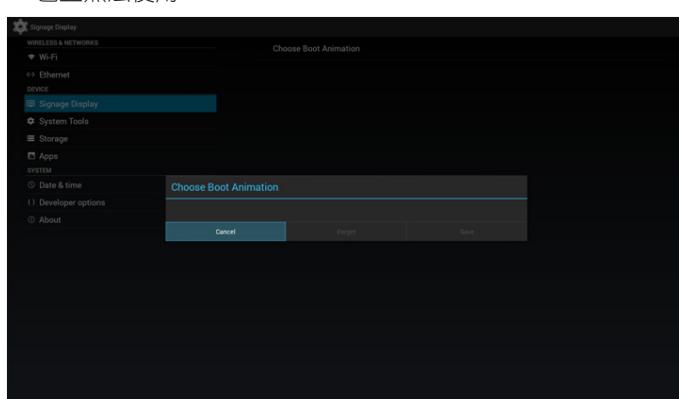


案例 2

使用者未設置自訂開機商標，PD 在 SD 或 USB 下找到 bootanimation.zip 檔案。畫面顯示 bootanimation.zip 並自動選擇第一個檔案。

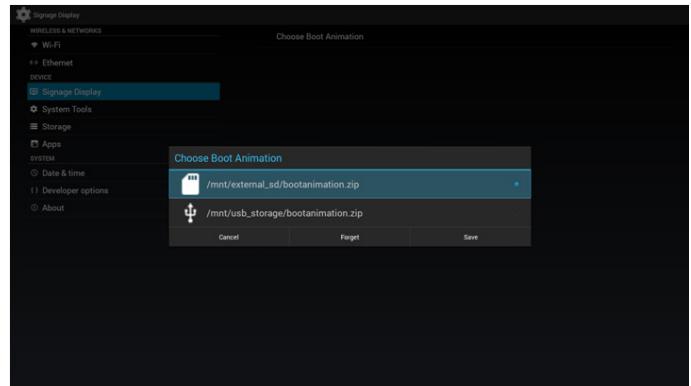


案例 3

使用者設置自訂開機商標，畫面將顯示 /data/local/bootanimation.zip

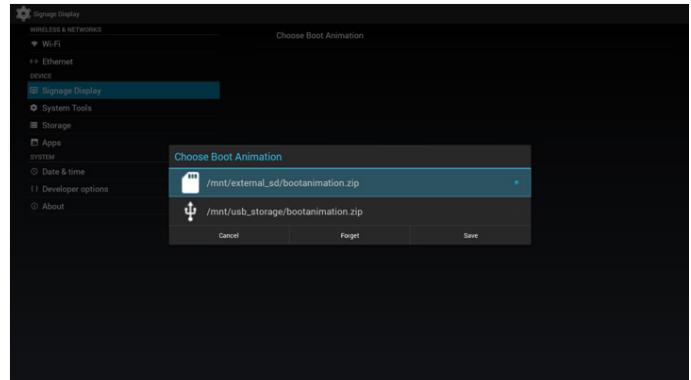

3) 若 OSD 選單商標項目為開或關，使用者無法在 Android 設定中選擇開機動畫。

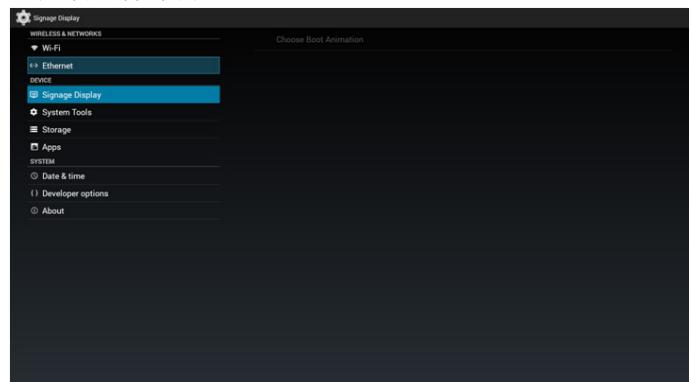

3. Screenshot (畫面截圖)


透過啟用／停用控制截圖開／關。啟用後，使用者即可設定畫面截圖時段並儲存路徑。

註：

刪除及畫面截圖的時段：


(1) 將在初始時間 0 秒時刪除圖像。

(2) 將在前 40 秒時截圖。

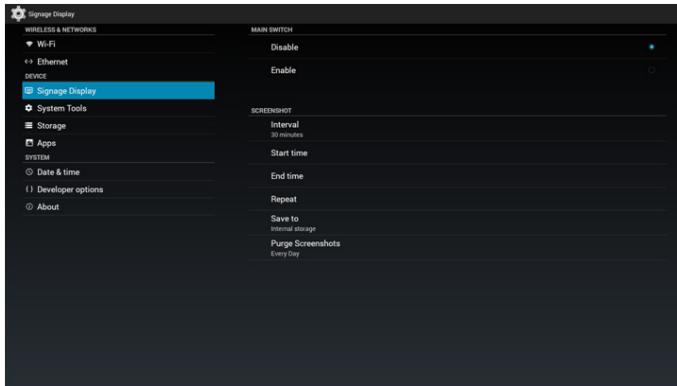

1) Interval (間隔)

設定間隔的時間範圍。30分鐘或60分鐘。

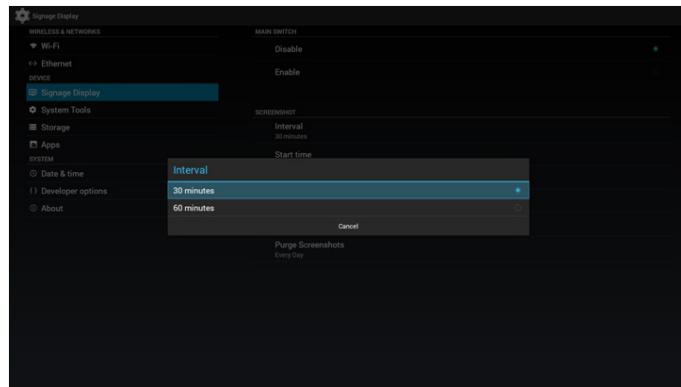


2) Start Time (開始時間)

設定截圖開始時間。

註：

- (1) 對話方塊中沒有取消、確認按鈕。
- (2) 只需按退回鍵就能結束設定的對話方塊
- (3) 開始時間不可比結束時間更新。否則會顯示錯誤快顯通知。

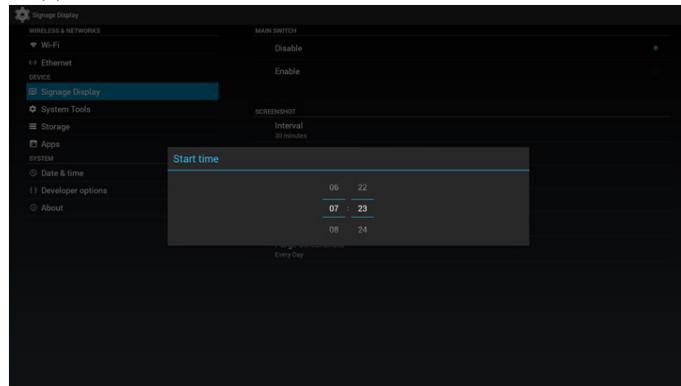


3) End Time (結束時間)

設定截圖結束時間。

註：


- (1) 對話方塊中沒有取消、確認按鈕。
- (2) 只需按退回鍵就能結束設定的對話方塊
- (3) 開始時間不可比結束時間更新。否則會顯示錯誤快顯通知。

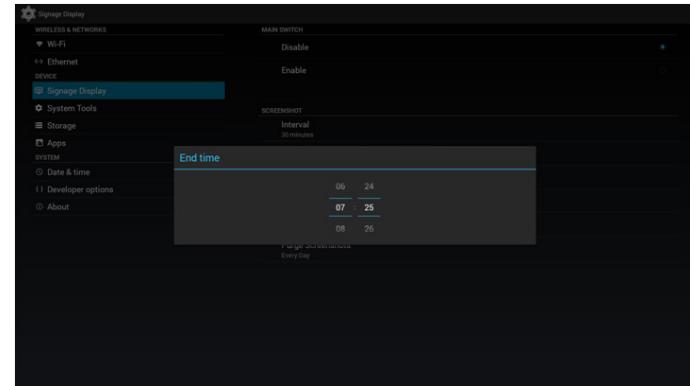

4) Repeat (重複)

設定截圖重複循環。使用者可選擇截圖時間範圍。

(多個選項)

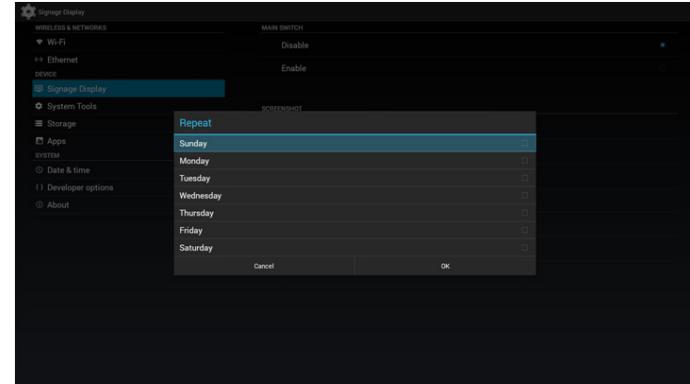

5) Save to (儲存至)


設定截圖儲存路徑。內部儲存裝置、SD卡或USB儲存裝置。

註：

圖像儲存路徑：


- (1) 在內部儲存裝置 /usb 儲存裝置 /sd 卡的根目錄中，PD 會自動建立資料夾。

- (2) 圖像將儲存至 ASUS/Screenshot/。

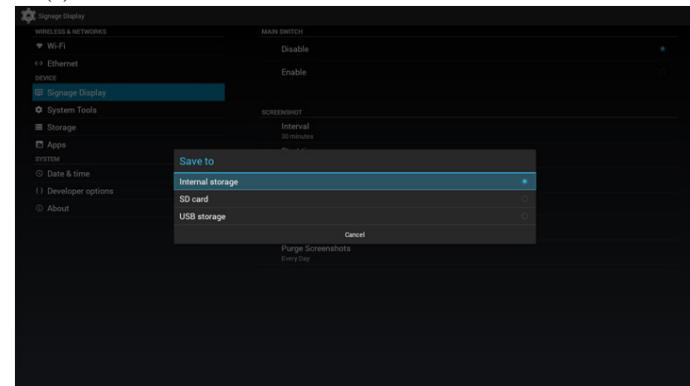

6) Purge Screenshots (清除截圖)

設定清除的時間範圍。一天或一週。

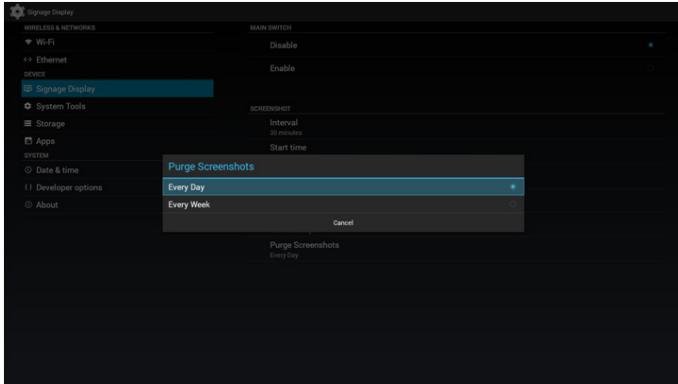


I. 英文 a-z 及 A-Z


II. 數字 0-9

FTP 密碼顯示


- (1) 若透過遙控器設定密碼，將顯示「*」符號以代替密碼。
- (2) 設定後，密碼文字將顯示為「*」符號。輸入密碼前：

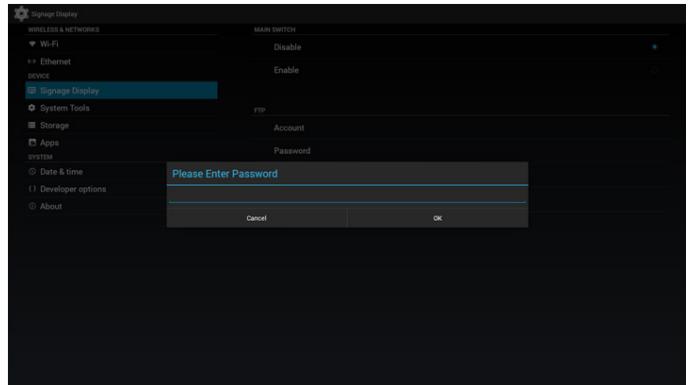

輸入密碼後：

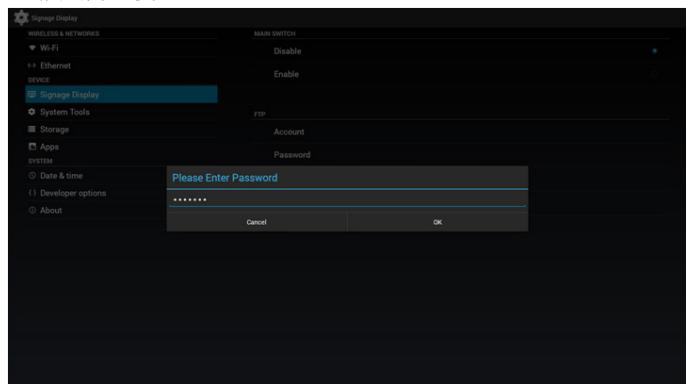

設定完整的畫面：

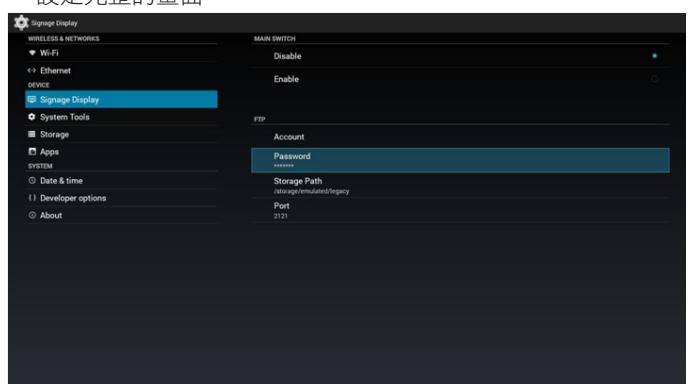

3) Storage Path (儲存裝置路徑)

設定 FTP 共用路徑：/storage/emulated/legacy

註：


輸入限制

- (1) 若路徑無效將無法儲存

5.4.2. Server Settings (伺服器設定)

1. FTP

透過啟用／停用以控制 FTP 開／關。設定後，PD 即可共用 FTP 檔案

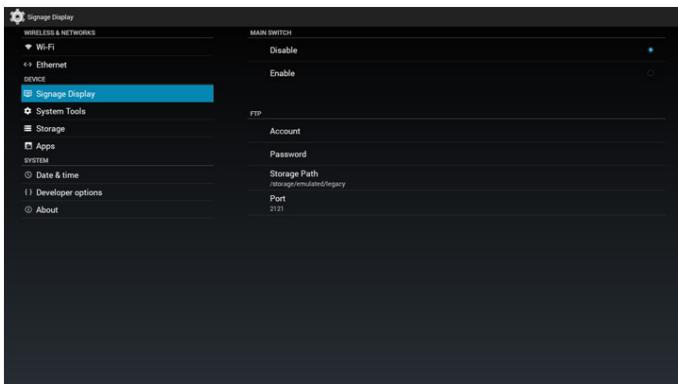

1) Account (帳戶)

電子郵件

設定 FTP 帳戶

註：


輸入限制

- (1) 長度：4-20 個字元

- (2) 格式：

I. 英文 a-z 及 A-Z

II. 數字 0-9

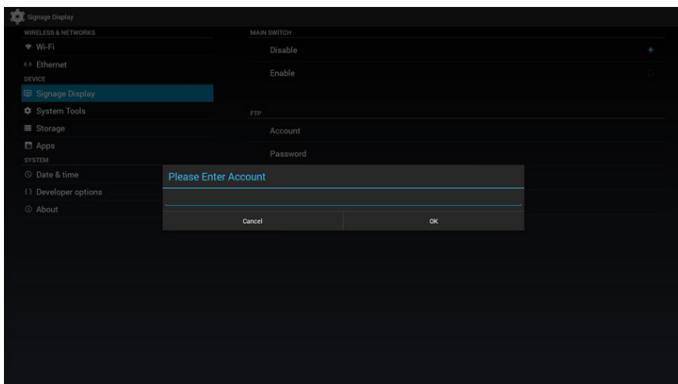

2) Password (密碼)


設定 FTP 帳戶

註：

輸入限制

- (1) 長度：6-20 個字元

- (2) 格式：

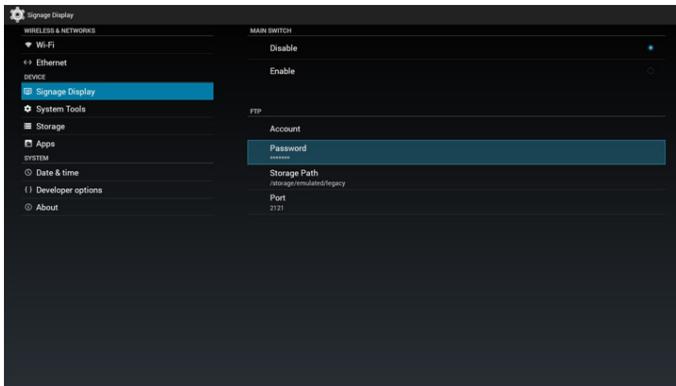

4) Port (連接埠)

設定 FTP 連接埠號碼。預設：2121

註：

輸入限制


(1) 長度：最多 5 個字元

(2) 範圍：1-65535


(3) 格式：

I. 數字 0-9


(4) 請勿使用連接埠：5000

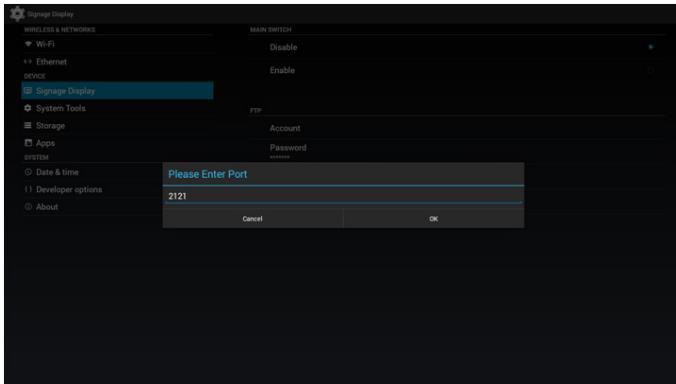

(1) 開啟媒體播放器播放清單編輯頁面。

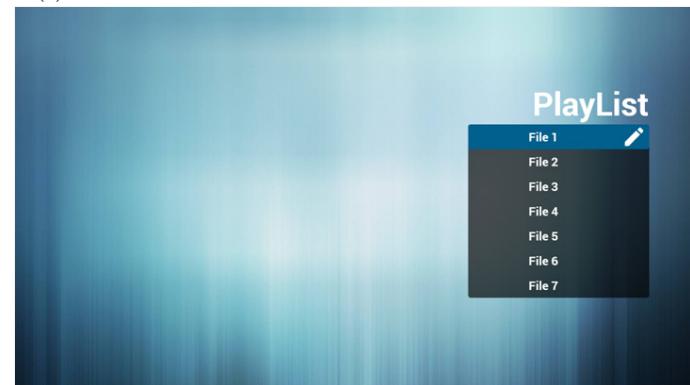


(2) 開啟媒體播放器投影片效果編輯頁面。

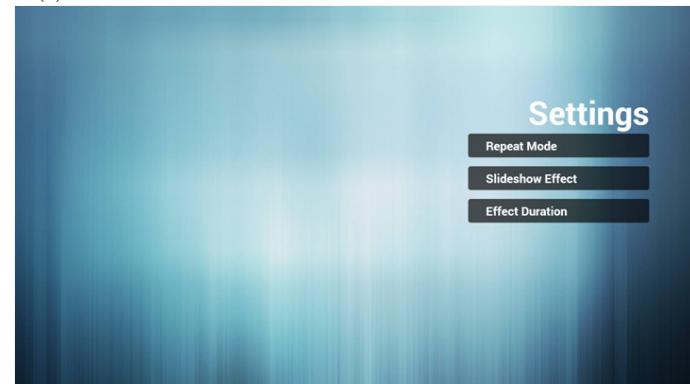

2. Browser (瀏覽器)

可編輯瀏覽器設定。

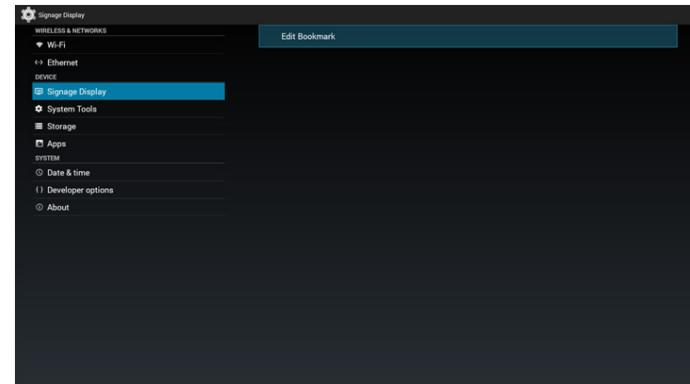


(1) 開啟瀏覽器設定頁面。



3. PDF Player (PDF 播放器)

可編輯 PDF 播放器播放清單及效果設定。

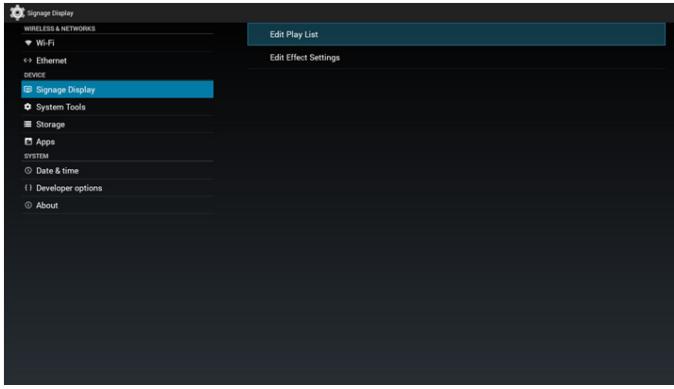

(1) 開啟 PDF 播放器播放器清單編輯頁面。



(2) 開啟 PDF 播放器效果編輯頁面。



4. Custom app (自訂應用程式)

使用者可設定客戶來源的應用程式

註：


- (1) 僅顯示使用者安裝應用程式。
- (2) 將不會顯示系統前置安裝應用程式。

4.1 OSD 選單操作：


RCU：來源 -> 使用者定義

若設定客戶 APK，PD 將在切換來源為客戶模式時開啟客戶應用程式。

若未設定客戶 APK，PD 將在切換來源為客戶模式時顯示黑色畫面。

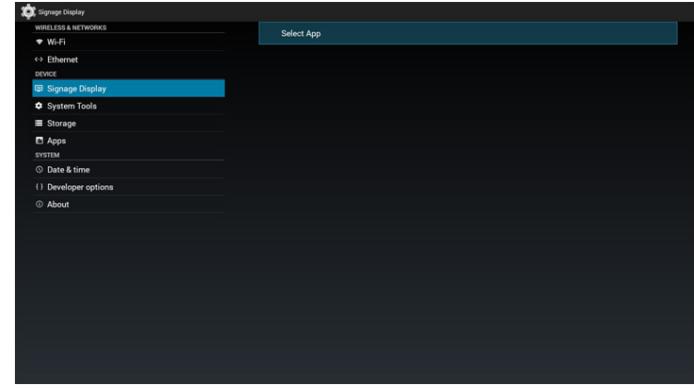

4.2 功能介紹

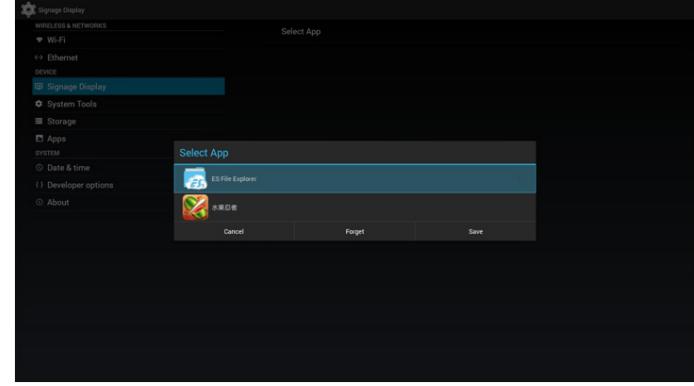

Save (儲存)

選擇應用程式，按一下儲存將執行儲存裝置的功能。

Forget (遺忘)


按下遺忘後，即可移除先前儲存的資訊。

Cancel (取消)

不作任何變更，直接關閉 Windows。

若沒有客戶安裝的 apk，清單將顯示空白。


清單顯示空白，且「Save」（儲存）、「Forget」（遺忘）變為灰色並無法使用。

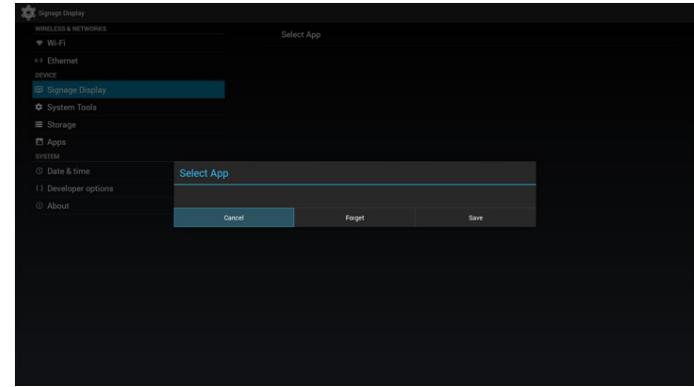


若有客戶安裝的 apk，使用者可在清單中選擇客戶安裝的 apk

- 案例 1：未設定客戶應用程式時。

客戶應用程式將顯示並自動聚焦在第一個項目。

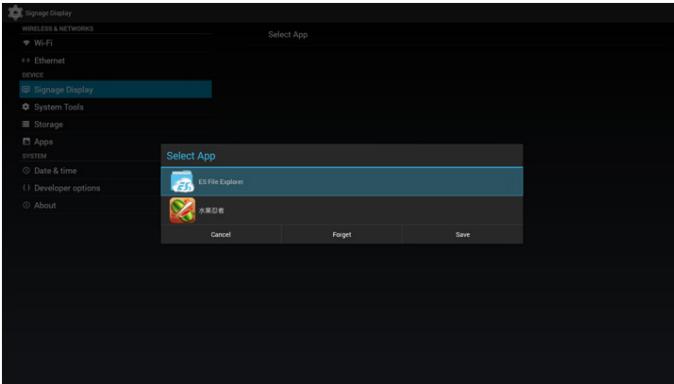

設定後，設定畫面將顯示應用程式名稱。

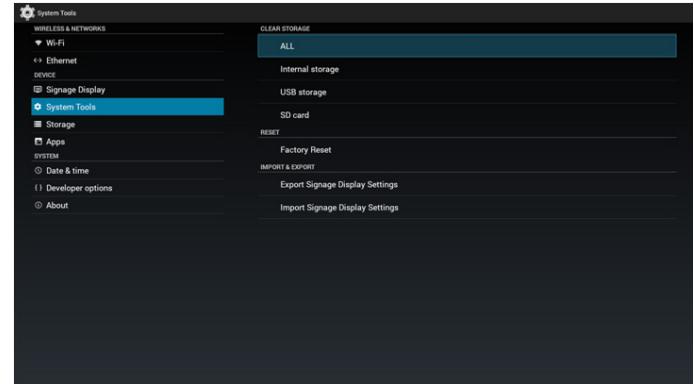


5.5.1. Clear Storage (清除儲存裝置)

用途為清除 ASUS 資料夾中的所有資料。

分成 4 種模式：


- (1) 清除所有 ASUS 資料夾
- (2) 僅清除內部儲存裝置下的 ASUS 資料夾。
- (3) 僅清除 USB 儲存裝置下的 ASUS 資料夾。
- (4) 僅清除 SD 卡下的 ASUS 資料夾。

彈出視窗以顯示所有可清除的資料夾。

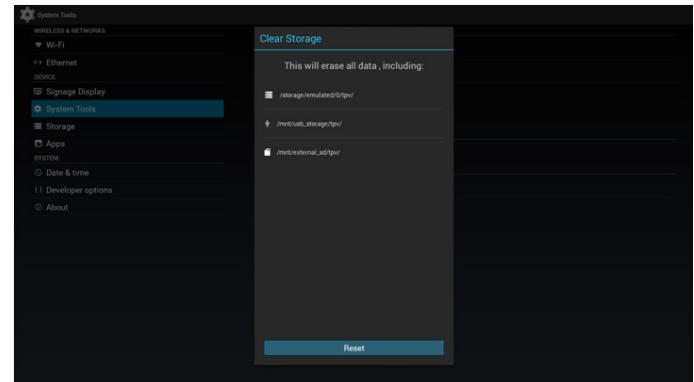

5.5.2. Factory Reset (回復出廠值)

回復出廠值可復原為出廠預設值。

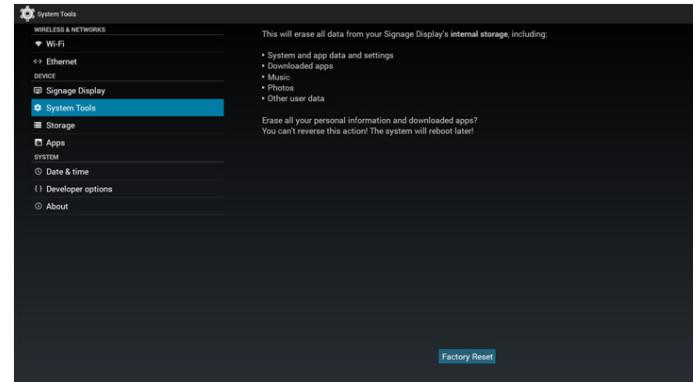


按下 OK 可自動執行重置功能。

5.5. System Tools (系統工具)

系統工具 4 種主要功能：

- (1) 導覽列 (僅適用於觸控機型)
- (2) Clear Storage (清除儲存裝置)
- (3) 回復出廠值
- (4) Import & Export (匯入及匯出)

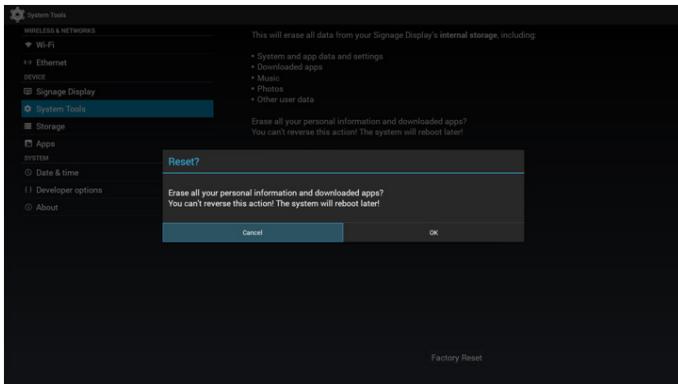

5.5.3. Import & Export (匯入及匯出)

匯入及匯出 PD 設定的功能。

註：

(1) 儲存檔案名稱：settings.db


(2) 將儲存至儲存裝置中的資料夾。

1. 匯出

將匯出 settings.db 至 USB 或 SD 卡下的 ASUS 資料夾。


註：

若 USB 或 SD 卡中沒有資料夾，將自動建立。

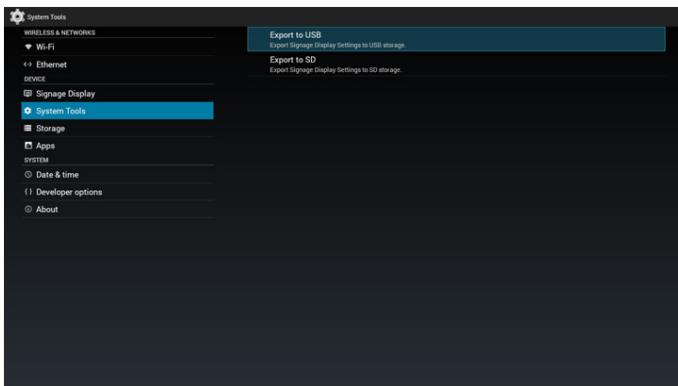


2. 匯入

匯入 USB 或 SD 卡下的資料夾中的 settings.db。

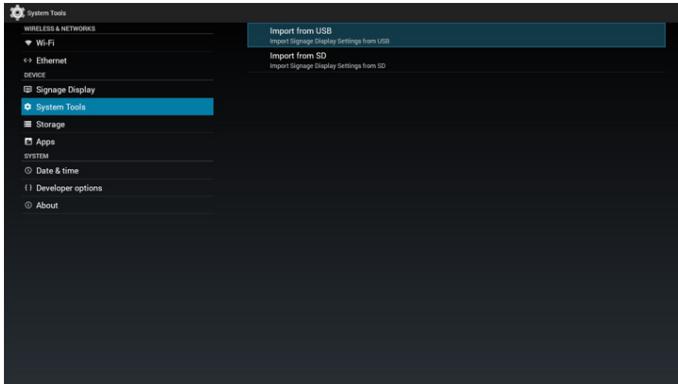


5.6. Storage (存放)

顯示目前的 PDAAndroid 儲存資訊。

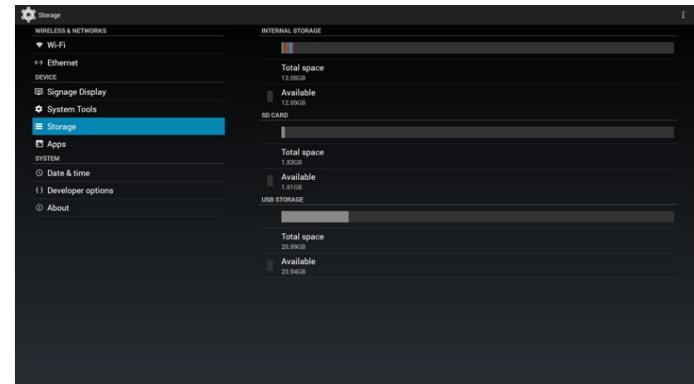


SD CARD (SD 卡) 和 USB STORAGE (USB 儲存裝置) :

需插入 SD 卡或 USB，資訊將顯示總空間及 SD 卡或 USB 儲存裝置的可用空間。

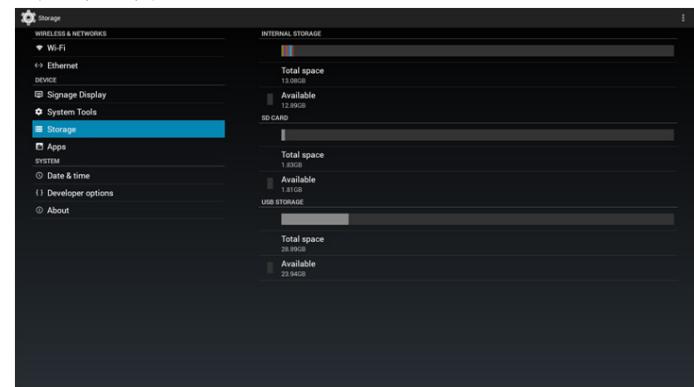

5.7. Apps (應用程式)

顯示應用程式資訊。

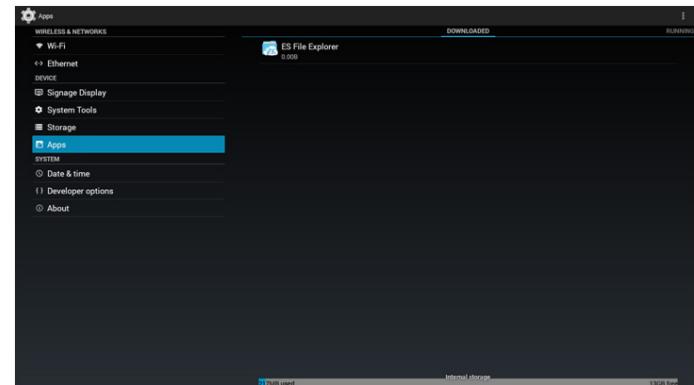



5.8. Date & time (日期與時間)

透過 Scalar OSD 選單控制自動時間開／關。

當 Salar OSD 選單關閉自動時間時，使用者可手動設定時區。

註：


新增 NTP 伺服器以顯示目前的伺服器 IP。

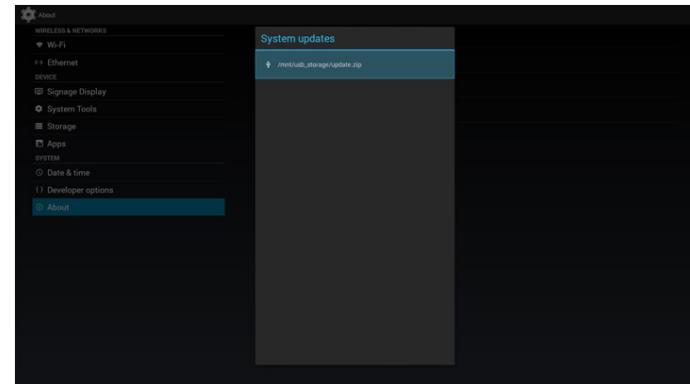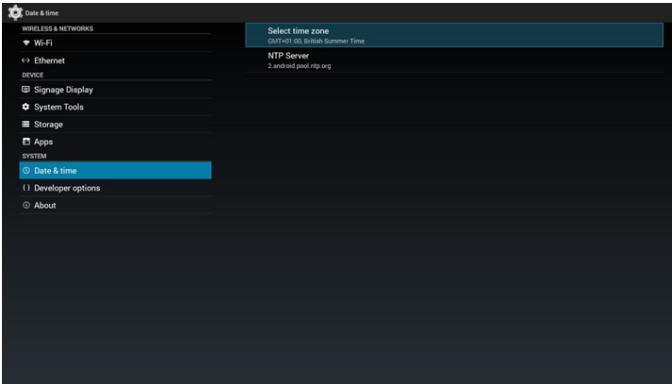

選擇 update.zip 檔案後，PD 將重新啟動並開始更新。

5.9. Developer options (開發人員選項)

Android 開發人員選項。

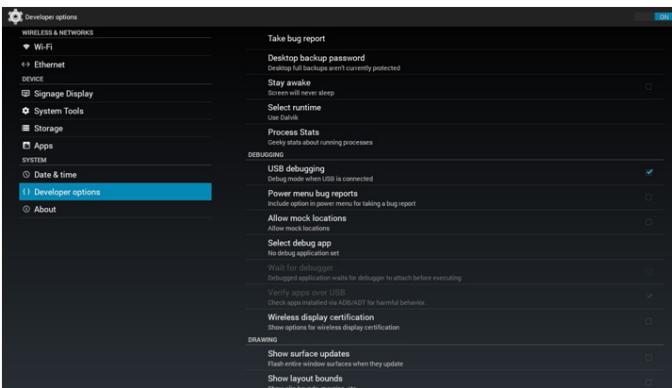

5.11. Supplementary (補充)


5.11.1. Rotation (旋轉)

透過 Scalar OSD 選單操作旋轉功能：

Home (首頁) -> Configuration2 (組態2) -> Rotation (旋轉)
-> OSD rotation (OSD 旋轉)


1. Landscape (橫向)

設定橫向模式後，設定畫面將分成 2 個部分。選擇左側項目，右側項目將顯示子選單。

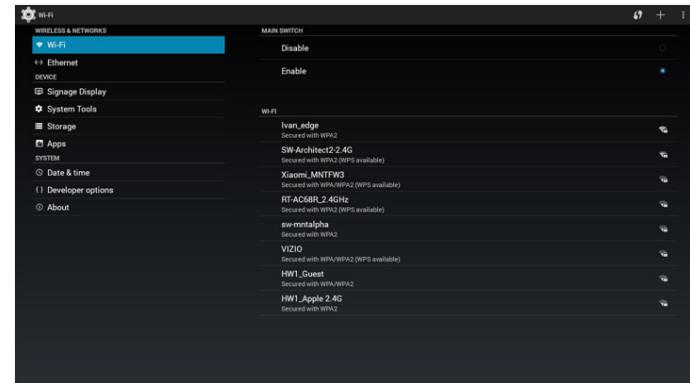

2. Portrait (縱向)


設定縱向模式後，設定畫面只會顯示一層。

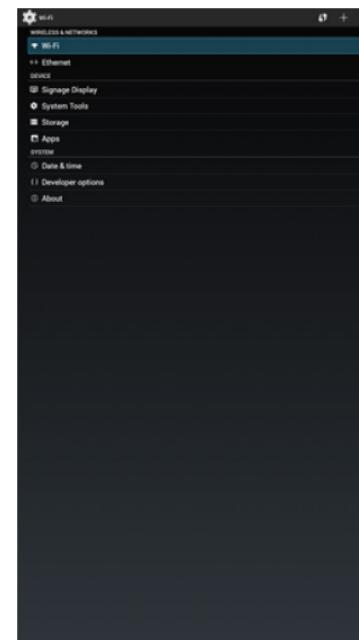

5.10. About (關於)

關於項目中的主要資訊：

- (1) System updates (系統更新)
- (2) Android version (Android 版本)
- (3) Kernel version (Kernel 版本)
- (4) Build number (組建編號)

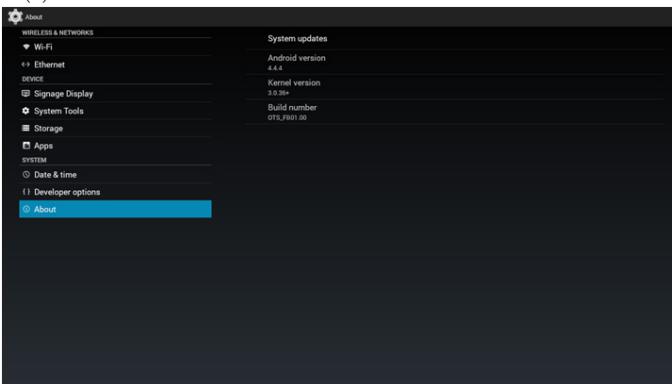

5.10.1. System updates (系統更新)

將自動搜尋 USB 或 SD 卡中的 update.zip。

若找到，則將於清單中顯示以供使用者選擇

註：


- (1) 僅支援 Android 完整影像。
- (2) 檔案名稱應為 update.zip。
- (3) 檔案應位在儲存裝置的根目錄下。

5.12. 媒體播放器簡介：

- ASUSMediaPlayer 應用程式的首頁，此頁面有三個項目：「Play」（播放）、「Compose」（編輯）和「Settings」（設定）。
- Play（播放）：選擇要播放的播放清單。
- Compose（編輯）：編輯播放清單。
- Settings（設定）：設定播放內容。



- 選擇首頁上的「Play」（播放），您應先在 FILE 1 與 FILE 7 之間選擇一個要播放的播放清單。

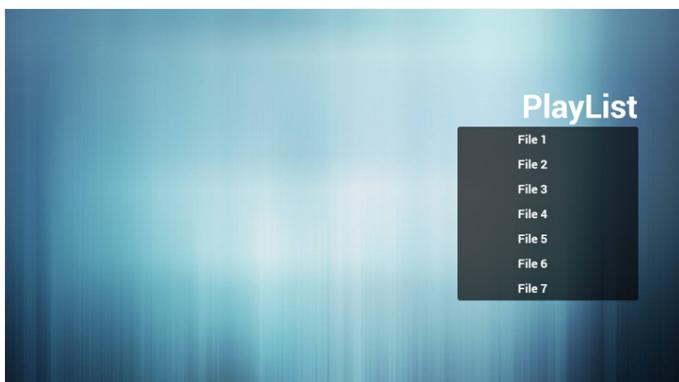

- 在首頁選擇「Compose」（編輯），應先在 FILE 1 至 FILE 7 之間選擇要編輯的播放清單。鉛筆圖示表示播放清單不是空的。




- 若選擇空的播放清單，應用程式將引導您選擇媒體來源。所有媒體檔案應位於根目錄的 /asus/。

例如：


影片位於 /root/asus/video/

相片位於 /root/asus/photo/

音樂位於 /root/asus/music/

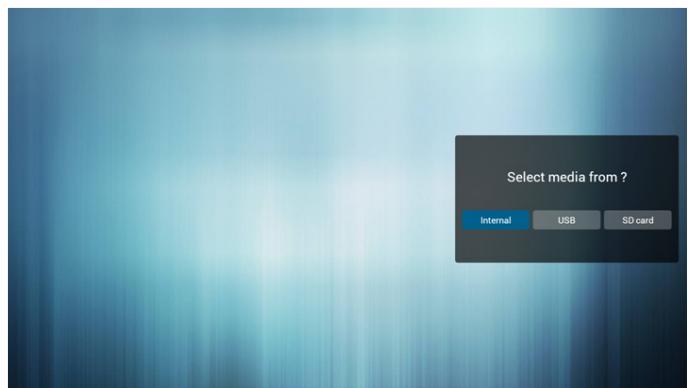

- 您可編輯或刪除非空白的播放清單，只需選擇所需的含鉛筆圖示播放清單即可。

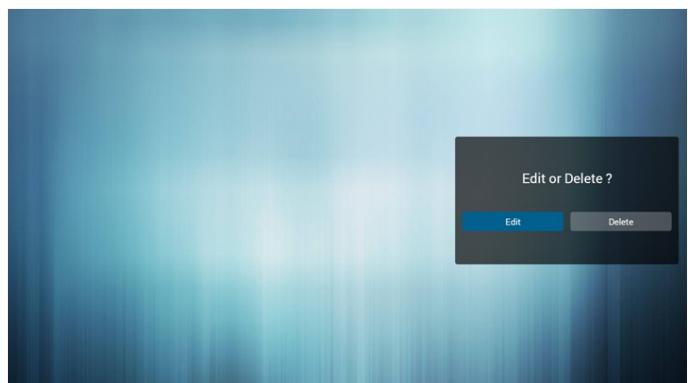

- 在您開始編輯播放清單後，您會看見以下畫面。

Source（來源） – 儲存裝置中的檔案。

Playlist（播放清單） – 播放清單中的檔案。

共有 4 個對應遙控器按鍵的圖示。

選項鍵 – 啟動側邊選單

Play key（播放鍵） – 播放媒體檔案。

Info key（資訊鍵） – 顯示媒體資訊。

Ok key（確定鍵） – 選擇／取消選擇檔案。

6.1 開始編輯播放清單後，會看見以下畫面。

(1) Select all（全選）：選擇全部的儲存檔案。

(2) Delete all（全部刪除）：刪除所有的播放清單檔案。

(3) Add/Remove（新增／移除）：更新來源的播放清單。

(4) Sort（排序）：排序播放清單。

(5) Save/Abort（儲存／中止）：儲存或中止播放清單。

(6) Back（返回）：返回。



7. 如果在側邊選單中選擇「Sort」（排序），可逐一變更檔案順序。




8. 在選擇所需的檔案後按下資訊鍵，您就能取得詳細資訊。




9. 選擇所需檔案後，按播放鍵即可直接播放媒體檔案。



10. 如果製作含有所有影像檔案的播放清單，儲存之前，應用程式會詢問您是否要在播放投影片的同時播放背景音樂。

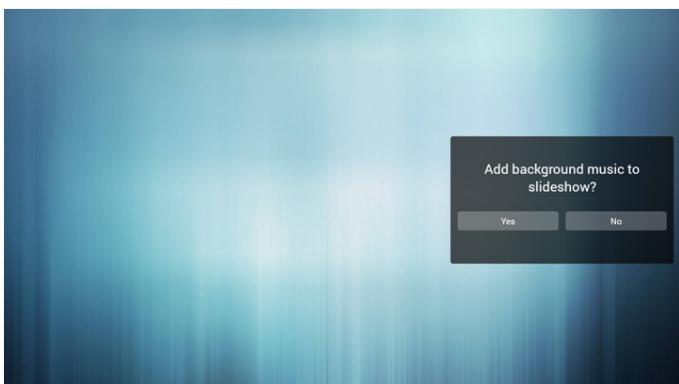

11. 選擇首頁上的「Settings」（設定），此頁面含有三個部分：
 「Repeat Mode」（重複播放模式）、「Slideshow Effect」（投影片效果）及「Effect Duration」（效果時間長度）。
- (1) Repeat Mode (重複播放模式)：播放模式。
 - (2) Slideshow Effect (投影片效果)：相片投影片效果。
 - (3) Effect Duration (效果時間長度)：相片效果時間長度。

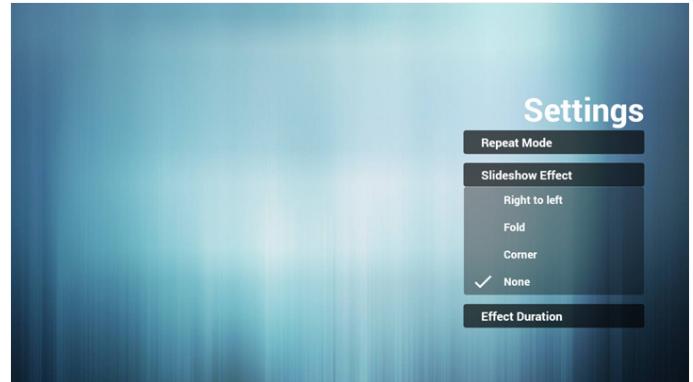

12. Media Hotkey (媒體快速鍵)：
- (1) Play (播放)：播放檔案。
 - (2) Pause (暫停)：暫停檔案。
 - (3) Fast forward (快轉)：快轉 20 秒。（相片不支援）
 - (4) Rewind (倒轉)：倒轉 20 秒。（相片不支援）
 - (5) Stop (停止)：停止檔案並回到開頭處。若為 gif 檔案，則會暫停。

5.13. Browser 簡介：



1. 瀏覽器應用程式的首頁，此頁面含有一個項目：「Settings」（設定）。按「Settings」（設定）進入下一页。



2. 使用者可選擇 1~7。
- 按下按任意鍵將顯示對話方塊。




輸入網址然後按 OK，資料將儲存至清單上

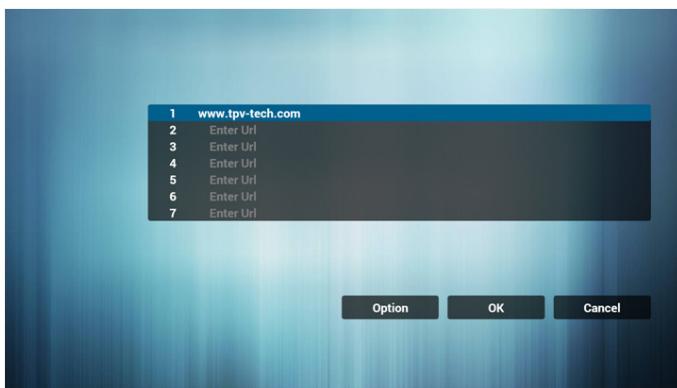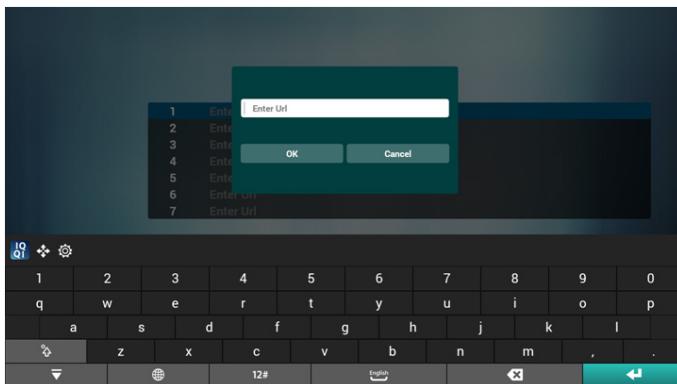


3. 按下「Option」（選項），然後左側將彈出清單

- (1) Import (匯入)：匯入網址清單檔案
- (2) Export (匯出)：匯出網址清單檔案
- (3) Delete all (全部刪除)：刪除右側記錄的所有網址
- (4) Back (返回)：左側清單將關閉。

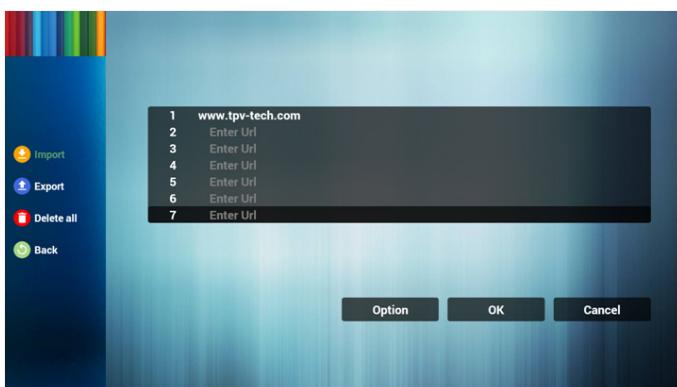


4.1 開始編輯播放清單後，會看見以下畫面。


a. 按一下 [Import] (匯入)

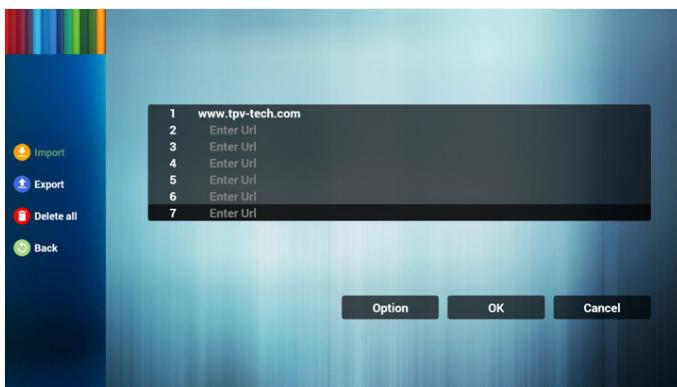


b. 選擇儲存裝置

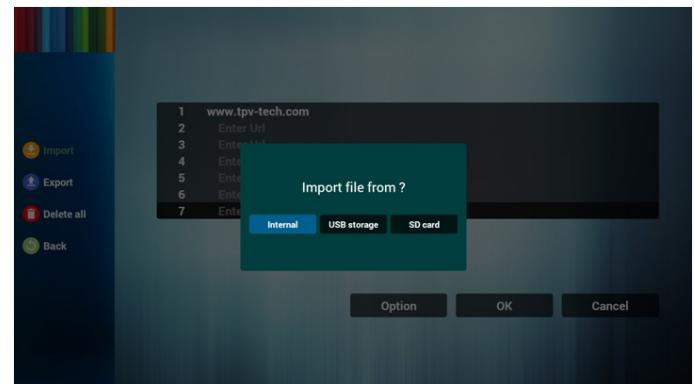

c. 選擇含有網址的檔案

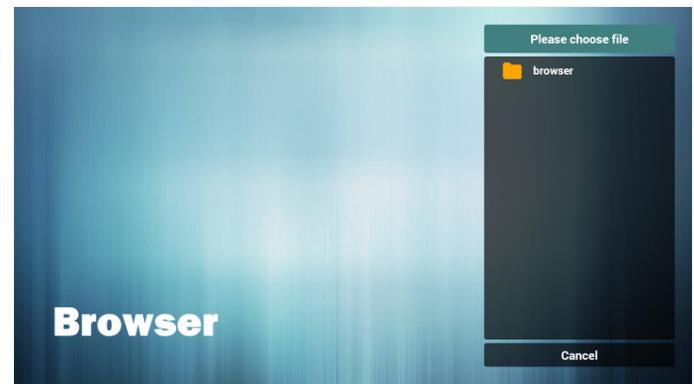


d. 匯入檔案，網址將顯示在清單上

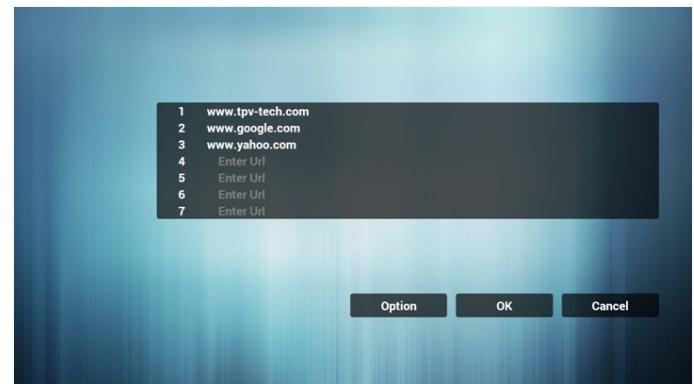

e. 匯入的檔案格式

格式應如以下含有副檔名「txt」

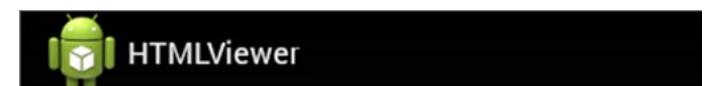


WWW. asus. com

WWW. google. com


WWW. yahoo. com

4.2 Export (匯出) :

- 按一下 [Export] (匯出)

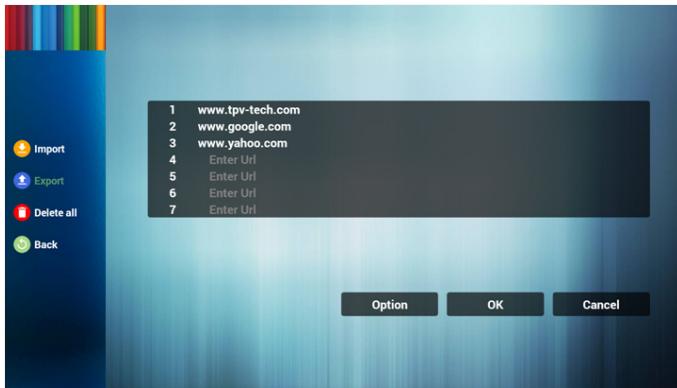


b. 選擇儲存裝置

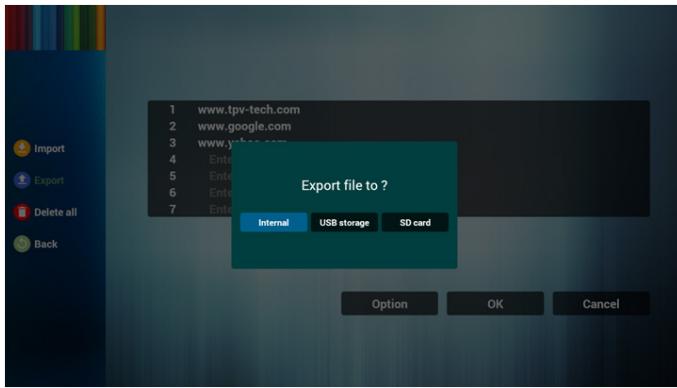


c. 對話方塊顯示檔案儲存路徑及檔案名稱。



按下「Save」(儲存)，然後將儲存清單上的網址。

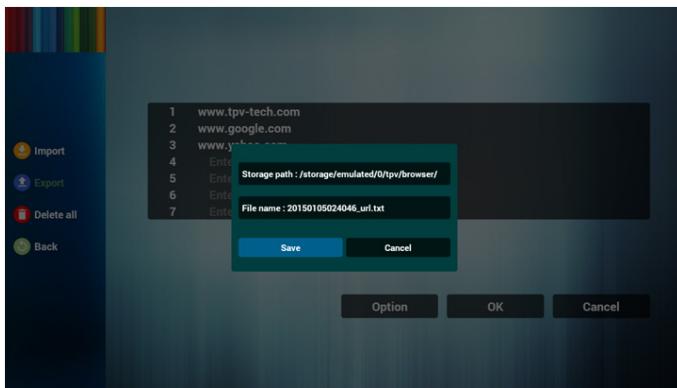

5. 按下 OK，然後將儲存網址記錄

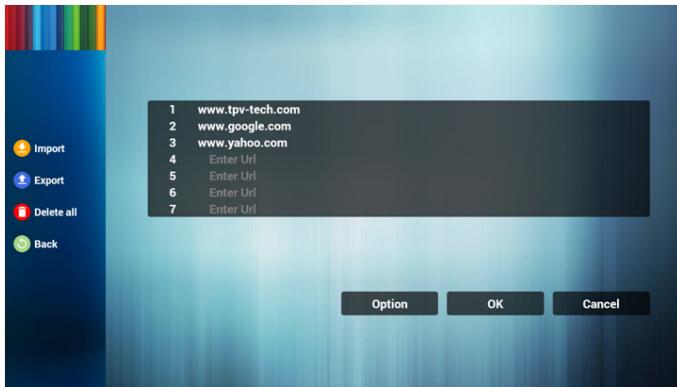

6. 在網址清單頁面上，若您選擇非空白的項目，將顯示詢問編輯或播放網址的對話方塊。若按下「Edit」(編輯)，則會顯示編輯網址對話方塊，若按下「Play」(播放)，將顯示項目網址的網頁。

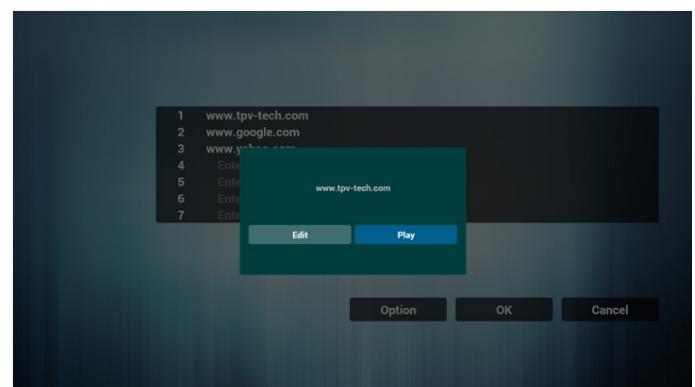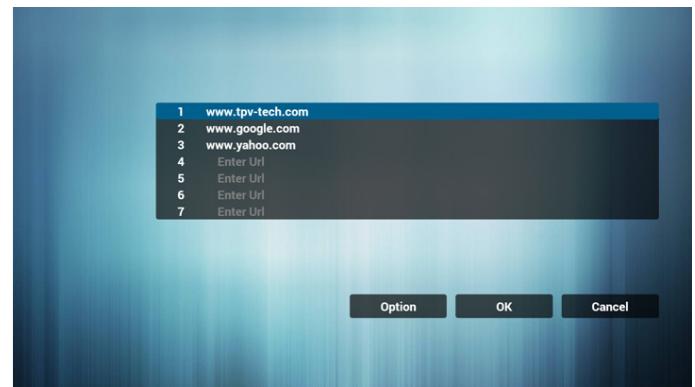

7. 與瀏覽器的 OSD 選單互動

8.1 開機來源

a. 設定 OSD 選單 => 組態設定 1 => 開機來源 => 輸入為瀏覽器

播放清單為 0。

PD 將在重新啟動後顯示瀏覽器。

b. 設定 OSD 選單 => 組態設定 1 => 開機來源 => 輸入為瀏覽器

播放清單為 1。

PD 將在瀏覽器應用程式中顯示含有第 1 網址的網頁。

8.2 時程

設定 OSD 選單 => 進階選項 => 時程 =>

開啟時間 1、關閉時間 2、輸入瀏覽器，以及您所需的週中的日和播放清單。

最後請勾選右側方塊。

PD 將開始在 time1 於瀏覽器應用程式中顯示含有網址的網頁，然後在 time2 結束。


5.14. PDF 播放器手冊

- asusPdf 應用程式的首頁，此頁面有三個項目：「Play」(播放)、「Compose」(編輯) 和 「Settings」(設定)。


- (1) Play (播放) : 選擇要播放的播放清單。

- (2) Compose (編輯) : 編輯播放清單。

- (3) Settings (設定) : 設定播放內容。

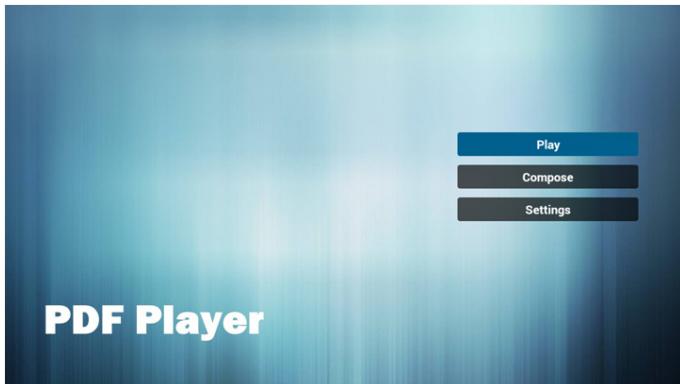

2. 選擇首頁上的「Play」（播放），您應先在 FILE 1 與 FILE 7 之間選擇一個要播放的播放清單。鉛筆圖示代表播放清單不是空的。

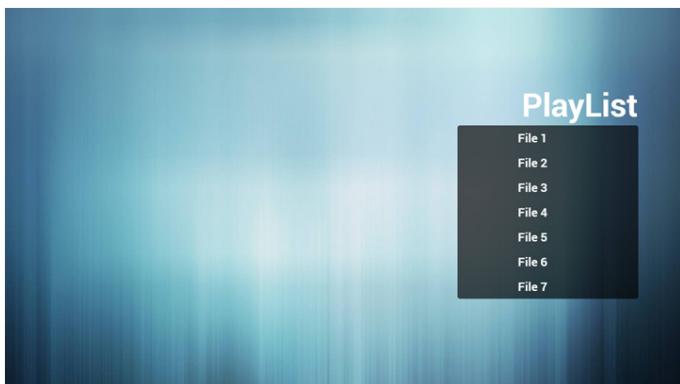


3. 選擇首頁上的「Compose」（編輯），您應先在 FILE 1 與 FILE 7 之間選擇一個要編輯的播放清單。鉛筆圖示代表播放清單不是空的。




4. 若選擇空的播放清單，應用程式將引導您選擇媒體來源。所有媒體檔案應位於根目錄的 /asus/。

例如：

- pdf 位於 /root/asus/pdf/

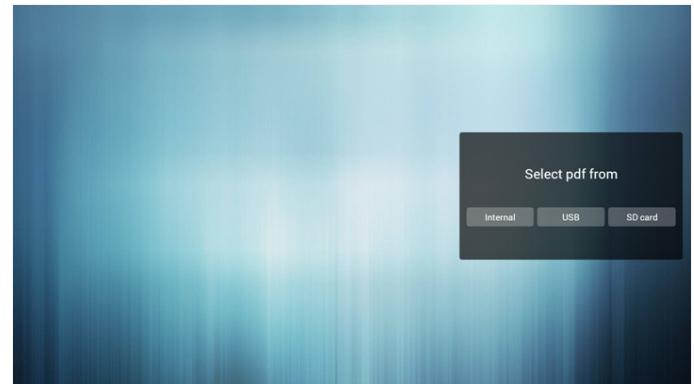

5. 您可編輯或刪除非空白的播放清單，只需選擇所需的含鉛筆圖示播放清單即可。

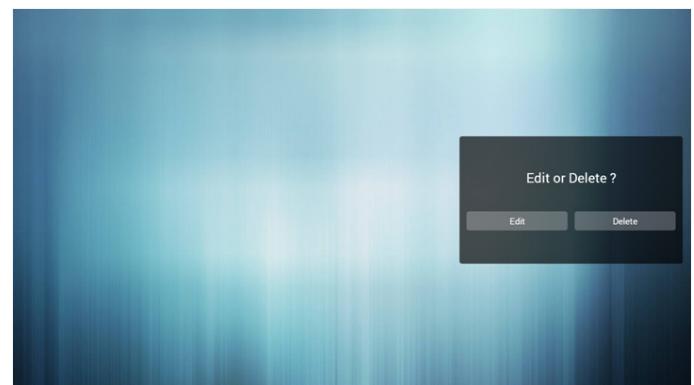

6. 在您開始編輯播放清單後，您會看見以下畫面。

Source (來源) – 儲存裝置中的檔案。

Playlist (播放清單) – 播放清單中的檔案。

共有 4 個對應遙控器按鍵的圖示。

選項鍵 – 啟動側邊選單


Play key (播放鍵) – 播放媒體檔案。

Info key (資訊鍵) – 顯示媒體資訊。


Ok key (確定鍵) – 選擇／取消選擇檔案。

6.1 在側邊選單中可執行下列動作：

- (1) Select all (全選) : 選擇全部的儲存檔案。
- (2) Delete all (全部刪除) : 刪除所有的播放清單檔案。
- (3) Add/Remove (新增／移除) : 更新來源的播放清單。
- (4) Sort (排序) : 排序播放清單。
- (5) Save/Abort (儲存／中止) : 儲存或中止播放清單。
- (6) Back (返回) : 返回。

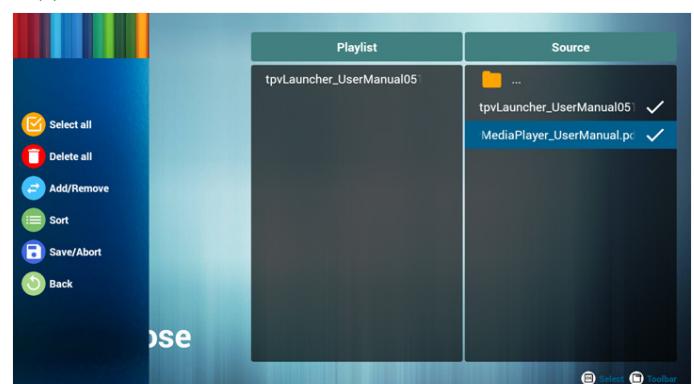

7. 如果在側邊選單中選擇「Sort」（排序），可逐一變更檔案順序。

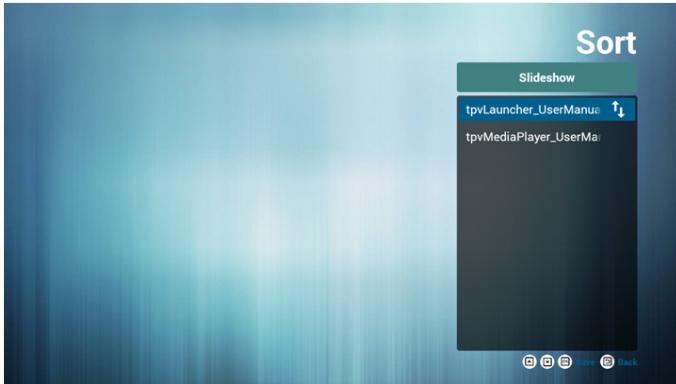


asuspdf
Design Document

8. 選擇首頁上的「設定」，此頁面含有兩個部分：「重複播放模式」及「效果時間長度」。

- (1) Repeat Mode (重複播放模式)：播放模式。
- (2) Effect Duration (效果時間長度)：相片效果時間長度。

按 OK 鍵，頁面底部將顯示頁碼，如果頁碼超出總頁數，將不會變更頁面，也不會在頁面底部顯示目前頁碼。

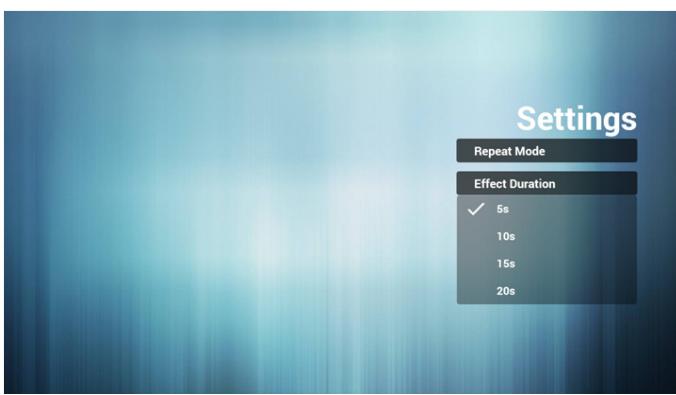

9. Media Hotkey (媒體快速鍵)：

- (1) Play (播放)：播放檔案。
- (2) Pause (暫停)：暫停頁面。
- (3) Fast forward (快轉)：前往下一頁，若該頁面為檔案的結尾，則會前往下一個檔案。
- (4) Rewind (倒轉)：返回上一頁，若該頁面為檔案的第一頁，則回返回上一個檔案。
- (5) Stop (停止)：返回檔案的第一頁。

10. Color Hotkey (色彩快速鍵)：

- (1) 藍色：放大。(+10%)
- (2) 黃色：縮小。(-10%)
- (3) OK：還原縮放。

11. Arrow keys (方向鍵)：

- (1) 上／下／左／右：調整頁面（當該頁面已放大／縮小時）
- (2) 左：上一頁（當該頁面尚未放大／縮小時）
- (3) 右：下一頁（當該頁面尚未放大／縮小時）

12. Combination key (組合鍵)：


數字鍵 + OK 鍵：選擇指定頁面，並按下 ok 鍵變更頁面。
- 按下數字鍵。

6. OSD 功能表

以下列出螢幕顯示 (OSD) 功能的整體架構。您可參考以便進一步調整顯示器。

6.1. 瀏覽 OSD 功能表

6.1.1. 用遙控器瀏覽 OSD 功能表

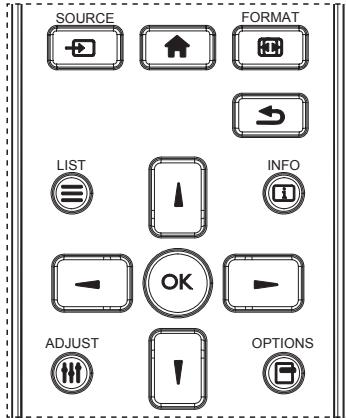

- 按遙控器上的 [↑] 按鈕可顯示 OSD 選單。
- 按 [↑] 或 [↓] 按鈕，選擇您要調整的項目。
- 按 [OK] 或 [←] 按鈕，進入子選單。
- 在子功能表中，按 [↑] 或 [↓] 按鈕，切換不同選項，然後按下 [←] 或 [→] 按鈕調整設定值。若有子選單，按 [OK] 或 [→] 按鈕進入子選單。
- 按 [←] 按鈕，返回上一層選單，或按 [↑] 按鈕離開 OSD 選單。

註：

- 畫面上沒有 OSD 選單時，按下 [↑] 可顯示 {智能畫面} 選單。
- 畫面上沒有 OSD 選單時，按下 [↓] 可顯示 {音訊源} 選單。

6.1.2. 用顯示器的控制鈕，瀏覽 OSD 功能表

- 按 [功能表] 按鈕，顯示 OSD 功能表。
- 按 [+] 或 [-] 按鈕，選擇您要調整的項目。
- 按 [+] 按鈕，進入子功能表。
- 在子功能表中，按 [▲] 或 [▼] 按鈕，切換不同選項，然後按下 [+] 或 [-] 按鈕調整設定值。若有子功能表，按 [+] 按鈕，進入子功能表。
- 按 [功能表] 按鈕，返回上一層功能表，或按 [功能表] 按鈕，數次離開 OSD 功能表。

6.2. OSD 功能表總覽

6.2.1. 圖像設定功能表



亮度 (圖像設定)

調整整體影像及背景畫面亮度 (背光)。

對比度

調整輸入訊號的影像對比率。

銳利度

此功能可透過數位化功能隨時確保影像的清晰度。
建議依您喜好並為各圖像模式個別設定，
以取得清晰或柔和影像。

黑色等級

調整背景的影像亮度。

註：sRGB 圖像模式為標準模式，無法變更。

色彩飽和 (色調)

調整畫面濃淡。

按下 + 按鈕，膚色將變為綠色。

按下 - 按鈕，膚色將變為紫色。

註：僅限視訊模式。

色彩濃度 (飽和度)

調整畫面色彩。

按下 + 按鈕可增加色深。

按下 - 按鈕可減少色深。

註：僅限視訊模式

降低雜訊

調整降低雜訊程度。

伽馬選擇

選擇顯示伽馬，這是指訊號輸入的亮度表現曲線。可選擇 {NATIVE} / {2.2} / {2.4} / {S gamma}。

註：sRGB 圖像模式為標準模式，無法變更。

色溫

可用於調整色溫。

影像隨著色溫降低而變紅，伴隨色溫增加而變藍。

CCT	10000° K	9300 ° K	7500 ° K	6500 ° K	5000 ° K	4000 ° K	3000 ° K
X	0.279 ± 0.030	0.283 ± 0.030	0.299 ± 0.030	0.313 ± 0.030	0.346±0.030	0.382±0.030	0.440±0.030
Y	0.292 ± 0.030	0.298 ± 0.030	0.315 ± 0.030	0.329 ± 0.030	0.359±0.030	0.384±0.030	0.403±0.030

色彩控制

紅色、綠色及藍色色階階由色軸調整。

R：紅色增益，G：綠色增益，B：藍色增益。

智能畫面**PQ 設定**

電腦模式：{ 標準 }／{ 高亮模式 }／{ sRGB }。

視頻模式：{ 標準 }／{ 高亮模式 }／{ 劇院效果 }。

過度掃瞄

變更影像的顯示區域。

開：設為顯示區域約 95%。

關：設為顯示區域約 100%。

圖像重置

重新設置圖像選單中的所有設定值。

選擇「是」並按「設定」按鈕以還原為出廠預設資料。

按「離開」按鈕可取消，然後返回上一個選單。

6.2.2. 屏幕功能表**水平位置**

控制水平影像位置在 LCD 的顯示區域內。

按 + 按鈕可向右移動畫面。

按 - 按鈕可向左移動畫面。

垂直位置

控制垂直影像位置在 LCD 的顯示區域內。

按 + 按鈕可向上移動畫面。

按 - 按鈕可向下移動畫面。

時脈

按 + 按鈕可延伸畫面右側的影像寬度。

按 - 按鈕可延伸畫面左側的影像寬度。

註：僅限 VGA 輸入。

時脈相位

調整此設定值以改善焦距、清晰度及影像穩定度。

縮放模式

電腦模式：{ 全屏 }／{ 4:3 }／{ 1:1 }／{ 16:9 }／{ 21:9 }／{ 使用者定義 }。

視頻模式：{ 全屏 }／{ 4:3 }／{ 1:1 }／{ 16:9 }／{ 21:9 }／{ 使用者定義 }。

* 縮放模式設定依輸入而定。若在多重視窗中輸入，設定將套用至含有相同輸入的視窗。

INFO OSD 將顯示最新設定。

	全屏 此模式會以全螢幕方式將 16:9 格式所傳送的影像，復原至正確比例。
	4:3 影像會以 4:3 格式重新繪製，因此畫面兩側會有黑邊。
	1:1 此模式會在螢幕顯示原始大小的像素，而不會縮放原始影像尺寸。
	16:9 圖像將以 16:9 格式重現且上下方出現黑條。
	21:9 圖像將以 21:9 格式重現且上下方出現黑條。
	使用者定義 套用自訂縮放子功能表的自訂縮放設定值。

自訂縮放

本功能可進一步自訂縮放設定值，符合想播放的影像。

註：本項目僅限於 { 縮放模式 } 設為 { 使用者定義 } 時才有效。

	縮放 同時放大影像的水平與垂直尺寸。
	水平縮放 僅放大影像的水平尺寸。
	垂直縮放 僅放大影像的垂直尺寸。
	水平位置 將影像的水平位置，向左或向右移動。
	垂直位置 將影像位置，垂直向上或向下移動。


自動調整

按下「設定」以自動偵測並調整水平位置、垂直位置、時脈、相位。

畫面重置

重設屏幕功能表的所有設定值，恢復至出廠預設值。
選擇「是」並按「設定」按鈕以還原為出廠預設資料。
按「離開」按鈕可取消，然後返回上一個選單。

6.2.3. 聲音設定功能表

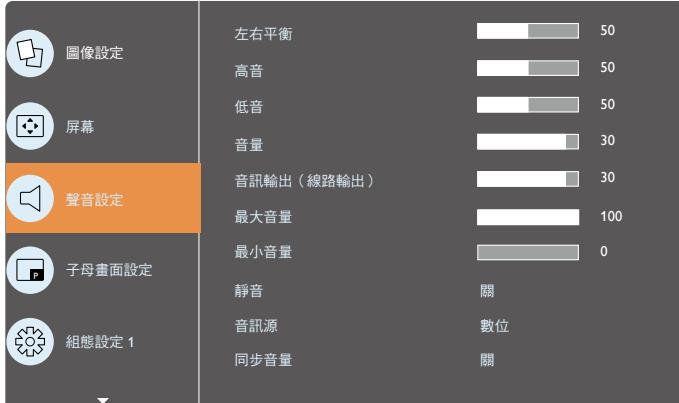

左右平衡

調整音頻的左右聲道平衡。

高音

調整提高或降低高音音量。

低音

調整提高或降低低音音量。

音量

進行調整，提高或降低音頻輸出音量。

音訊輸出 (線路輸出)

進行調整，提高或降低線路輸出音量。

最大音量

調整您的最大音量設定極限。以免播放的音量太大聲。

最小音量

調整您的最小音量設定極限。

靜音

開啟／關閉靜音功能。

音訊源

選擇音訊輸入來源。

類比：音訊來自音訊輸入

數位：音訊來自 HDMI/DVI 音訊。

Displayport：音訊來自 DP。

同步音量

啟用／停用音訊輸出（線路輸出）音量調整。

聲音重置

重設聲音設定功能表的所有設定值，恢復至出廠預設值。


6.2.4. 子母畫面設定功能表




子視窗模式

選擇 PIP (子母畫面) 模式。

選項包括：{ 關 }／{ PIP }／{ PBP }／{ 快速切換 }／{ 使用者定義 }。

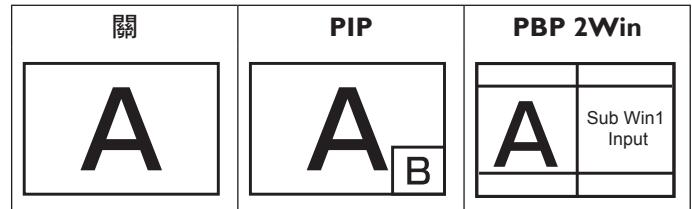

快速切換

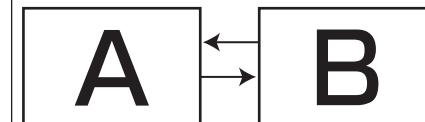

切換上方的母畫面或上方的子畫面。

子母畫面大小

選擇 PIP (子母畫面) 模式的子畫面尺寸。

選項包括：{ 小 }／{ 中 }／{ 大 }。

子母畫面位置

選擇 PIP (子母畫面) 模式的子畫面位置。

選項包括：{ 下 - 右 }／{ 下 - 左 }／{ 上 - 右 }／{ 上 - 左 }。

子母畫面切換

切換 PIP／PBP／快速切換模式的子母畫面輸入訊號。

子母畫面來源

選擇子畫面的輸入訊號。

子母畫面聲音選擇

選擇子視窗模式中的音訊源。

- { 母畫面聲音 } - 選擇來自母畫面的音訊

子母畫面重置

重設 子母畫面設定 功能表的所有設定值，恢復至出廠預設值。

子母畫面功能，僅限用於下表所列的特定訊號來源組合。

	HDMI1	HDMI2	DVI	DisplayPort	媒體播放器	瀏覽器	PDF閱讀器	使用者定義
HDMI1	○	X	X	○	X	X	X	X
HDMI2	X	○		○	X	X	X	X
DVI	X	X	○	○	X	X	X	X
DisplayPort	○	○	○	○	○	○	○	○
媒體播放器	X	X	X	○	○	X	X	X
瀏覽器	X	X	X	○	X	○	X	X
PDF閱讀器	X	X	X	○	X	X	○	X
使用者定義	X	X	X	○	X	X	X	○

(○:可用子母畫面功能，X：無法使用子母畫面功能)

- 是否提供子母畫面功能，亦需視輸入訊號的解析度而定。

6.2.5. 組態設定 1 功能表



開機設定

選擇您下次連接電源時所要用的顯示器狀態。

- { 關機 } - 電源線接至牆面插座後，顯示器依舊會保持關機。
- { 強制開機 } - 電源線接至牆面插座後，顯示器會開啟電源。
- { 上次狀態 } - 拔除然後重新插入電源線後，顯示器會返回上次的電源狀態（開／關／待機）。

屏幕保護

選擇啟用屏幕保護功能，藉此降低「影像殘留」或「鬼影」的風險。

- { 亮度 } - 選擇 { 開 } 就會將影像亮度降低至適當程度。若選擇此選項，圖像設定中的亮度設定則無法使用。
- { 像素偏移 } - 設定顯示器稍微放大影像尺寸，並將像素位置往上、下、左、右四個方向移動的時間長度（{ 自動 }、{ 10~900 秒 }／{ 關 }）。

RS232 路由

選擇網路控制接口。

選項包括：{ RS232 }／{ LAN ->RS232 }。

開機來源

選擇在開機時選擇的來源。

輸入訊號源：選擇在開機時的輸入來源。

播放清單：選擇媒體播放器、瀏覽器、PDF 播放器的播放清單索引。

無播放清單。與從 OSD 切換來源相同。1~7：播放清單數字。

WOL

選擇開啟或關閉喚醒 LAN 功能。

選項包括：{ 關 }／{ 開 }

Light sensor (燈光感應器) (需要配件 *CRD41 外部感應器盒)

選擇依環境亮度開啟或關閉調整。

選項包括：{ 關 }／{ 開 }

(* 須遵守條款與細則。)

Human sensor (人體感應器) (需要配件 *CRD41 外部感應器盒)

人體感應器會偵測是否有人接近顯示器。

若在設定時間未偵測到任何動作，顯示器將關閉背光。

當有人接近時，顯示器會重新亮起背光。

選項包括：

- { 關 }（預設）、{ 10 分鐘 }、{ 20 分鐘 }、{ 30 分鐘 }、{ 40 分鐘 }、{ 50 分鐘 }、{ 60 分鐘 }。

(* 須遵守條款與細則。)

電源 LED 燈

選擇設定電源指示 LED 開啟或關閉。

一般用途下，選擇 { 開 }。

組態重置 1


設定組態設定 1 功能表的所有設定值，恢復至出廠預設值。

回復出廠值

將 { 圖像設定 }、{ 屏幕 }、{ 聲音設定 }、{ 子母畫面設定 }、{ 組態設定 1 }、{ 組態設定 2 }、{ 進階選項 } 等 OSD 選單中的所有設定回復至出廠預設值。

回復出廠值時，也會重置 Android 設定。

按 [←] 或 [→] 按鈕，選擇 { 重置 }，然後按下 [OK] 按鈕執行重置。

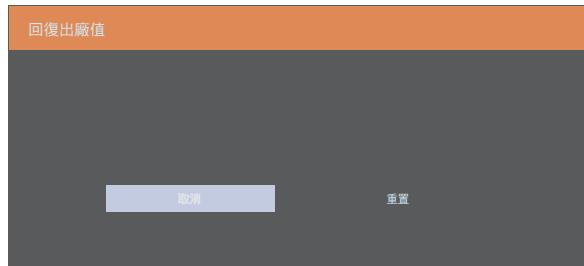

6.2.6. 組態設定 2 功能表



OSD 顯示時間

設定 OSD 功能表停留在畫面上的時間長度。

選項包括：{0 ~ 120} 秒。

*{0} 不會自動消失。

OSD 水平位置

調整 OSD 功能表的水平位置。

OSD 垂直位置

調整 OSD 功能表的垂直位置。

OSD 透明度

調整 OSD 透明度。

- { 關 } - 關閉透明度。
- {1-100} - 透明度等級 1-100。

訊息 OSD 顯示時間

設定訊息 OSD 顯示時間在畫面右上方的時間長度。變更輸入訊號時，會顯示訊息 OSD 顯示時間。

若選擇 { 關 } 選項，訊息 OSD 顯示時間會持續顯示在畫面上。

選項包括：{ 關 }、{ 1 ~ 60 } 秒。

商標

在開啟顯示器時選擇啟用或停用商標圖像。

選項包括：

{ 關 } (預設)

{ 使用者 }**

** 若商標設為使用者。

使用者商標不支援旋轉功能。

顯示器 ID

設定一組 ID 號碼，以便透過 RS232C 連線控制顯示器。若連接多部顯示器，則每部顯示器皆有獨特的 ID 號碼。顯示器 ID 數值範圍介於 1 至 255。

溫度狀態

本功能讓您隨時檢查顯示器的溫度狀態。

如果溫度達到 97°C (207°F)，畫面會顯示溫度警告訊息。接著會停用 [⌂] 鍵以外的所有按鍵功能。

溫度達到 98°C (208°F) 時，顯示器電源會自動關閉。

顯示器訊息

顯示顯示器相關資訊，包括型號、運作時數、軟體版本。



DP 版本

DisplayPort 支援模式。

選項包括：

{DP 1.1} (預設) : DP 1.1 單一串流 (複製模式)

{DP 1.2 SST} : DP 1.2 單一串流 (複製模式)

{DP 1.2 MST} : DP 1.2 多重串流

* 註：

必須同時設定所有 daisy chain 顯示器的 DP 版本。

視窗選擇

選擇調整設定的視窗。選擇的視窗將反白綠色邊界。

在開機後視窗選擇將設為母畫面聲音。

選項包括：

• { 母畫面聲音 } (預設) 、{PIP}

[█] 適用視窗選擇功能的快速鍵。

Rotation (旋轉)

設定旋轉母畫面聲音／副／OSD

自動旋轉：	開／關	預設： 關
OSD 旋轉：	橫向／縱向	預設： 縱向
影像旋轉：		
All :	開／關	預設： 關
母畫面聲音：	開／關	預設： 關
副：	開／關	預設： 關

自動旋轉：{ 關 }、{ 開 } 當數值為開時，自動偵測 PD 是否旋轉，關則由 OSD 設定。

OSD 旋轉：{ 關 }、{ 開 } 當數值為開時，OSD 旋轉 90°，關時則還原。

All : { 關 }、{ 開 } 當數值為開時，所有視窗畫面旋轉 90°，關時則參照設定的個別視窗。

母畫面聲音：{ 關 }、{ 開 } 當數值為開時，母視窗畫面旋轉 90°，關時則還原。

副：{ 關 }、{ 開 } 當數值為開時，子 1 視窗畫面旋轉 90°，關時則還原。

* 當母／子畫面來源相同時，子畫面有旋轉的優先權。

* 旋轉模式不支援反交錯功能。

語言選擇

選擇 OSD 功能表的語言。

選項包括：English / Deutsch / 簡體中文 / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Türkçe / 繁體中文。

組態重置 2

重置組態設定 2 選單中的所有設定為出廠預設值。

6.2.7. 進階選項功能表



遙控器控制模式

透過 RS232C 連線連接多部顯示器時，選擇遙控器的操作模式。

{ 正常模式 } - 透過遙控器正常操作所有顯示器。

- { 主要模式 } - 指定此顯示器做為遙控器所要操控的主要顯示器。僅有此顯示器可由遙控器操控。
- { 次要模式 } - 指定此顯示器做為次要顯示器。此顯示器無法由遙控器操控，僅可透過 RS232C 連線接收來自主要顯示器的控制訊號。
- { 鎖定全部 } / { 鎖定全部但音量除外 } / { 鎖定全部但電源除外 } / { Lock all except PWR & VOL } (鎖定全部但電源及音量除外) - 鎖定顯示器的遙控功能。若要解鎖，請按住遙控器上的 [] 資訊按鈕 6 (六) 秒鐘。

按鍵模式

選擇啟用或停用顯示器鍵盤（控制按鈕）功能。

- { 解除鎖定 } - 啟用鍵盤功能。
- { 鎖定全部 } / { 鎖定全部但音量除外 } / { 鎖定全部但電源除外 } / { Lock all except PWR & VOL } (鎖定全部但電源及音量除外) - 停用鍵盤功能。

註：「按鍵控制鎖定模式」本功能會完全禁止您操作任何按鍵控制功能。若要啟用或停用按鍵控制鎖定功能，請同時按住 [] 以及 [] 按鈕，並持續按住 3 秒鐘以上。

拼接功能


本功能可建立一個大型螢幕矩陣（電視牆），最多可由 225 部顯示器組成（垂直與水平方向最多各 15 部）。本功能需使用菊鍵法連接。



範例：2 x 2 螢幕矩陣（4 部顯示器）

水平監視器 = 2 部顯示器

垂直監視器 = 2 部顯示器

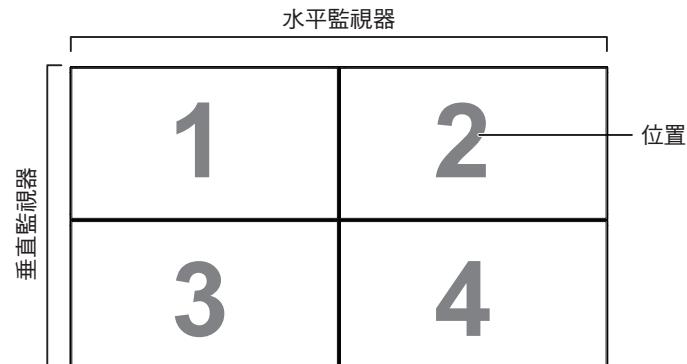

範例：5 x 5 螢幕矩陣（25 部顯示器）


水平監視器 = 5 部顯示器

垂直監視器 = 5 部顯示器




- { 水平監視器 } - 選擇水平方向擺放的顯示器數。
- { 垂直監視器 } - 選擇垂直方向擺放的顯示器數。
- { 位置 } - 指定本顯示器在螢幕矩陣中的位置。
- { 畫面補償 } - 選擇開啟或關閉畫格補償功能。若選擇 { 是 }，顯示器會調整影像，補償顯示器邊框的寬度，以精準顯示影像

畫面補償 - 是

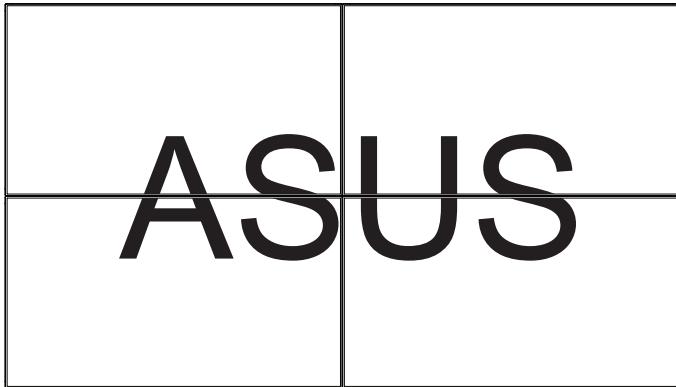

畫面補償 - 否

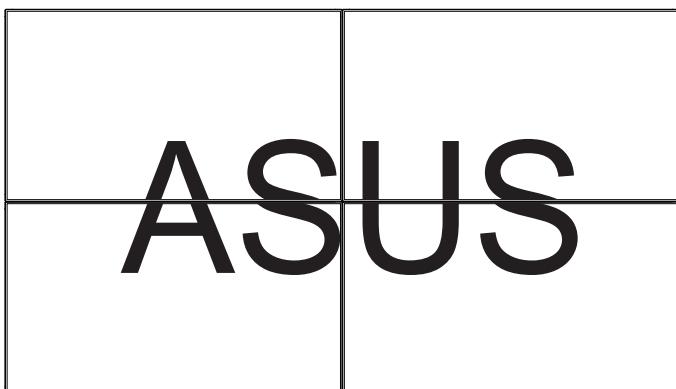

- {開} - 選擇啟用或停用拼接功能。若啟用，顯示器會套用 {水平監視器}、{垂直監視器}、{位置} 及 {畫面補償} 的設定值。
- {開啟延遲} - 設定開機延遲時間（以秒鐘為單位）。預設的選項 {自動}，可在連接多重顯示器時，依據顯示器的 ID 編號依序啟動各顯示器。選項包括：關／自動／2 ~ 255}
- {亮度} : {正常模式} / {ACS}

{正常模式} : 套用 OSD 亮度值（背光）

{ACS} : 套用透過使用者色彩工具調整的亮度值（背光）。調整前的預設值與 OSD 亮度值相同，例如 70）

部分亮度（背光）設定無法由 OSD 調整。請參閱圖像選單背光設定優先順序。

關機定時器

設定自動關機時間（以小時為單位）。

日期／時間設定

調整顯示器內部時鐘的目前日期與時間。



1. 按 [OK] 按鈕，進入子選單。
2. 按 [↑] 或 [↓] 按鈕切換 {年}、{月}、{日}、{小時}、{分鐘} 及 {日光節約時間}。
3. 按 [←] 或 [→] 按鈕，調整各項設定值，但 {日光節約時間} 除外。
4. 按 [OK] 按鈕，進入 {日光節約時間} 子選單。
5. 按 [←] 或 [→] 按鈕選擇項目、按 [↑] 或 [↓] 按鈕調整。

日光節約時間定義與動作：

目前套用的日光節約為客戶的提醒工具，無法在日光節約時間實施或結束時調整時鐘。不會自動調整實時時鐘。問題在於各地區或國家並無固定的時間調整規則。為解決這項問題，使用者必須設定日光節約起訖日期。開啟日光節約時間校正（使用者自由選項），接著於當前時間設定畫面中的日光節約起訖日期內調整實時時鐘。時鐘應於日光節約實施當日 2 點時調快 1 小時。時鐘應於日光節約結束當日 2 點時調慢 1 小時。

應以下方選單架構取代目前的日光節約開／關選單項目：

- 選單項目 <Daylight saving setup> (日光節約設定) 開啟包含下列項目的子選單：
- 選單項目 <開始日期> 選項 <1-12 月> 的選項 <第 1 個、第 2 個、第 3 個、第 4 個、最後一個> 星期日
- 選單項目 <結束日期> 選項 <1-12 月> 的選項 <第 1 個、第 2 個、第 3 個、第 4 個、最後一個> 星期日
- 選用
- 選單項目 <校正時間> 選項 <0.5、1.0、1.5、2.0> 小時
- 選單項目 <日光節約時間校正> 選項 <開、關>

「日光節約」為「開」時，即時時鐘在到達特定時刻時將自動調整為冬令或夏令時間（例如 2009 年 3 月 29 日 2 點：時間將會調慢 1 小時，或者，2009 年 10 月 25 日 2 點：時間將會調快 1 小時）。

時程

本功能可設定最多 7 個不同的排程時段，啟動顯示器。

您可選擇：

- 顯示器開機與關機的時間。
- 顯示器一週那幾天會開機。
- 針對各個排程的開機時段，設定顯示器的輸入來源。

註：建議您在使用本功能前，應透過 {日期／時間設定} 功能表，設定目前的日期與時間。

1. 按 [OK] 或 [→] 按鈕，進入子選單。



2. 按 [▲] 或 [▼] 按鈕，選擇排程項目（項目編號 1~7），然後按 [OK] 按鈕，指定項目編號。



3. 按 [←] 或 [→] 按鈕，選擇排程：

- ① 開機排程：按 [▲] 或 [▼] 按鈕，設定顯示器的開機時間（小時、分鐘）。
- ② 關機排程：按 [▲] 或 [▼] 按鈕，設定顯示器的關機時間（小時、分鐘）。
- 設定小時與分鐘欄位，若不使用開機或關機排程，則留白「_」。
- ③ 輸入來源選擇：按 [▲] 或 [▼] 按鈕，選擇輸入來源。若未選擇輸入來源，將維持上次所選的輸入來源。
- ④ 日期排程：按 [→] 按鈕選擇每週那幾天，排程項目會生效，然後按下 [OK] 按鈕。
- ⑤ 當輸入來源選擇為 USB 時，請啟用以存取播放清單設定：

4. 如需指定更多排程設定，按 [↺]，然後重複上述步驟。排程項目編號出現打勾符號，代表所選排程已經生效。

註：

- 若排程互相重疊，排程的開機時間將優先於排程的關機時間。
- 若有兩個排程設定的時間相同，則以編號最高的排程優先。舉例而言，若排程項目 #1 以及 #2，皆設定顯示器 7:00 AM 開機、5:00 PM 關機，則僅有 #2 排程項目會生效。

HDMI with One Wire

CEC 控制。

- { 關 } - 停用 CEC (預設)。
- { 開 } - 啟用 CEC。

自動訊號偵測

本選項可讓顯示器自動偵測、並顯示可用的訊號來源。

- { 關 } - 連接訊號後，僅可以手動方式選擇訊號。
- 若選擇的輸入無訊號，設定顯示器根據各選項的搜尋順序自動顯示影像。
- { All } : DP -> HDMI1 -> HDMI2 -> DVI -> 媒體播放器 -> 瀏覽器 -> PDF 讀檔器 -> 使用者定義。

省電模式

省電模式

模式 1：DC 關閉 -> 關機。LED：紅色。

省電模式 -> 關機，LED：紅色

模式 2：DC 關閉 -> 關機，LED：紅色。

省電模式 -> 省電。LED：橘色。可喚醒。

模式 3：DC 關閉 -> 背光關閉，LED：紅色

省電模式 -> 背光關閉，LED：橘色。可喚醒。

模式 4：DC 關閉 -> 背光關閉，LED：紅色

省電模式 -> 不會進入省電模式。僅顯示「無訊號」。

註：自動韌體更新未關閉時，顯示器將在模式 3 下運作以進行韌體更新，但 OSD 項目不變。

模式 3	模式 1 (預設)
DC 關閉： 僅背光關閉	DC 關閉： 關機
省電模式： 僅背光關閉	省電模式： 關機
模式 4	模式 2
DC 關閉： 僅背光關閉	DC 關閉： 關機
省電模式： 無訊號 (背光開啟)	省電模式： 省電

下表為配備不同電源模式的 Android 電路板活動。

DC 關 / 開：透過遙控器按下電源按鈕

OSD 中的 電源模式	模式 1/2	模式 3/4
DC 關	關機	1. 關閉目前的來源 APK (如媒體播放器、瀏覽器、PDF 或自訂)。 2. Android 系統將進入預設的黑色開機畫面。
DC 開	開機	Android 系統重新開機

Scalar 韌體更新

透過 USB 更新 scalar FW。

USB 複製

複製 PD 設定至其他裝置。

Import (匯入)：複製檔案設定以顯示

Export (匯出)：複製 PD 設定至檔案。

進階選項重置

重設進階選項選單中除 { 日期／時間設定 } 以外的所有設定值，恢復至出廠預設值。

1. 按 [OK] 或 [→] 按鈕，進入子選單。

2. 按 [←] 或 [→] 按鈕，選擇 { 重置 }，然後按下 [OK] 按鈕將設定值恢復至出廠設定。

3. 按 [↺] 按鈕或選擇 { 取消 }，然後按下 [OK] 按鈕取消並返回上一層選單。

7. USB 裝置相容性

USB 多媒體轉碼器格式

視訊解碼器						
類型	視訊編碼	容器	解碼	編碼器	頻道	備註
MPEG1/2	MPEG1/2	檔案格式：DAT、MPG、VOB、TS	V			支援的影像大小：48x48 像素至 1920x1088 像素 最大畫面播放速率：30fps 最大位元率：80Mbps 音訊轉碼器：MP2、MP3
MPEG-4	MPEG4	檔案格式：AVI、MKV、MP4、MOV、3GP	V			支援的影像大小：48x48 像素至 1920x1088 像素 最大畫面播放速率：30fps 最大位元率：38.4Mbps 音訊轉碼器：MP2、MP3、AAC、PCM、 (1) 不支援 MS MPEG4 v1/v2/v3 (2) 不支援 GMC (全域移動補償)
H.263	H.263	檔案格式：3GP、MOV、MP4	V			支援的影像大小：SQCIF(128x96)、QCIF(176x144)、CIF(352x288)、4CIF(704x576) 最大畫面播放速率：30fps 最大位元率：38.4Mbps 音訊轉碼器：MP3 (1) 不支援 H.263+
H.264	H.264	檔案格式：AVI、MKV、MP4、MOV、3GP、TS、FLV	V			支援的影像大小：48x48 像素至 1920x1088 像素 最大畫面播放速率：30fps 最大位元率：57.2Mbps 音訊轉碼器：MP2、MP3、AAC、PCM (1) 不支援 MBAFF
GOOGLE VP8	VP8	檔案格式：WEBM	V			支援的影像大小：48x48 像素至 1920x1088 像素 最大畫面播放速率：30fps 最大位元率：38.4Mbps 音訊轉碼器：Ogg Vorbis
VC-1	VC1	檔案格式：ASF、TS、MKV、AVI	V			支援的影像大小：48x48 像素至 1920x1088 像素 最大畫面播放速率：30fps 最大位元率：45Mbps 音訊轉碼器：MP2、MP3、AAC、WMA
Motion JPEG	MJPEG	檔案格式：AVI、MOV	V			支援的影像大小：48x48 像素至 1920x1088 像素 最大畫面播放速率：30fps 最大位元率：38.4Mbps 音訊轉碼器：MP2、MP3、AAC、PCM

音訊解碼

類型	音訊編碼	容器	解碼	編碼器	頻道	備註
MPEG Audio	MPEG1/2/2.5 Audio Layer1/2/3	解碼：MP1、MP2、MP3	V		2	位元率：8kbps~320Kbps，CBR 和 VBR 取樣率：8KHZ~48KHz
Windows Media Audio	WMA 版本 4、4.1、7、8、9、wmapro	解碼：WMA	V		2	位元率：8kbps~320Kbps 取樣率：8KHZ~48KHz 不支援 WMA Pro、lossless 和 MBR
AAC Audio	MAIN、ADIF、ATDS Header AAC-LC 及 AAC-HE	檔案格式：AAC、M4A	V		5.1	位元率：不適用 取樣率：8KHZ~48KHz

影像解碼

類型	影像轉碼器	相片	解碼	編碼器	頻道	備註
JPEG	JFIF 檔案格式 1.02	檔案格式：JPG、JPEG	√			解碼：解析度 48X48 至 8176X8176 (1) 不支援非交錯掃描 (2) 軟體支援 SRGB JPEG (3) 軟體支援 Adobe RGB JPEG
BMP	BMP	檔案格式：BMP	√			最大支援影像大小：4096x4096 像素
GIF	GIF	檔案格式：GIF	√			解析度無限制
PNG	PNG	檔案格式：PNG	√			解析度無限制

註：

- 若內容具有超過上述表格所列的相容影格／秒的標準位元速率／影格速率，音效或視訊可能無法運作。
- 視訊內容具有大於上述表格所指定的位元速率或影格速率，可能會在播放時造成視訊斷斷續續。

8. 輸入模式

VGA 解析度：

標準解析度	啟用解析度		重新整理率	像素率	長寬比	代表的模式
	水平像素	垂直行列				
VGA	640	480	60 Hz	25.175 MHz	4:3	視頻圖像陣列
			72 Hz	31.5 MHz		
			75 Hz	31.5 MHz		
WVGA	720	400	70 Hz	33.75 MHz	16:9	寬螢幕視頻圖像陣列
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz	4:3	Super VGA
			75 Hz	49.5 MHz		
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3	延伸圖像陣列
			75 Hz	78.75 MHz		
WXGA	1280	768	60 Hz	79.5 MHz	5:3	寬螢幕 XGA
WXGA	1280	800	60 Hz	79.5 MHz	16:10	寬螢幕 XGA
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz	5:4	Super XGA
WXGA	1360	768	60 Hz	85.5 MHz	16:9	寬螢幕 XGA
UXGA	1600	1200	60 Hz	162 MHz	4:3	Ultra XGA
HD1080	1920	1080	60 Hz	148.5 MHz	16:9	HD1080

SDTV 解析度：

標準解析度	啟用解析度		重新整理率	像素率	長寬比	代表的模式
	水平像素	垂直行列				
480i	720	480	59.94 Hz	27 MHz	4:3	修改的 NTSC 標準
480p						
576i	720	576	50 Hz	27 MHz	4:3	修改的 PAL 標準
576p						

HDTV 解析度：

標準解析度	啟用解析度		重新整理率	像素率	長寬比	代表的模式
	水平像素	垂直行列				
720p	1280	720	50 Hz	74.25 MHz	16:9	一般 DVB 模式
			60 Hz			
1080i	1920	1080	50 Hz	74.25 MHz	16:9	一般 ATSC 模式
			60 Hz	74.176 MHz		
1080p	1920	1080	50 Hz	148.5 MHz	16:9	一般 ATSC 模式
			60 Hz	148.325 MHz		


- 電腦的文字顯示品質，在 HD 1080 模式下最佳 (1920 × 1080, 60Hz)。
- 電腦螢幕的顯示效果可能有所不同，視製造商（及使用的 Windows 版本）而定。
- 查閱您的電腦操作說明書，瞭解更多電腦與螢幕互連的資訊。
- 若有選擇垂直與水平頻率的模式，則選擇 60Hz（垂直）以及 31.5KHz（水平）。有些情況下，電腦電源關閉後（或中斷電腦連線），螢幕會顯示不正常訊號（如線條）。若發生此情形，請按 [輸入訊號源] 按鈕，進入視頻模式。此外，請確保妥善連接電腦。
- 若水平同步訊號，在 RGB 模式下不正常，請檢查電腦省電模式、以及連接線的狀態。
- 顯示設定表包含以類比輸入訊號為主的 IBM/VESA 標準。
- DVI 支援模式，等同於電腦支援模式。
- 各模式下，垂直頻率的最佳時脈為 60Hz。

9. 像素缺陷原則

本公司努力提供最高品質的產品，並使用業界最先進的製程，同時亦採用最嚴格的品質管理。然而，仍舊無法完全避免電漿和液晶顯示器的PDP/TFT面板出現像素或次像素缺陷。沒有任何製造商可保證所有的面板皆無像素缺陷，但ASUS保證，任何電漿和LCD顯示器若在保固期間內出現無法接受的缺陷數量時，將依據當地保固條件進行維修。

本聲明說明不同類型的像素缺陷，並定義液晶螢幕的可接受缺陷程度。為了符合保固期限內的維修標準，像素缺陷數量必須超過下列參考表格所述的特定程度。若液晶螢幕的缺陷未超出規定範圍，則會拒絕受理保固更換／索賠。此外，由於某些像素缺陷的類型或組合較為明顯，因此，ASUS會針對缺陷設立更高的品質標準。

9.1. 像素與次像素

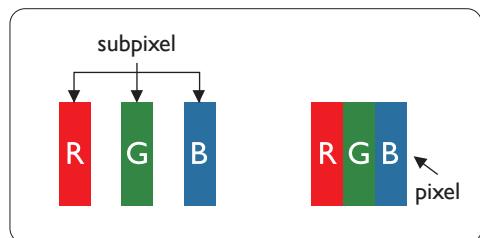


像素或顯影元素，在紅、綠、藍三個主要顏色中係由三個次像素所組成。許多像素結合起來便可形成影像。一個像素的所有次像素亮起時，三大顏色的次像素組合起來便可形成單一的白色像素。所有像素熄滅，三大顏色次像素便會形成單一黑色像素。其他明亮組合的次像素會形成其他顏色的單一像素。

9.2. 像素缺陷類型 + 點的定義

像素與次像素缺陷會以不同的方式出現在螢幕上。像素缺陷主要分為三大類，每個大類中又分為多種次像素缺陷。

點的定義 = 「缺陷」點為何？：

「點」的定義為一或多個相鄰且故障的次像素。缺陷的次像素數量與缺陷點的形成並無關係。因此，缺陷點係由一、二或三個熄滅或亮起的缺陷次像素所組成。

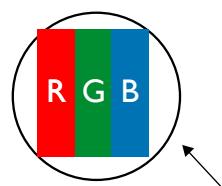

一點 = 一個像素；由紅、綠、藍三個次像素所組成。


9.3. 亮點缺陷

亮點缺陷的現象就是像素或次像素永遠亮起或「啟動」。以下是亮點缺陷的範例：

<p>一個亮起紅色、綠色或藍色的次像素</p>	<p>兩個相鄰且亮起的次像素： 紅 + 藍 = 紫色 紅 + 綠 = 黃色 綠 + 藍 = 青色（淡藍）</p>	<p>三個相鄰且亮起的次像素（一個白色像素）</p>
-------------------------	--	----------------------------

9.4. 暗點缺陷

暗點缺陷的現象就是像素或次像素永遠熄滅或「關閉」。以下是暗點缺陷的範例：

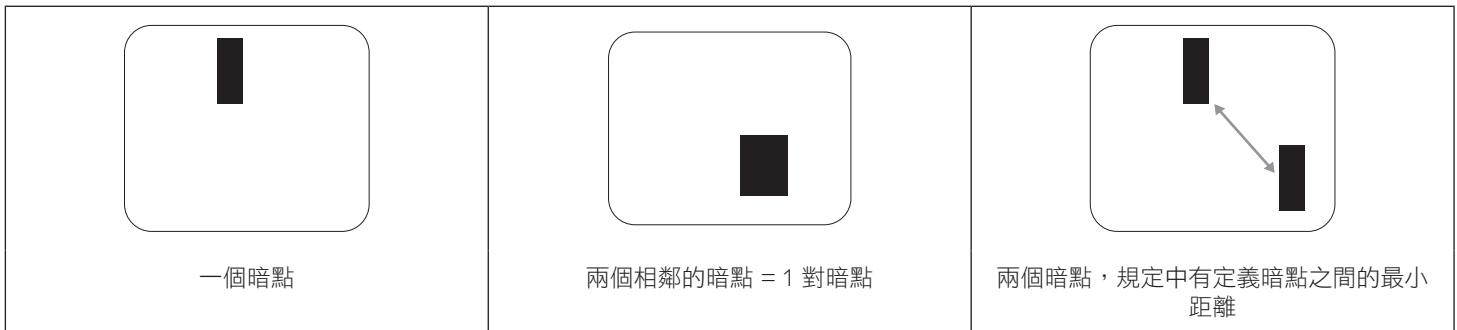

9.5. 像素缺陷的相近程度

由於相同類型的像素及次像素相鄰時會更加明顯，因此，ASUS 亦針對像素缺陷的相近程度制訂容許值。下表列出相關規定：

- 允許的相鄰暗點數量 = (相鄰暗點 = 1 對暗點)
- 暗點之間的最小距離
- 所有缺陷點的總數量

9.6. 像素缺陷容許值

若要在保固期間符合像素缺陷的維修資格，ASUS 電漿／LCD 顯示器的 PDP / TFT 面板的像素或次像素缺陷必須超過下表所列的容許值。

亮點缺陷	可接受程度
1 個亮起次像素	2
暗點缺陷	可接受程度
1 個熄滅次像素	10
各類型的缺陷點總數	12

註：* 1 或 2 個相鄰次像素缺陷 = 1 個缺陷點

9.7. MURA

某些液晶顯示器面板可能會出現暗塊或斑點。在業界中此現象就稱為 Mura，源自於日文「不平均」一詞。此現象可指特定情況下，出現螢幕不平均且不一致的現象，進而形成不規則圖形或區塊。Mura 係因為液晶配向膜的衰退所造成，通常是因為長時間在高溫環境下運作所導致。Mura 是業界中常見的現象，且無法維修，因此不在保固條款的適用範圍內。

Mura 是 LCD 技術推出時就有的現象，隨著螢幕尺寸越來越大以及全天候運作的趨勢，許多顯示器會以低亮度運作。這會導致 Mura 產生的機率提升，進而影響顯示器。

如何判別 Mura

Mura 有許多症狀，起因也很多，以下列出其中幾種：

- 液晶矩陣純度不佳或有異物
- 製造時 LCD 矩陣未平均分佈
- 背光的亮度分佈不一致
- 面板組立產生應力
- 液晶盒內部缺陷
- 溫度產生應力 - 長時間高溫運作

如何避免 Mura

即使本公司無法保證完全根除 Mura 問題，但整體而言，可透過下列方式降低 Mura 發生率：

- 降低背光亮度
- 使用螢幕保護程式
- 降低本機周圍的環境溫度

10. 清潔與疑難排解

10.1. 清潔

使用顯示器的注意事項

- 請勿讓手、臉部或物品，靠近顯示器的通風口。顯示器頂端，因為有高溫氣體排出通風口，所以通常較熱。若身體部位靠近此處，可能會造成燙傷或受傷。若在顯示器頂端放置物品，亦可能會讓物品及顯示器本身，因高溫而受損。
- 請確保在搬運顯示器前，拔除所有連接線。在連接線未拔除的情況下搬運顯示器，可能導致連接線受損，進而起火或觸電。
- 任何清潔或維護程序前，為了確保安全，請拔除牆壁插座的電源線。

前面板清潔說明

- 顯示器的正面，經過特殊處理。僅限使用乾淨、柔軟與無棉絮的擦拭布，小心擦拭表面。
- 若表面髒汙，將無棉絮的柔軟布料，浸入中性清潔劑溶液中。擰乾擦拭布的多餘清潔液。擦拭顯示器的表面，去除髒汙。接著使用同類型的乾布，擦拭至乾燥為止。
- 請勿用手指、任何堅硬物品敲擊或刮面板表面。
- 請勿使用揮發性物質，如惰性氣體噴霧、溶劑以及稀釋劑等。

機櫃清潔說明

- 若機櫃髒汙，用乾燥的軟布擦拭。
- 若機櫃非常髒汙，將無棉絮的擦拭布，浸入中性清潔劑溶液中。儘可能擰乾擦拭布的水分。擦拭機櫃。使用另一條乾的擦拭布擦拭，直到表面乾燥為止。
- 請勿讓水或其他清潔劑，接觸顯示器表面。若水或濕氣浸入裝置內部，可能會導致運作障礙、電氣與觸電危險。
- 請勿用手指、任何堅硬物品，敲擊或刮機櫃。
- 請勿在機櫃上使用揮發性物質，如惰性氣體噴霧、溶劑以及稀釋劑等。
- 請勿將任何以橡膠或 PVC 材質製成的物品，長時間擺放在機櫃附近。

10.2. 疑難排解

症狀	可能原因	修復方法
未顯示畫面	1. 未連接電源線 2. 未開啟顯示器背面的主電源開關。 3. 尚未連接所選的輸入訊號。 4. 顯示器位於待機模式。	1. 連接電源線。 2. 確認已開啟電源開關。 3. 連接訊號線至顯示器。
顯示器出現干擾，或聽到雜音	受到周圍電器或日光燈影響。	將顯示器移至他處，觀察干擾是否降低。
顏色不正常	未正確連接訊號線。	確認訊號線牢牢插入顯示器背面插孔。
畫面扭曲出現不正常紋路	1. 未正確連接訊號線。 2. 輸入訊號超出顯示器的顯示能力範圍。	1. 確保牢牢連接訊號線。 2. 檢查視頻訊號來源是否超出顯示範圍。請確認訊號規格，符合本顯示器的規格範圍。
顯示的影像未填滿螢幕	1. 未正確設定縮放模式。 2. Scan Mode（掃描模式）可能錯誤設為全掃描。 3. 若影像超過螢幕尺寸，Scan Mode（掃描模式）可能需要重設為 Underscan（全掃描）。	使用螢幕設定功能表的縮放模式、或自訂縮放功能，微調顯示效果以及時脈參數等。
聽見聲音但無影像	未正確連接來源訊號線。	確認正確連接視頻輸入以及音頻輸入訊號。
有影像但無聲音	1. 未正確連接來源訊號線。 2. 音量降至最低。 3. 靜音 } 功能開啟。 4. 未連接外部喇叭。	1. 確認正確連接視頻輸入以及音頻輸入訊號。 2. 按下 [+] 或 [-] 按鈕可聽見聲音。 3. 使用 [] 按鈕關閉靜音功能。 4. 連接外部喇叭，並調整音量至合適程度。
部分影像元素並未亮起	顯示器的部分像素並未啟動。	本顯示器使用極精準技術製造，但有時候仍可能無法顯示部分像素。這並非故障。
顯示器電源關閉後，仍然看見殘影。（殘影像是包括標誌、電玩、電腦影像及 4:3 一般模式顯示的影像）	殘影會持續顯示一段時間。	請勿長時間持續顯示單一靜態影像，否則將導致顯示器永久顯示該殘影。

11. 技術規格

顯示器：SA495-Y

項目	規格
螢幕尺寸（作用區）	48.5 吋 (123.2 公分) 對角線 LCD
長寬比	16:9
像素數	1920 (水平) × 1080 (垂直)
點距	0.55926 (水平) × 0.55926 (垂直) [mm]
可顯示色彩	8 位元 (D), 1670 萬色
亮度 (一般)	450 cd/m ² (一般)
對比度 (一般)	1100:1
可視角度	178 度

輸入／輸出端子：

項目	規格
喇叭輸出	內部喇叭 10W (左) + 10W (右) [RMS]/8Ω 單向單體喇叭系統 82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz
音頻輸出	電話插孔 × 1 0.5V [rms] (正常模式) / 雙聲道 (左 + 右)
音頻輸入	3.5 mm 立體聲 × 1 0.5V [rms] (正常模式) / 雙聲道 (左 + 右)
RS232	2.5mm 電話插孔 × 2 RS232 輸入 / RS232 輸出
RJ-45	RJ-45 插孔 × 1 (8 針) 10/100 LAN 連接埠
HDMI 輸入	HDMI 插孔 × 2 (A 型) (19 針) 數位 RGB : TMDS (視頻 + 音頻) 最大：視頻 - 720p、1080p、1920 × 1080/60 Hz (WUXGA) 音頻 - 48KHz / 雙聲道 (左 + 右) 僅支援 LPCM
DVI-I (DVI-D & VGA) 輸入	DVI-I 插孔 數位 RGB : TMDS (視頻) 類比 RGB : 0.7V [p-p] (75 Ω), H/CS/V : TTL (2.2kΩ), SOG : 1V [p-p] (75 Ω) 最大：720p、1080p、1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
DVI-I (DVI-D & VGA) 輸出	DCI-I 插孔 × 1 (29 針) 數位 RGB : TMDS (視頻) 類比 RGB : 0.7V [p-p] (75 Ω), H/CS/V : TTL (2.2kΩ), SOG : 1V [p-p] (75 Ω) 最大：720p、1080p、1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
Displayport 輸入／輸出	Displayport 插孔 × 2 (20 針) 數位 RGB : TMDS (視頻 + 音頻) 最大：視頻 - 720p、1080p、1920 × 1080/60 Hz (WUXGA) 音頻 - 48KHz / 雙聲道 (左 + 右) 僅支援 LPCM

項目	產品重量
能源效率等級	A ⁺
可視螢幕尺寸	123.2 公分 / 48.5 吋
開啟模式耗電量 (W)	63 W
年度耗電量 (kWh)	91 kWh
待機耗電量 (W)	0.5 W
關閉模式耗電量 (W)	0.5 W
顯示器解析度 (像素)	1920 × 1080p
網路待機 (W)	3 W

一般：

項目	規格
內部記憶體	16GB eMMC (可用 12GB)
電源	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
耗電量 (最大)	113 W
耗電量 (一般)	65 W
耗電量 (待機與關機)	<0.5W (使用 RS232)
尺寸 (無立座) [寬 × 高 × 深]	1097.6 × 633.9 × 45.5 mm
重量 (無立座)	14.70 公斤
毛重 (無立座)	19.80 公斤

環境條件：

項目	規格	
溫度	操作	0 ~ 40°C
	Storage (存放)	-20 ~ 60°C
濕度	操作	20 ~ 80% RH (非冷凝)
	Storage (存放)	5 ~ 95% RH (非冷凝)
海拔	操作	0 ~ 3,000 m
	存放／搬運	0 ~ 9,000 m

內部喇叭：

項目	規格
類型	單向單體喇叭
輸入訊號源	10W (RMS)
阻抗	8Ω
輸出音壓	82 dB/VW/M
頻率反應	160 Hz ~ 13 kHz

顯示器：SA555-Y

項目	規格
螢幕尺寸（作用區）	54.64 吋 (1,387.80 mm) 對角線 LCD
長寬比	16:9
像素數	1920 (水平) × 1080 (垂直)
點距	0.630 (水平) × 0.630 (垂直) [mm]
可顯示色彩	8 位元 (D), 1670 萬色
亮度 (一般)	450 cd/m ² (一般)
對比度 (一般)	1100:1
可視角度	178 度

輸入／輸出端子：

項目	規格
喇叭輸出	內部喇叭 10W (左) + 10W (右) [RMS]/8Ω 單向單體喇叭系統 82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz
音頻輸出	電話插孔 × 1 0.5V [rms] (正常模式) / 雙聲道 (左 + 右)
音頻輸入	3.5 mm 立體聲 × 1 0.5V [rms] (正常模式) / 雙聲道 (左 + 右)
RS232	2.5mm 電話插孔 × 2 RS232 輸入 / RS232 輸出
RJ-45	RJ-45 插孔 × 1 (8 針) 10/100 LAN 連接埠
HDMI 輸入	HDMI 插孔 × 2 (A 型) (19 針) 數位 RGB : TMDS (視頻 + 音頻) 最大：視頻 - 720p、1080p、1920 × 1080/60 Hz (WUXGA) 音頻 - 48KHz / 雙聲道 (左 + 右) 僅支援 LPCM
DVI-I (DVI-D & VGA) 輸入	DVI-I 插孔 數位 RGB : TMDS (視頻) 類比 RGB : 0.7V [p-p] (75 Ω), H/CS/V : TTL (2.2kΩ), SOG : 1V [p-p] (75 Ω) 最大：720p、1080p、1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
DVI-I (DVI-D & VGA) 輸出	DCI-I 插孔 × 1 (29 針) 數位 RGB : TMDS (視頻) 類比 RGB : 0.7V [p-p] (75 Ω), H/CS/V : TTL (2.2kΩ), SOG : 1V [p-p] (75 Ω) 最大：720p、1080p、1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
Displayport 輸入／輸出	Displayport 插孔 × 2 (20 針) 數位 RGB : TMDS (視頻 + 音頻) 最大：視頻 - 720p、1080p、1920 × 1080/60 Hz (WUXGA) 音頻 - 48KHz / 雙聲道 (左 + 右) 僅支援 LPCM

項目	產品重量
能源效率等級	A+
可視螢幕尺寸	138.7 公分 / 54.64 吋
開啟模式耗電量 (W)	77 W
年度耗電量 (kWh)	112 kWh
待機耗電量 (W)	0.50 W
關閉模式耗電量 (W)	0.50 W
顯示器解析度 (像素)	1920 × 1080p
網路待機 (W)	3 W

一般：

項目	規格
內部記憶體	16GB eMMC (可用 12GB)
電源	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
耗電量 (最大)	139 W
耗電量 (一般)	76 W
耗電量 (待機與關機)	<0.5W (使用 RS232)
尺寸 (無立座) [寬 × 高 × 深]	1233.4 × 710.3 × 45.5 mm
重量 (無立座)	18.0 公斤
毛重 (無立座)	24.3 公斤

環境條件：

項目	規格	
溫度	操作	0 ~ 40°C
	Storage (存放)	-20 ~ 60°C
濕度	操作	20 ~ 80% RH (非冷凝)
	Storage (存放)	5 ~ 95% RH (非冷凝)
海拔	操作	0 ~ 3,000 m
	存放／搬運	0 ~ 9,000 m

內部喇叭：

項目	規格
類型	單向單體喇叭
輸入訊號源	10W (RMS)
阻抗	8Ω
輸出音壓	82 dB/W/M
頻率反應	160 Hz ~ 13 KHz