MT3000 中文定制固件

产品功能手册

适用于 GL-MT3000 的纯 OpenWrt 定制版本。按本手册完成接线、首次配置与功能设置，再根据首页和实际访问结果检查网络。

手册版本 1.0　固件基础 OpenWrt 25.12.6　更新日期 2026 年 10 月 26 日

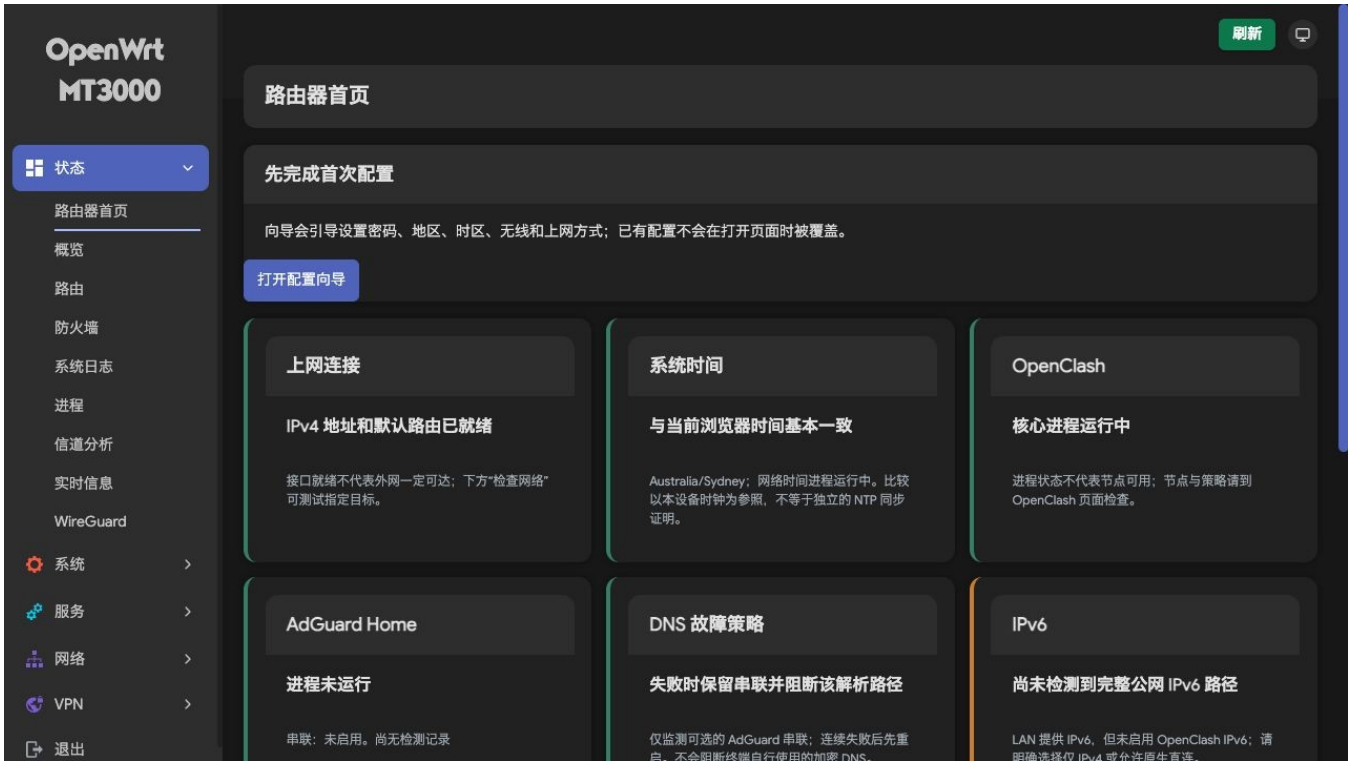


图 1 路由器首页上半部分示例

全新安装时 Wi-Fi 默认关闭。请先用网线连接 LAN 口，打开 192.168.8.1 设置。

这是第三方定制系统，使用中文网页后台管理；不保留原厂 GL.iNet App 和 GoodCloud 管理服务。固件不包含私人账号、订阅、节点或线路。

打开路由器首页

打开首次配置向导

2 快速开始与功能导航

接好三种连接

USB-C 接稳定电源；电脑网线接 LAN；上级路由器或宽带入口接 WAN。USB-C 是供电口，不能把它当作电脑管理网口。手机 USB 共享使用路由器 USB-A 口。

完成基础联网

1. 电脑以太网设为自动获取地址，打开 http://192.168.8.1，以 root 用户登录。

2. 在“系统 → 首次配置向导”设置管理员密码、实际地区、时区、无线和上网方式。已有密码可留空保留。

3. 在“状态 → 路由器首页”检查地址、时间和 DNS，再测试普通网站。

4. 基础上网正常后，再配置需要的 OpenClash、AdGuard Home 或其他连接组件。

按需要查找功能

要完成的任务	后台入口	页码
首次设置与修改基础配置	系统 → 首次配置向导	3
无线名称 密码 地区	网络 → 无线／无线地区切换	4
国内直连与订阅分流	服务 → OpenClash	5
广告 DNS 过滤与故障策略	服务 → AdGuard Home；配置向导	6
IPv6 选择与检查	首次配置向导；路由器首页	7
酒店 Wi-Fi 与手机 USB 上网	服务 → Travelmate；网络 → 接口	8
侧面开关 其他连接 主题	首页／网络接口／VPN／系统	9
日常排查 安装 恢复 版本	本手册后续章节	10 至 12

首页每 15 秒刷新本机状态。“检查网络”才会主动测试本地 DNS、指定域名和 HTTPS 连接。进程运行不代表节点可用；单个测试目标失败也不等于所有网络都中断。

3 首次配置向导

入口为“系统 → 首次配置向导”。建议保持 LAN 网线连接。打开向导不会修改配置，点击应用后才提交所选设置。

1 设置管理员密码

已设置密码时，两项留空可保留。首次设置或更换密码时，输入两次一致的新密码，长度为 10 至 128 个字符，不含换行。管理员密码只用于管理后台，不等于 Wi-Fi 密码。

2 选择实际地区与时区

地区使用所有无线频段共同支持的列表。中国大陆使用可选“中国大陆（CN）”和“北京时间（Asia/Shanghai）”；其他所在地按实际情况选择。当前全新镜像预设为 AU 和 Australia/Sydney，不能把默认值当作所在地。

3 设置主无线网络

需要启用或更新 Wi-Fi 时，勾选设置主无线，填写名称和 8 至 63 字节密码。向导为两个频段设置同名、同密码的 WPA2 主网络。无线名称最多 32 字节；中文通常占多个字节。不勾选则保留原名称、密码及启用状态，访客网络也保持原设置。

4 选择上网方式

方式	适用情况	填写内容
保留当前设置	现有上网正常	不改 WAN 配置
自动获取地址	连接上级路由器	通常无需账号密码
PPPoE 宽带拨号	宽带需要拨号	运营商提供的账号和密码
静态 IPv4	上游要求固定地址	地址及前缀 网关 DNS

5 选择 IPv6 和 DNS 故障策略

不确定时先保留 IPv6 现状，再查看首页提示。AdGuard 故障策略只针对已启用的可选串联，不会自动启用过滤。两项的适用范围见第 6、7 页。

6 核对摘要并应用

先处理后台已有的待应用设置，再核对确认窗口。应用可能短暂断网；按页面提示重新连接并确认。管理连接无法恢复时，LuCI 会尝试回退网络设置。

管理员密码修改会立即生效，不随网络回退。若修改过密码，请使用新密码重新登录。

4 无线网络与地区切换

设置名称 密码和频段

在“网络 → 无线”编辑主无线网络，设置名称、密码和加密方式，再保存应用。全新安装需要自行启用 Wi-Fi。向导采用 WPA2；完整 wpad 已预装，WPA3 混合及漫游辅助可在高级页面按需设置，但客户端兼容性仍需实测。

一次设置所有无线频段的地区

在“网络 → 无线地区切换”选择地区，再点击“应用到所有无线频段”。完整列表为 247 项中文名称（编码）；实际可用列表以驱动返回为准。快捷按钮只有以下九项。

快捷地区	编码	快捷地区	编码
中国大陆	CN	香港	HK
日本	JP	韩国	KR
泰国	TH	新加坡	SG
澳大利亚	AU	美国	US
加拿大	CA		

地区代码决定允许使用的无线信道和功率范围，不会改变后台语言，也不是代理节点所在地设置。实际能力仍受硬件、驱动与所在地要求约束。

自动信道与连接检查

地区页面默认勾选恢复常用非 DFS 自动信道。若取消，则保留手工信道；请确认它在所选地区可用。SSID、密码、频宽和无线启用状态保持原设置。当前镜像默认 5 GHz 使用 80 MHz，日常无需因换地区反复调整频宽。

地区切换可能中断 Wi-Fi。通过有线设置后，仍要用手机或电脑分别测试无线连接；网线一直正常，并不能证明每个无线终端都已恢复。

遇到不可选择或无法重连

- 确认使用有修改权限的管理员账号，并先应用或放弃已有的待应用设置。
- 刷新页面后再试。使用当前版本页面，避免旧浏览器缓存影响控件。
- 无线断开时先等待页面连接检查与回退；仍无法连接，再通过 LAN 网线进入后台检查。

5 OpenClash 与国内网站直连

OpenClash 管理 Mihomo 核心、订阅配置和分流策略。固件已预装这些组件，但全新镜像默认关闭，需要自行提供适用的配置或订阅。

按顺序完成启用

1. 先确认路由器普通上网、域名解析和系统时间正常。

2. 在“服务 → OpenClash”的订阅或配置管理中添加自己的配置，更新并选择使用。订阅地址可能含访问凭据，不要公开分享。

3. 使用规则模式，检查策略组和所选节点；需要代理的策略组应选择可用节点，直连组保持 DIRECT。

4. 将侧面开关置于开启位置，检查核心和日志，再分别访问国内网站与需要代理的服务。

国内网站应当直接连接

国内网站不走代理时，使用“规则模式”，让订阅中的国内直连规则生效，并按需保持“绕过中国大陆 IP”开启。流量交给 OpenClash 判断后，命中 DIRECT 仍由本地宽带直接访问，不经过代理节点。不要用全局代理模式代替国内外分流。

模式	用途	与国内直连的关系
规则 Rule	按配置中的规则选择路径	适合国内直连和按需代理
全局 Global	进入内核的流量使用统一策略	不能依赖规则实现国内外分流
直连 Direct	进入内核的流量直接连接	不会按规则使用代理节点

订阅规则和额外规则怎样配合

订阅附带的规则由核心按顺序执行，靠前的匹配项通常优先。自定义规则、第三方规则或覆写可能插入、替换原有内容；建议一套主规则配合少量例外，不要为了“更全”叠加多套大名单。规则数量随订阅变化。

“绕过中国大陆 IP”在防火墙层工作，部分访问真实大陆 IP 的连接可提前直连。当前使用 Fake-IP 时，常规域名访问通常仍会进入核心；不能把它理解成所有国内网站都绕过核心。

网站走错路径时，在控制面板的连接记录里查看命中的规则和策略组，再添加针对该网站的小范围例外；不要先改整套规则。

6 DNS 过滤与故障恢复

DNS 负责把域名转换为地址。AdGuard Home 用于 DNS 层过滤；它已预装但默认关闭。路由器上的 AdGuard Home 不需要购买 AdGuard App 的会员。

可选串联的工作路径

设备的 DNS 请求 → 路由器 DNS → AdGuard Home → OpenClash DNS。OpenClash DNS 不可用时，现有配置还可尝试 Cloudflare 公共 DoH 上游；其可达性取决于当前网络。

首次设置 AdGuard Home

1. 在服务页面临时启动 AdGuard Home，访问 http://192.168.8.1:3000 完成向导，自行设置管理账号和密码。

2. 管理网页使用 LAN 地址 192.168.8.1:3000，DNS 监听设为 127.0.0.1:3053，避免与路由器的 53 端口冲突。不要新增 WAN 管理放行。

3. 完成后先停止 AdGuard Home 并关闭其自身开机启动。需要本项目串联时，再通过 SSH 执行下方 on 命令。脚本会启用所需服务，未完成账号设置会拒绝接入。

电脑终端先用 ssh root@192.168.8.1 登录；LAN 地址改过请替换。按设备已配置的密钥或管理员密码登录，密码输入不回显是正常的。

```
adguard-chain on        # 启用可选串联
adguard-chain status    # 查看串联状态
adguard-chain off       # 恢复启用前的设置
```

选择服务故障时的处理方式

向导中的策略	重启后仍失败时	适用考虑
保留串联并阻断	保留 DNS 串联，不自动绕开过滤	优先保持现有解析路径
恢复启用前的 DNS	关闭串联并恢复保存的原设置	接受过滤和解析出口变化

守护在开机等待约 90 秒后开始检查。仅在串联已启用时，每约 30 秒检测一次，连续三次失败先尝试重启；重启有冷却时间。正在编辑相关设置或等待网络应用确认时，会暂停恢复。

该功能监测 AdGuard 本地服务，不把外网上游故障直接当成进程故障。恢复原 DNS 不保证外网一定恢复；恢复后也不会自行重新开启串联。

浏览器自带 DoH 可能绕过路由器过滤。“保留串联”不等于阻断所有流量，也不会取消 OpenClash 上游故障时现有的公共 DoH fallback。off 会恢复原 AGH 配置，需保留的新改动应先备份。

7 IPv6 模式选择与检查

IPv6 是另一种联网地址体系。上游提供公网 IPv6 后，设备可能同时具备 IPv4 和 IPv6 路径；只检查 IPv4 分流，不能证明 IPv6 的行为也一致。

在首次配置向导中选择模式

模式	本固件会做什么	使用时注意
保留现有设置	保持现有 IPv6 配置，仅由首页检查	适合已有自定义配置；提示仍需自行判断
局域网仅 IPv4	关闭标准 LAN 的 IPv6 通告与前缀分配，阻止 LAN 向其他区域转发 IPv6；关闭核心 IPv6 选项	不需要 IPv6 时可用；LAN 内部和路由器内核 IPv6 不会全部关闭
原生 IPv6	恢复常规 IPv6 接入和 LAN 分配，不启用 OpenClash IPv6	允许 IPv6 直接连接，不能据此承诺按代理规则处理
OpenClash IPv6	恢复常规 IPv6 接入，并同时设置核心 IPv6 与 IPv6 DNS 选项	需要上游、订阅和规则配合；停止核心后仍可能直连

读懂首页的提示

- “尚未检测到完整公网 IPv6 路径”表示当前没有同时发现可用公网地址或前缀及默认路由，不等于硬件不支持。
- “LAN 提供 IPv6，但未启用 OpenClash IPv6”提示两侧设置不一致。请明确选择仅 IPv4，或确认允许原生 IPv6。
- “核心未运行，IPv6 可能直连”说明已选择代理 IPv6，但实际核心停止；需要结合当前公网路径检查。

设置后怎样验收

先用实际终端检查 IPv4 和 IPv6 是否可用，再在 OpenClash 连接记录中确认相应流量的规则与出口。没有公网 IPv6 的网络，无法完成公网双栈验收。

这些预设针对本机标准 LAN 和 WAN。多 LAN、自定义 IPv6 前缀、VLAN 或特殊多 WAN 需要在原生网络页面单独规划。

8 旅行网络与手机 USB 上网

使用酒店或外部 Wi-Fi 作为上游

Travelmate 负责连接外部 Wi-Fi，OpenClash 负责后续分流，两者用途不同。Travelmate 预装但默认未启用，酒店认证网络的兼容性需要现场检查。

1. 打开“服务 → Travelmate”，首次运行接口向导，创建上游接口，再启用服务。

2. 在无线站点页面扫描上游 Wi-Fi，选择网络并输入密码。可添加多个站点，按设置顺序尝试连接。

3. 遇到酒店网页认证时，用连接 MT3000 的手机或电脑打开普通 HTTP 网页，完成酒店登录后再测试外网。

4. 回到首页检查地址与 DNS。无线中继会占用无线资源，本机 AP 可能跟随上游信道，速度和体验随现场网络变化。

用手机流量给路由器上网

手机	连接与操作	接口名称
Android	数据线接 USB-A，在手机开启 USB 网络共享	usbwan
iPhone	数据线接 USB-A，开启个人热点，解锁并确认信任或配对	iphonewan

USB-C 继续供电；充电专用线可能不能传输数据。在“网络 → 接口”查看手机上游是否取得地址，未接手机时显示设备不存在是正常情况。已集成相关驱动与自动接口逻辑，具体手机配对和联网仍需实测。

有线 WAN 与手机怎样配合

默认有线 WAN 的路由优先级更高。手机接口已有地址，不代表有线断网时一定自动接管；此版本没有完整的互联网故障探测切换服务。有线仍保留默认路由但无法上网时，可先停用或拔掉故障上游，再测试手机连接。

上游网段冲突

本机默认 LAN 为 192.168.8.0/24。若酒店或上级路由器也使用相同网段，应在“网络 → 接口”把本机 LAN 改为不冲突的网段，并记下新管理地址。修改 LAN 前先关闭已启用的 AdGuard 串联，改好后再重新接入。

9 实体开关与其他功能

侧面开关控制 OpenClash

开机和每次拨动时，系统按实体开关的实际位置同步 OpenClash。开关方向请以首页显示的“开启位置”或“关闭位置”为准。网页临时开启而开关仍关闭时，下次开机或拨动可能再次关闭核心。

指示灯	含义
白灯快闪	正在尝试启动 OpenClash
白灯常亮	OpenClash 运行状态提示，不代表节点一定可用
蓝灯	OpenClash 已关闭
白灯慢闪后转蓝	启动未成功，请检查配置与日志

WireGuard

已预装 WireGuard 工具和 LuCI 协议组件。在“网络 → 接口”添加或编辑 WireGuard 接口，使用自己取得的地址、密钥与对端参数。还需按用途配置路由、防火墙和 DNS；只创建接口不代表远程网络已连通。不要把私钥、二维码或配置截图公开。

OpenVPN

已预装 OpenVPN 与管理组件，入口为“VPN → OpenVPN”，可导入适用配置。配置所需的证书、账号等由用户自行准备。导入后检查连接日志与目标网络可达性，必要时按服务端要求配置防火墙和路由。WireGuard、OpenVPN 的完整连接场景仍需各自验收。

主题和手机管理

默认使用 Argon，保留 Bootstrap 作为备用。可在“系统 → 系统”的语言和界面设置中选择主题。手机浏览器可打开 LuCI；这不等于保留原厂 GL.iNet App。第三方手机 App 的兼容性应按其版本单独确认。

启动项按需要启用

OpenClash、AdGuard Home 等可选服务未配置时保持关闭。不要因为启动页显示“已禁用”就全部开启；首页展示进程状态，启用开机启动与服务当前运行是两回事。

10 常见问题排查

先查看首页，再一次只处理一个问题。涉及账号、订阅或密钥的日志和截图，分享前先遮盖敏感内容。

现象	先检查什么	下一步
打不开管理页	电脑是否接 LAN；以太网是否自动获取地址	用默认 192.168.8.1 或已修改的 LAN 地址；检查其他网络是否有同地址设备
刷完找不到 Wi-Fi	全新安装默认关闭无线	先用网线进入向导，设置名称和密码并启用
地区选项不可操作	登录权限 浏览器缓存 待应用设置	用管理员登录，处理待应用编辑后刷新
OpenClash 启用但核心未运行	是否选用了有效配置；时间和 DNS 是否正常	查看启动日志，检查所选配置与节点；不要反复连续重启
重启后代理关闭	实体开关是否在关闭位置	需要使用时将开关置于开启位置，再检查核心
国内网站走了代理	是否误用全局模式；命中什么规则	改用规则模式，核对国内 DIRECT 规则与绕过大陆 IP 设置
有地址却打不开网页	首页的 DNS 和 HTTPS 测试结果	区分解析失败、目标不可达与节点故障；只失败一个目标时不要判定全网中断
AdGuard 开启后无法解析	串联状态 故障策略 待应用设置	等待守护或自行执行 off 恢复原设置；不要删除恢复目录
提示 IPv6 可能异常	LAN 是否提供 IPv6；核心是否接管 IPv6	在向导明确选择模式，再用实际终端验证
手机 USB 不出现接口	是否用数据线；是否接 USB-A；手机是否开启共享	iPhone 确认信任和配对；重新插线，再看网络接口

时间错误时

首页可以和当前浏览器设备的时钟比较。确认电脑或手机时间准确后，再点击校准。NTP 进程运行不代表一定授时成功；校准后仍应保持可用的网络时间同步。

页面异常或缓存问题通常不需要恢复出厂设置。恢复出厂会清除用户配置，并回到本定制固件的初始设置，不会自动变回 GL.iNet 原厂系统。

11 安装升级与恢复

安装前准备

仅使用匹配硬件版本的 GL-MT3000 镜像。国行或海外销售标签不能代替型号、分区和硬件修订核对。准备电脑、LAN 网线、稳定电源和自己的配置备份；先阅读本型号官方设备与恢复说明。

从原厂系统迁移

1. 按设备说明确认当前系统支持的升级入口。已有 LuCI 时，可在“系统 → 备份／升级”上传匹配的 sysupgrade 镜像。

2. 必须取消“保留设置”。原厂网络、无线和附加服务配置不能直接沿用到纯 OpenWrt；原厂备份只供匹配的原厂系统恢复使用。

3. 让系统检查镜像。提示型号不匹配、文件被拒绝或需要强制刷写时，停止并重新核对，不绕过检查。

4. 升级期间保持供电和网线，等待写入与重启完成。之后用 LAN 登录，按首次向导设置。

从兼容的本定制版本升级

先备份并核对新版本说明。同系列 OpenWrt 升级通常可保留兼容配置；跨大版本或明确要求重置时，按对应说明处理。保留配置后，LAN 地址、无线和时区等仍是原值，不一定回到全新默认值。

无法正常启动时使用官方恢复流程

仅在故障需要时使用 GL.iNet 官方 U-Boot 恢复说明。不要把普通 sysupgrade 文件、厂商常规升级包和 U-Boot 恢复镜像混用。

1. 电脑只通过网线连接路由器 LAN，按官方 MT3000 的按键和指示灯步骤进入恢复模式。

2. 电脑以太网设为 192.168.1.2，掩码 255.255.255.0，访问 http://192.168.1.1。

3. 使用厂商为 MT3000 指定的 U-Boot 恢复镜像，按页面和官方说明完成写入，不中断供电。

4. 完成后将电脑恢复为自动获取地址，再按所恢复系统的说明登录。恢复通常会清除配置。

GL.iNet 官方 U-Boot 恢复说明

正常管理地址默认为 192.168.8.1；U-Boot 恢复页为 192.168.1.1。两者不是同一个管理页面。不要改写 bootloader 或 Factory 分区。

12 版本信息与验证范围

组件	本手册对应版本或内容
OpenWrt	25.12.6 mediatek/filogic GL-MT3000
OpenClash 与 Mihomo	0.48.002 与 1.19.33 ARM64
AdGuard Home	0.107.79
Argon	3.1.0，另保留 Bootstrap
无线地区模块	1.0.2，247 项中文地区，9 个快捷按钮
首页与向导	首页 1.0.0；向导页面 1.0.1
镜像规模	260 个包；51,261,782 字节

对应固件与完整性校验

`openwrt-25.12.6-zh-openclash-mediatek-filogic-glinet_gl-mt3000-squashfs-sysupgrade.bin`

SHA256

`7bded5ff1548ee6b3d76bd2c56b582c2073bbf050073d2691a8413ff7b5b321b`

校验值只对应上述镜像。更新版本时以随包的新校验信息为准；校验一致不能代替型号核对。

已经验证与仍需验收的部分

已有单台 MT3000 安装与基础双频、网页、实体开关、OpenClash 基础运行记录；新增首页、向导控件及手动网络检查已在实机验证，原配置保持。完整镜像通过构建与文件校验。

DNS 恢复已通过隔离故障模拟和真实 AdGuard 本地探针测试。实际用户网络的 AdGuard 串联故障、公网 IPv6、向导网络回退、USB 手机、酒店认证、WPA3 客户端等仍需对应环境验收。最新完整镜像尚未再次整包刷入；不能将这些记录视为所有功能、所有地区或所有硬件批次的保证。

项目与参考资料

OpenWrt MT3000 设备资料

OpenClash 项目与版本

Mihomo 路由规则说明

AdGuard Home 项目

组件按各自许可证提供，相关许可与源码材料另随软件交付。本手册不替代许可证。