



DUMORTIER
— Groupe Fareneit —
AUTOMATISME · RÉGULATION · GTC

Affectation entrées sorties automate Distech Controls « STO CERVILLE MES-30-06-2026-ADMIN-1CHD-2CR- 1CST »

STO_CERVILLE_MES-30-06-2026-ADMIN-1CHD-2CR-1CST

Dumortier
ZAC Le Château
02800 CHARMES
Téléphone : 03.23.38.18.88

Document d'affectation E/S
Version 1.0
juin 2026
www.dumortier02.fr

Automate principal - ECY-S1000E-48

ECY-S1000E-48

Alimentation 24 VAC/DC — ECY-PS24

Réseau 1 RJ45 - BACnet/IP


Réseau 2 RJ45 - supervision

Modbus RS485 - RTU


SSID Wi-Fi ECLYPSE-XXXX

Mot de passe ????

Adresse IP ????

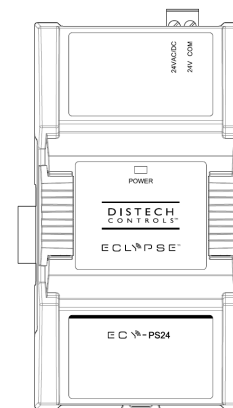


ECY-PS24 — 24 VAC/DC

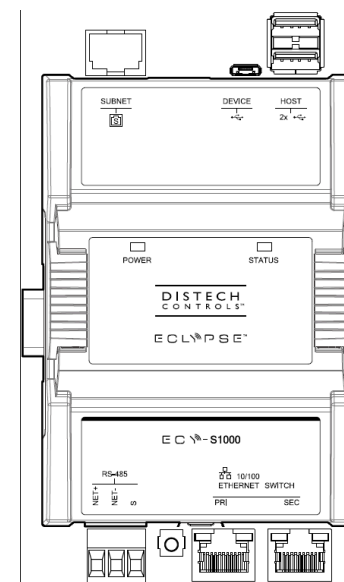

ECY-S1000E-48

1

Module 1 - 8UI6UO

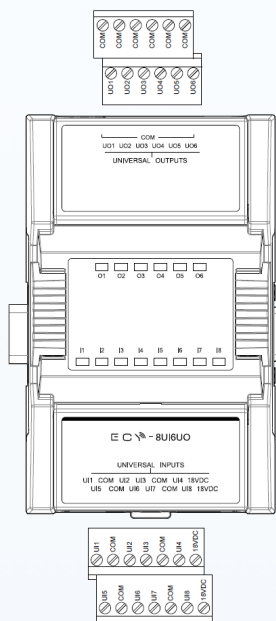

Entrées UI

N°	Désignation	Ancien fil 1	Ancien fil 2	Type
1	Temp_Extérieur			T
2	CHD_Temperature_Depart			T
3	CR1_Temperature_Depart			T
4	CR2_Temperature_Depart			T
5	CST_Temperature_Depart			T
6	CR1_Default_Pompe_1			D
7	CR1_Default_Pompe_2			D
8	CR2_Default_Pompe_1			D

Sorties UO

N°	Désignation	Ancien fil 1	Ancien fil 2	Relais / type
1	CHD_Pilotage-0-10V			0-10V
2	CHD_Autorisation			RE-12DC
3	CR1_Pilotage-0-10V			0-10V
4	CR2_Pilotage-0-10V			0-10V
5	CR1_ODM_Pompe_1			RE-12DC
6	CR1_ODM_Pompe_2			RE-12DC

Les colonnes « Ancien fil 1 » et « Ancien fil 2 » sont à renseigner sur site par le technicien. Les bornes indiquées « Libre » restent disponibles pour une évolution future.

Module 2 - 8UI6UO

CR2_ODM_Po
mpe_1

UO1

CR2_ODM_Po
mpe_2

UO2

CST_ODM_Po
mpe_1


UO3

CST_ODM_Po
mpe_2

UO4

UO5

UO6

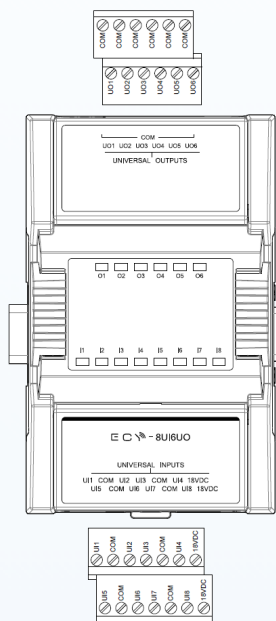

Manque_Eau

UI5

UI6

UI7

UI8

CR2_Default_Pompe_2

UI1

CST_Default_Pompe_1

UI2

CST_Default_Pompe_2

UI3

CHD_Default_Chaudiere

UI4

Entrées UI

N°	Désignation	Ancien fil 1	Ancien fil 2	Type
1	CR2_Default_Pompe_2			D
2	CST_Default_Pompe_1			D
3	CST_Default_Pompe_2			D
4	CHD_Default_Chaudiere			D
5	Manque_Eau			D
6	Libre			-
7	Libre			-
8	Libre			-

Sorties UO

N°	Désignation	Ancien fil 1	Ancien fil 2	Relais / type
1	CR2_ODM_Pompe_1			RE-12DC
2	CR2_ODM_Pompe_2			RE-12DC
3	CST_ODM_Pompe_1			RE-12DC
4	CST_ODM_Pompe_2			RE-12DC
5	Libre			-
6	Libre			-

Les colonnes « Ancien fil 1 » et « Ancien fil 2 » sont à renseigner sur site par le technicien. Les bornes indiquées « Libre » restent disponibles pour une évolution future.