



AirJet HD6 Gray



User's Guide / Handbuch / Guide de l'utilisateur / Руководство пользователя

Please read the user manual carefully before using and save it for future reference

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et conservez-le pour référence future

Внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его для использования в будущем

Content

Safety Instructions	3
Product View	6
LCD Display	8
Care and Maintenance	9
Specifications	11
Recycling	12
Warranty	13
Support	13

Safety Instructions

- This product is intended for home or professional usage. Please do not use it outdoors.
- Disassembling, repairing, or modifying the hair dryer without authorization is not allowed.
- Do not attempt to modify or repair the hair dryer, except as indicated in the "Care and Maintenance" instructions.
- Attachments may be hot during usage. Allow them to cool down before handling.



WARNING!

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to people:

- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Please unplug the power plug from the electrical socket immediately after using or before cleaning.
- Do not allow it to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This hair dryer can be used by children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning the safe usage of the appliance and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance will not be made by children without supervision.
- Do not use any lubricants, cleaning agents, polishes or air fresheners on any part of the appliance.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, etc., never use it while sleeping.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
- Do not place the hair dryer on any surface while it is operating.
- While using the appliance, keep hair out of the filter – keep hair away from the air inlets.

- Do not operate with a voltage converter.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- Do not unplug by pulling on the cable. To unplug, hold the plug, not the cable.
Do not use the appliance for any other purpose than drying hair.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not stretch the cable or place the cable under strain.
- Keep the cable away from heated surfaces and do not wrap the cable around the appliance.
- Do not disassemble the appliance as incorrect reassembly may result in an electric shock or fire.
If the power cord is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This hair dryer has a non-self resetting thermal cut out safety device to prevent overheating.
If your appliance cuts out, unplug it from the main supply socket and leave to cool.
- When the metal part of the power plug is dusty, please wipe it with a dry cloth.



WARNING!

The hair dryer, filter and nozzles have magnets:

- Keep away from pacemakers, defibrillators, credit cards and electronic storage media.



DANGER! KEEP AWAY FROM WATER!

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is OFF:

- Do not use this hair dryer near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not place the hair dryer where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not use it while bathing.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- If an appliance falls into water, unplug the power plug immediately. Do not reach into the water.



INFORMATION! SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel.

Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED".




The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.




Do not attempt to defeat this safety feature.


Product View

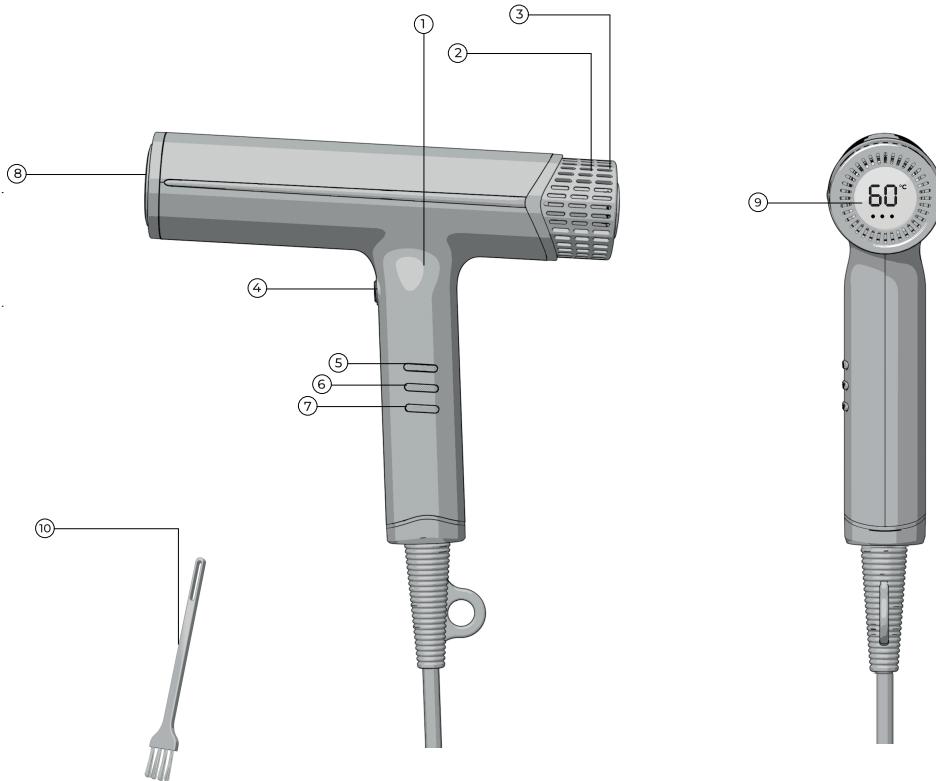


1. Main body
2. Air inlet
3. Removable filter cage (easy to remove for cleaning)
4. Cool shot button (press and hold to deactivate heat and set style)
5. Airflow speed control (3 precise settings)
6. Airflow temperature control (4 precise heat settings)
7. Power ON/OFF button
8. Magnet side for nozzles
9. LCD display
10. Cleaning brush

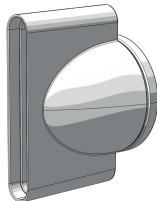

1 Smoothing nozzle

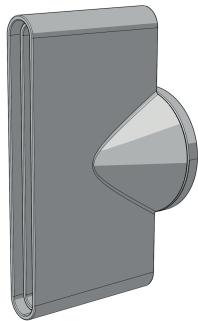

2 Smoothing concentrator

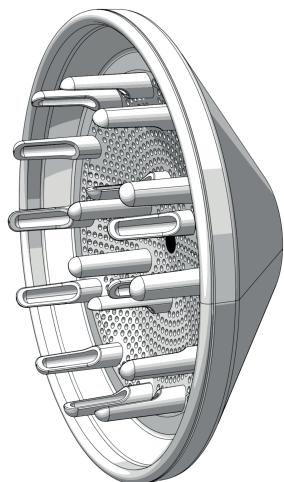


3 Diffuser

1. Smoothing nozzle - dries hair gently using smooth air.
2. Styling concentrator - fast, precise airflow for controlled styling, one section at a time.
3. Diffuser - evenly disperses airflow to dry curls gently and help reduce frizz. Recommended for use on the low temperature and speed airflow settings.

LCD Display

Airflow speed control:


Flow
••• Fast
•• Medium
• Gentle

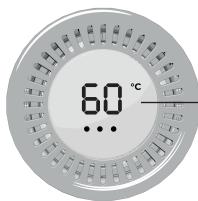

- ● ● Fast
- ● Medium
- Gentle

Airflow temperature control:

Temperature
High – 120°C
Medium – 90°C
Low – 60°C
Cool – Room temperature

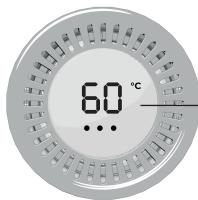


- High ----- 120°c
- Medium --- 90°c
- Low ----- 60°c
- Cool Room temperature



INFORMATION!

- Maximum operating temperature in normal working conditions: up to 120 °C.
- Maximum thermistor temperature at safety shutdown: 150°C.
- Tips: This appliance is not dual voltage.

When it is blocked by clothing, quilts, towels, cotton, dust, etc., which can cover the air inlet, in order to avoid malfunction or damage as a result of overheating caused by the continuous operation of the blower, the blower enters the shutdown state and will display a white light warning. You can exit this protection after unplugging and powering on again.

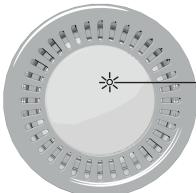

When the machine fails, the white light spot on the display flashes.


Care and Maintenance

Please unplug the power plug from the electrical socket immediately before care and maintenance.

● AUTO-CLEANING FUNCTION

This hair dryer features an auto-cleaning function for cleaning its inner components:

1. Once the hair dryer is off, press and hold the cool shot button for 3 seconds.
2. The motor will then turn on in reverse for 7 seconds, while the other buttons remain inactive.
3. At the end of the auto-cleaning session, turn the hair dryer on.
4. This function is active only once when the power is turned on, if you want to activate this function again, please unplug the power cord, then plug it in again and repeat the above steps.

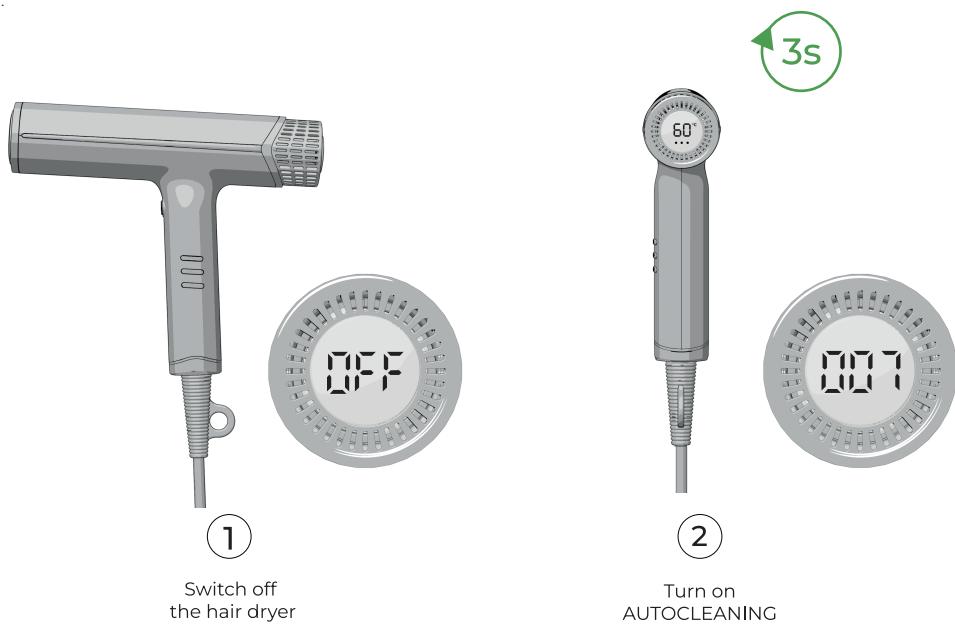

Tips:

- For home use: auto-cleaning function is recommended to use once every two weeks.
- For salon use: auto-cleaning function is recommended to use once every three days.

● FILTER CLEANING

Ensure that you unplug your machine from the main electricity supply before cleaning your filter.

Hold the handle of your machine firmly open and take out the magnetic filter cage with the filter. Then, take out the inner filter from inside the filter cage.



DANGER!

Do not put too much pressure on the filter mesh.



- 2) Use a soft brush to remove debris from both the filter cage and the filter mesh.



- 3) Reassemble the filter cage and the outer filter back onto the device.



DANGER!

Do not apply too much pressure on the filter mesh.



DANGER!

Do not use water to clean the filter.



Specifications

Product Model	ATVEL AIRJET HD6
Size of Main Unit	19*4.4*16.4 cm
Net Weight	300 g (without cable)
Rated Voltage	220-240V ~ 50/60 Hz
Rated Power	1200 W
Airflow Speed Modes	3
Airflow Temperature Modes	4
Cool Mode	Yes (separate button)
Auto-cleaning Mode	Yes

Recycling



The symbol on the product or its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



The product meets all the requirements of the EU directives applicable to the specific product.

We reserve the right for changes in the text, design, and technical specifications without prior notice.

Warranty

We offer one year warranty for all of our products. We will repair, replace or return the product within the warranty period and within the scope of warranty service, and restore the normal use function of the product for free within a reasonable time.

Products without warranty coverage will be subject to a paid repair service in accordance with this service policy.

If your product needs warranty servicing, please email the original or copy of the purchase invoice, the product or accessory that requires warranty to info@atvel.com with the subject "Warranty Service". If you are unable to provide valid evidence such as the original or photocopy of the invoice for the product or accessory, your may be declined free of charge warranty servicing.

The following conditions do not apply to warranty and replacement terms:

1. The product is worn and worn normally.
2. Damage caused by human factors (including but not limited to: damage caused by falling, squeezing, collision, damage caused by liquid splashing, chemical corrosion, foreign matter entering the product).
3. Damage caused by improper use or improper maintenance (including but not limited to: for abnormal use, damage caused by incorrect connection and test).
4. It has been dismantled or repaired by any person or enterprise other than the after-sales service center or authorized service center, or the altered tamper-evident sticker is damaged or illegible.
5. The product is out of warranty.
6. Damage caused by force majeure.

Support

(after sales service instruction)

If the appliance is not working properly as it should, if it has a damaged cord or plug, if it has received a sharp blow, if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use it and contact the factory.

If you have any queries regarding your ATVEL appliance, please call:


+1 229 252 83 58 or e-mail support@atvel.com or visit www.atvel.com for online help, general tips and useful information about ATVEL.

Inhalt

Sicherheitshinweise	15
Produktansicht	18
LCD-Anzeige	20
Pflege und Wartung	21
Spezifikationen	23
Recycling	24
Garantie	25
Unterstützung	25

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch oder den Einsatz in Schönheitssalons vorgesehen. Bitte verwenden Sie es nicht im Freien.
- Zerlegen, Reparieren oder Umbau des Haartrockners ohne Autorisierung ist nicht gestattet.
- Versuchen Sie nicht, den Haartrockner zu modifizieren oder zu reparieren, außer wie in der "Pflege- und Wartungsanleitung" angegeben.
- Aufsätze können während des Gebrauchs heiß sein. Lassen Sie sie vor dem Umgang abkühlen.

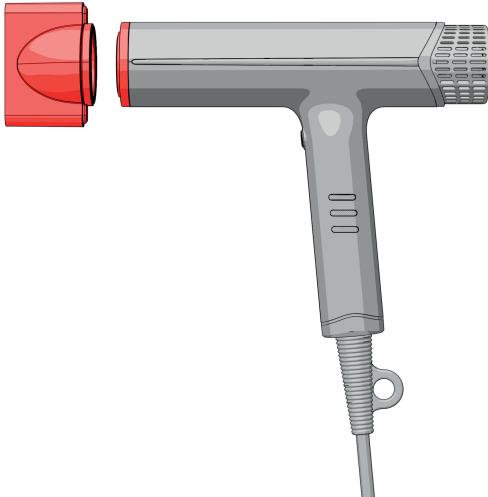

WARNUNG!

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen zu verringern:

- Ein Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt eingesteckt bleiben.
- Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, nachdem Sie das Gerät benutzt haben oder bevor Sie es reinigen.
- Lassen Sie es nicht als Spielzeug benutzen. Eine sorgfältige Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn es von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieser Haartrockner kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nur unter Aufsicht oder
- Anleitung einer verantwortlichen Person verwendet werden, die sie über die sichere Verwendung des Geräts informiert hat und die damit verbundenen Gefahren versteht.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie keine Schmiermittel, Reinigungsmittel, Politur oder Lüfterfrischer an irgendeinem Teil des Geräts.
- Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Geräts oder stellen Sie es auf eine weiche Oberfläche wie ein Bett oder ein Sofa, wo die Luftöffnungen blockiert sein könnten. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren usw. und verwenden Sie das Gerät niemals während des Schlafens.
- Lassen Sie niemals Gegenstände in Öffnungen oder Schläuchen fallen oder stecken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Bereichen, in denen Aerosolprodukte oder Sauerstoff verabreicht werden.

- Richten Sie keine heiße Luft auf Augen oder andere hitzeempfindliche Bereiche.
- Stellen Sie den Haartrockner während des Betriebs nicht auf einer Oberfläche ab.
- Halten Sie beim Gebrauch des Geräts Haare aus dem Filter - halten Sie die Haare von den Lufteinlässen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Spannungswandler.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel mit diesem Gerät.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel heraus. Zum Ausstecken den Stecker und nicht das Kabel greifen.
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Trocknen von Haaren und nicht für andere Zwecke.
- Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Anhänge.
- Ziehen Sie das Kabel nicht und belasten Sie es nicht. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern undwickeln Sie es nicht um das Gerät.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, da eine falsche Montage zu einem elektrischen Schlag oder Feuer führen kann.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicepartner oder qualifizierten Personen ersetzt oder repariert werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Dieser Haartrockner verfügt über eine nicht selbst rückstellende thermische Abschaltung, um Überhitzung zu verhindern. Wenn sich das Gerät abschaltet, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.
- Wenn der Metallteil des Steckers verstaubt ist, wischen Sie ihn bitte mit einem trockenen Tuch ab.



WARNUNG!

Der Haartrockner, der Filter und die Düsen haben Magnete:

- Halten Sie ihn von Herzschrittmachern, Defibrillatoren, Kreditkarten und elektronischen Speichermedien fern.



GEFAHR! VOM WASSER FERNHALTEN!

Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile unter Spannung, auch wenn der Schalter AUSGESCHALTET ist:

- Verwenden Sie diesen Haartrockner nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.
- Platzieren Sie den Haartrockner nicht dort, wo er in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
- Verwenden Sie ihn nicht beim Baden.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
- Wenn ein Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie den Netzstecker sofort heraus. Versuchen Sie nicht, es aus dem Wasser zu ziehen.



INFORMATION! WARTUNG VON DOPPELT ISOLIERTEN GERÄTEN

Bei einem doppelt isolierten Gerät sind anstelle der Erdung zwei Isolationssysteme vorhanden. Auf einem doppelt isolierten Gerät ist keine Erdung vorgesehen, und es sollte auch keine Erdung hinzugefügt werden. Die Wartung eines doppelt isolierten Geräts erfordert äußerste Sorgfalt und Kenntnisse des Systems und sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Ersatzteile für ein doppelt isoliertes Gerät müssen identisch mit den zu ersetzenden Teilen sein. Ein doppelt isoliertes Gerät ist mit den Worten "DOPPELTE ISOLIERUNG" oder "DOPPELT ISOLIERT" gekennzeichnet.




The symbol (Quadrat im Quadrat) kann auch auf dem Gerät markiert sein.

Dieses Gerät hat einen polarisierten Stecker (ein Stift ist breiter als der andere). Als Sicherheitsmerkmal passt dieser Stecker nur auf eine polarisierte Steckdose auf eine Art. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie ihn um. Wenn er dann immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.




Versuchen Sie nicht, dieses Sicherheitsmerkmal zu umgehen.


Produktansicht

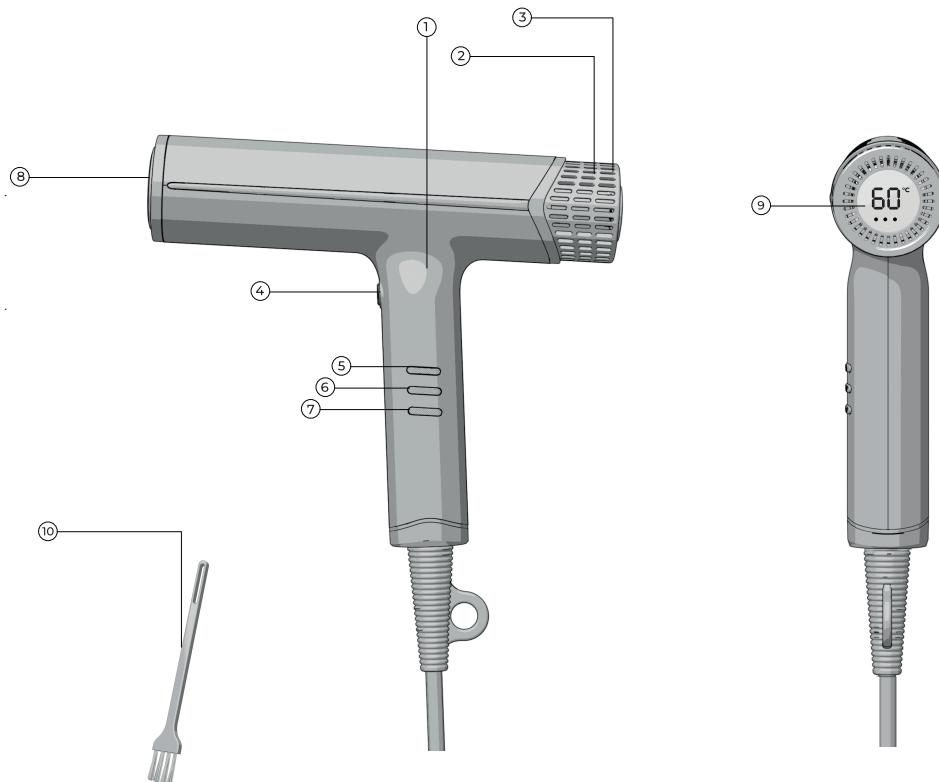


1. Hauptkörper
2. Lufteinlass
3. Herausnehmbarer Filterkäfig (einfach zu entfernen und zu reinigen)
4. Cool Shot-Taste (Drücken und Halten zum Deaktivieren der Hitze und zum Festigen der Frisur)
5. Luftgeschwindigkeit (3 präzise Einstellungen)
6. Temperaturregelung (4 präzise Temperatureinstellungen)
7. Ein-/Aus-Taste
8. Magnetseite für Düsen
9. LCD-Anzeige
10. Reinigungsbürste

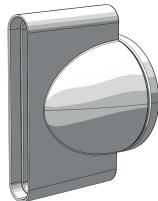

1 Glättdüse

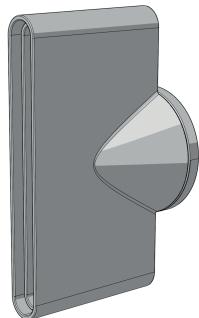

2 Styling-Düse

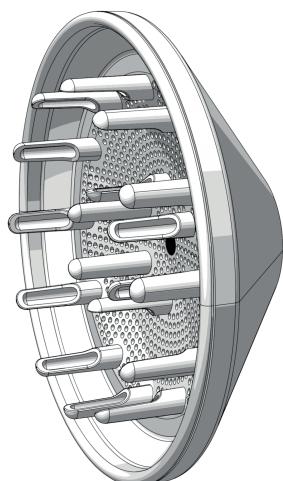


3 Diffusor

1. Glättdüse - trocknet das Haar sanft mit glattem Luftstrom.
2. Styling-Düse - schneller, präziser Luftstrom für kontrolliertes Styling, Locke für Locke.
3. Diffusor - verteilt den Luftstrom gleichmäßig, um Locken sanft zu trocknen und Frizz zu reduzieren. Empfohlen für den Einsatz bei niedriger Luftstrom- und Temperaturgeschwindigkeit.

LCD-Anzeige

Luftgeschwindigkeit:


- Fluss
••• Schnell
•• Mittel
• Sanft

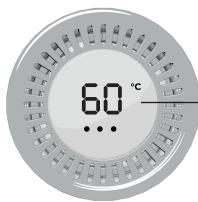

- ● ● Schnell
- ● Mittel
- Sanft

Temperaturregelung:

- Temperatur
Hoch – 120°C
Mittel – 90°C
Niedrig – 60°C
Kühlraumtemperatur

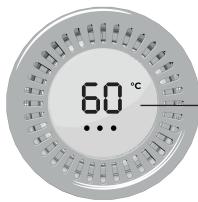


- Hoch ---- 120°c
- Mittel -- - 90°c
- Niedrig ---- 60°c
- Kalt Kühlraumtemperatur



INFORMATION!

- Maximale Betriebstemperatur unter normalen Arbeitsbedingungen: bis zu 120°C.
- Maximale Temperatur des Temperaturfühlers bei Sicherheitsabschaltung: 150°C.
- Hinweis: Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung mit unterschiedlichen Spannungen

Wenn das Gerät durch Kleidung, Decken, Handtücher, Baumwolle, Staub usw. blockiert ist, schaltet sich das Gebläse ab und zeigt eine weiße Warnleuchte an, um Fehlfunktionen oder Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, die durch den Dauerbetrieb des Gebläses verursacht werden. Sie können diese Schutzfunktion deaktivieren, indem Sie das Gerät vom Stromnetz trennen und wieder einschalten.

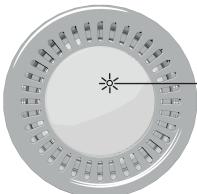

Wenn die Maschine ausfällt, wird das Weiß Lichtpunkt auf dem Display blinkt.


Pflege und Wartung

Bitte ziehen Sie vor der Pflege und Wartung des Geräts sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

● SELBSTREINIGUNGSFUNKTION

Dieser Haartrockner verfügt über eine automatische Reinigungsfunktion für die Reinigung seiner inneren Komponenten:

1. Schalten Sie den Haartrockner aus und halten Sie die Kaltlufttaste 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Der Motor dreht sich dann 7 Sekunden lang rückwärts, während die anderen Tasten inaktiv bleiben.
3. Schalten Sie den Haartrockner am Ende des automatischen Reinigungsorgangs wieder ein.
4. Diese Funktion ist nur einmal aktiv, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist. Wenn Sie diese Funktion erneut aktivieren möchten, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose, stecken Sie es wieder ein und wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

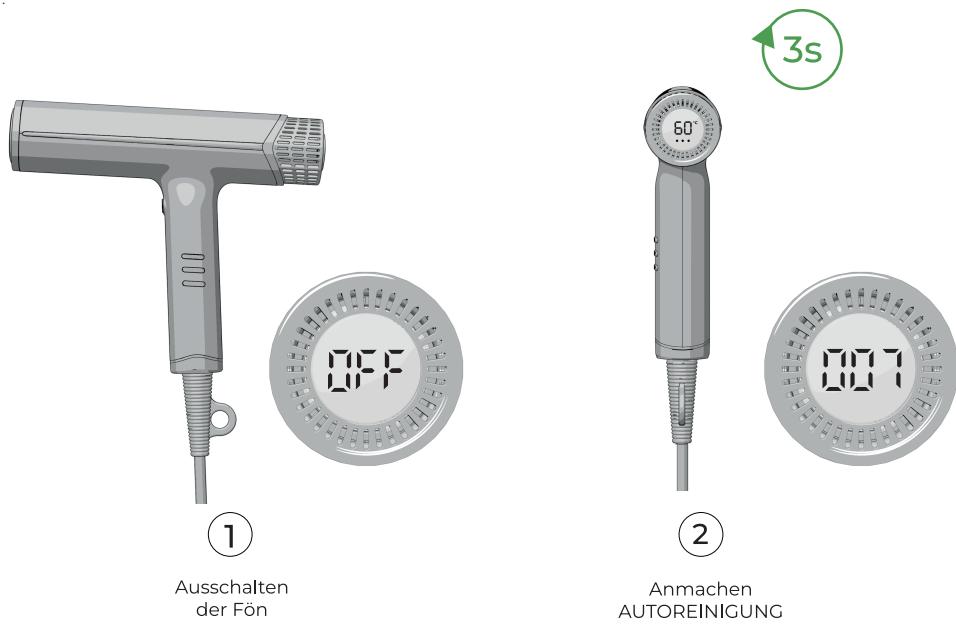

Tipps:

- Für den privaten Gebrauch: Es wird empfohlen, die automatische Reinigungsfunktion einmal alle zwei Wochen zu verwenden.
- Für den Salongebrauch: Es wird empfohlen, die automatische Reinigungsfunktion einmal alle drei Tage zu verwenden.

● REINIGUNG DES FILTERS

Stellen Sie sicher, dass vor der Filterreinigung das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

Halten Sie den Griff Ihrer Maschine fest geöffnet und nehmen Sie den magnetischen Filterkäfig und den Außenfilter heraus.



WARNUNG!

Drücken Sie nicht zu stark auf das Filtergewebe.



- 2) Verwenden Sie eine weiche Bürste, um Verschmutzungen aus dem Filterkäfig und dem Filtergewebe zu entfernen.



- 3) Setzen Sie den Filterkäfig und den Außenfilter wieder in Position.



WARNUNG!

Drücken Sie nicht zu stark auf das Filtergewebe.



WARNUNG!

Reinigen Sie den Filter nicht mit Wasser.



Technische Daten

Produktmodell	ATVEL AIRJET HD6
Größe des Hauptgeräts	19*4.4*16.4 cm
Nettogewicht	300 g (ohne Kabel)
Nennspannung	220-240V ~ 50/60 Hz
Nennleistung	1200 W
Modi der Luftstromgeschwindigkeit	3
Modi der Luftstromtemperatur	4
Kalt-Modus	Ja (separater Knopf)
Autoreinigungsfunktion	Ja

Recycling



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Stattdessen sollte es zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Durch eine ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Entsorgung des Produkts verursacht werden können. Für detaillierte Informationen über das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, Ihren Abfallwirtschaft oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Produkt erfüllt alle Anforderungen der EU-Richtlinien, die auf das jeweilige Produkt anwendbar sind.

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen in Text, Design und technischen Spezifikationen vor, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

Garantie

Wir bieten für alle unsere Produkte eine einjährige Garantie an. Wir werden das Produkt innerhalb der Garantiefrist und im Rahmen des Garantieservice reparieren, ersetzen oder zurückgeben und die normale Nutzungsfunktion des Produkts innerhalb einer angemessenen Zeit kostenlos wiederherstellen.

Produkte außerhalb der Garantie und des Garantiumfangs werden gemäß dieser Servicepolitik durch einen kostenpflichtigen Reparaturservice abgedeckt.

Wenn Ihr Produkt eine Garantieleistung benötigt, senden Sie bitte das Original oder die Kopie der Kaufrechnung des Produktes oder Zubehöres, das eine Garantie erfordert, per E-Mail an info@atvel.com mit dem Betreff "Garantieleistung". Wenn Sie keine gültigen Nachweise wie die Original- oder Fotokopie der Rechnung für das Produkt oder Zubehör vorlegen können, kann Ihre kostenlose Garantieleistung abgelehnt werden.

Die folgenden Bedingungen gelten nicht für Garantie- und Ersatzleistungen:

1. Das Produkt ist normal abgenutzt und verschlissen.
2. Schäden durch menschliche Faktoren verursacht (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Schäden durch Sturz, Quetschen, Zusammenstoß, Schäden durch Spritzwasser, chemische Korrosion, Eindringen von Fremdkörpern in das Produkt).
3. Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Wartung verursacht (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Schäden durch falsche Verbindung und Test).
4. Es wurde von einer Person oder einem Unternehmen außerhalb des Kundendienstzentrums oder autorisierten Servicezentrums zerlegt oder repariert, oder das veränderte Manipulationsschutzetikett ist beschädigt oder unleserlich.
5. Das Produkt ist außerhalb der Garantiezeit.
6. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden.

Unterstützung

(Anleitung für den Nachverkaufsservice)

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es einen starken Schlag erhalten hat, wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist, verwenden Sie es nicht und kontaktieren Sie die Fabrik.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem ATVEL-Gerät haben, rufen Sie bitte an: +1 229 252 83 58 oder senden Sie eine E-Mail an support@atvel.com oder besuchen Sie www.de.atvel.com für Online-Hilfe, allgemeine Tipps und nützliche Informationen über ATVEL.

Contenu

Consignes de sécurité	27
Vue du produit	30
Écran LCD	32
Entretien et maintenance	33
Spécifications	35
Recyclage	36
Garantie	37
Soutien	37

Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à un usage domestique ou professionnel. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Il est interdit de démonter, de réparer ou de modifier le sèche-cheveux sans autorisation.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer le sèche-linge cheveux, sauf si cela est indiqué dans les instructions "Entretien et maintenance".
- Les accessoires peuvent être chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.



ATTENTION!

Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure:

- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique immédiatement après l'utilisation ou avant le nettoyage.
- Ne le laissez pas être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ce sèche-linge cheveux peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient été supervisées ou instruites par une personne responsable en ce qui concerne l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas de lubrifiants, de produits de nettoyage, de produits de polissage ou de désodorisants sur les pièces de l'appareil.
- N'obstruez jamais les ouvertures d'air de l'appareil et ne le placez pas sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où les ouvertures d'air pourraient être obstruées. Veillez à ce que les ouvertures d'air soient exemptes de peluches, de cheveux, etc. et ne l'utilisez jamais pendant que vous dormez.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture ou un tuyau.

- Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou dans lesquels de l'oxygène est administré.
- Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
- Ne posez pas le sèche-cheveux sur une surface quelconque lorsqu'il fonctionne.
- Pendant l'utilisation de l'appareil, maintenez cheveux hors du filtre - maintenez cheveux à l'écart des entrées d'air.
- N'utilisez pas de convertisseur de tension.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Ne débranchez pas en tirant sur le câble. Pour débrancher, tenez la fiche et non le câble.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le séchage d'cheveux.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'étirez pas le câble ni le soumettre à des contraintes.
- Tenez le câble à l'écart des surfaces chauffées et ne l'enroulez pas autour des éléments de l'appareil.
- Ne démontez pas l'appareil, car un remontage incorrect peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ce sèche-cheveux est équipé d'un dispositif de sécurité à coupure thermique non auto-réinitialisable pour éviter la surchauffe. Si votre appareil s'éteint, débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir.
- Lorsque la partie métallique de la fiche d'alimentation est poussiéreuse, essuyez-la avec un chiffon sec.



ATTENTION!

Le sécheur, le filtre et les buses cheveux sont équipés d'aimants:

- Tenir à l'écart des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs, des cartes de crédit et des supports de stockage électroniques.



DANGER! TENIR À L'ÉCART DE L'EAU!

Comme pour la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est éteint:

- N'utilisez pas le sèche-cheveux à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Ne placez pas le sèche-cheveux dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un évier.
- Ne l'utilisez pas pendant le bain.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne placez pas ou ne laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation. Ne mettez pas la main dans l'eau.



INFORMATION! **L'ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION**

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont prévus à la place de la mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est prévu sur un appareil à double isolation, et aucun moyen de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite une extrême prudence et une bonne connaissance du système, et ne doit être effectué que par un personnel qualifié.

Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent. Un appareil à double isolation est marqué des mots "DOUBLE ISOLATION" ou "DOUBLE ISOLATION".




Le symbole (carré dans un carré) peut également être apposé sur l'appareil.

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié.




N'essayez pas de neutraliser ce dispositif de sécurité.


Vue du produit

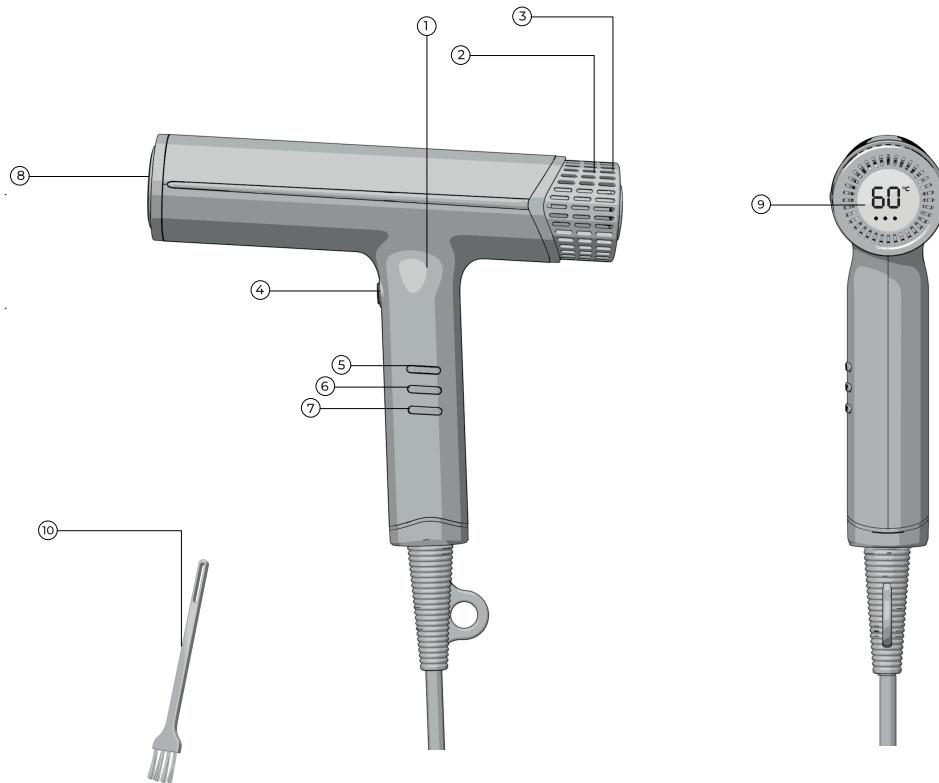


1. Corps principal
2. Entrée d'air
3. Cage de filtration amovible (facile à retirer pour le nettoyage)
4. Bouton de refroidissement (appuyer et maintenir pour désactiver la chaleur et définir le style)
5. Contrôle de la vitesse du flux d'air (3 réglages précis)
6. Contrôle de la température du flux d'air (4 réglages précis de la chaleur)
7. Bouton Marche/Arrêt
8. Côté aimant pour les buses
9. Écran LCD
10. Brosse de nettoyage

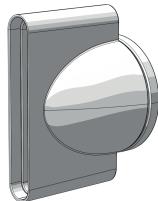

1 Buse de lissage

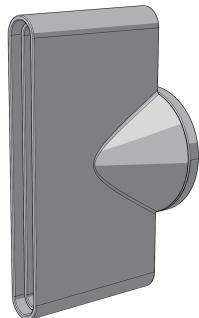

2 Concentrateur de coiffage

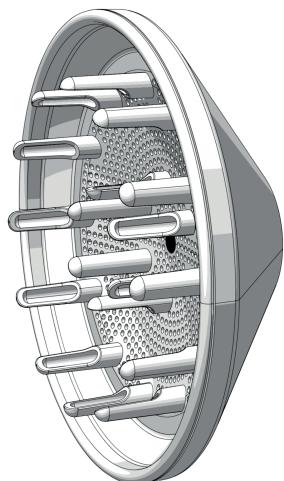


3 Diffuseur

1. Buse de lissage - sèche-cheveux en douceur en utilisant de l'air lisse.
2. Concentrateur de coiffage - flux d'air rapide et précis pour un coiffage contrôlé, une section à la fois.
3. Diffuseur - disperse uniformément le flux d'air pour sécher les boucles en douceur et aider à réduire les frisottis. Il est recommandé d'utiliser les réglages de basse température et de vitesse du flux d'air.

Écran LCD

Contrôle de la vitesse du flux d'air:


- Débit
••• Rapide
•• Moyen
• Doux

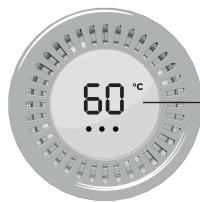

- ● ● Rapide
- ● Moyen
- Doux

Contrôle de la température du flux d'air:

- Niveau de température
Haut - 120°C
Moyen - 90°C
Faible - 60°C
Frais - Température ambiante

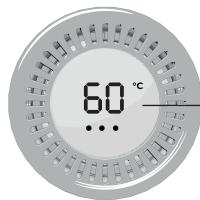


- | | |
|--------|----------------------|
| Haut | ---- 120°c |
| Moyen | -- -- 90°c |
| Faible | --- 60°c |
| Frais | Température ambiante |



INFORMATION!

- Température maximale de fonctionnement dans des conditions normales : jusqu'à 120 °C.
- Température maximale de la thermistance lors de l'arrêt de sécurité : 150°C.
- Conseils : Cet appareil n'est pas bi-tension.

Lorsqu'il est bloqué par des vêtements, des édredons, des serviettes, du coton, de la poussière, etc., qui peuvent couvrir l'entrée d'air, afin d'éviter tout dysfonctionnement ou dommage résultant d'une surchauffe causée par le fonctionnement continu de la soufflerie, celle-ci entre en état d'arrêt et affiche un avertissement par lumière blanche. Vous pouvez sortir de cette protection après avoir débranché et rallumé l'appareil.

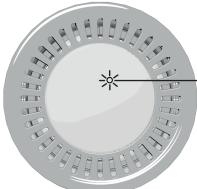

En cas de défaillance de la machine, le point lumineux blanc sur l'écran clignote


Entretien et maintenance

Veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique immédiatement avant de procéder à l'entretien et à la maintenance.

● FONCTION D'AUTO-NETTOYAGE

Ce sèche-cheveux est doté d'une fonction d'auto-nettoyage de ses composants internes:

1. Une fois le sèche-cheveux éteint, appuyez sur le bouton de refroidissement pendant 3 secondes.
2. Le moteur se met alors en marche en marche arrière pendant 7 secondes, tandis que les autres boutons restent inactifs.
3. A la fin de la session d'auto-nettoyage, mettez le sèche-cheveux en marche.
4. Cette fonction n'est active qu'une seule fois lorsque l'appareil est mis sous tension. Si vous souhaitez réactiver cette fonction, veuillez débrancher le cordon d'alimentation, le rebrancher et répéter les étapes ci-dessus.

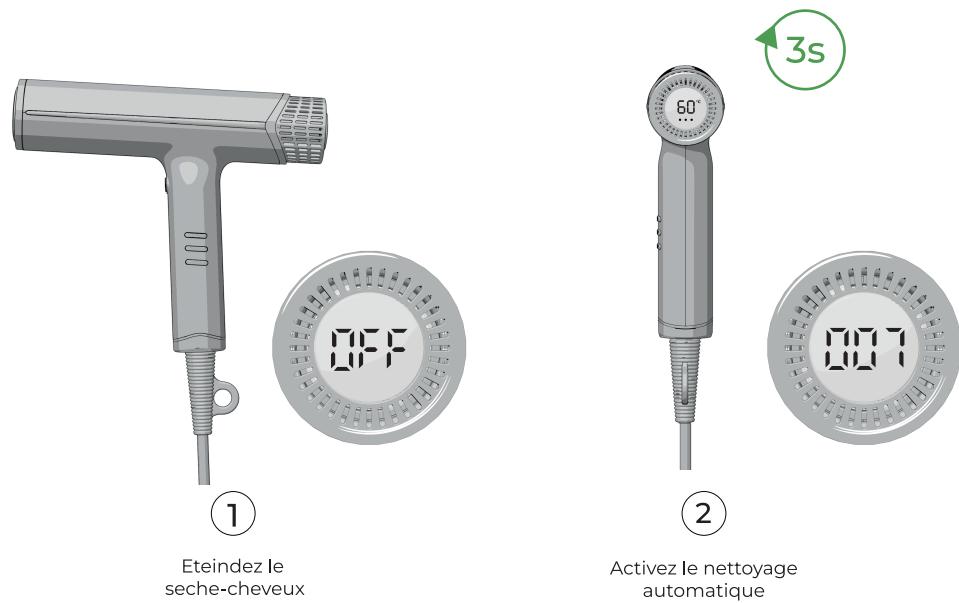

Conseils:

- ▶ Pour un usage domestique : il est recommandé d'utiliser la fonction d'auto-nettoyage une fois toutes les deux semaines.
- ▶ Pour les salons de coiffure : la fonction d'auto-nettoyage est recommandée une fois tous les trois jours.

● NETTOYAGE DU FILTRE

Veillez à débrancher votre machine de l'alimentation électrique principale avant de nettoyer votre filtre.

Tenez la poignée de votre machine fermement ouverte et retirez la cage de filtre magnétique avec le filtre. Retirez ensuite le filtre intérieur de la cage du filtre.



DANGER!


Ne pas exercer une pression trop forte sur les mailles du filtre.



- 2) Utilisez une brosse douce pour éliminer les débris de la cage et du maillage du filtre.



- 3) Remonter la cage du filtre et le filtre extérieur sur l'appareil.

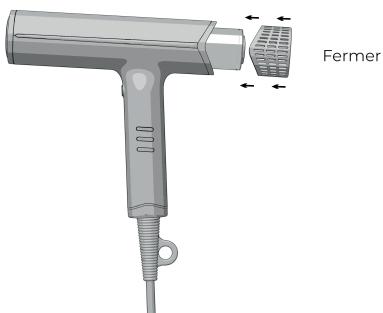

DANGER!

Ne pas exercer une pression trop forte sur les mailles du filtre.



DANGER!

Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le filtre.

Spécifications

Modèle de produit	ATVEL AIRJET HD6
Taille de l'unité principale	19*4.4*16.4 cm
Poids net	300 g (sans câble)
Tension nominale	220-240V ~ 50/60 Hz
Puissance nominale	1200 W
Modes de vitesse du flux d'air	3
Modes de température du flux d'air	4
Mode froid	Oui (bouton séparé)
Mode d'auto-nettoyage	Oui

Recyclage



Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Le produit répond à toutes les exigences des directives de l'UE applicables au produit spécifique.

Nous nous réservons le droit de modifier le texte, la conception et les spécifications techniques sans préavis.

Garantie

Nous offrons une garantie d'un an sur tous nos produits. Nous réparerons, remplacerons ou rembourserons le produit pendant la période de garantie et dans le cadre du service de garantie, et nous rétablirons gratuitement la fonction d'utilisation normale du produit dans un délai raisonnable.

Les produits non couverts par la garantie feront l'objet d'un service de réparation payé à l'avance conformément à cette politique de service.

Si votre produit nécessite un service sous garantie, veuillez envoyer par courrier électronique l'original ou une photocopie de la facture d'achat, le produit ou l'accessoire qui nécessite une garantie à info@atvel.com avec l'objet "Service de garantie". Si vous n'êtes pas en mesure de fournir des preuves valables telles que l'original ou une photocopie de la facture du produit ou de l'accessoire, vous pouvez vous voir refuser un service de garantie gratuit.

Les conditions suivantes ne s'appliquent pas aux conditions de garantie et de remplacement :

1. Le produit est usé et s'use normalement.
2. Dommages causés par des facteurs humains (y compris, mais sans s'y limiter : dommages causés par une chute, un écrasement, une collision, dommages causés par des éclaboussures de liquide, corrosion chimique, pénétration de corps étrangers dans le produit).
3. Les dommages causés par une utilisation ou un entretien inappropriés (y compris, mais sans s'y limiter : en cas d'utilisation anormale, les dommages causés par un branchement et un test incorrects).
4. Il a été démonté ou réparé par toute personne ou entreprise autre que le centre de service après-vente ou le centre de service autorisé, ou l'autocollant inviolable modifié est endommagé ou illisible.
5. Le produit n'est plus sous garantie.
6. Dommages causés par un cas de force majeure.

Soutien

(instruction sur le service après-vente)

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il a reçu un coup violent, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, ne l'utilisez pas et contactez l'usine.

Si vous avez des questions concernant votre appareil ATVEL, veuillez appeler le +1 229 252 83 58 ou envoyer un e-mail à support@atvel.com pour obtenir une assistance en ligne, des conseils et des informations utiles sur ATVEL. Vous pouvez également visiter le site www.atvel.fr pour obtenir une assistance en ligne, des conseils généraux et des informations utiles sur ATVEL.

Содержание

Меры предосторожности	39
Комплектация	42
ЖК-дисплей	44
Уход и обслуживание	45
Технические характеристики	47
Переработка	48
Гарантия	49
Поддержка	50

Меры предосторожности

- Данный прибор предназначен для домашнего и салонного использования. Пожалуйста, не используйте его на открытом воздухе.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно за исключением случаев, указанных в разделе "Уход и обслуживание".
- Насадки могут нагреваться во время использования. Дайте им остыть перед тем, как к ним прикасаться.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для снижения риска ожогов, удара электричеством, пожара или травм придерживайтесь следующих правил:

- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к электрической розетке.
- Пожалуйста, сразу после использования или перед очисткой отсоедините шнур питания от электрической розетки.
- Не позволяйте детям играть с прибором. При использовании рядом с детьми будьте особенно осторожны. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Устройство не предназначено для использования детьми или людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность.
- Не позволяйте детям проводить очистку устройства без присмотра взрослых.
- Не используйте легковоспламеняющиеся вещества вблизи устройства.
- Никогда не закрывайте воздухозаборник, не размещайте устройство на мягкой поверхности, такой как кровать или диван, где воздухозаборник может быть заблокирован. Следите за чистотой воздухозаборника, чтобы он не забивался пылью, волосами и т.д.
- Никогда не бросайте и не вставляйте какие-либо предметы в отверстие воздухозаборника..
- Не используйте на улице или в местах, где используются аэрозольные средства.
- Не направляйте горячий воздух на глаза или другие чувствительные к теплу области.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

- Выключайте прибор, если вы им не пользуетесь. Не оставляйте фен в рабочем режиме, даже если вам нужно отложить его всего на минуту.
- Во время использования прибора, следите, чтобы волосы не попадали в фильтр – держите волосы подальше от воздухозаборника.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Фен, фильтр и насадки содержат магниты:

- Держите его на безопасном расстоянии от кардиостимуляторов, дефибрилляторов, кредитных карт и электронных носителей информации.



ОПАСНОСТЬ! ДЕРЖИТЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЛЬШЕ ОТ ВОДЫ!

Даже когда переключатель прибора ВЫКЛЮЧЕН, а вилка питания остается в розетке, электрические части находятся под напряжением:

- Не используйте этот фен рядом с ваннами, душевыми кабинами, раковинами или другими емкостями, содержащими воду.
- Не размещайте фен так, чтобы он мог упасть или быть затянутым в ванну или раковину.
- Не используйте его во время принятия ванны.
- Не прикасайтесь к электрической вилке мокрыми руками.
- Не опускайте и не погружайте в воду или другую жидкость.

Если прибор попал в воду, немедленно отсоедините шнур питания. Не пытайтесь достать его из воды.




ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

В данном приборе предусмотрены две системы изоляции вместо заземления.




Символ (квадрат внутри квадрата), нанесенный на прибор, обозначает двойную изоляцию. Обслуживание техники с двойной изоляцией требует крайней осторожности и знания системы, и должно выполняться только квалифицированным персоналом. В случае поломки прибора обращайтесь в сертифицированный сервисный центр Atvel.


Комплектация

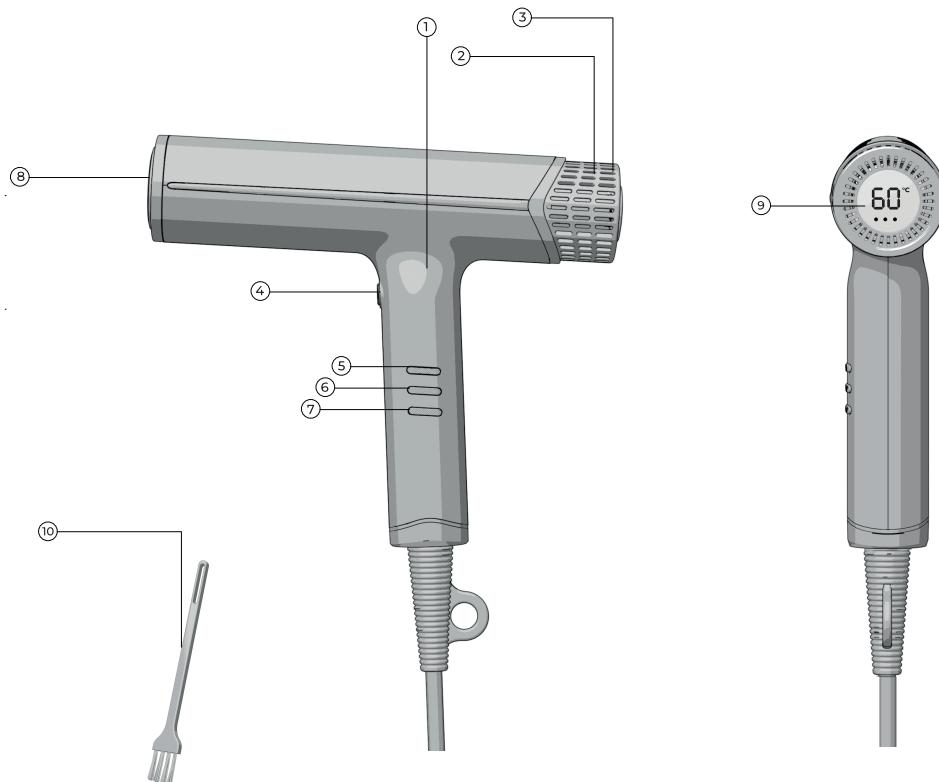


1. Основной корпус
2. Воздухозаборник
3. Съемный фильтр (легко снимается для очистки)
4. Кнопка подачи холодного воздуха (нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы отключить нагрев)
5. Кнопка переключения скоростей (выберите одну из трех настроек)
6. Кнопка переключения температурных режимов (выберите один из четырех температурных режимов)
7. Кнопка включения и выключения
8. Магнит для насадок
9. ЖК-дисплей
10. Щеточка для очистки фильтра

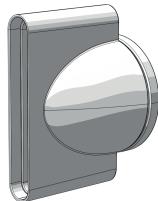

1 Разглаживающая насадка

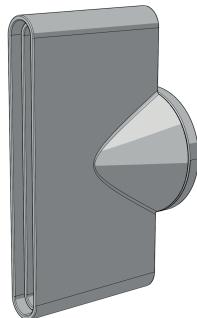

2 Насадка-концентратор для укладки волос

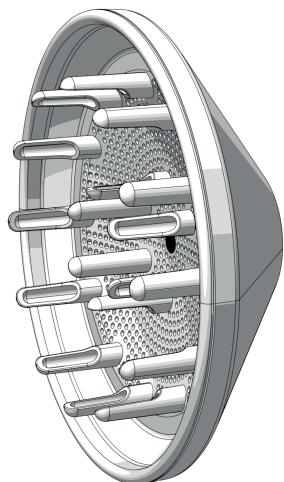


3 Диффузор

1. Разглаживающая насадка – бережно сушит волосы, используя плавный поток воздуха.
2. Насадка-концентратор для укладки волос – мощный, точно направленный поток воздуха для удобной укладки волос по одной пряди за один раз.
3. Диффузор – равномерно распределяет воздушный поток для аккуратной сушки локонов и помогает уменьшить завитки. Рекомендуется для использования в режиме низкого уровня температуры и скорости воздушного потока.

ЖК-дисплей

Регулировка скорости воздушного потока:

- Мощный
- Средний
- Умеренный

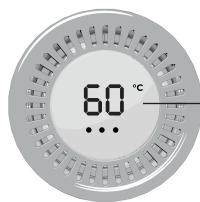

- ● ● Мощный
- ● Средний
- Умеренный

Регулировка температуры воздушного потока:

Высокая – 120°C
Средняя – 90°C
Низкая – 60°C
Прохладная – комнатная температура




- | | | |
|------------|-----------------------|--------|
| Высокая | --- | 120 °C |
| Средняя | --- | 90 °C |
| Низкая | --- | 60 °C |
| Прохладная | Комнатная температура | |



ИНФОРМАЦИЯ!

- Максимальная рабочая температура в нормальных условиях работы: до 120 °C.
- Максимальная температура терморезистора при аварийном отключении: 150 °C.
- Совет: этот прибор не поддерживает двойное напряжение.

Если воздухозаборник был заблокирован одеждой, полотенцем, бумагой или любыми другими предметами, во избежание перегрева мотора прибор отключится и подаст световой сигнал (белая точка на дисплее). Для того, чтобы выйти из этого режима, отключите прибор от сети и подключите снова.

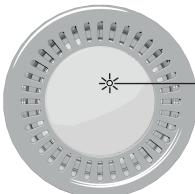

Когда происходит сбой в работе устройства, белая точка на дисплее начинает мигать.

Уход и обслуживание

Пожалуйста, выньте вилку питания из электрической розетки перед уходом и обслуживанием.

● САМООЧИСТКА

Прибор оснащен функцией самоочистки.

1. Когда фен выключен, нажмите и удерживайте кнопку подачи холодного воздуха в течение 3 секунд.
2. После этого запустится реверс мотора на 7 секунд.
3. По окончании процедуры самоочистки включите фен.
4. Если вы хотите активировать эту функцию снова, отключите прибор от сети, затем снова подключите.



Советы:

- Домашнее использование: рекомендуется чистить раз в две недели.
- Салонное использование: рекомендуется чистить раз в три дня.

● ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Убедитесь, что перед очисткой фильтра прибор был отключен от электрической сети.

Крепко держа рукоятку устройства, снимите магнитный и наружный фильтры.



ВНИМАНИЕ!

Не прилагайте слишком много силы при установке и снятии фильтра.




Открыть

- 2) Используйте щетку для очистки (поставляется в комплекте), чтобы удалить мусор с магнитного и наружного фильтров.



- 3) Установите магнитный и наружный фильтры на место.

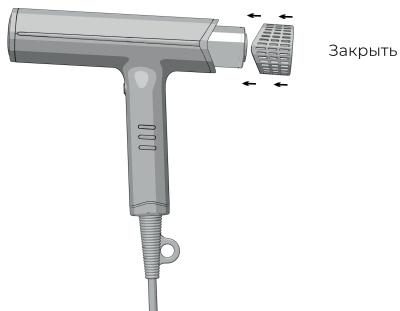

Закрыть



ВНИМАНИЕ!

Не прилагайте слишком много силы при установке и снятии фильтра.



ОПАСНО!

Не используйте воду для очистки фильтра.

Технические характеристики

Модель:	ATVEL AIRJET HD6
Размеры:	19*4.4*16.4 см
Вес (нетто):	300 г (без сетевого шнура)
Номинальное напряжение:	220-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность:	1200 Вт
Количество режимов скорости воздушного потока:	3
Количество режимов температуры воздушного потока:	4
Режим холодного обдува:	Да (отдельная кнопка)
Режим автоматической очистки:	Да

Переработка



Этот символ на изделии или его упаковке указывает на то, что данное устройство не является обычным бытовым отходом. Для того, чтобы утилизировать данное изделие, его следует отнести в пункт сбора электрического и электронного оборудования. Таким образом вы поможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной утилизацией данного изделия. Для получения более подробной информации об утилизации данного изделия обратитесь в местные органы, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели изделие.



Изделие соответствует всем требованиям директив Европейского союза, применимых к данному конкретному изделию.

Производитель оставляет за собой право на изменения в тексте, дизайне и технических характеристиках, которые могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантия

Спасибо за покупку!

Мы предоставляем гарантию на один год на все наши товары. В рамках гарантийного обслуживания мы осуществляем ремонт, замену или возврат товара.

Гарантия действительна, только если прибор используется в соответствии с прилагаемой инструкцией. Важно сохранить чек розничного продавца в качестве доказательства покупки. Рекомендуем скрепить чек и гарантийный талон и хранить их вместе.

Товары, не попадающие под гарантию, а также товары, получившие повреждения в случаях, перечисленных в пункте "Исключения", будут ремонтироваться на платной основе в соответствии с нашей политикой обслуживания.

Если у вас возникли проблемы с феном, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки генерального сервисного партнера российского представительства Atvel.

Пожалуйста, приготовьтесь указать модель устройства. Номер модели указан в маркировке каждого устройства.

Вся техника Atvel прошла индивидуальную проверку качества перед выходом с фабрики.

В маловероятном случае обнаружения неисправности прибора обратитесь в сервисный центр.

В соответствии с исключениями, изложенными ниже (см. следующий пункт), неисправный прибор будет отремонтирован или заменен и передан обратно покупателю.

Исключения

Следующие условия не подпадают под условия гарантии и замены:

1. Износ продукта, обусловленный нормальной эксплуатацией.
2. Прибор имеет механические повреждения, вызванные грубым внешним силовым воздействием или неаккуратным использованием (например, вследствие падения, сжатия, попадания жидкости, коррозии, попадания посторонних предметов в устройство и т.д.).
3. Неисправность была вызвана неправильным использованием, небрежным использованием или использованием, противоречащим рекомендациям изготовителя, или если неисправность была вызвана скачками напряжения или повреждением при транспортировке.
4. Был проведен самостоятельный ремонт или ремонт неуполномоченными лицами.
5. Прибор использовался в прокате.
6. Истек гарантый срок.
7. Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
8. Производитель оставляет за собой право не осуществлять какой-либо вид обслуживания по гарантии по своему усмотрению.

Гарантийный талон*

Название оборудования:	Фен для волос Atvel
Серия и модель:	AIRJET HD6
Дата продажи:	От даты чека**
Срок гарантийной поддержки:	12 мес.

*Талон действителен при предъявлении кассового или товарного чека.

**Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца.

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования производится при предъявлении клиентом гарантийного талона, кассового или товарного чека, в котором указан продавец, наименование товара, дата продажи.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу и обратно осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, которые считаются расходными.

Поддержка

Если прибор не работает должным образом, был поврежден шнур питания или вилка, прибор получил сильный удар, был уронен, поврежден, находился на открытом воздухе или попал в воду, не используйте его и свяжитесь с производителем.

Форма приема обращений генерального сервисного партнера Atvel в России – компания BRAND ASC. Веб-сайт сервисного центра: www.brandasc.ru

Бесплатный телефон BRAND ASC по России: 8 (800) 600-33-67

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, или вы хотите получить больше информации о продуктах Atvel, обратитесь к нам онлайн через веб-сайт: www.atvel.ru

