


Nintendo®

GAME BOY®

PocketPrinter ポケットプリンタ

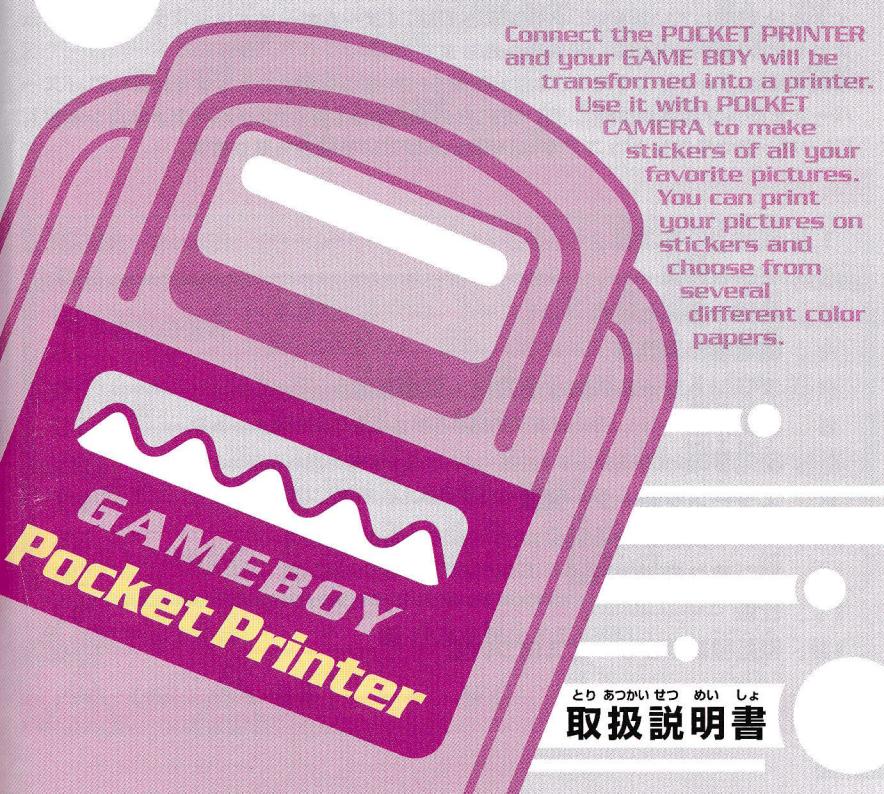

Connect the POCKET PRINTER and your GAME BOY will be transformed into a printer. Use it with POCKET CAMERA to make stickers of all your favorite pictures. You can print your pictures on stickers and choose from several different color papers.

とり あつかい せつ めい しょ
取扱説明書

ポケットプリンタ 取扱説明書

このたびは任天堂ゲームボーイ用「ポケットプリンタ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。とくに2~10ページの「安全上の注意」は必ずご覧ください。ご使用になる方の健康および機器の保護のために説明されている部分ですので、ご使用になる方が低年齢の場合には保護者の方がよく読んでご説明ください。

なお、「取扱説明書・保証書」は、大切に保管してください。

*ゲームボーイ本体・スーパーファミコン本体・スーパーゲームボーイ2の「取扱説明書」「注意書」と併せてご覧ください。

*本文中では、ゲームボーイ本体、ゲームボーイ ポケット本体を総称して、「ゲームボーイ本体」と記載していますが、内容によっては、「ゲームボーイ本体」、「ゲームボーイ ポケット本体」を使い分けている場合もあります。

*本文中では、スーパーファミコン本体、スーパーファミコン ジュニア本体を総称して、「スーパーファミコン本体」と記載していますが、内容によっては、「スーパーファミコン本体」、「スーパーファミコン ジュニア本体」を使い分けている場合もあります。

目次

1. 安全上の注意	2
2. セット内容	11
3. 各部の名前と働き	12
4. 乾電池の入れ方	15
5. プリントシールのセット方法・交換方法	16
6. 接続方法	19
7. 使用手順	21
8. エラーメッセージ一覧表	27
9. 修理を依頼される前に	28
10. 紙づまりの対処方法	35
11. 仕様	37
12. 保証書およびサービスについて	38

本書の裏表紙に保証書が付いています。必要事項を記入してください。

1. 安全上の注意

「ポケットプリンタ」は安全性を十分配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をすると、火災や感電などにより事故につながる可能性があります。事故を未然に防ぐためにも次のことを必ずお守りください。

■安全のための注意事項を守る

この「取扱説明書」をご使用の前に必ずご覧ください。

■もし、異常が起きたら

機器の破損に気がついた／変な音やにおいがしたり、煙が出たらー

- すぐにポケットプリンタおよびゲームボーイ本体、またはスーパーファミコン本体の電源スイッチを切り、ポケットプリンタから乾電池を取り出す。
- ゲームボーイ本体を使用されている場合は、ゲームボーイ本体から乾電池を取り出す。スーパーファミコン本体を使用されている場合は、ACアダプタをコンセントから抜く。
- すぐに最寄りの任天堂「お客様相談窓口」またはお買い上げ店に点検を依頼する。

*絶対に自分で修理をしないでください。

■正常に機能しなくなったら

正常に機能しない場合、28~34ページの「修理を依頼される前に」をご覧ください。

警告表示の意味

「取扱説明書」では、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をご覧ください。



この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となる可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

使用上のおねがい

この表示の注意事項を守らないと、本機を破損したり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

■注意を促す記号



■行為を禁止する記号



1. 安全上のご注意


■ 使用上のご注意（必ずお読みください）

ポケットプリンタは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。




● 液体をこぼさない、異物を入れない

ポケットプリンタに液体をこぼしたり、異物などを入れたりしないでください。液体や異物が入ったときは、すぐにポケットプリンタおよびゲームボーイ本体の電源スイッチを切って、乾電池を取り出し、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、または、お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。

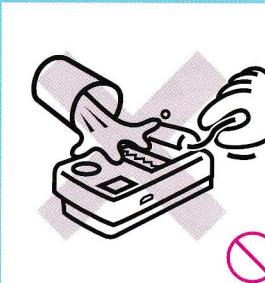


● 異常を感じたら、すぐに使用を中止する

異常な音がしたり、煙が出たり、変なにおいがしたときは、すぐにポケットプリンタおよびゲームボーイ本体の電源スイッチを切って、乾電池を取り出し、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、または、お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災、感電、やけどの原因となります。

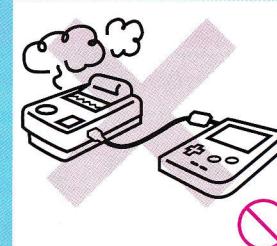

● 本体内部や端子部を指や金属（ドライバーなど）で触らない

ポケットプリンタの端子部に指や金属で触れないでください。火災、感電、やけど、故障の原因となります。

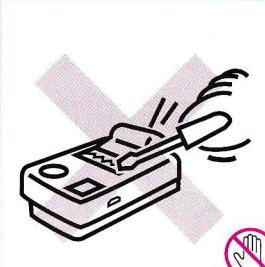


● 分解や改造は絶対にしない

ポケットプリンタの分解や改造は、絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理をしないでください。火災、感電、やけど、故障の原因となります。



● 熱のこもる場所で使用しない

ポケットプリンタを熱のこもる場所（狭い所やホットカーペット、毛足の長いじゅうたんなどの上）に置かないでください。ポケットプリンタが加熱し、火災や故障の原因となります。

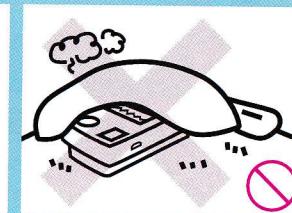

● 湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用しない

ポケットプリンタを湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。特に浴室など水を使用する場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。



● 使用場所に関して、次のことに注意する

使用場所に関して、次のことに注意してください。事故やけがの原因となります。

- ・運転中や歩きながらの使用は絶対しない。
- ・航空機の中、病院など、使用が制限または禁止されている場所で使用しない。




1. 安全上のご注意



●ペーパーカッターを取りはずすときは、必ず電源スイッチを切る

紙づまりなどでペーパーカッターを取りはずす場合は、必ずポケットプリンタの電源スイッチを切ってください。電源スイッチが入ったまま取りはずすとヘッドでやけどをしたり、指をはさんでけがをする原因となります。

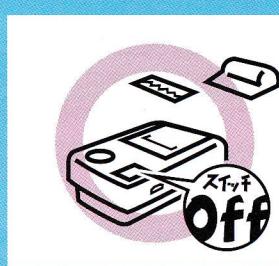

●幼児の手の届く場所や不安定な場所に保管しない

ポケットプリンタを小さいお子様の手の届く場所や不安定な場所に保管しないでください。落下してけがをしたり、故障の原因となります。




●床に放置しない

ポケットプリンタを床に放置しないでください。踏みつけてこわしたり、けがをする原因となります。



●廃棄するときは注意する

ポケットプリンタにはプラスチック、金属部品などが含まれています。燃えると危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

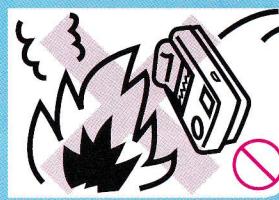

使用上のおねがい

●強い衝撃を与えない


ポケットプリンタに物を当てたり、落とさせるといった強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。



●高温になる場所で使用しない


使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。

- ・ポケットプリンタを直射日光の当たるところで使用、保管しない。
- ・ポケットプリンタをストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しない。
- ・ポケットプリンタを密閉された自動車の中(とくに夏期)などに長時間放置しない。

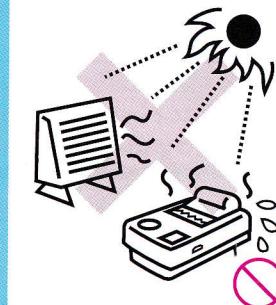


●無理な状態で使用しない

ポケットプリンタを逆さまにしたり、横たえにするなど、無理な状態で使用しないでください。故障の原因となります。

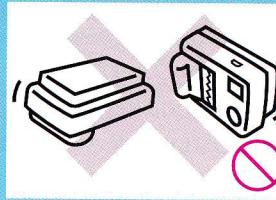

●極端な温度条件下で使用しない

寒い屋外などから温かい室内などにポケットプリンタを持ち込むと、内部に水滴がつくことがあります。そのまま使用すると故障の原因となります。

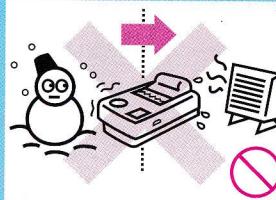

1. 安全上のご注意

使用上のおねがい

●印刷中や紙送り中に電源スイッチを切らない

ポケットプリンタの電源スイッチを切るときは、印刷中や紙送り中に電源スイッチを切り、長時間放置すると印刷の品質が劣化する原因となります。



●データ転送中に電源スイッチを切ったり、通信ケーブルを抜き差ししない

データ転送中にポケットプリンタやゲームボーイ本体の電源スイッチを切ったり、通信ケーブルを抜き差したりしないでください。故障の原因となります。



●通信ケーブルを無理に差し込まない

ポケットプリンタに通信ケーブルを差し込むときは、ポケットプリンタに無理な力が加わらないように十分注意して、しっかり差し込んでください。無理な力で差し込むと、故障の原因となります。



●通信ケーブルを傷つけない

通信ケーブルを踏んだり、強く曲げたり、引っ張りたりしないでください。故障の原因となります。



●通信ケーブルを抜き差しするときは、必ず電源スイッチを切る


通信ケーブルを抜き差しするときは、必ずポケットプリンタとゲームボーイ本体の電源スイッチを切ってください。電源スイッチを入れたまま抜き差しすると、データが壊れる原因となります。



使用上のおねがい


●プリントシールがセットされていない状態で印刷しない

プリントシールがセットされていない状態で印刷しないでください。ポケットプリンタの寿命を縮めたり、故障の原因となります。

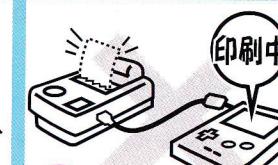

●専用プリントシール以外は使用しない

ポケットプリンタには専用プリントシール（MGB-009）を使用してください。それ以外のものを使用すると、紙づまり、ヘッドの摩耗による故障、印刷が不鮮明になる原因となります。

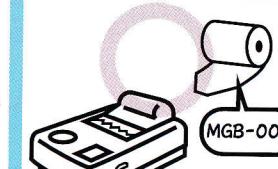

●プリントシールは逆方向に引っ張らない

プリントシールを使用途中で交換する場合はプリントシールをハサミで切り、取り出してください。プリントシールを挿入方向とは逆方向に引っ張ると故障の原因となります。



●シンナーやベンジン、アルコールなどでふかない

ポケットプリンタの汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールではふかないでください。ポケットプリンタを傷めることができます。




1. 安全上のご注意

■ プリントシールに関するご注意

プリントシールの取扱いに関して、次のことについて注意してください。取扱いを誤るとプリントシールが変色するなど、品質が劣化する恐れがあります。

使用上のおねがい

- ・高温、多湿の場所や直射日光のあたる場所で保管しないでください。
- ・つめや金属など、固いものでこすらないでください。
- ・濡れた手や汗ばんだ手で触れないでください。
- ・消しゴム、接着テープ、塩化ビニルなどに接触させないでください。
- ・プリントシールへの書き込みは鉛筆、水性ペンを使用してください。
- ・開封したプリントシールはなるべく早く使用してください。(めやすとして、開封後3ヶ月以内に使用されることをおすすめします。)
- ・口の中に入れないでください。

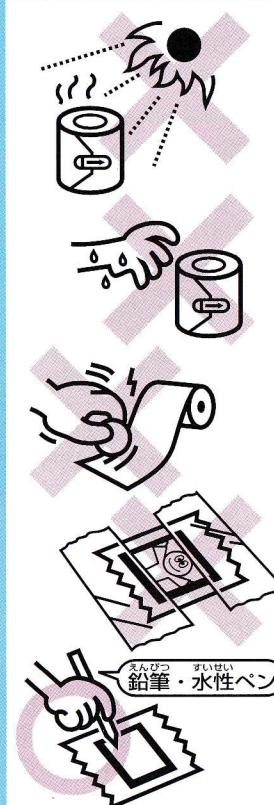

■ 乾電池・充電式電池に関するご注意

乾電池および充電式電池は誤った使い方をすると破裂する恐れがあります。また、液漏れを起こして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因にもなります。次のことを必ず守ってください。

警告

- ・プラス(+)とマイナス(-)の向きを確認して、正しくセットしてください。
- ・乾電池が消耗したり、長時間(10日間以上)使用しないときは、取り出しておいてください。
- ・消耗した乾電池と新しい乾電池を混ぜたり、種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・乾電池から漏れた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。また目や口に入ったときは、よく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。
- ・電池ボックスなどの端子をショートさせないでください。
- ・乾電池を水や火の中に入れたり、分解したりしないでください。
- ・乾電池を充電しないでください。
- ・単3形充電式電池(ニカド電池やニッケル水素電池など)を使用しないでください。

注意

- ・極端な温度条件下で保管しないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・乾電池を廃棄するときは各自治体の指示に従ってください。



2. セット内容

■本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

ポケットプリンタ (MGB-007)	1台
ポケットプリンタ専用プリントシール (MGB-009)	1本
単3形マンガン乾電池	6本
取扱説明書	1冊

ご使用になるためには、このセットの他に次の周辺機器(別売)が必要となります。

■ゲームボーイポケット本体(MGB-001)で使用する場合

- ゲームボーイポケット専用通信ケーブル (MGB-008A)

■ゲームボーイ本体(DMG-01)で使用する場合


- ゲームボーイ専用通信ケーブル (DMG-04A)
- ゲームボーイポケット変換コネクタ (MGB-004)

■スーパーファミコン本体(SHVC-001)、スーパーファミコン ジュニア本体(SHVC-101)で使用する場合

- ゲームボーイポケット専用通信ケーブル (MGB-008A)
- スーパーゲームボーイ2 (SHVC-042)

※スーパーゲームボーイ(SHVC-027)
は接続できません。


ぼく、プリタ。よろしくね!



マークがはいった
ソフトで遊んでね!

3. 各部の名称と働き

ポケットプリンタ本体 (MGB-007)

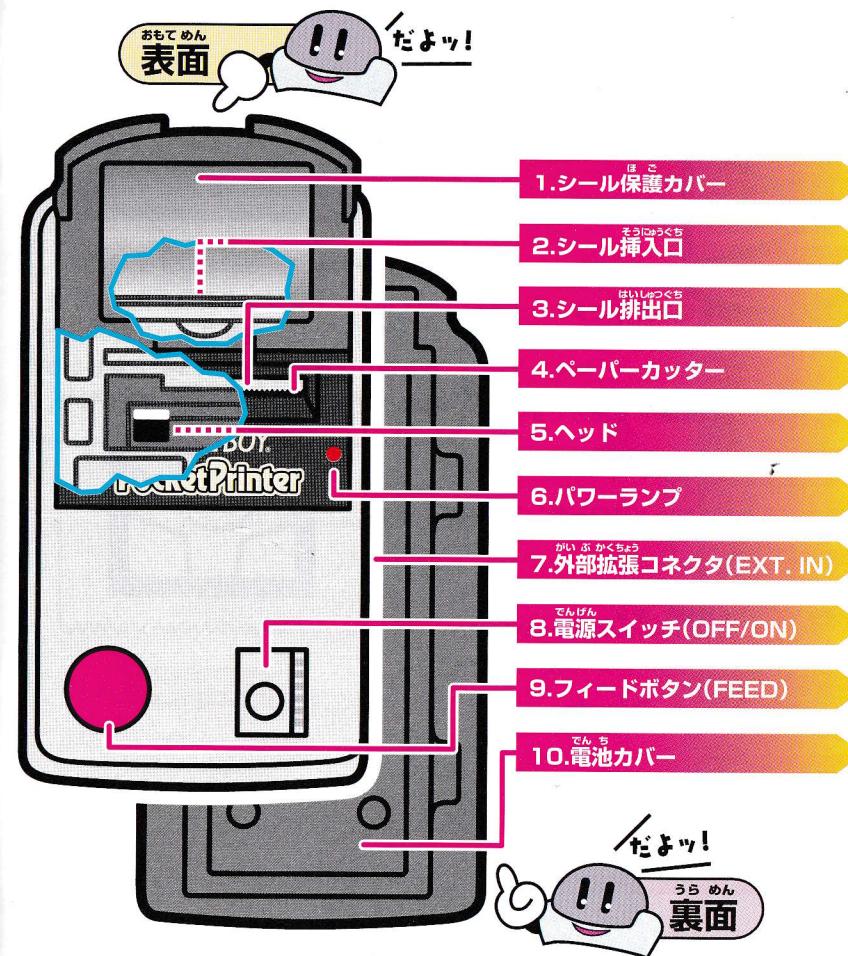

3. 各部の名称と働き

1. シール保護カバー

プリントシールを保護するカバーです。

2. シール挿入口

プリントシールを挿入します。

3. シール排出口

プリントシールが出てきます。

4. ペーパーカッター

プリントシールを切る部分です。

5. ヘッド

プリントシールに印刷する部分です。

6. パワーランプ

電源スイッチを入れるとパワーランプが点灯します。

7. 外部拡張コネクタ (EXT. IN)

通信ケーブルを接続します。

8. 電源スイッチ (OFF/ON)

右にスライドさせると電源が入ります。

9. フィードボタン (FEED)

プリントシールを紙送りするときに押してください。

10. 電池カバー



警告

ペーパーカッターを取りはずす場合は、必ずポケットプリンタの電源スイッチを切ってください。電源スイッチが入ったまま取りはずすとヘッドでやけどをしたり、指をはさんでけがをする原因となります。



センヨウ ポケットプリンタ専用プリントシール (MGB-009)

ポケットプリンタ専用のプリントシールです。台紙をはがして、シールとして貼ることができます。


* プリントシールの変色を防止するため、使用するまで、箱から取り出さないでください。

* プリントシールの台紙に赤い線があらわれたときは、プリントシールの残りが少なくなっています。新しいプリントシールを準備してください。

* シールとして使用される場合は、図のように台紙をはがしてください。

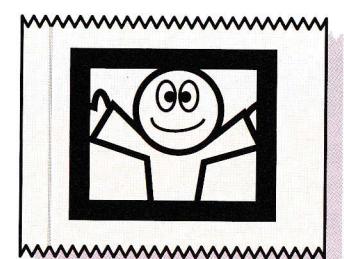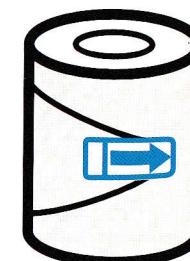

いんさつめん おもてめん
印刷面(表面)

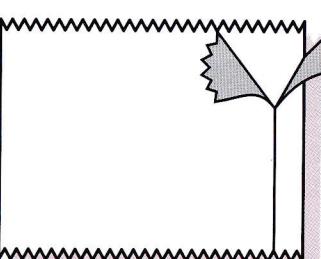


だいしめん うらめん
台紙面(裏面)



4. 乾電池の入れ方

① 裏面の電池カバーを取りはずし、単3形乾電池6本を図のようにセットしてください。

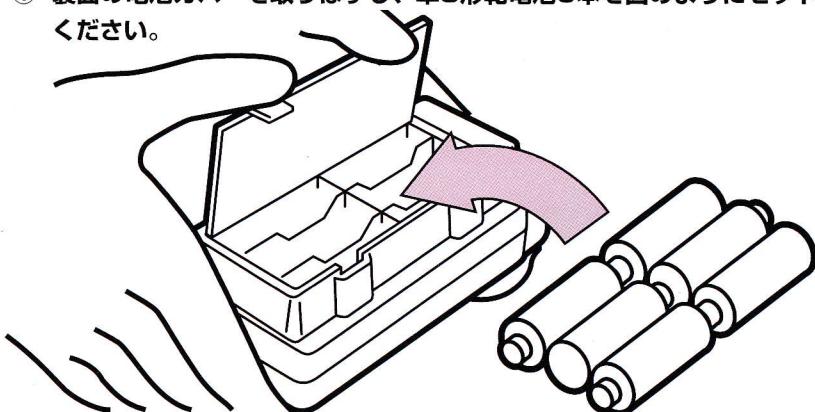

② 乾電池をセットした後、電池カバーを元のようにセットしてください。

警告

乾電池の取り扱いに関して、次のことを守ってください。

乾電池の破裂や液漏れの原因となります。

- ・プラス(+)とマイナス(-)の向きを表示のとおり正しくセットしてください。
- ・古い乾電池と新しい乾電池を混ぜないでください。
- ・種類の異なる電池を混ぜないでください。
- ・単3形充電式電池(ニカド電池やニッケル水素電池など)を使用しないでください。

使用上のおねがい


本品は、乾電池が消耗したときにパワーランプが消灯し、機能が停止します。一度電源スイッチを切り、すべての乾電池を新しい乾電池に交換してください。

5. プリントシールのセット方法・交換方法

■プリントシールのセット方法


次の手順に従って、プリントシールをセットしてください。

1

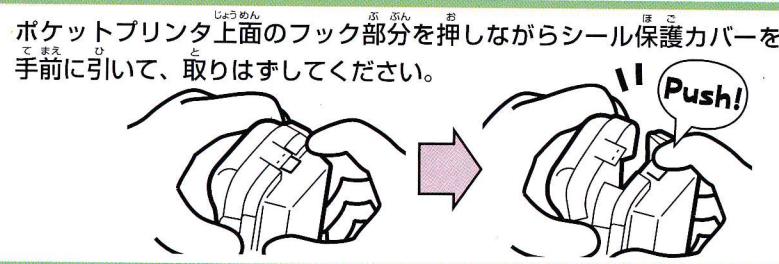

プリントシール先端のシールを矢印方向にはがしてください。
次にプリントシールのロール部分を上にして、ポケットプリンタのシール挿入口に差し込み、プリントシールの先端がシール排出口からでてくるまで指で送り込んでください。

2

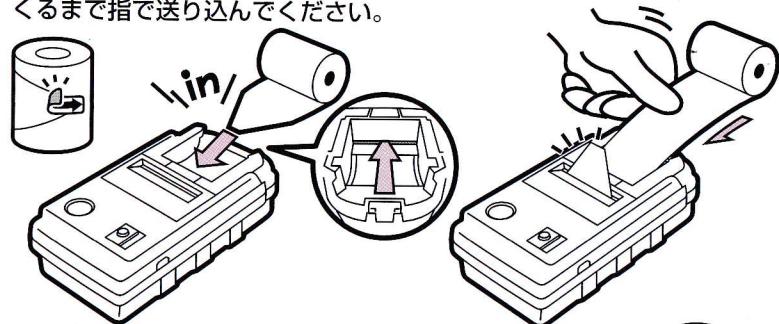


使用上のおねがい

- ・プリントシールを裏表逆に挿入すると印刷できません。
- ・まっすぐに差し込まないと正しくセットできません。
- ・フィードボタンを押しながら送り込まないでください。

5. プリントシールのセット方法・交換方法


プリントシールがでてきたらプリントシールの先端を指でつまみ、シール排出口からプリントシールの両端がでてくるまで引っ張ってください。

*プリントシールが新品の場合は、
先端部分にシールの接着剤(のり)がついています。のりがついている部分は印刷できませんので、両端がでてきてから、さらに約6cm程引っ張ってください。

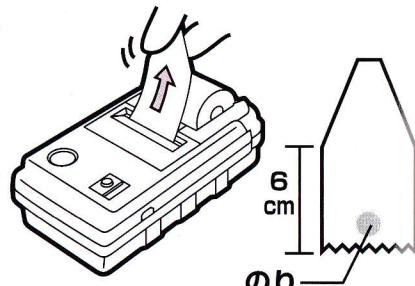


3

ペーパーカッターで先端を切ってください。

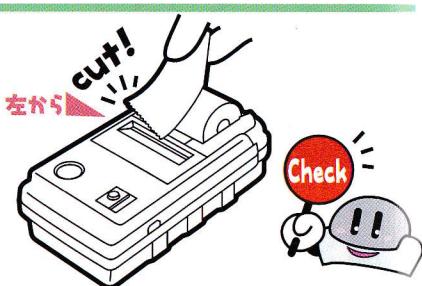

4

*プリントシールを切るときは左から右に切ってください。

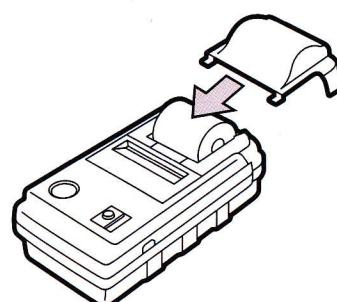

5

セット完了です。プリントシールにたるみが生じた場合は、巻き直して、シール保護カバーを元のようにセットしてください。


使用上のおねがい

プリントシールを強く引っ張らないでください。

■プリントシールの交換方法

プリントシールが残っている場合および使用途中でプリントシールを交換する場合は、次の手順に従って、交換してください。


1

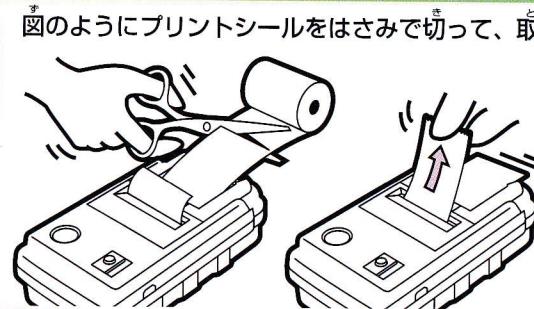


使用上のおねがい

プリントシールを挿入方向とは逆方向に引っ張らないでください。

交換するプリントシールの先端部分を図のようにハサミで加工し、セット方法に従ってセットしてください。

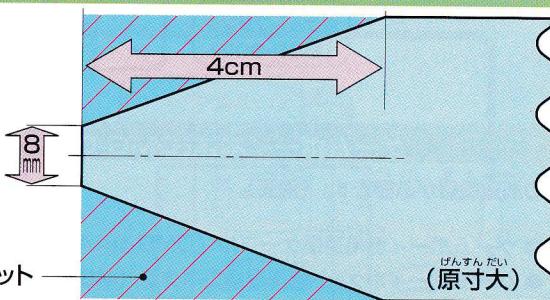

2

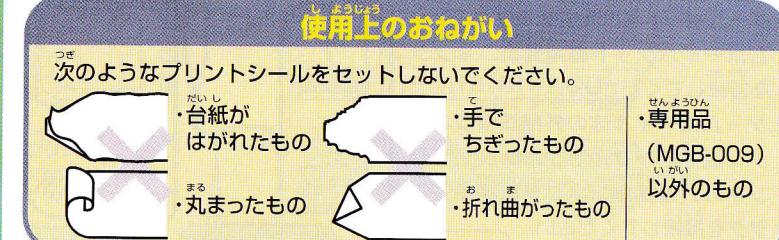

6. 接続方法

■接続する前に


ポケットプリンタを接続する前にポケットプリンタやゲームボーイ本体またはスーパーファミコン本体の電源スイッチが切れていることを確認してください。

ゲームボーイポケット本体(MGB-001)に接続する場合

次の周辺機器が必要です。(別売)

- ゲームボーイポケット専用通信ケーブル (MGB-008A)

1. ゲームボーイポケット本体とポケットプリンタの外部拡張コネクタに通信ケーブルを接続してください。

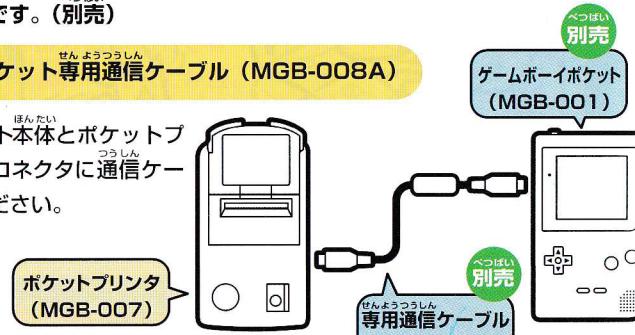


ゲームボーイ本体(DMG-01)に接続する場合

次の周辺機器が必要です。(別売)

- ゲームボーイ専用通信ケーブル (DMG-04A)
- ゲームボーイポケット専用変換コネクタ (MGB-004)

1. ゲームボーイ専用通信ケーブルにゲームボーイポケット専用変換コネクタを接続してください。

2. ゲームボーイ本体の外部拡張コネクタに通信ケーブルを、ポケットプリンタの外部拡張コネクタに変換コネクタを接続してください。

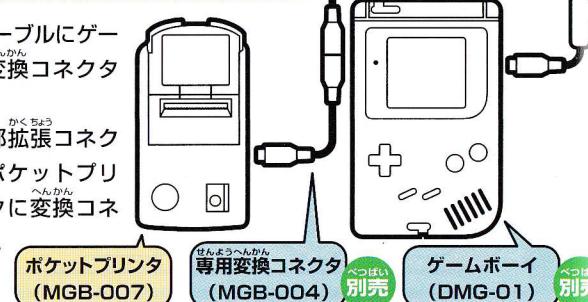

スーパーファミコン本体に接続する場合

次の周辺機器が必要です。(別売)


- ゲームボーイポケット専用通信ケーブル (MGB-008A)
- スーパーゲームボーイ2 (SHVC-042)

*スーパーゲームボーイ(SHVC-027)は接続できません。

1. スーパーゲームボーイ2とポケットプリンタの外部拡張コネクタにゲームボーイポケット専用通信ケーブルを接続してください。

2. スーパーファミコン本体のカセット挿入口にスーパーゲームボーイ2を差し込んでください。

*スーパーファミコン本体とスーパーゲームボーイ2の接続、スーパーファミコン本体とテレビの接続について、詳しくはスーパーゲームボーイ2およびスーパーファミコン本体の取扱説明書をご覧ください。

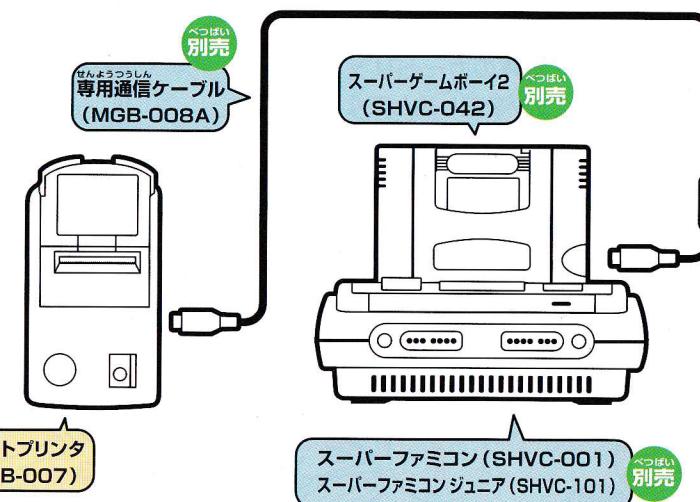


7. 使用手順

ゲームボーイで使用する場合

印刷を始める場合

どんどん作ろう!

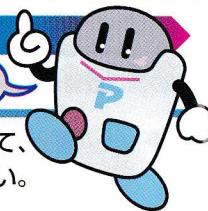


1 「5.プリントシールのセット方法・交換方法」に従って、ポケットプリンタにプリントシールをセットしてください。

2 「6.接続方法」に従って、ポケットプリンタとゲームボーイ本体を接続してください。

使用上のおねがい

ポケットプリンタに対応していないゲームで遊ぶときは、ポケットプリンタを接続しないでください。

3 ゲームボーイ本体のカートリッジ挿入口にカートリッジを差し込んでください。

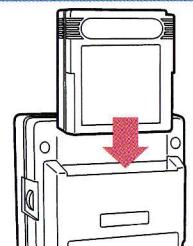

使用上のおねがい

ポケットプリンタ対応カートリッジでないと、印刷できません。

4 ポケットプリンタ、ゲームボーイ本体の順に電源スイッチを入れてください。



スイッチON!

スイッチON!


5

各ゲームの取扱説明書に従って、印刷を行ってください。


使用上のおねがい

- ・印刷中およびデータ転送中に電源スイッチを切ったり、通信ケーブルを抜き差ししたりしないでください。
- ・印刷が薄すぎる、または濃すぎる場合は、各ゲームの取扱説明書に従って濃度調整を行ってください。

6 印刷が完了したら、フィードボタンを押して適当な位置まで出し、ペーパーカッターでプリントシールを切ってください。

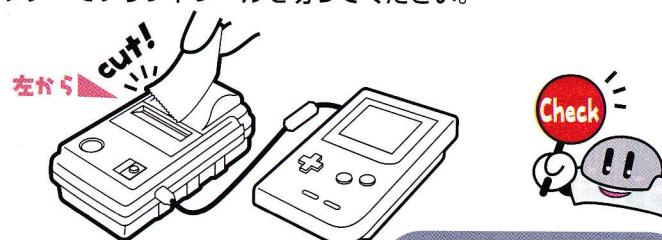

6

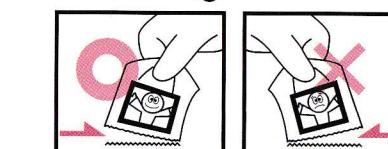

使用上のおねがい

紙送り中に電源スイッチを切らないでください。

*プリントシールを切るときは、左から右へ切ってください。右から左へ切ると台紙の一部分が残ったり、台紙がはがれたりする可能性があります。


*長期間使用し続けたり、プリントシールを切ったときの切りくずがペーパーカッターにたまるとプリントシールが切れにくくなります。そのような場合は、ペーパーカッターにたまつた切りくずを布などで取り除くか、新しいペーパーカッターをお買い求めください。詳しくは、任天堂「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

7. 使用手順

印刷を終了する場合


印刷中およびデータ転送中でないことを確認して、ゲームボーイ本体、ポケットプリンタの順で電源スイッチを切ってください。

1

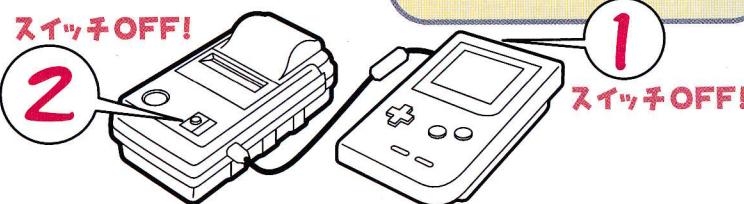


2

ポケットプリンタおよびゲームボーイ本体から通信ケーブルをはずしてください。

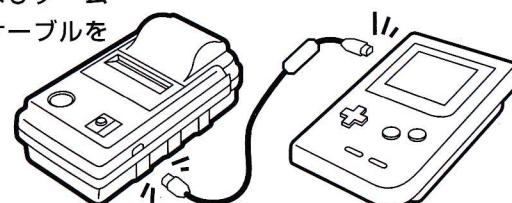

3

ゲームボーイ本体からカートリッジを抜き取ってください。

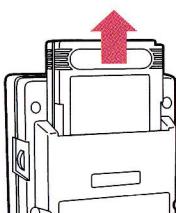

使用上のおねがい

印刷中や紙送り中に電源スイッチを切り、長時間放置すると印刷の品質が劣化する原因となります。

1
スイッチOFF!

印刷を始める場合


スーパーファミコンで使用する場合

1

「5.プリントシールのセット方法・交換方法」に従って、ポケットプリンタにプリントシールをセットしてください。


2

スーパーゲームボーイ2のカートリッジ挿入口にカートリッジを差し込んでください。

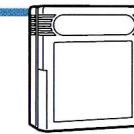

使用上のおねがい

ポケットプリンタ対応カートリッジでないと、印刷できません。



3

「6.接続方法」に従って、ポケットプリンタ、スーパーゲームボーイ2、スーパーファミコン本体を接続してください。

使用上のおねがい

ポケットプリンタに対応していないゲームで遊ぶときは、ポケットプリンタを接続しないでください。

4

ポケットプリンタ、スーパーファミコン本体の順に電源スイッチを入れてください。



7. 使用手順

5

各ゲームの取扱説明書に従って、印刷を行ってください。

使用上のおねがい

- ・印刷中およびデータ転送中に電源スイッチを切ったり、通信ケーブルを抜いたりしないでください。
- ・スーパーゲームボーイ2を使用してテレビ画面に表示させるとカラーで表示されますが、印刷はモノトーンで印刷されます。
- ・印刷が薄すぎる、または濃すぎる場合は、各ゲームの取扱説明書に従って濃度調整を行ってください。

印刷が完了したら、フィードボタンを押して適当な位置まで出して、ペーパーカッターでプリントシールを切ってください。



使用上のおねがい

紙送り中に電源スイッチを切らないでください。

* プリントシールを切るときは、左から右へ切ってください。右から左へ切ると台紙の一部分が残ったり、台紙がはがれたりする可能性があります。


* 長期間使い続けたり、プリントシールを切ったときの切りくずがペーパーカッターにたまるとプリントシールが切れにくくなります。そのような場合は、ペーパーカッターにたまつた切りくずを布などで取り除くか、新しいペーパーカッターをお買い求めください。詳しくは、任天堂「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

印刷を終了する場合

1


印刷中およびデータ転送中でないことを確認して、スーパーファミコン本体、ポケットプリンタの順で電源スイッチを切ってください。

スイッチOFF!

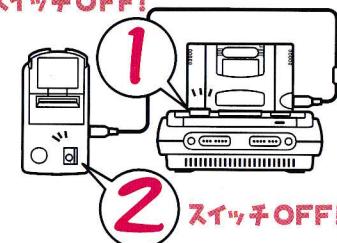


2

スーパーファミコン本体からスーパーゲームボーイ2を抜き取り、ポケットプリンタおよびスーパーゲームボーイ2から通信ケーブルをはずしてください。

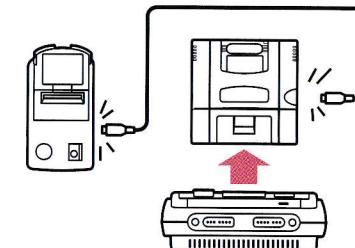

3

スーパーゲームボーイ2からカートリッジを抜き取ってください。

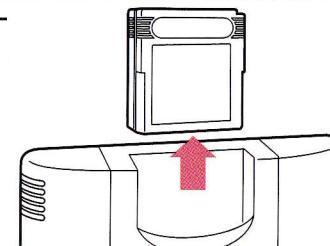

8. エラーメッセージ一覧表

ゲーム中、ポケットプリンタが正常に動作しなくなった場合、画面にエラーNo.が表示されます。

下表に従って、対処してください。

エラーNo.	エラー内容	対処方法
01	電池が消耗している可能性があります。	すべての乾電池を新しい乾電池に交換してください。
02	通信ケーブルがしっかり接続されていません。	ポケットプリンタとゲームボーイ本体を通信ケーブルでしっかり接続してください。
03	ポケットプリンタの電源スイッチが入っていない可能性があります。	ポケットプリンタの電源スイッチを入れてください。
04	紙づまりしている可能性があります。	「10.紙づまりの対処方法」に従って、ペーパーカッターを取りはずし、つまったプリントシールや異物を取り除いてください。
	使用温度範囲外の環境で使用されている可能性があります。	使用温度範囲内の環境に移動して、電源スイッチを入れ直してください。

以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、「9.修理を依頼される前に」をご覧ください。

9. 修理を依頼される前に

修理サービスを依頼される前に下表でもう一度確認してください。
次の手順に従って、確認してください。

症状1 印刷できない

	点検する箇所	対処方法
1	ポケットプリンタの電源スイッチは入っていますか？	ポケットプリンタの電源スイッチを入れてください。 →症状が直らない場合は②へ
2	ポケットプリンタのパワーランプは点灯していますか？	パワーランプが点灯しているか確認してください。 →点灯している場合 接続している機器がゲームボーイ本体の場合は③へ、接続している機器がスーパーゲームボーイの場合は④へ、接続していない場合は⑤へ →点灯していない場合は⑥へ
3	乾電池は正しい方向にセットされていますか？	乾電池を正しい方向にセットしてください。 →症状が直らない場合は④へ
4	乾電池が消耗していませんか？	すべての乾電池を新しい乾電池に交換してください。 →症状が直らない場合 ポケットプリンタの故障と思われます。
5	ゲームボーイ本体の電源スイッチは入っていますか？	ゲームボーイ本体の電源スイッチを入れてください。 →症状が直らない場合は⑥へ

次のページに
続くよ！

9. 修理を依頼される前に

症状1 印刷できない

	点検する箇所	対処方法
6	ゲームボーイ本体のパワーランプは点灯していますか？	<p>パワーランプが点灯しているか確認してください。</p> <p>→点灯している場合は⑩へ</p> <p>→点灯していない場合はゲームボーイ本体の取扱説明書をご覧ください。</p> <p>※一部のゲームボーイポケット本体にはパワーランプがありません。パワーランプがない仕様のゲームボーイポケット本体を使用されている方については、そのまま⑩へ進んでください。</p>
7	スーパーファミコン本体の電源スイッチは入っていますか？	<p>スーパーファミコン本体の電源スイッチを入れてください。</p> <p>→症状が直らない場合は⑪へ</p>
8	スーパーファミコン本体のパワーランプは点灯していますか？	<p>パワーランプが点灯しているか確認してください。</p> <p>→点灯している場合は⑨へ</p> <p>→点灯していない場合はスーパーファミコン本体の取扱説明書をご覧ください。</p> <p>※スーパーファミコンジュニア本体にはパワーランプがありません。スーパーファミコンジュニア本体をご使用されている方については、そのまま⑨へ進んでください。</p>
9	スーパーゲームボーイ2のパワーランプは点灯していますか？	<p>パワーランプが点灯しているか確認してください。</p> <p>→点灯している場合は⑩へ</p> <p>→点灯していない場合はスーパーゲームボーイ2の取扱説明書をご覧ください。</p>
10	専用プリントシールを使用していますか？	<p>専用プリントシールを使用してください。</p> <p>→症状が直らない場合は⑪へ</p>
11	プリントシールを裏表逆にセットしていませんか？	<p>プリントシールを正しくセットしてください。</p> <p>→症状が直らない場合は⑫へ</p>

症状1 印刷できない

	点検する箇所	対処方法
12	テスト印刷はできますか？	<p>フィードボタンを押し続けながらポケットプリンタの電源スイッチを入れ、下図のような内容が印刷されているか確認してください。</p>  <p>→印刷ができた場合は⑭へ</p> <p>→印刷ができなかった場合は⑮へ</p>
13	紙づまりていませんか？	<p>「⑩.紙づまりの対処方法」に従って、ペーパーカッターを取りはずし、つまったプリントシールや異物を取り除いてください。</p> <p>→症状が直らない場合、ポケットプリンタの故障と思われます。</p>
14	ポケットプリンタ対応カートリッジですか？	<p>ポケットプリンタ対応カートリッジに交換してください。</p> <p>→症状が直らない場合は⑯へ</p>
15	ゲームの取扱説明書に従って、操作しましたか？	<p>ゲームの取扱説明書に従って、操作してください。</p> <p>→症状が直らない場合</p> <p>接続している機器がゲームボーイ本体の場合は⑯へ</p> <p>接続している機器がスーパーゲームボーイ2の場合は⑰へ</p>
16	カートリッジがゲームボーイ本体にしっかり差し込まれていますか？	<p>カートリッジが中途半端に差し込まれていないか確認してください。</p> <p>→症状が直らない場合は⑯へ</p>
17	カートリッジがスーパーゲームボーイ2にしっかり差し込まれていますか？	<p>カートリッジが中途半端に差し込まれていないか確認してください。</p> <p>→症状が直らない場合は⑯へ</p>

9. 修理を依頼される前に

てんけん かしょ 点検する箇所		たいしょほうほう 対処方法
18	スーパーゲームボーイ2がスーパーFAミコン本体にしっかり差し込まれていますか？	スーパーゲームボーイ2が途中半端に差し込まれていないか確認してください。 →症状が直らない場合は⑩へ
19	専用の通信ケーブルを使用していますか？	専用の通信ケーブルを使用してください。 →症状が直らない場合は⑪へ
20	通信ケーブルは接続している機器にしっかり差し込まれていますか？	「6. 接続方法」に従って、正しく接続してください。 →症状が直らない場合、ポケットプリンタの故障と思われます。
症状2 印刷が途中で止まる		
てんけん かしょ 点検する箇所		たいしょほうほう 対処方法
1	乾電池が消耗していませんか？	すべての乾電池を新しい乾電池に交換してください。 →症状が直らない場合は②へ
2	紙づまりしていませんか？	「10. 紙づまりの対処方法」に従って、ペーパーカッターを取りはずし、つまったプリントシールや異物を取り除いてください。 →症状が直らない場合は③へ
3	専用プリントシールを使用していますか？	専用プリントシールを使用してください。 →症状が直らない場合、ポケットプリンタの故障と思われます。
症状3 印刷が薄い／濃いなど		
てんけん かしょ 点検する箇所		たいしょほうほう 対処方法
1	専用プリントシールを使用していますか？	専用プリントシールを使用してください。 →症状が直らない場合は②へ
2	プリントシールが油などで汚れたり、水に濡れたりしていませんか？	新しいプリントシールに交換してください。 →症状が直らない場合は③へ

てんけん かしょ 点検する箇所		たいしょほうほう 対処方法
3	印刷濃度調整を薄くまたは濃く設定していませんか？	ゲームの取扱説明書に従って、印刷濃度を調整してください。 →症状が直らない場合は④へ
4	極端な温度環境下で印刷していませんか？	使用温度範囲内の環境で印刷してください。 →症状が直らない場合、ポケットプリンタの故障と思われます。
症状4 意味不明の文字などが印刷される		
てんけん かしょ 点検する箇所		たいしょほうほう 対処方法
1	ポケットプリンタまたはカートリッジの故障と思われます。	任天堂「お客様ご相談窓口」(38ページにあります。)または、お買い上げ店にお問い合わせください。
症状5 給紙できない		
てんけん かしょ 点検する箇所		たいしょほうほう 対処方法
1	専用プリントシールを使用していますか？	専用プリントシールを使用してください。 →症状が直らない場合は②へ
2	プリントシールの先端は山形になっていますか？	「5. プリントシールのセット方法・交換方法」に従って、プリントシールを加工してください。 →症状が直らない場合は③へ
3	プリントシールの先端をハサミで加工しましたか？	「5. プリントシールのセット方法・交換方法」に従って、プリントシールを加工してください。 →症状が直らない場合は④へ
4	プリントシールを奥まで送り込んでいますか？	プリントシールを奥まで送り込んでください。 →症状が直らない場合は⑤へ
5	台紙がはがれている部分を切って、プリントシールをセットしなおしてください。	台紙がはがれている部分を切って、プリントシールをセットしなおしてください。 →症状が直らない場合は⑥へ

9. 修理を依頼される前に

点検する箇所

6 紙づまりしていませんか？

症状6 紙づまりが起きる

点検する箇所

1 専用プリントシールを使用していますか？

2 「5. プリントシールのセット方法・交換方法」に従って、セットしましたか？

3 プリントシールの先端をハサミで加工しましたか？

4 濡れたプリントシールを使用していませんか？

5 台紙がはがれていませんか？

対処方法

「10. 紙づまりの対処方法」に従って、ペーパーカッターを取りはずし、つまったプリントシールや異物を取り除いてください。
→症状が直らない場合、ポケットプリンタの故障と思われます。

対処方法

専用プリントシールを使用してください。
→症状が直らない場合は②へ

プリントシールを正しくセットしてください。
→症状が直らない場合は③へ

「5. プリントシールのセット方法・交換方法」に従って、プリントシールを加工してください。
→症状が直らない場合は④へ

新しいプリントシールに交換してください。
→症状が直らない場合は⑤へ

台紙がはがれている部分を切って、「5. プリントシールのセット方法・交換方法」に従ってプリントシールをセットしなおしてください。
→症状が直らない場合、ポケットプリンタの故障と思われます。

症状7 ヘッドは動いているが、何も印刷されない

点検する箇所

1 プリントシールはセットされていますか？

2 プリントシールを裏表逆にセットしていませんか？

3 一度濡れたプリントシールを使用していませんか？

4 専用プリントシールを使用していますか？

対処方法

プリントシールをセットしてください。
→症状が直らない場合は④へ

プリントシールを正しくセットしてください。
→症状が直らない場合は④へ

プリントシールは濡れると、その部分は乾燥後も印刷できません。
→症状が直らない場合は④へ

専用プリントシールを使用してください。
→症状が直らない場合、ポケットプリンタの故障と思われます。

症状8 パワーランプが点灯してもすぐに消える

点検する箇所


1 乾電池が消耗していませんか？

対処方法

すべての乾電池を新しい乾電池に交換してください。

以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、任天堂「お客様ご相談窓口」(38ページにあります。)または、お買い上げ店にお問い合わせください。

どんなシールができた?
たの
楽しいシールを
たくさん作ってね!

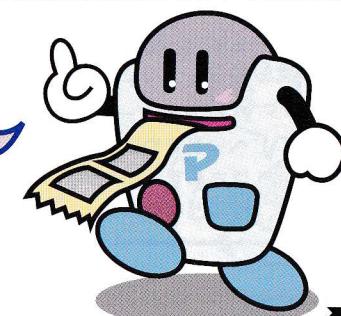


10. 紙づまりの対処方法

■ポケットプリンタが紙づまりしたときは、次の手順でプリントシールを取り除いてください。

1 ポケットプリンタの電源スイッチを切ってください。

シール保護カバーを取りはずし、プリントシールをハサミで切ってください。

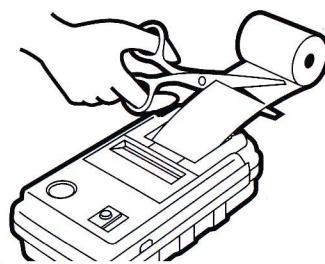

2 使用上のおねがい


プリントシールを挿入方向とは逆方向に引っ張らないでください。

下図のようにコインを矢印の部分に入れ、少しだけ押し上げ、ペーパーカッターの手前部分を押しながら後方にスライドさせて、取りはずしてください。

警告

- 無理にペーパーカッターをはずさないでください。指をかけたり、ペーパーカッターが割れる原因となります。
- 電源スイッチが入ったままペーパーカッターを取りはずすとヘッドでやけどをしたり、指をはさんでがをする原因となります。

Check

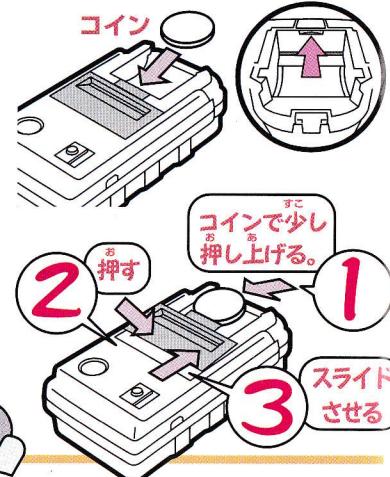

3


指やピンセットなどでつまつたプリントシールや異物を取り除いてください。

*取り除けない場合は、任天堂「お客様ご相談窓口」(38ページにあります。)にお問い合わせください。

4


使用上のおねがい

ピンセットなどでヘッドに傷をつけないようにしてください。

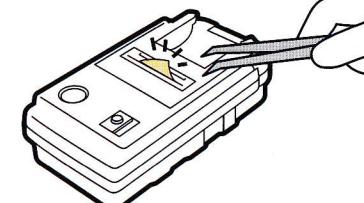


5

ペーパーカッター、専用プリントシールの順で元のようにセットしてください。

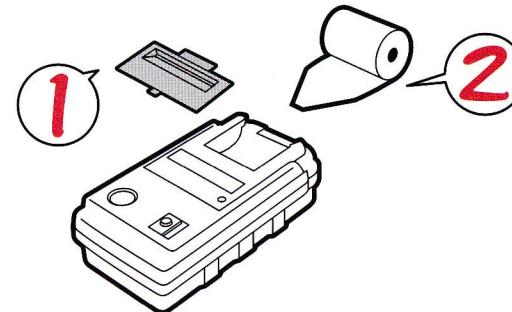

6

シール保護カバーを元のようにセットしてください。

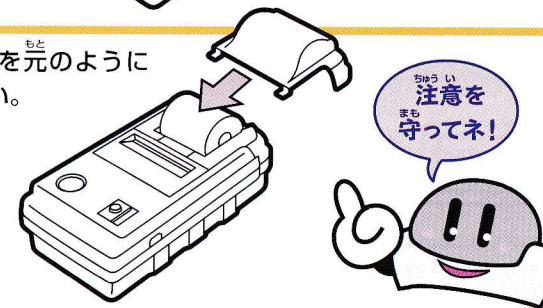

11. 仕様

■ ポケットプリンタ本体

型番 MGB-007
名前 単3形乾電池6本
電源方式 DC9V 5.5W
定格 15~40°C

使用温度範囲
20~80%RH (結露無きこと)
印字方式 感熱記録方式
転写速度 約6秒/画面
印字速度 約13秒/画面
印字幅 約26.6mm
外形尺寸 幅186mm×高さ56mm×奥行き140mm
重量 約190g
電池寿命 マンガン乾電池: 約600枚
アルカリ乾電池: 約1500枚

* 印刷内容、周囲温度などにより、電池寿命が異なります。



■ ポケットプリンタ専用プリントシール

型番 MGB-009
名前 約29mm
紙外径 約4m
ロール外径 約110画面 (通常印刷時)
印刷可能枚数 開封後より3ヶ月

* 仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく
クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として
いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受
信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをして
ください。

にほんこくないせんよう
日本国内専用

12. 保証書およびサービスについて

■ 保証書について

保証書は、このたびお買い上げいただきました任天堂製品の品質を保証するもので、万一の場合の保証期間内無料サービスに必要です。もし未発行の保証書をお持ちの場合は、保証書の該欄に、お名前、ご住所を記入のうえ、お買い上げの販売店にて発行手続きをお受けください。
保証に関する事項は保証書に記載しています。

■ サービスを依頼されるときは…

万一故障が生じました場合は、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」または、お買い上げ店にお問い合わせください。なお、保証書には、お買い上げ店・お買い上げ年月日が記入されているかを確かめください。

● サービス品の取り扱いについて

- 修理に出される際の送料は、お客様にご負担をお願いいたします。
- お客様にお返しする際の送料は、任天堂にて負担いたします。

● ペーパーカッターについて

- プリントシールが切れにくくなった場合は、ペーパーカッターを有償で交換させていただきます。

● プリントシールについて

- 品質には万全を期しますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、新しいプリントシールと交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。
なお、このプリントシールは、年月の経過により印刷内容が薄くなったり、消えたりしますが、その点の補償や代償はご容赦ください。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY AND COMMERCIAL RENTAL PROHIBITED.
本品は日本国内だけの販売および使用とし、また商業目的の賃貸は禁止されています。

お客様ご相談窓口

任天堂株式会社

本社 〒605-8660 京都市東山区福稻上高松町60番地 TEL. (075) 541-6113
東京サービスセンター 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目22番地 TEL. (03) 3254-1647
大阪支店 〒531-0074 大阪市北区本庄東1丁目13番9号 TEL. (06) 376-5970
名古屋営業所 〒451-0041 名古屋市西区幅下2丁目18番9号 TEL. (052) 571-2506
岡山営業所 〒700-0026 岡山市奉還町4丁目4番11号 TEL. (086) 252-2038
札幌営業所 〒060-0009 札幌市中央区北9条西18丁目2番地 TEL. (011) 612-6930

Nintendo®

ポケットプリンタ 保証書

この製品は、当社の万全な品質管理のもと、厳密な製品検査に合格したものです。「取扱説明書」に従ったお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された内容により修理致します。

- お買い上げ店、お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめのうえ、お受け取りください。
- この保証書は再発行致しませんので、お客様のお名前、ご住所および電話番号をお客様が保証書に記入のうえ、大切に保管してください。

保証規定

- ・この保証書はこのたびお買い上げいただきました「ポケットプリンタ」のセットを保証するものです。
- ・この保証書は、「ペーパーカッター」、「プリントシール」の保証を含みません。
- ・保証期間は、お買い上げの日より6ヵ月とします。
- ・正常な使用状態のもとで万一発生した故障については保証期間中、無償修理致します。
- ・この保証書は日本国内で使用される場合にだけ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

○次の場合は保証期間中でも有償修理と致します。

- ・不当な修理や改造による故障および損傷。
- ・お客様ご自身の過失による故障および損傷。
- ・お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷。
- ・塩害、ガス害、異常電圧および天災地変などによる故障および損傷。
- ・接続している他の機器に起因して、本製品に生じる故障および損傷。
- ・専用品以外の使用による故障および損傷。
- ・本保証書の紛失、またはご提示がない場合。
- ・本保証書の未記入、あるいは字句を無断で改訂された場合。

お客様	ご住所 <input type="text"/> - <input type="text"/>	
	お名前	TEL
お買い上げ店	住所	
	店名 	
お買い上げ年月日		年 月 日
機種: MGB-007, MGB-009		製造番号: PS10122872

任天堂株式会社本社 〒605-8660 京都市東山区福稻上高松町60番地

ゲームボーイ・スーパー・ファミコン・スーパー・ゲームボーイは任天堂の登録商標です。 禁無断転載
©1998 Nintendo GBP-S-GA-JPN