

Nintendo®

GAME BOY®

とりあつかい せつ めい しょ
取扱説明書

GAME BOY

Nintendo®

GAME BOY COLOR

Nintendo

A

B

color

ゲームボーイカラー

ゲームボーイカラー 取扱説明書

このたびは任天堂「ゲームボーイカラー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。とくに2~12ページの「安全上のご注意」は必ずご覧ください。お使いになる方の健康、および機器の保護のために説明している部分ですので、ご使用になる方が低年齢の場合は保護者の方がよく読んでご説明ください。なお、「取扱説明書・保証書」は、大切に保管してください。

ゲームボーイカラーの特長

- 液晶は、反射型TFTカラー液晶を採用していますので、動きの早いアクションゲームもはっきり表示できます。
- ゲームボーイ用カートリッジはすべてカラー(4~10色)でゲームを楽しむことができますが、ゲームボーイカラー用カートリッジは、よりカラフル(32000色中56色)な画面でゲームを楽しむことができます。
- 今までのゲームボーイにはなかった、赤外線通信機能を標準装備しています。
- 単3形アルカリ乾電池2本で約20時間遊ぶことができます。

目次

1. 安全上のご注意	2
2. セット内容	13
3. 各部の名称と働き	13
4. 乾電池の入れ方	16
5. 操作手順	17
6. 通信プレイについて	21
7. 修理を依頼される前に	25
8. コネクタのクリーニング方法	32
9. ストラップの取付け方	34
10. 仕様	35
11. 保証書およびサービスについて	36

本書の裏表紙に保証書が付いています。必要事項を記入してください。

1. 安全上のご注意

「ゲームボーイカラー」は安全性を十分配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をすると、火災や感電などにより事故につながる可能性があります。事故を未然に防ぐためにも次のことを必ずお守りください。

■ 安全のための注意事項を守る

この「取扱説明書」をご使用の前に必ずご覧ください。

■もし、異常が起きたら

一機器の破損に気がついた/変な音やにおいがしたり、煙が出たらー

1.すぐにゲームボーイカラーの電源スイッチをOFFにして、乾電池を取り出す。

2.すぐに最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」またはお買い上げ店に点検を依頼する。

* 絶対にご自分で修理をしないでください。

■正常に機能しなくなったら

正常に機能しない場合、25~31ページの「修理を依頼される前に」をご覧ください。

「取扱説明書」では、次のように警告表示をランク分けしています。

警告表示の意味


表示の内容をよく理解してから本文をご覧ください。



この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となる可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、本機を破損したり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

■ 注意を促す



記号

破裂
火災
感電

■ 行為を禁止する



記号

禁止
分解禁止
接触禁止

■健康上のご注意(必ずお読みください)

健康上の安全のため、ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

【警告】

- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には、直ちにゲームを中止し、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- ゲーム中に手や腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちにゲームを中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦ゲームを中止し、5~10分の休憩をとってください。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師と相談してください。

～ステレオヘッドホンを使用される場合～

● 大音量で長時間聞いていると難聴になる恐れがあります。耳の疲労や耳鳴りのような異常に気づいたら一旦ゲームを中止してください。

【注意】

- 長時間ゲームをするときは、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10~15分の小休止をおすすめします。


■使用上のご注意(必ずお読みください)

ゲームボーイカラーは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

【警告】

- 异常を感じたら、すぐに使用を中止する

異常な音がしたり、煙が出たり、変なにおいがしたときは、すぐに本体の電源スイッチをOFFにして乾電池を取り出し、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」または、お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

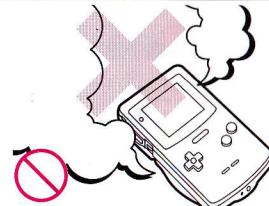



● 使用場所に関して、次のことに注意する

使用場所に関して、次のことに注意してください。

事故やけがの原因となります。

- ・運転中や歩きながらの使用は絶対しない。
- ・航空機の中、病院など、使用が制限または禁止されている場所で使用しない。




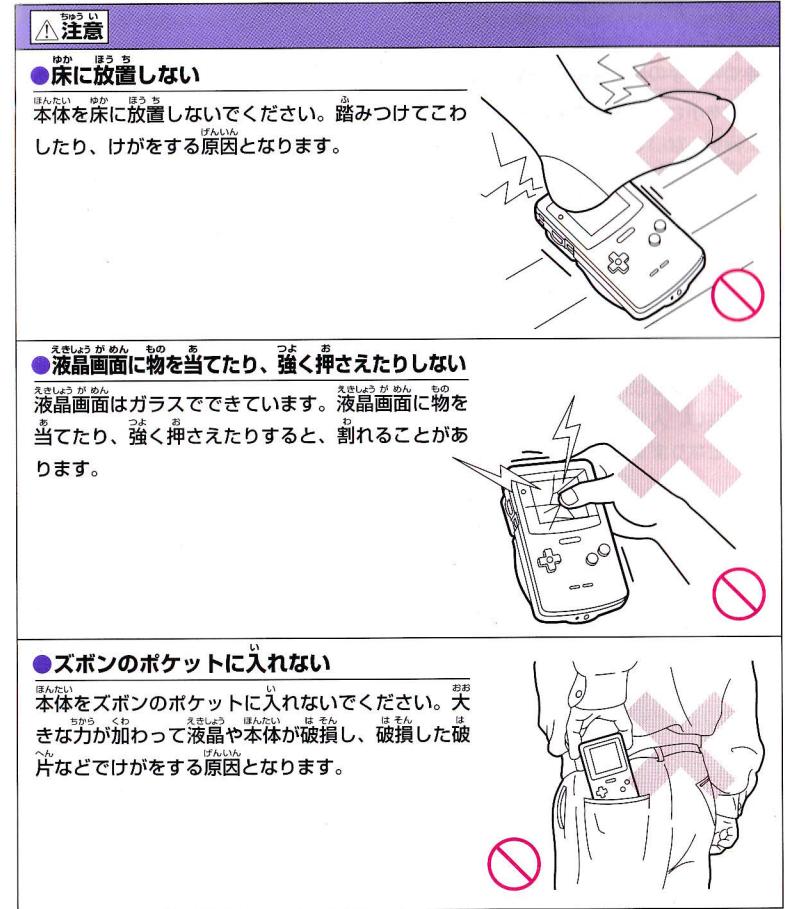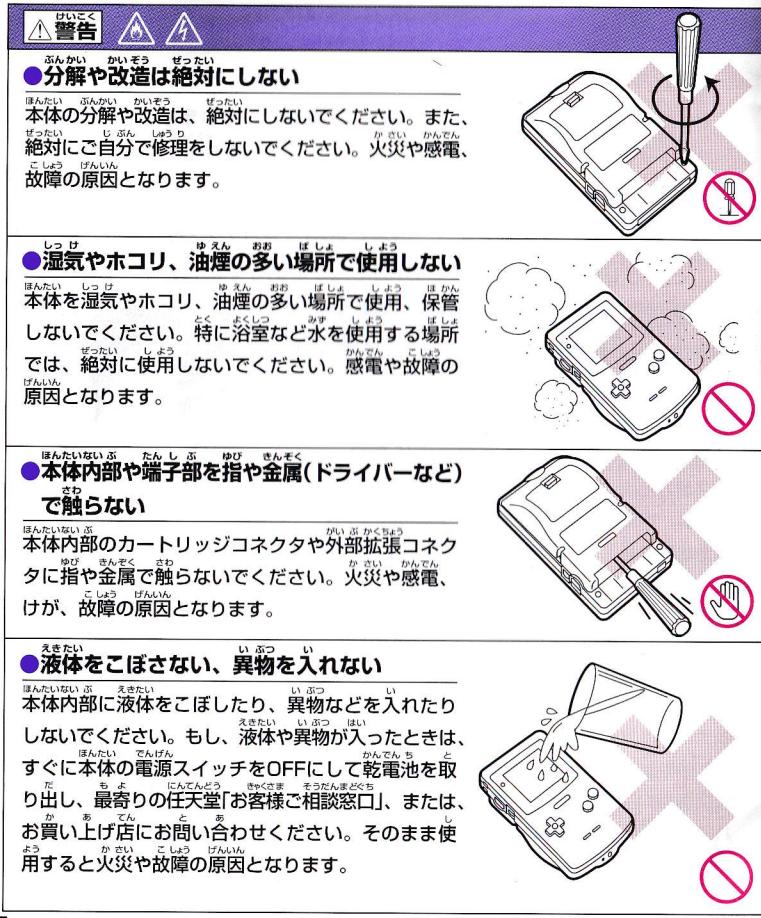

注意


●幼児の手の届く場所や不安定な場所に保管しない

本体を小さいお子様の手の届く場所や不安定な場所に保管しないでください。落下してけがをしたり、故障の原因となります。

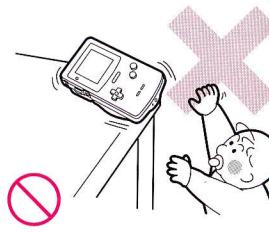

●本体を振り回さない

ストラップを取り付けた場合、本体を振り回さないでください。人や物に当たってけがをしたり、故障の原因となります。

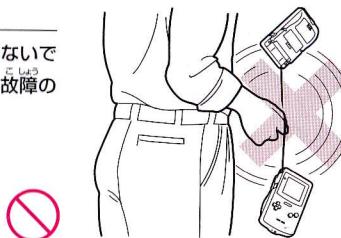

●本体を廃棄するときは注意する


本体はプラスチックや金属部品が含まれています。燃えると危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。



使用上のおねがい


●極端な温度条件下で使用しない

寒い屋外などから暖かい屋内などに本体を持ち込むと、内部に水滴がつくことがあります。そのまま使用すると故障の原因となります。

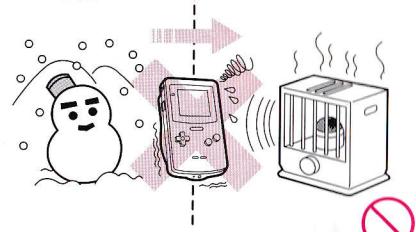


●強い衝撃を与えない

本体に物を当てたり、落とさせるといった強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

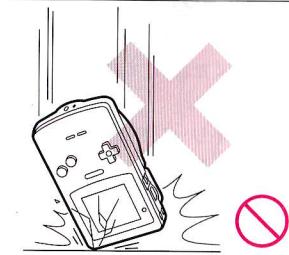

●濡れた手で触らない

濡れた手や汗ばんだ手で本体に触らないでください。内部に水が入り、故障の原因となります。

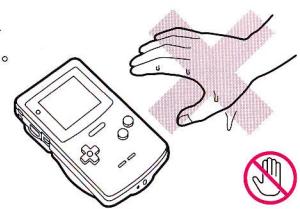


しょうじょう 使用上のおねがい

●高温になる場所で使用しない

使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。


- ・本体を直射日光の当たる場所で使用、保管しない。
- ・本体をストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しない。
- ・本体を密閉された自動車の中(とくに夏期)などに長時間放置しない。

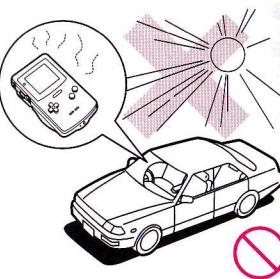

●電源スイッチがONになったまま抜き差ししない


電源スイッチがONになったまま次のようなことはしないでください。本体やカートリッジが故障する原因となります。

- ・カートリッジを抜き差ししない。
- ・乾電池をセットしたり、取り出したりしない。
- ・バッテリーパック、ACアダプタのDCプラグを抜き差ししない。

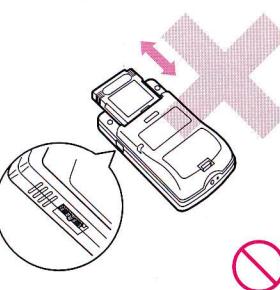

●カートリッジを無理に差し込まない

カートリッジを差し込むときは、カートリッジや本体に無理な力が加わらないように十分注意して、しっかりと奥まで差し込んでください。無理な力を差し込むと、故障の原因となります。

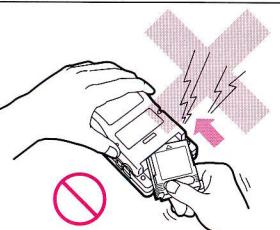

しょうじょう 使用上のおねがい


●ゲームボーイカラー・ゲームボーイポケット専用周辺機器以外は使用しない

ゲームボーイカラー・ゲームボーイポケット専用周辺機器以外は、使用しないでください。故障の原因となります。




●バックアップ機能付きのカートリッジを使用するときは、電源スイッチの切替えに注意する

バックアップ機能付きのカートリッジを使用する場合、むやみに電源スイッチをON・OFFすると、セーブデータが壊れる原因となります。

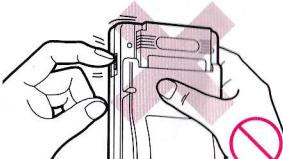

●ストラップを取付ける場合は、丈夫なものを使用する

ストラップを取付ける場合は、丈夫なストラップを使用してください。弱いストラップを使用すると切れて落とし、故障の原因となります。

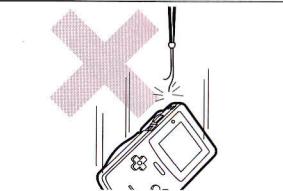

●シンナーやベンジン、アルコールなどでふかない

本体の汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールではふかないでください。本体を傷める原因となります。



乾電池・充電式電池に関するご注意

乾電池および充電式電池は誤った使い方をすると破裂する恐れがあります。また、液漏れを起こして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因にもなります。次のことを必ず守ってください。

※ゲームボーイポケット専用バッテリーパック チャージャセットの「取扱説明書」と併せてご覧ください。

【注意】

- ・プラス(+)とマイナス(-)の向きを確認して、正しくセットしてください。
- ・乾電池が消耗したり、長期間(10日間以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
- ・バッテリーパックを使用するときは、乾電池を取り出しておいてください。
- ・古い乾電池と新しい乾電池を混ぜたり、種類の異なる乾電池を混ぜて使用したりしないでください。
- ・乾電池から漏れた液が体に付いたときは、水でよく洗い流してください。また目や口に入ったときは、よく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。
- ・電池ボックスなどの端子をショートさせないでください。
- ・乾電池を水や火の中に入れたり、分解したりしないでください。
- ・乾電池を充電しないでください。
- ・ゲームボーイポケット専用バッテリーパック(MGB-002)以外の充電式電池(ニカド電池やニッケル水素電池など)を使用しないでください。



乾電池・充電式電池に関するご注意

【注意】

- ・極端な温度条件下で保管しないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・乾電池を廃棄するときは各自治体の指示に従ってください。




ACアダプタに関するご注意

ACアダプタをご使用になる場合は、火災、感電、機器の故障を防止するため、次のことに注意してください。

※ゲームボーイポケット専用ACアダプタの「取扱説明書」と併せてご覧ください。

【注意】

- ・ゲームボーイポケット専用ACアダプタ(MGB-005)(JPN)以外のACアダプタは使用しないでください。
- ・家庭用電源(AC 100V)で使用してください。
- ・雷がなりはじめたら、すぐに使用を中止して、本体やACアダプタに触らないでください。
- ・ACアダプタを使用するときは、乾電池を取り出しておいてください。

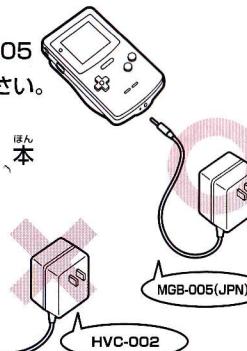

MGB-005(JPN)

HVC-002




2. セット内容

■ 本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

- ゲームボーイカラー本体 (CGB-001)
- 単3形アルカリ乾電池
- 取扱説明書

1台
2本
1冊

3. 各部の名称と働き

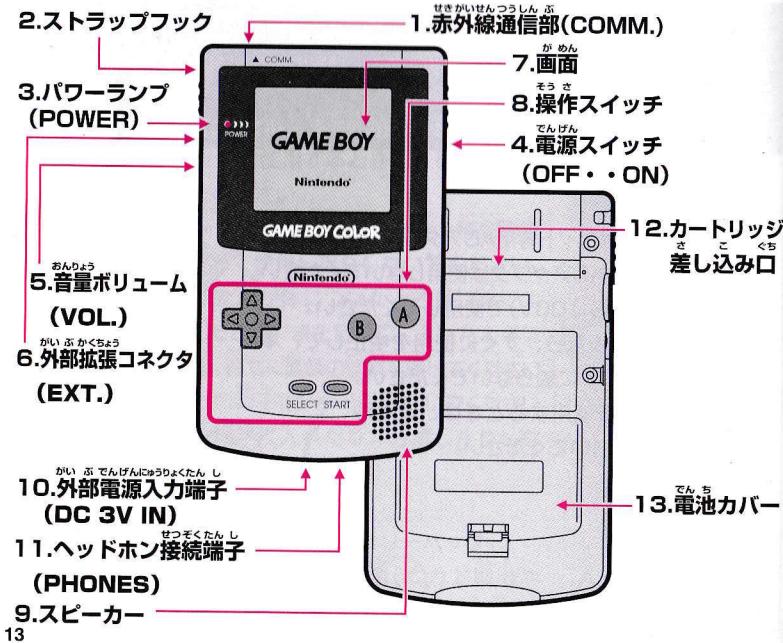

13

3. 各部の名称と働き

1. 赤外線通信部 (COMM.)

赤外線によってデータを送受信する部分です。

※赤外線通信対応カートリッジのみ赤外線通信プレイができます。

通信ケーブル対応カートリッジでは、赤外線通信プレイはできません。

詳しくは、24ページをご覧ください。

2. ストラップフック

ストラップを取付けることができます。

詳しくは、34ページをご覧ください。

3. パワーランプ (POWER)

電源スイッチを「ON」にするとランプが点灯します。乾電池およびバッテリーパックが消耗するにつれて、ランプは暗くなります。

4. 電源スイッチ (OFF・ON)

上にスライドさせると電源が入ります。

5. 音量ボリューム (VOL.)

音量を調整します。下に回すほど音量が大きくなります。

使用上のおねがい

電車の中など公共の場所では、周囲の方に迷惑がかからないように音量に注意してください。

6. 外部拡張コネクタ (EXT.)

ゲームボーイカラー・ゲームボーイポケット専用周辺機器を接続します。

3.各部の名称と働き

7.画面

32000色表示可能な反射型TFTカラー液晶ディスプレイです。

8.操作スイッチ

ゲームを操作する部分です。

9.スピーカー

10.外部電源入力端子 (DC 3V IN)

ゲームボーイポケット専用バッテリーパック(別売)およびACアダプタ(別売)を接続します。

▲警告

専用のバッテリーパック(MGB-002)およびACアダプタ(MGB-005 (JPN))以外は使用しないでください。火災や故障の原因となります。

11.ヘッドホン接続端子 (PHONES)

ゲームボーイ用ステレオヘッドホン(別売)を接続します。


12.カートリッジ差し込み口

ゲームボーイカラーおよびゲームボーイ用カートリッジを差し込みます。

13.電池カバー

4.乾電池の入れ方

- ①裏面の電池カバーを取りはずし、単3形アルカリ乾電池2本を図のようにセットしてください。

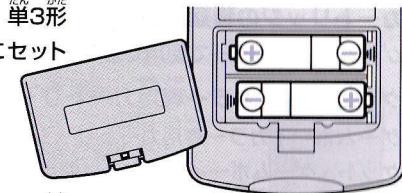

- ②乾電池をセットした後、電池カバーを元のようにセットしてください。

▲警告

乾電池の取扱いに関して、次のことを必ず守ってください。乾電池の破裂や液漏れの原因となります。

- ・プラス(+)とマイナス(−)の向きを表示のとおり正しくセットしてください。
- ・古い乾電池と新しい乾電池を混ぜたり、種類の異なる乾電池を混ぜたりしないでください。
- ・単3形充電式電池(ニカド電池やニッケル水素電池など)を使用しないでください。

使用上のおねがい

●ゲームボーイカラーは、乾電池が一定以上消耗すると電源が自動的に切れます。次のことに注意してください。

- ・パワーランプが暗くなったと感じたら新しい乾電池に交換してください。
- ・バックアップ機能付きカートリッジで遊んでいる場合、セーブする前に乾電池が切れると、セーブしていないデータは消えてしまいます。

5. 操作手順

●カートリッジの種類について

ゲームボーイカラーで使用できるカートリッジは次の3種類があります。

1. ゲームボーイカラー専用カートリッジ

ゲームボーイカラー専用カートリッジです。ゲームボーイ・ゲームボーイポケット・ゲームボーイライトでは使用できません。

2. ゲームボーイ&カラー共通カートリッジ

ゲームボーイ・ゲームボーイポケット・ゲームボーイライト・ゲームボーイカラーで使用できるカートリッジです。ゲームボーイ・ゲームボーイポケット・ゲームボーイライトの場合、モノクロ4階調で表示されますが、ゲームボーイカラーの場合、カラー(32000色中最大56色)で表示されます。またゲームによっては、ゲームボーイカラーでしか遊べない内容が入っているものもあります。

3. ゲームボーイ用カートリッジ

ゲームボーイ・ゲームボーイポケット・ゲームボーイライト・ゲームボーイカラーで使用できるカートリッジです。ゲームボーイ・ゲームボーイポケット・ゲームボーイライトの場合、モノクロ4階調で表示されますが、ゲームボーイカラーの場合、カラー(4~10色)で表示されます。

各ゲームの箱や取扱説明書等には、次のようなマークが表示されています。

1	ゲームボーイカラー専用 カートリッジ	
2	ゲームボーイ&カラー共通 カートリッジ	
3	ゲームボーイ用 カートリッジ	表示なし

●ゲームを始める場合

乾電池、バッテリーパック、ACアダプタのいずれかが、正しくセットされていることを確認してください。バッテリーパック、ACアダプタの接続については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。



本体裏面のカートリッジ差し込み口にカートリッジを図のように差し込んでください。




電源スイッチを「ON」にしてください。図のようにパワーランプが点灯します。



右のように「GAME BOY」と表示されます。以後の操作方法は、各ゲームの取扱説明書に従って操作してください。

* ゲームボーイ用カートリッジを使用している場合、画面の色を変更することができます。設定方法は20ページをご覧ください。

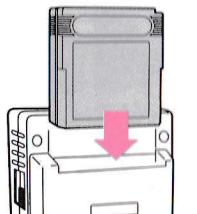

5. 操作手順

●ゲームを終了する場合


電源スイッチを「OFF」にしてください。

1

図のように親指で押し上げるように

カートリッジを抜いてください。

2

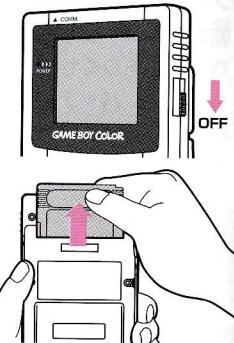

ゲームボーイ用カートリッジは、ゲームボーイ・ゲームボーイポケット・ゲームボーイライト用に開発されたゲームソフトです。ゲームボーイカラーでも遊ぶことができますが、ゲームによっては、プログラムの仕様上、正常に動作しない可能性があります。

●画面の色を変更するには

ゲームボーイカラーには、12種類のカラーパターンが登録されています。ゲームボーイ用カートリッジを使用されている場合、次のような操作を行うと画面の色を変更することができます。

1

電源スイッチを「ON」にしてください。

2

画面に「GAME BOY」と表示される間にカラーパターン一覧表に従ってコマンドを入力してください。図のように画面の色が変わります。

※「GAME BOY」と表示されている間は、何度でもコマンドを入力することができます。



カラーパターン一覧表

	コマンド	画面色	コマンド	画面色
赤 系	+Aボタン	明るいセピア	+Aボタン	明るい青
	+Bボタン	赤	+Bボタン	暗い青
	+A+Bボタン	暗いセピア	+Bボタン	グレー
黄 系	+Aボタン	パステルカラー	+Aボタン	明るい緑
	+Bボタン	オレンジ	+Bボタン	暗い緑
	+A+Bボタン	黄	+Bボタン	反转
青 系	+Aボタン	青	+Aボタン	青
	+Bボタン	青	+Bボタン	青
	+A+Bボタン	青	+A+Bボタン	青
緑 系	+Aボタン	緑	+Aボタン	緑
	+Bボタン	緑	+Bボタン	緑
	+A+Bボタン	緑	+A+Bボタン	緑

※ゲーム中に画面の色を変更することはできません。

※ゲームボーイカラー専用カートリッジ、ゲームボーイ&カラー共通カートリッジでは、画面の色を変更することができません。

※選択したカラーパターンによっては、画面が見づらくなることがあります。

6. 通信プレイについて


ゲームボーイカラーの通信プレイには、次の2つの方法があります。

- 通信ケーブルで通信プレイをする場合・・・21~23ページ
- 赤外線通信機能で通信プレイをする場合・・・24ページ

■ 通信ケーブルで通信プレイをする場合

■ 接続する前に

ゲームボーイカラーと接続する機器の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。



通信ケーブル対応カートリッジの箱や取扱説明書には左の
通信ケーブル対応マークが入っています。通信プレイの方
法については、各ゲームの取扱説明書をご覧ください。


通信プレイに関するおねがい

- 4人用アダプタ(DMG-07)は使用できません。
- 通信ケーブル対応カートリッジで通信プレイをしない場合は、通信ケーブルを接続しないでください。
- 通信ケーブルに対応していないカートリッジをプレイする場合は、通信ケーブルを接続しないでください。
- ゲームボーイカラーとゲームボーイ(DMG-01)を接続して通信プレイをする場合、本体の仕様上、ゲームによっては、正常に通信プレイができない可能性があります。そのような症状が起こった場合は、電源スイッチをOFFにし、もう一度電源スイッチを入れ直してください。

- ゲームボーイカラー(CGB-001)、ゲームボーイポケット(MGB-001)・
ゲームボーイライト(MGB-101)のいずれかと通信プレイをする場合
次の周辺機器が必要です。(別売)

●ゲームボーイポケット専用通信ケーブル(MGB-008B)


ゲームボーイカラーと接続する本体の外部拡張コネクタに通信ケーブルを接続してください。

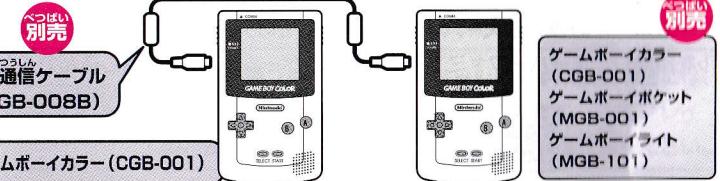

- ゲームボーイ(DMG-01)と通信プレイをする場合
次の周辺機器が必要です。(別売)

● ゲームボーイ専用通信ケーブル(DMG-04A) ● ゲームボーイポケット専用変換コネクタ(MGB-004)

通信ケーブルに変換コネクタを接続し、ゲームボーイカラーとゲームボーイの外部拡張コネクタに通信ケーブルを接続してください。

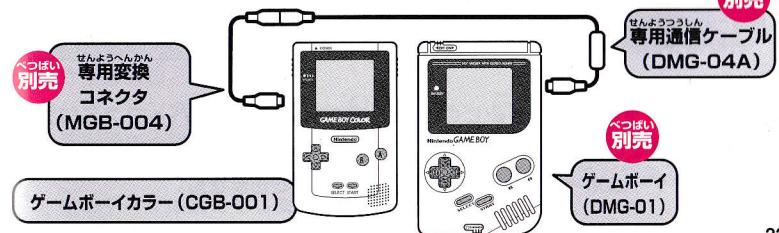


6.通信プレイについて

●スーパーファミコン(SHVC-001)またはスーパーファミコンジュニア(SHVC-101)と通信プレイをする場合
次の周辺機器が必要です。(別売)

- ゲームボーイポケット専用通信ケーブル(MGB-008B)
- スーパーゲームボーイ2(SHVC-042)

ゲームボーイカラーとスーパーゲームボーイ2の外部拡張コネクタに通信ケーブルを接続し、スーパーファミコンにスーパーゲームボーイ2を差し込んでください。

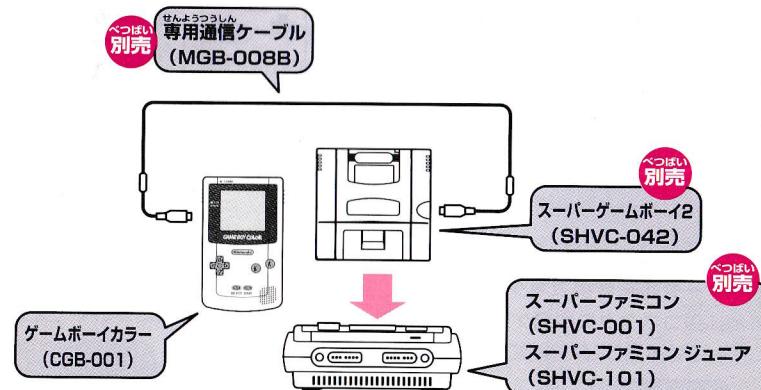


※スーパーファミコンとテレビの接続方法についてはスーパーファミコンの取扱説明書をご覧ください。

※スーパーゲームボーイ(SHVC-027)には接続できません。

E 赤外線通信機能で通信プレイをする場合

本体の赤外線通信部の▲マークをまつすぐ向かい合わせて、5cm程度離してください。
※机に置いて行うと失敗が少なくなります。



赤外線通信プレイ対応カートリッジの箱や取扱説明書には、左の赤外線通信対応マークが入っています。通信プレイの方法については、各ゲームの取扱説明書をご覧ください。

- 3台以上で通信プレイはできません。
- 通信プレイする際は次のことに注意してください。通信できないことがあります。
 - ・直射日光や強い光が当たる場所で行わないでください。
 - ・赤外線通信部を汚したり、傷つけたりしないでください。
 - ・赤外線通信部にテープやシールを貼ったりしないでください。
 - ・2台のゲームボーイカラーの間に物を置かないでください。
 - 赤外線を使用する機器の近くで行わないでください。その機器を誤動作させる原因となります。
 - パワーランプが暗くなったり感じたら新しい乾電池に交換してください。乾電池が消耗しているときに通信プレイをすると通信が不安定になり、通信できなくなることがあります。また、途中で乾電池が切れると通信中のデータは消えてしまいます。

7. 修理を依頼される前に

■修理サービスを依頼される前に、下表の順番に従ってもう一度確認してください。

症状1：映像や音が出ない	
点検する箇所	対処方法
1 電源スイッチはONになっていますか？	電源スイッチをONにしてください。 →症状が直らない場合は②へ
2 パワーランプは点灯していますか？	パワーランプが点灯しているか確認してください。 →点灯している場合は③へ →点灯していない場合は④へ
3 使用している電源は？	乾電池の場合は⑤へ →バッテリーパックの場合は⑥へ →ACアダプタの場合は⑩へ
4 乾電池は正しい方向にセットされていますか？	乾電池を正しい方向にセットしてください。 →症状が直らない場合は⑨へ
5 乾電池が消耗していませんか？	全ての乾電池を新しい乾電池に交換して、パワーランプが点灯するか確認してください。 →点灯したが症状が直らない場合は⑪へ →点灯しない場合、本体の故障と思われます。
6 専用バッテリーパックを使用していますか？	専用バッテリーパック(MGB-002)を使用してください。 →症状が直らない場合は⑫へ

症状1：映像や音が出ない

点検する箇所	対処方法
7 バッテリーパックのDCプラグはしっかりと差し込まれていますか？	バッテリーパックのDCプラグは本体の外部電源入力端子にしっかりと差し込んでください。 →症状が直らない場合は⑧へ
8 バッテリーパックは充電されていますか？	バッテリーパックを専用チャージャー(MGB-003(JPN))で充電してください。 →症状が直らない場合は⑨へ
9 乾電池をセットして動作しますか？	乾電池をセットしてパワーランプが点灯するか確認してください。 →点灯して動作した場合、バッテリーパックまたは本体の故障と思われます。 →点灯したが症状が直らない場合は⑩へ →点灯しない場合、本体の故障と思われます。
10 専用ACアダプタを使用していますか？	専用ACアダプタ(MGB-005(JPN))を使用してください。 →症状が直らない場合は⑪へ
11 ACアダプタのDCプラグはしっかりと差し込まれていますか？	ACアダプタのDCプラグを本体の外部電源入力端子にしっかりと差し込んでください。 →症状が直らない場合は⑫へ
12 ACアダプタはコンセントにしっかりと差し込まれていますか？	ACアダプタを家庭用電源(100V)のコンセントにしっかりと差し込んでください。 →症状が直らない場合は⑬へ

7.修理を依頼される前に

症状1：映像や音が出ない

てんけん 点検する箇所	たいしょほうう 対処方法
13 乾電池をセットして動作しますか？	乾電池をセットして、パワーランプが点灯するか確認してください。 →点灯して動作する場合、本体またはACアダプタの故障と思われます。 →点灯したが症状が直らない場合は④へ →点灯しない場合、本体の故障と思われます。
14 専用カートリッジを使用していますか？	専用カートリッジを使用してください。 なお、ゲームボーイカラーで使用できるカートリッジに関しては、「5.操作手順(カートリッジの種類について)」をご覧ください。 →症状が直らない場合は⑥へ
15 カートリッジがしっかりと差し込まれていますか？	電源スイッチをOFFにして、カートリッジをしっかりと差し込んでください。 →症状が直らない場合は⑥へ
16 本体のカートリッジ差し込み口またはカートリッジの端子部が汚れていませんか？	汚れている場合は「8.コネクタのクリーニング方法」に従ってクリーニングしてください。 →症状が直らない場合、本体またはカートリッジの故障と思われます。

症状2：映像は出るが音は出ない

てんけん 点検する箇所	たいしょほうう 対処方法
1 音量ボリュームは正しく調整されていますか？	音量ボリュームを適当な音量に調整してください。 →ヘッドホンを使用している場合は②へ →ヘッドホンを使用していない場合、本体の故障と思われます。
2 専用ステレオヘッドホンを使用していますか？	専用ステレオヘッドホン(DMG-02)を使用してください。 →症状が直らない場合は④へ
3 ステレオヘッドホンのプラグはしっかりと差し込まれていますか？	ステレオヘッドホンのプラグを本体のヘッドホン接続端子にしっかりと差し込んでください。 →症状が直らない場合は④へ
4 ステレオヘッドホンをはずして音が聞こえますか？	ステレオヘッドホンをはずして、音量ボリュームを正しく調整してください。 →音が聞こえた場合、本体またはステレオヘッドホンの故障と思われます。 →音が聞こえない場合、本体の故障と思われます。

7.修理を依頼される前に

症状3：映像は出るがゲームはできない

てんけん 点検する箇所	たいしょほうほう 対処方法
① 専用カートリッジを使用していますか？	専用カートリッジを使用してください。なお、ゲームボーイカラーで使用できるカートリッジに関しては、「5.操作手順（カートリッジの種類について）」をご覧ください。 →症状が直らない場合は②へ
② カートリッジがしっかり差し込まれていますか？	電源スイッチをOFFにして、カートリッジをしっかり差し込んでください。 →症状が直らない場合は③へ
③ 本体のカートリッジ差し込み口またはカートリッジの端子部が汚れていませんか？	汚れている場合は「8.コネクタのクリーニング方法」に従ってクリーニングしてください。 →症状が直らない場合、本体の故障と思われます。

症状4：通信プレイができない

てんけん 点検する箇所	たいしょほうほう 対処方法
① 通信プレイする機器の電源スイッチはONになっていますか？	電源スイッチをONにしてください。 →症状が直らない場合は②へ
② 通信プレイの方法は？	通信ケーブルによる通信プレイの場合は③へ 赤外線通信による通信プレイの場合は④へ
③ 通信ケーブル対応カートリッジですか？	通信ケーブル対応カートリッジに交換してください。 →症状が直らない場合は⑤へ
④ 専用の通信ケーブルを使用していますか？	専用の通信ケーブルを使用してください。 →症状が直らない場合は⑤へ
⑤ 通信ケーブルはしっかりと接続されていますか？	通信ケーブルをしっかりと接続してください。 詳しくは、「6.通信プレイについて」をご覧ください。 →症状が直らない場合は⑥へ
⑥ 赤外線通信対応カートリッジですか？	赤外線通信対応カートリッジに交換してください。 →症状が直らない場合は⑦へ

7.修理を依頼される前に

症状4：通信フレイができない

点検する箇所	対処方法
7 直射日光または強い光が当たる場所で行っていますか？	直射日光や強い光が当たらない場所で行ってください。 →症状が直らない場合は⑧へ
8 2台のゲームボーイカラーの距離や角度は適切ですか？	「6.通信フレイについて」に従って、適切な距離や角度に調整してください。 →症状が直らない場合は⑨へ
9 ゲームの取扱説明書に従って操作しましたか？	ゲームの取扱説明書に従って操作してください。 →症状が直らない場合、本体の故障と思われます。

以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、任天堂「お客様ご相談窓口」(37ページにあります)または、お買い上げ店にお問い合わせください。

8.コネクタのクリーニング方法


本体のカートリッジ差し込み口やカートリッジの端子部が汚れていると正常に動作しない場合があります。そのような場合は、別売のゲームボーイシリーズ専用クリーニングキット(DMG-08)、または綿棒を使用して、次のようにクリーニングをしてください。

1 ゲームボーイシリーズ専用クリーニングキットでクリーニングをする場合

※ゲームボーイシリーズ専用クリーニングキットの取扱説明書と併せてご覧ください

●本体のカートリッジ差し込み口をクリーニングする場合

- 電源スイッチをOFFにしてください。
- クリーニングカートリッジをカートリッジ差し込み口に差し込み、矢印方向に5~10回抜き差しを繰り返してください。

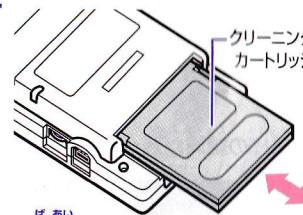


●カートリッジの端子部をクリーニングする場合

- クリーニングスティックの先端をカートリッジの端子部にあて、矢印方向に5~10回動かして、クリーニングしてください。



※クリーニングカートリッジ、クリーニングスティックはゲームボーイシリーズ専用クリーニングキットに含まれています。

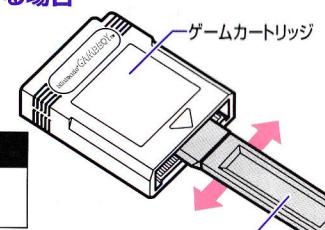

8. コネクタのクリーニング方法


2. 編棒でクリーニングをする場合

※ 編棒による本体のカートリッジ差し込み口のクリーニングはしないでください。

● カートリッジの端子部をクリーニングする場合

1. 編棒をカートリッジの端子部にあて、左右方向に5~10回動かして、クリーニングをしてください。


汚れがひどい場合は、編棒を上下方向に動かして、クリーニングをしてください。

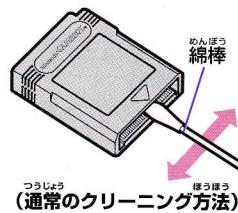

2. 編棒の綿屑が残っていれば取り除いてください。


使用上のおねがい

端子部を無理な力でこすらないでください。

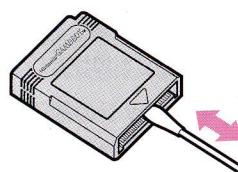

9. ストラップの取付け方

本体上面のストラップフックに市販のストラップを図のように取付けてください。

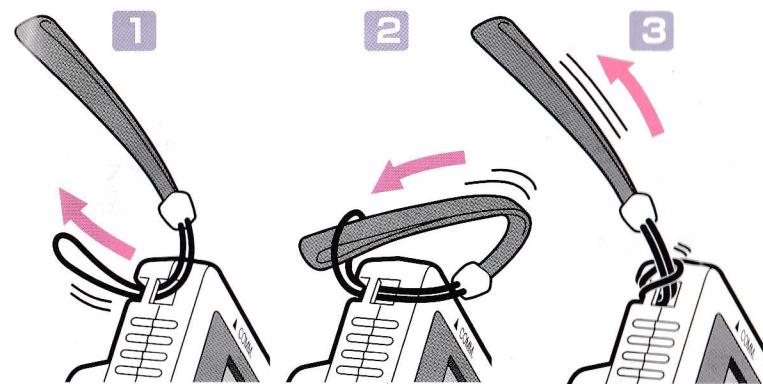

注意

ストラップを取付けた場合、ゲームボーイカラーを振り回さないでください。
ひとつのものがあらゆるところに当たってけがをしたり、故障の原因となります。

使用上のおねがい

ストラップを取付ける際は、丈夫なストラップを使用してください。

10. 仕様

型
名
使
用
電
源

消
費
電
力
使
用
溫
度
範
圍
使
用
濕
度
範
圍
本
體
寸
法
本
體
重
量
電
池
壽
命

CGB-001
単3任天堂アルカリ乾電池(LR6) 2本
専用バッテリーパック (MGB-002)

専用ACアダプタ (MGB-005(JPN))

約600mW

10~40°C

20~80%

幅78mm×高さ133.5mm×奥行き27.4mm


約138g(乾電池含まず)

ゲームボーイカラーを連続使用したときの電池寿命は次のとおりです(周囲温度約25°Cのとき)

アルカリ乾電池	約20時間
専用バッテリーパック	約10時間

※ 使用するカートリッジや周囲温度などにより、電池寿命は異なります。

※ 仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

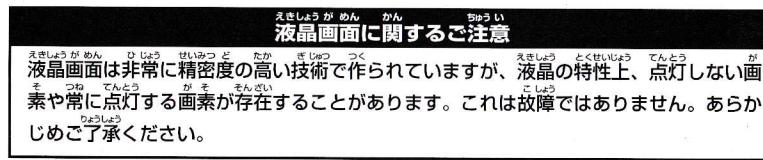

日本国内専用



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

11. 保証書およびサービスについて

■ 保証書について

保証書は、このたびお買い上げいただきました任天堂製品の品質を保証するもので、万一の場合の保証期間内無料サービスが必要です。もしも未発行の保証書をお持ちの場合は、保証書の該当欄に、お名前、ご住所をご記入のうえ、お買い上げの販売店で発行手続きをお受けください。

● 保証に関する事項は保証書に記載しています。

● この保証書は“カートリッジ”的保証を含みません。

■ サービスを依頼されるときは…

万一故障した場合は、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」または、お買い上げ店にお問い合わせください。なお、保証書には、お買い上げ店・お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめください。

■ サービス品の取扱いについて

修理に出される際の送料は、お客様にご負担をお願いいたします。

お客様にお返しする際の送料は、任天堂にて負担いたします。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY AND
COMMERCIAL RENTAL PROHIBITED.

ほんひん にほんこくない はんぱい し よう
本品は日本国内だけの販売および使用とし、
しょうざうもうくてき ちんたい きんし
また商業目的の賃貸は禁止されています。

きゃくさま そうだんまどぐち
お客様ご相談窓口

任天堂株式会社

京都(本社) サービスセンター	京都市東山区福稻上高松町60番地 〒605-8660 TEL. (075) 541-6113
東 京 サービスセンター	東京都千代田区神田須田町1丁目22番地 〒101-0041 TEL. (03) 3254-1647
大 阪 サービスセンター	大阪市北区本庄東1丁目13番9号 〒531-0074 TEL. (06) 376-5970
名 古 屋 サービスセンター	名古屋市西区幅下2丁目18番9号 〒451-0041 TEL. (052) 571-2506
岡 山 サービスセンター	岡山市奉還町4丁目4番11号 〒700-0026 TEL. (086) 252-2038
札 幌 サービスセンター	札幌市中央区北9条西18丁目2番地 〒060-0009 TEL. (011) 612-6930

- 電話受付時間 月～金 AM 9時～PM 5時 (土、日、祝日、会社特休日を除く)
●電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いします。

特許 第2710378号、実用新案登録 第1990850号、PAT. PEND.

この製品は、当社の万全な品質管理のもと、厳密な製品検査に合格したもので、「取扱説明書」に従ったお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された内容により修理致します。

- お買い上げ店、お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめのうえ、お受け取りください。
- この保証書は再発行致しませんので、お客様のお名前、ご住所および電話番号をお客様が保証書にご記入のうえ、大切に保管してください。

任天堂株式会社

保証規定

- ・この保証書はこのたびお買い上げいただきました「ゲームボーイカラー」のセットを保証するものです。
- ・この保証書は、「カートリッジ」の保証を含みません。
- ・保証期間は、お買い上げの日より6ヶ月とします。
- ・正常な使用状態のもとで万一発生した故障については保証期間中、無償修理致します。
- ・この保証書は日本国内で使用される場合にだけ有効です。
This warranty shall be valid only within Japan.
- 次の場合は保証期間中でも有償修理と致します。
 - ・不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・お客様ご自身の過失による故障および損傷。
 - ・お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷。
 - ・塩害、ガス害、異常電圧および天災地変などによる故障および損傷。
 - ・接続している他の機器に起因して、本製品に生じる故障および損傷。
 - ・専用品以外の使用による故障および損傷。
 - ・本保証書の紛失、またはご提示がない場合。
 - ・本保証書の未記入、あるいは字句を無断で改訂された場合。

お客様	ご住所 □□□ - □□□□	
	お名前	TEL
お買い上げ店	住所	印
	店名	
お買い上げ年月日		年 月 日
機種： CGB-001		製造番号： C11003315

任天堂株式会社本社 〒605-8660 京都市東山区福稻上高松町60番地

ゲームボーイ・スーパー・ファミコン・スーパー・ゲームボーイは任天堂の登録商標です。 禁無断転載
©1998 Nintendo

CGB-JPN