GUARDIAN

MAKERS



Manuale di installazione e utilizzo

Documento tecnico
Edizione ottobre 2026

Procedure, collegamenti e manutenzione
di GUARDIAN

Percorso di lettura

Ordine	Contenuto
1	Uso previsto e avvio rapido
2	Hardware, collegamenti e montaggio
3	Arduino: versioni, configurazione, caricamento
4	HOME, grafici, medie, soglie e comfort
5	PRINTER 3D, analisi stampa, allarmi
6	Rete, browser, orario e illuminazione
7	microSD, CSV e formattazione
8	Sensore, pulizia, calibrazione e reset CO2
9	Diagnostica e ripristino GUARDIAN
10	Problemi frequenti e verifiche
11	Atlante delle schermate e nuovi comandi
12	Fonti tecniche, normative e documentali
13	Dichiarazione originale Sensirion

Immagini di GUARDIAN. Rete e impostazioni stampante sono anonimizzate; password e codici dimostrativi non permettono l’accesso. I valori nelle foto non sono risultati di una prova comparativa.

Uso previsto e limiti

A cosa serve

Osservare l’andamento dell’ambiente e affiancarlo alle informazioni di una stampante 3D. Aiuta a riconoscere variazioni e a conservare uno storico.

Una lettura bassa

Non dimostra assenza di emissioni o sicurezza dell’aria. Le particelle ultrafini non sono misurate direttamente dal canale PM ottico; VOC e NOx sono indici relativi. [S1, S8, S9]

Collocazione

Appoggiare su una superficie stabile, lasciare libere le aperture. Evitare sole diretto, condensa, getti caldi e aria espulsa direttamente dalla stampante. Annotare la posizione per confrontare sessioni.

Misure confrontabili

Mantenere costanti posizione e condizioni; registrare filamento, finestre aperte e altre sorgenti. Una variazione simultanea alla stampa non ne prova da sola la causa.

Uso professionale

Le soglie personali e le indicazioni sul display non sostituiscono strumenti di riferimento, procedure di sicurezza o valutazioni dell’esposizione lavorativa.

Avvio rapido

1. Controllare il montaggio

Ad alimentazione scollegata verificare serraggi, cavi, polarità e aperture. Inserire la microSD prima dell’accensione.

2. Alimentare

Usare la USB-C posteriore con alimentatore 5 V / 3 A adeguato. La presa laterale è per programmazione. Le due alimentazioni sono in parallelo diretto: non collegarle contemporaneamente. Tenere il tappo TPU sulla presa laterale durante l’uso normale.

3. Verificare HOME

Attendere le misure e controllare che il sensore sia collegato. Letture iniziali e medie incomplete non sono valori già stabilizzati.

4. Impostare rete e ora

Aprire ALTRO → RETE. Configurare la rete e il fuso in ORA E FUSO ORARIO; controllare l’ora prima di usare automatismi e CSV.


5. Provare SD e browser

Da DIAGNOSTICA → SD eseguire TEST SD. Dal browser aprire l’indirizzo mostrato in RETE e usare le credenziali del proprio esemplare.

6. Collegare la stampante

Inserire i dati locali della A1 e controllare l’aggiornamento dei valori. La parte ambientale funziona anche senza stampante.

I componenti di GUARDIAN

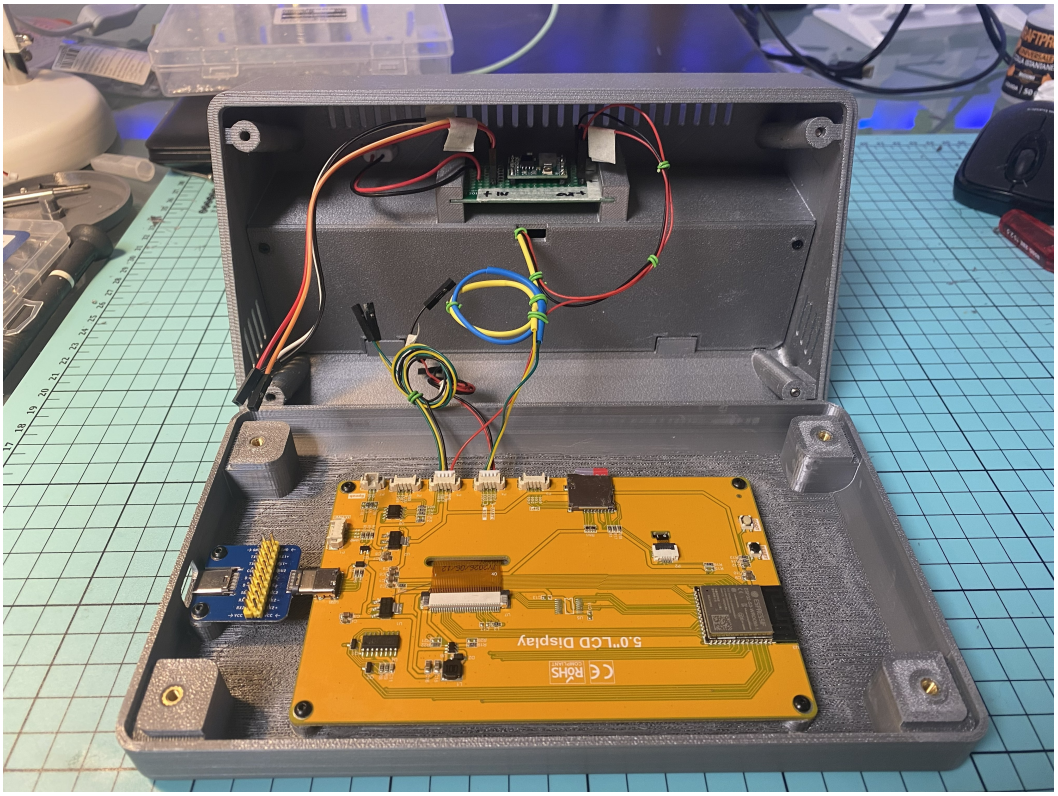

Componente	Funzione
Freenove FNK0115Q	ESP32-S3, display IPS touch 5”, 800 × 480; flash fisica 16 MB, PSRAM 8 MB.
Sensirion SEN69C	PM, CO2, HCHO, indici VOC/NOx, temperatura e umidità.
MP1585EN	Conversione dell’alimentazione del sensore a 3,3 V.
microSD	CSV e alcune impostazioni persistenti.
Case / USB-C	Supporto stampato 3D, separatore del sensore e accessi per alimentazione e programmazione.

Alimentazione e collegamenti

Origine / destinazione	Collegamento
USB-C posteriore	Alimentazione normale: 5 V / 3 A.
Adattatore USB-C laterale	Durante la programmazione: prelevare VCC e GND.
Parallelo sulla millefori	VCC posteriore + VCC laterale → IN+ MP1585EN. GND posteriore + GND laterale → IN− MP1585EN.
Uscita convertitore	OUT+ regolata a 3,3 V → VDD SEN69C. OUT− → GND SEN69C. Massa comune con Freenove.

Una sola sorgente alla volta

Il parallelo è diretto, senza selettore o isolamento fra le sorgenti. Prima di collegare il PC alla presa laterale, scollegare l'alimentazione posteriore. Al termine scollegare il PC, rimettere il tappo TPU e collegare l'alimentazione posteriore.


Funzione del tappo


Identifica e protegge l'accesso riservato alla programmazione; non costituisce un interblocco elettrico.

Segnale SEN69C	Collegamento
Pin 1: VDD	OUT+ MP1585EN a 3,3 V; mai direttamente a 5 V.
Pin 2: GND	Massa comune con convertitore e Freenove.
Pin 3: SDA	GPIO19 della Freenove (P4).
Pin 4: SCL	GPIO20 della Freenove (P4).
Pin 5 / pin 6	Duplicati interni di GND / VDD; seguire il connettore del produttore. [S1]

Identificare i terminali dalle sigle del modulo, non dal colore dei fili. Il convertitore è indicato come MP1585EN secondo la configurazione confermata dal costruttore.

Alimentazione e montaggio

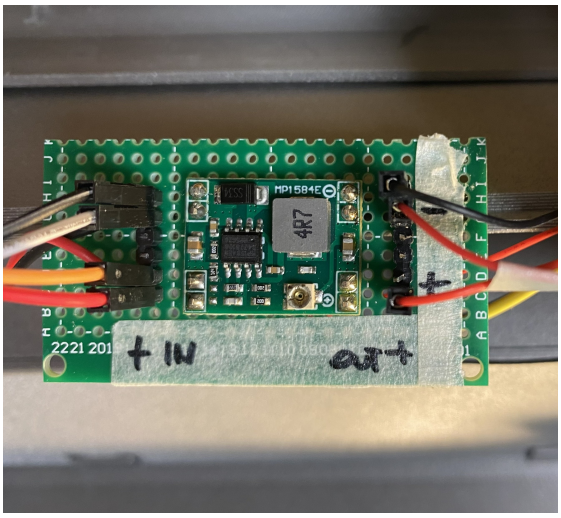

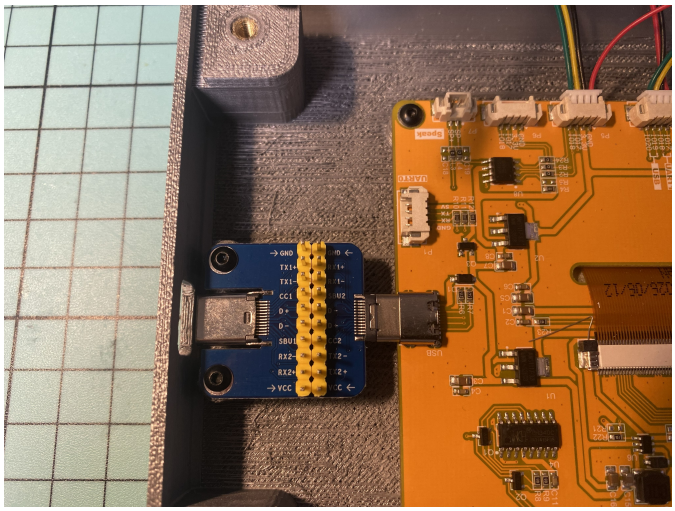

Convertitore

Prima di collegare il SEN69C, misurare l'uscita MP1585EN e regolarla a 3,3 V. Ricontrollare sotto carico. Rispettare l'intervallo del datasheet. [S1]

Alimentazione dalla USB-C laterale

Prelevare VCC e GND dalla scheda adattatore e portarli a IN+ e IN− del MP1585EN. Il sensore riceve così alimentazione anche durante la programmazione, con la presa posteriore scollegata.

Millefori e terminali

Sulla millefori che ospita il convertitore, ponticellare i puntalini Dupont: unire i due positivi a IN+ e le due masse a IN−. Il modulo utilizzato ha un passo di piedinatura leggermente più largo della griglia: verificare l'allineamento e usare collegamenti corti senza forzare i terminali.

Linee dati

Non ponticellare D+ con D−. I ponticelli di alimentazione riguardano soltanto VCC e GND.

Pull-up I2C

Lo schema Freenove utilizzato comprende già pull-up verso 3,3 V. Non aggiungere automaticamente quelle dell'esempio Sensirion in parallelo e non collegarle a 5 V.

Viti

Display e USB: M2,5 × 5 mm testa bombata. Separatore e pannello sensore: M2,5 × 6 mm testa conica a croce. Case/frontalino: M3 × 30 mm a brugola. Non forzare gli inserti nella plastica.

Vano sensore

Mantenere distinti ingresso e uscita dell'aria. Il separatore limita lo scambio con l'elettronica, ma il suo effetto termico e fluidodinamico va verificato. [S3, S5]

Arduino: versioni da mantenere

Non usare “Aggiorna tutto”. Gli avvisi di nuove versioni non sono errori. Ogni aggiornamento richiede un collaudo separato.

Gestore schede / libreria	Versione	Utilizzo
esp32 · Espressif Systems	3.2.0	Core
GFX Library for Arduino	1.6.5	Grafica / Moon On Our Nation
lvgl	9.5.0	Interfaccia
TAMC_GT911	1.0.2	Touch
Sensirion I2C SEN69C	1.1.0	Sensore
Sensirion Core	0.7.3	Dipendenza
PubSubClient	2.8	MQTT
ArduinoJson	7.4.3	JSON

Gestore schede

In File → Preferenze aggiungere agli URL del Gestore schede:
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
Installare esp32 3.2.0. [S17]

Gestore librerie

Cercare ogni nome e scegliere la versione indicata. Adafruit GFX non sostituisce GFX Library for Arduino; il modello IPS usa GT911. Non servono librerie audio.

Arduino: cartella e opzioni

Opzione	Valore
Scheda	ESP32S3 Dev Module
PSRAM	OPI PSRAM - indispensabile
Upload Speed	115200
Partition Scheme	Huge APP / huge_app
Monitor seriale	115200 baud
Porta	Selezionare la porta che compare collegando GUARDIAN al PC.

Intero progetto

Estrarre il pacchetto firmware GUARDIAN fornito e aprire il file .ino con lo stesso nome della cartella. Conservare tutti i file guardian_* e le risorse incluse.

LVGL

Usare lv_conf.h del progetto funzionante con LVGL 9.5.0. La sola libreria non riproduce font e opzioni. Nella disposizione standard il file è accanto alla cartella lvgl nell'area libraries; verificare il percorso risolto in compilazione.

Componenti inclusi

WiFi, NetworkClientSecure, WebServer, ESPmDNS, Preferences, Wire, SPI, FS e SD vengono dal core ESP32. Non installare copie alternative. FatFs, FreeRTOS e mbedTLS sono inclusi.

Configurazione di installazione

Per le opzioni Flash/USB e la versione IDE fare riferimento alla configurazione allegata al pacchetto firmware. Questo documento non specifica tutte le opzioni di compilazione: non sostituirle con valori presunti.

Arduino: caricamento e controllo

1. Conservare una copia

Archiviare sketch, lv_conf.h e versioni delle librerie. Salvare CSV e impostazioni. Il caricamento ordinario non formatta la SD.

2. Collegare il PC

Scollegare l’alimentazione posteriore e usare un cavo USB dati sulla presa laterale. Rimuovere il tappo TPU se presente. Selezionare la porta comparsa.

3. Verificare

Attivare l’output dettagliato della compilazione. Premere Verifica e controllare versioni e percorsi: una copia duplicata può prevalere su quella attesa.

4. Caricare

Chiudere altri monitor che occupano la porta. Premere Carica. Al riavvio aprire il monitor a 115200 baud e controllare la versione annunciata.

5. Provare

Verificare HOME, touch, sensore, SD, browser e stampante. Controllare che le righe SD aumentino e che il CSV corrente si scarichi.

6. Archiviare

Conservare riepilogo e opzioni Arduino. Per provare aggiornamenti cambiare un componente alla volta e mantenere la possibilità di tornare alle versioni precedenti.

Schermo spento dopo il caricamento: verificare OPI PSRAM e log di avvio. Una porta con errore Windows non si risolve cambiando le librerie.

HOME e navigazione



Panoramica

Valore, unità e indicazione per ciascun parametro. Una lettura non disponibile non equivale a zero.


Barra inferiore

HOME, GRAFICI, PRINTER 3D, ALLARMI, ALTRO. ALTRO raccoglie sensore, rete, manutenzione, luce, diagnostica e sistema.

Comfort

Le fasce di temperatura e umidità sono personali. “Fuori comfort” è distinto da un allarme ambientale.

Grafici ambientali

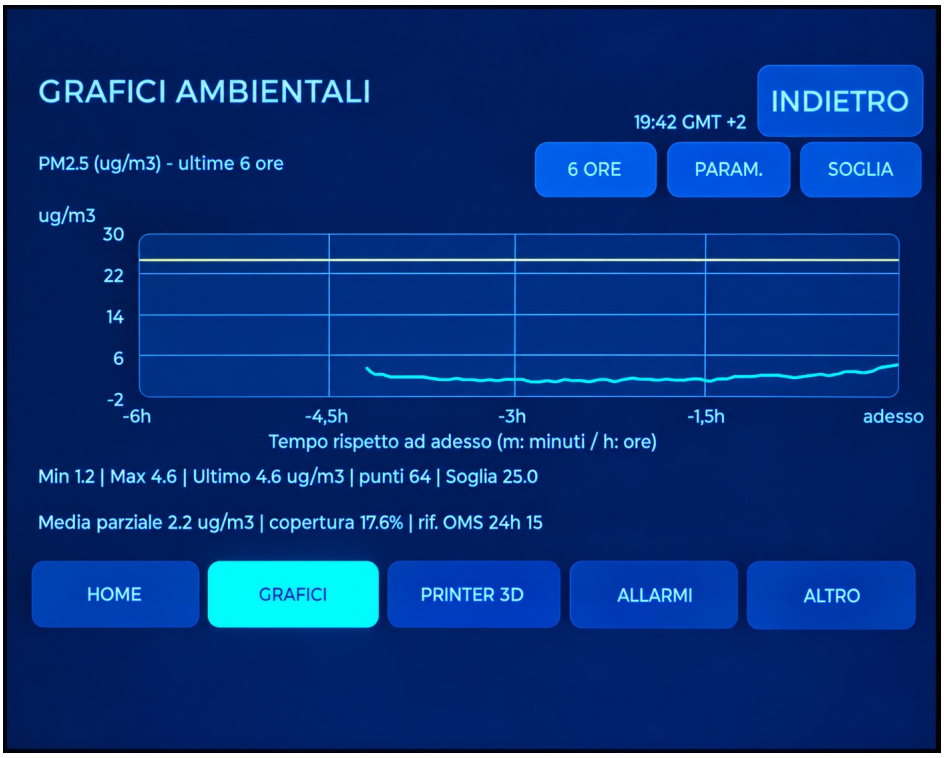

Parametro e periodo

Finestre 2, 6, 12 o 24 ore. La griglia facilita il confronto e l’asse verticale usa etichette intere.

Informazioni sotto il grafico

Restano valori e statistiche pertinenti. I decimali nei dati e nei CSV non vengono eliminati dall’arrotondamento delle etichette.

Storico volatile

Il grafico utilizza la RAM: il riavvio interrompe lo storico. I CSV già scritti sulla microSD restano disponibili.

Parametri, unità e medie

Canale	Unità	Criterio
PM1 / PM4	µg/m³	Soglie personali; non attribuire automaticamente riferimenti OMS a queste frazioni.
PM2.5 / PM10	µg/m³	OMS 24 h: 15 / 45 µg/m³. Servono 24 ore di registrazione valida; prima la media è parziale. [S6]
CO2	ppm	Ventilazione; 1000 ppm è una soglia operativa, non un limite universale di sicurezza.
Temperatura / UR	°C / % RH	Fasce comfort personali.
VOC / NOx	Indice	Risposta relativa, non concentrazione in ppm/ppb.
HCHO	ppb	Media 30 min. OMS: 0,1 mg/m³ / 30 min, circa 81 ppb a 25 °C e 1 atm. [S7]

Medie complete

Per una media completa occorrono 24 ore di registrazione con dati validi. Prima si osserva una media parziale. La copertura dei campioni va verificata; il calcolo non certifica conformità normativa.

Soglia e media

L’allarme personale opera sulle letture correnti. La media 24 h o 30 min ha un significato temporale diverso.

Condizioni reali

Temperatura, umidità, aerosol, interferenti e collocazione influenzano i risultati. Consultare S1 e S4 per le specifiche.

Soglie personali e comfort



Impostare una soglia

Selezionare il parametro. Usare −100, −10, −1, +1, +10, +100; una pressione prolungata ripete il comando. I tasti ±1 accelerano se mantenuti premuti. Applicare o salvare con il comando della pagina e verificare il valore.

Valori iniziali

PM2.5: 25 µg/m³; CO2: 1000 ppm; HCHO: 81 ppb. Soglie operative personalizzabili, non una dichiarazione normativa.

Temperatura e umidità

Fasce iniziali 19-26 °C e 40-60 % RH. Il comfort richiede la microSD per il salvataggio persistente; verificare l’esito.

Persistenza del superamento e isteresi riducono le oscillazioni dell’allarme. Nessun allarme non significa che tutte le sostanze siano sotto controllo.

PRINTER 3D



Configurazione

Da IMPOSTAZIONI inserire IP della A1, seriale, codice di accesso locale e nome. Non sostituire il codice locale con la password dell'account Bambu.

Dati e anteprima


L'anteprima è sul monitor e richiede il 3MF accessibile. Può apparire dopo l'avvio della stampa. I nomi identici separati da " + " sono mostrati una sola volta; i nomi diversi rimangono.

Stato

La stampante spenta può risultare inattiva o non disponibile. Durante la stampa i dati vecchi sono evidenziati e non sono letture correnti.

Una sola stampante supportata. Il recupero anteprima può sospendere temporaneamente i dati e poi riprenderli.

Analisi stampa e barra ambiente

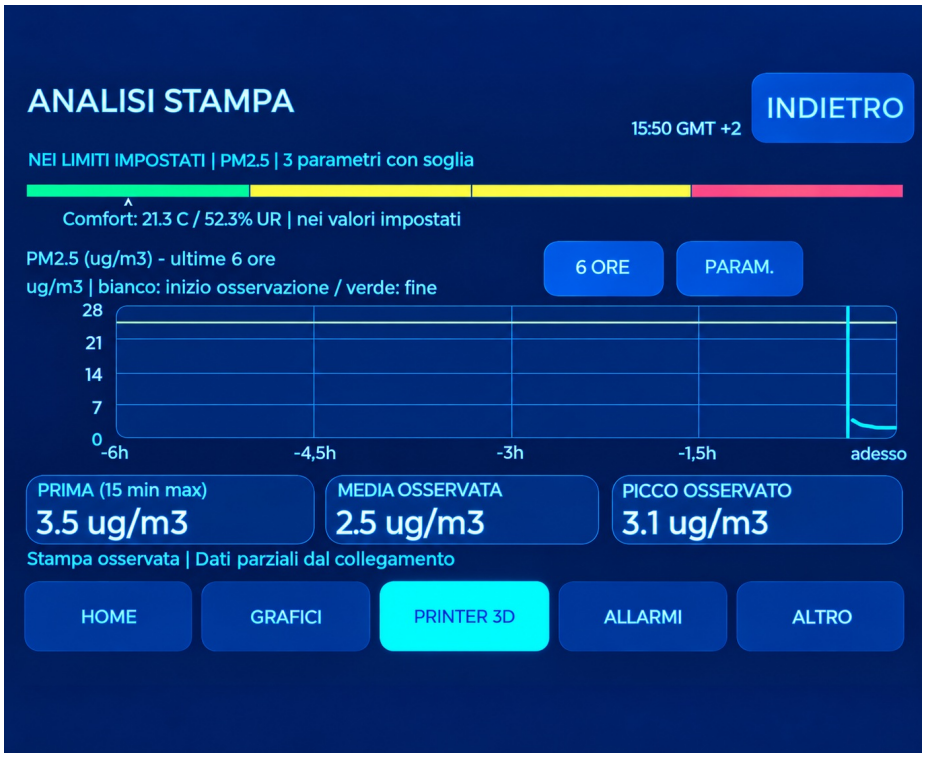

Aprire ANALISI

Dalla pagina stampante accedere alla vista dell'andamento ambientale durante la lavorazione.

Prima / media / picco

Dipendono dai campioni disponibili. Avvio a stampa già iniziata o interruzioni rendono il confronto parziale.

Barra sintetica

Riassume la condizione peggiore dei parametri validi con soglie valutabili. Comfort separato. Non è un indice sanitario certificato.

Al riavvio i dati di sessione in RAM si perdono. Conservare CSV e contesto per i confronti successivi.

Centro allarmi



Leggere la causa

Controllare parametro, valore, soglia e aggiornamento del dato.

Stampante inattiva

La condizione normale di stampante spenta è distinta dalla perdita di comunicazione durante una stampa.

Rientro

Il firmware applica persistenza temporale e margine di rientro. Non aspettarsi un cambio di stato a ogni minima oscillazione.

Allarmi informativi: nessun arresto automatico della stampante e nessuna sostituzione delle misure di prevenzione.

Rete e accesso dal browser



Collegare GUARDIAN

ALTRO → RETE. Configurare la rete locale; leggere il Wi-Fi in dBm o l'indicazione di mancato collegamento.

Aprire la pagina web

Digitare nel browser l'indirizzo mostrato. Usare le credenziali del proprio esemplare, non quelle della fotografia.

Dopo una modifica

Attendere l'esito. Modifiche alla connessione possono richiedere riavvio; usare il nuovo IP mostrato se cambia.

Immagine anonimizzata. Il nome guardian-… .local, se disponibile, aiuta a ritrovare il dispositivo; può non essere risolto tramite VPN.

Browser: impostazioni e dati

Accesso locale

HTTP sulla rete locale: usare una rete fidata. Per l’esterno usare la VPN; non pubblicare la porta su Internet.

Credenziali

Conservare riservatamente la password del proprio esemplare. La memoria dell’accesso può durare fino a 30 giorni secondo sessione e orologio.

Aggiornamento

Le impostazioni si riallineano automaticamente evitando di sovrascrivere un campo in modifica. Dopo un nuovo firmware, ricaricare la cache se compare una vecchia pagina.

Ordine delle sezioni

ANDAMENTO AMBIENTALE → MEDIE AMBIENTALI; ANALISI STAMPA → STAMPA 3D. La pagina stampa resta disponibile.

Modifiche disponibili

Soglie inseribili direttamente come numeri; comfort, luce, orario e stampante configurabili. Verificare l’esito del salvataggio. L’anteprima resta sul monitor.

CSV

Il file corrente ha un collegamento dedicato nella sezione SD/CSV. Usare le pagine successive per gli altri file; il nome non garantisce l’ordine temporale.

Stampante in sola lettura

Non sono previsti comandi di movimentazione o arresto A1. Questo non impedisce la configurazione delle impostazioni GUARDIAN.

Ora, fuso e illuminazione





Ora e fuso

Scegliere il profilo geografico e salvare. Italia gestisce l'ora legale. La sincronizzazione richiede una sorgente di tempo raggiungibile; controllare l'ora all'avvio.

Manuale

Luminosità dal display o dal browser: intervallo 5-100%.

Automatica

Abilitare e impostare livelli giorno/notte e orari. Valori iniziali: 100% / 15%, notte 22:00-07:00. Gestito il passaggio di mezzanotte.

Salvataggio

Le preferenze luce sono sulla microSD. Con ora non valida viene usato il livello diurno: correggere prima l'orario e poi verificare il cambio automatico.

microSD: lettura e test



LEGGI SD

Capacità, spazio libero, stato della registrazione e righe.

TEST SD

Scrive, legge, confronta e rimuove un file temporaneo. Attendere il risultato.

Registrazione

Normalmente ogni 30 secondi, più eventi. Interpretare Errori e Persi insieme al log.

Spegnere prima di rimuovere la scheda. Non estrarla durante scrittura, test, download o formattazione.

CSV: scaricare e interpretare

File recente

Usare il collegamento al file attualmente in registrazione. Per gli altri CSV passare alle pagine successive.

Ordine dei file

I nomi storici non sono necessariamente cronologici. Usare le colonne temporali, considerando il periodo prima della sincronizzazione dell'orologio.

Importazione

Testo UTF-8, separatore punto e virgola, decimale con punto. Evitare conversioni automatiche errate di numeri e date.

Dati ambientali

Tempo, uptime, evento e validità; PM, temperatura, umidità, VOC/NOx, HCHO e CO2 con unità. Stato sensore, errori e allarmi aiutano l'interpretazione.

Contesto stampa

Le registrazioni estese includono sessione, parzialità, lavoro, filamento, disponibilità dei dati e avanzamento. Campo vuoto non significa zero o assenza di emissioni.

Conservazione

Copiare periodicamente su PC. I grafici non sostituiscono l'archivio. Prima di formattare conservare tutti i file e le impostazioni SD desiderati.

FORMATTA: procedura ed effetti

Prima

FORMATTA cancella tutti i file, non soltanto i CSV. Fare una copia e annotare comfort e luce. Mantenere stabile l’alimentazione.

1. Richiedere e confermare

Dal display aprire SD e premere FORMATTA. Leggere l’avviso e completare la conferma esplicita. La richiesta non è l’esito finale.

2. Attendere

Non spegnere, estrarre la scheda o avviare altre operazioni SD. Attendere completamento e verifica.

3. Verificare

Dopo il successo controllare LEGGI SD e TEST SD, la ripresa delle righe e il download del nuovo CSV.

4. Preferenze SD

Si cancellano anche i file di impostazione della scheda. I valori in RAM possono restare visibili fino al riavvio: salvarli nuovamente per conservarli.

Se fallisce

Annotare messaggio e righe seriali GUARDIAN SD FORMAT. “FatFs 3” non prova da solo che la scheda sia guasta. Verificare alimentazione e accessibilità della scheda prima di ripetere.

Non è il ripristino GUARDIAN e non modifica la calibrazione CO2. Il normale caricamento dello sketch non esegue FORMATTA.

Sensore e pulizia ventola



Pagina SENSORE

Controllare presenza e stato SEN69C. Verificare i collegamenti soltanto a dispositivo spento.

Pulizia

In MANUTENZIONE avviare il ciclo e attendere. Le misure sono sospese e poi riavviate.

Completamento

La fine della sequenza non è una misura indipendente dell’efficacia della pulizia o della velocità della ventola.

Non aprire il modulo né introdurre oggetti nelle aperture. Seguire Sensirion per manutenzione e condizioni operative. [S1, S3]

CO2: preparazione e calibrazione

Riferimento affidabile

L’aria esterna non ha una concentrazione universale e costante. Non impostare un valore presunto solo perché si è all’aperto. Senza riferimento affidabile evitare la calibrazione forzata.

1. Preparare le condizioni

Aria stabile, lontano da respiro e sorgenti locali. Rispettare le condizioni del produttore. [S1]

2. PREPARA

I 3 minuti portano a PRONTO. Non avviano automaticamente la calibrazione e non garantiscono da soli l’equilibrio con l’aria di riferimento.

3. Inserire e confermare

Valore noto in ppm entro l’intervallo ammesso (400-2000 ppm). Confermare solo dopo la verifica delle condizioni.

4. Leggere l’esito

Attendere il risultato e la ripresa delle misure. Se la preparazione scade o compaiono errori, rimuovere la causa e ripeterla.

Registrare

Annotare data, riferimento, condizioni ed esito. Il comando non produce un certificato di taratura.

Ripristino di fabbrica CO2



Ambito

Riguarda il canale CO2 e i dati di calibrazione/apprendimento gestiti dal comando del produttore.

Procedura

Aprire RIPRISTINO CO2, leggere l’avviso, confermare e attendere completamento e riavvio delle misure.

Dopo

Lasciare stabilizzare e rivalutare il comportamento. Il reset non dimostra accuratezza.

Non ripristina tutti i canali SEN69C, non cancella i CSV e non è il ripristino GUARDIAN. [S1]

Diagnostica display, touch e SD





DISPLAY

Scorrere i colori, osservare uniformità e difetti persistenti. Distinguere artefatti limitati alla transizione da righe stabili durante l'uso; documentare il fenomeno.

TOUCH

Toccare punti diversi e controllare posizione e risposta. AZZERA pulisce il test, non ripristina il dispositivo.

SD

LEGGI, TEST e FORMATTA sono descritti nelle pagine dedicate. Attendere il risultato finale.

Log seriale

A 115200 baud sono disponibili uptime, memoria, campioni, errori e rete. Contatore ripartito indica un nuovo avvio; la sola perdita della stampante non prova un riavvio GUARDIAN.

Sistema: riavvio e ripristino



RIAVVIA GUARDIAN

Interrompe storico RAM e sessione corrente. I file già scritti restano.

RIPRISTINO DI FABBRICA

Dopo conferma azzera le impostazioni gestite: rete, stampante, fuso, soglie e preferenze previste dal firmware.

Riconfigurare

Ripristinare rete e stampante, controllare credenziali browser, comfort e luce.

Non cancella automaticamente la SD né ripristina la CO2. Se l'interfaccia è bloccata il comando non è accessibile: annotare il problema e riavviare fisicamente se necessario.

Problemi frequenti

Sintomo	Controllo
Porta assente	Provare cavo dati diretto e altra USB. Verificare che l’adattatore non cortocircuiti D+ e D−.
Porta occupata	Chiudere altri monitor. Usare la porta comparsa ora, non una vecchia COM con errore Windows.
Schermo spento	Controllare OPI PSRAM, librerie e log prima di cambiare hardware.
Sensore assente	Spegnere; verificare 3,3 V, GND comune, SDA19/SCL20 e connettore.
TLS / dati vecchi	Verificare stampante, IP, rete e accesso locale. Bambu Studio via cloud può funzionare anche se il percorso locale non funziona.
Anteprima E07 / E14	Verificare lavoro e disponibilità del 3MF. Conservare il log; anteprima assente non prova il fermo della stampa.
CSV / lista lenta	Usare il file corrente e le pagine successive; verificare accessibilità e stato della SD.
Browser fermo	Controllare IP in RETE, ricollegarsi e ricaricare. Dopo nuovo firmware aggiornare anche la cache se necessario.

Verifiche e documentazione

Ambito del documento

Questa guida descrive le funzioni operative di GUARDIAN e le procedure di installazione, utilizzo e manutenzione.

Dopo ogni intervento

Provare avvio, touch, sensore, SD/CSV, browser, luce e stampante. Dopo interventi SD verificare nuovo file e crescita delle righe.

Conservare la configurazione

Archiviare versione IDE, tutte le opzioni scheda, lv_conf.h e riepilogo della compilazione effettiva. Mantenere le versioni delle pagine 8-10.

Misure da validare

Confrontare con riferimenti adeguati, documentare stabilizzazione e scostamenti, valutare riscaldamento del case e percorsi d’aria. Il collaudo software non dimostra accuratezza metrologica.

Certificazioni

La dichiarazione Sensirion allegata riguarda la calibrazione di fabbrica dei sensori elencati, non GUARDIAN completo. RED, RoHS, RAEE e REACH richiedono una valutazione degli obblighi del prodotto finito prima di una commercializzazione. [S2, S11-S16]

Illuminazione: aggiornamento collaudato

PWM della retroilluminazione a 25 kHz

Il proprietario ha confermato la scomparsa del sibilo a 5 kHz dopo il passaggio a 25 kHz. Verificate con esito positivo la luminosità manuale e la programmazione giorno/notte.

Identificazione della versione

Questa edizione descrive GUARDIAN bilingue con la modifica a 25 kHz. Lo sketch collaudato riporta 1.0.0-rc3-pwm25-test1: questa sigla può ancora comparire sul dispositivo e nel browser.

Impostazioni e aggiornamenti

La luminosità resta regolabile da display e browser. Questa modifica non richiede ripristino di fabbrica né formattazione della microSD.

Ambito del collaudo

La verifica funzionale sul prototipo del proprietario consente di mantenere questa impostazione. Non costituisce validazione metrologica o certificazione del prodotto completo.

Il menu ALTRO



Selezionare SISTEMA per scegliere la lingua oppure accedere a riavvio e ripristino.

Immagine ripulita dalla fotografia fornita: riflessi rimossi e prospettiva corretta. Testi e comandi mantenuti.

Sistema e lingua dell’interfaccia



Scegliere Italiano o English: la lingua viene salvata senza riavvio. RIAVVIA conserva le impostazioni; RIPRISTINO cancella impostazioni GUARDIAN e accesso web. I CSV restano sulla microSD.

Immagine ripulita dalla fotografia fornita: riflessi rimossi e prospettiva corretta. Testi e comandi mantenuti.

Italiano e English sullo stesso dispositivo

Scelta sul display

ALTRO → SISTEMA: scegliere Italiano o English. La scelta viene memorizzata senza riavvio. Al primo avvio senza preferenze salvate viene usato l’italiano.

PC e smartphone

Seguono la lingua del display ricaricando la pagina entro circa 3 secondi quando raggiungibile. Salvare i moduli aperti prima di cambiare lingua.

Dopo il riavvio

La scelta resta salvata. Il ripristino GUARDIAN riporta all’italiano. Nomi lavori, dati inseriti e formato CSV rimangono invariati.




Schermata SISTEMA aggiornata, ripulita dalla fotografia fornita dal proprietario.

P5: solo massa comune

FILO ROSSO = GND (NEGATIVO)

Dal connettore P5 utilizzare esclusivamente il filo ROSSO GND. Lasciare scollegati e isolare singolarmente gli altri tre fili. Il sensore è alimentato dal MP1585EN, non da P5.

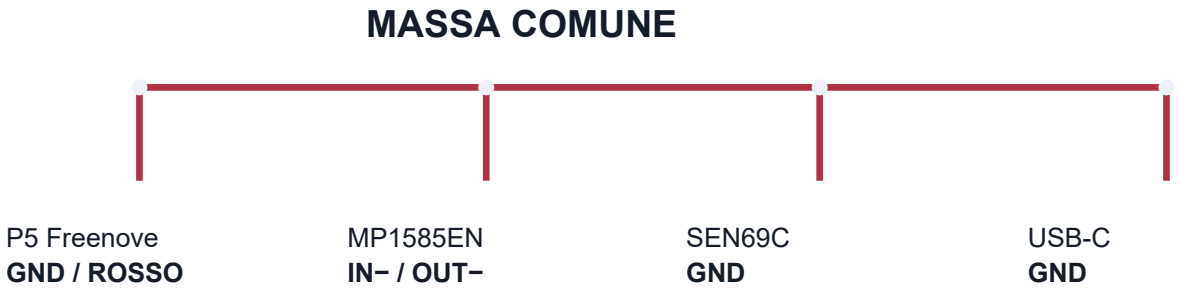

Altri pin di P5: NON COLLEGATI

P5 3,3 V, IO17 e IO18 non vengono utilizzati per questo collegamento. Seguire le sigle della scheda, non i colori. L'indicazione rosso/GND riguarda il cavetto fotografato e confermato dal costruttore.

Alimentazione del sensore

OUT+ del MP1585EN regolata a 3,3 V va a VDD del SEN69C. OUT− va a GND del sensore e alla massa comune. Misurare la tensione prima di collegare il sensore.

Schema funzionale della massa. Utilizzare una sola sorgente alla volta: alimentazione posteriore e USB laterale sono in parallelo diretto.

Sensirion: collaudo di ogni dispositivo

Collaudo singolo dopo la calibrazione

Sensirion dichiara che ogni dispositivo elencato nella Calibration Certification SEN5x/SEN6x viene collaudato singolarmente dopo la calibrazione. SEN69C è incluso nell’elenco. [S2]

Ambito della dichiarazione

Il documento è intitolato Particulate Matter Sensors e riguarda la calibrazione di fabbrica dei sensori di particolato. Non va esteso automaticamente alla certificazione di ogni canale gas.

Integrazione in GUARDIAN

La qualità del componente è documentata dal produttore. Il comportamento del dispositivo assemblato dipende anche da montaggio, flussi d’aria e condizioni d’impiego; richiede verifiche proprie.

Fonte originale

Dichiarazione Sensirion, maggio 2026, riportata integralmente in fondo a questo manuale e collegata nella sezione Fonti.

Le 17 sezioni su PC e smartphone

N.	Sezione
1	QUALITÀ ARIA
2	CENTRO ALLARMI
3	ANDAMENTO AMBIENTE - GRAFICI
4	MEDIE AMBIENTALI
5	ANALISI STAMPA
6	STAMPA 3D
7	ARCHIVIO SD
8	SCARICO REGISTRO 3D
9	COLLEGAMENTO WI-FI
10	RETE WI-FI
11	PRINTER 3D IMPOSTAZIONI
12	ACCESSO A QUESTO DISPOSITIVO E PASSWORD
13	FUSO ORARIO
14	ILLUMINAZIONE DISPLAY
15	COMFORT PERSONALE
16	MANUTENZIONE/CALIBRAZIONE
17	SISTEMA

Misure reali e compatibilità

24 ore per la media completa

La media completa PM2.5 / PM10 richiede 24 ore di registrazione con dati validi. Prima del completamento riguarda solo il periodo disponibile ed è parziale. HCHO usa un periodo distinto di 30 minuti.

Fotografie e dimostrazioni

Le fotografie delle schermate mostrano letture reali raccolte su tempi parziali, non medie complete di 24 ore. Rete e credenziali sono dimostrative. Le schermate ricostruite dal firmware sono indicate separatamente.

Stampante usata nel collaudo

Il collaudo è stato eseguito con Bambu Lab A1. GUARDIAN utilizza i protocolli Bambu Lab; altri modelli richiedono verifica. Per altri marchi occorrono verifica e possibile adattamento.

Edizione bilingue

Questa documentazione descrive l’interfaccia italiana e inglese. Il primo collaudo funzionale ha dato esito positivo secondo il proprietario; il collaudo software non costituisce validazione metrologica.

Le altre schermate di servizio



ALTRO

Accesso alle funzioni complementari.



SENSORE

Presenza del modulo e informazioni di stato.



DIAGNOSTICA

Accesso ai test display, touch e SD.



SCHEDA SD

Stato di registrazione e comandi locali.

Controlli e configurazione



SOGLIA PARAMETRO

Impostazione del limite operativo personale.



ORA E FUSO

Profilo geografico dell’orologio.



RIPRISTINO CO2

Conferma separata per il canale CO2.



SISTEMA

Riavvio o ripristino GUARDIAN.

Riconoscere gli stati ambientali




HOME: allarme CO2

Il colore segnala la condizione rispetto alla soglia impostata.



CENTRO ALLARMI

Leggere causa e dato corrente; un allarme è informativo.

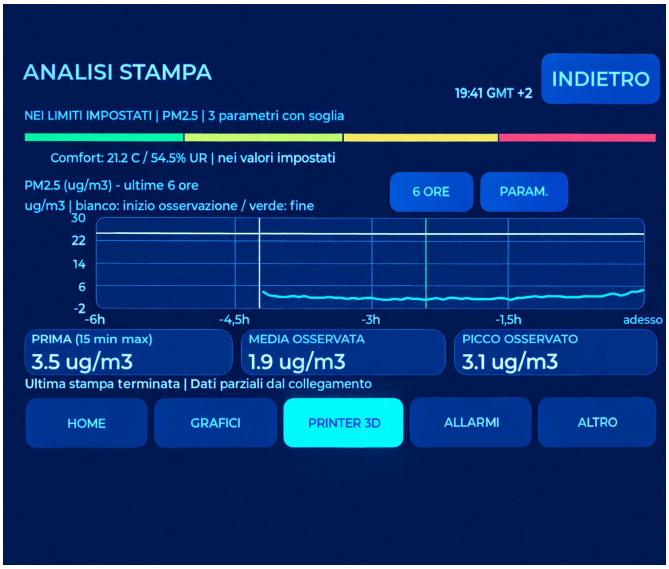

ANALISI: stampa conclusa

Riepilogo della sessione e dei campioni disponibili.



FORMATTA: conferma

Cancella tutti i file della scheda; prima eseguire una copia.

Accesso e controlli locali



IMPOSTAZIONI STAMPANTE

IP, seriale e codice locale della propria A1. Qui dati dimostrativi.



ACCESSO DAL BROWSER

Usare l'indirizzo del proprio monitor. QR qui sostituito.



TEST DISPLAY

Verificare uniformità e difetti persistenti.



TEST TOUCH

Controllare la risposta nei diversi punti dello schermo.

Regolare rapidamente le soglie



Passi piccoli o grandi

Tasti ±1, ±10 e ±100: per aumentare di 100 basta un tocco su +100.

Pressione prolungata

Ripete la variazione; mantenendo ±1 premuto il passo accelera.

Applicare e conservare

Leggere l’esito del comando. Nel browser il valore si può inserire direttamente.

Soglie operative personali: non equivalgono a limiti sanitari certificati.

Dal monitor al browser

Un percorso ordinato

ANDAMENTO AMBIENTALE → MEDIE AMBIENTALI; ANALISI STAMPA → STAMPA 3D nelle pagine PC e smartphone.

Nome del lavoro leggibile

“tappo in tpu + tappo in tpu” compare come “tappo in tpu”. Nomi differenti restano visibili. Il file originale della stampa non viene rinominato.

MANUTENZIONE

Il menu usa la dicitura estesa. Preparazione CO2, calibrazione e pulizia restano procedure distinte.

Dati e immagini

L’anteprima del pezzo è disponibile sul monitor. Le schermate di questa guida sono esempi; rete, credenziali e seriali sono sostituiti con dati dimostrativi.

Fonti e documenti di riferimento

S1 · Sensirion - datasheet SEN6x (v1.0, ottobre 2026)
Apri il documento originale

S2 · Sensirion - calibrazione di fabbrica SEN5x / SEN6x
Apri il documento originale

S3 · Sensirion - integrazione meccanica SEN6x
Apri il documento originale

S4 · Sensirion - dichiarazione sulle specifiche
Apri il documento originale

S5 · Sensirion - compensazione termica
Apri il documento originale

S6 · OMS - Global Air Quality Guidelines, 2021
Apri il documento originale

S7 · OMS - Indoor Air Quality: selected pollutants, 2010
Apri il documento originale

S8 · EPA - ricerca sulle emissioni della stampa 3D
Apri il documento originale

Consultazione: 13 ottobre 2026. I documenti dei componenti non certificano GUARDIAN completo. Le foto mostrano GUARDIAN: i numeri visualizzati sono esempi di letture, non risultati di validazione metrologica.

Fonti e documenti di riferimento

S9 · EPA - Air Sensor Toolbox
Apri il documento originale

S10 · UBA - CO2 e ricambio d'aria
Apri il documento originale

S11 · Direttiva RED 2014/53/UE
Apri il documento originale

S12 · Direttiva RoHS 2011/65/UE
Apri il documento originale

S13 · Direttiva delegata (UE) 2015/863 - RoHS
Apri il documento originale

S14 · Direttiva RAEE 2012/19/UE
Apri il documento originale

S15 · Regolamento REACH (CE) 1907/2006
Apri il documento originale

S16 · Sensirion - dichiarazione REACH / RoHS
Apri il documento originale

Consultazione: 13 ottobre 2026. I documenti dei componenti non certificano GUARDIAN completo. Le foto mostrano GUARDIAN: i numeri visualizzati sono esempi di letture, non risultati di validazione metrologica.

Fonti e documenti di riferimento

S17 · Espressif - installazione Arduino ESP32
Apri il documento originale

S18 · Freenove - repository FNK0115
Apri il documento originale

S19 · Sensirion - scheda prodotto SEN69C
Apri il documento originale

Consultazione: 13 ottobre 2026. I documenti dei componenti non certificano GUARDIAN completo. Le foto mostrano GUARDIAN: i numeri visualizzati sono esempi di letture, non risultati di validazione metrologica.

SENSIRION
THE SENSOR COMPANY

Calibration Certification

Name and address of the manufacturer: Sensirion AG
Laubisruetistrasse 50
CH-8712 Switzerland

Description: Particulate Matter Sensors

- SEN50, SEN54, SEN55
- SEN62, SEN63C, SEN65, SEN66, SEN68, SEN69C

The above mentioned products are calibrated to meet the specifications according to the corresponding Sensirion data sheet. Each device is individually tested after its calibration.

Sensirion uses transfer standards for the calibration. These transfer standards are themselves subject to a scheduled calibration procedure. The calibration of the reference itself used for the calibration of the transfer standards is performed by an ISO-9001:2015 registered calibration system.

The accreditation body is full member of the International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org). Calibration certificates issued by facilities accredited by a signatory to the ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) are accepted by all signatories to the ILAC MRA.

This provides traceability of measurement to recognized national standards and to units of measurement realized at the "National Physical Laboratory" (NPL) or other recognized national standards laboratories like "Physikalisch-Technische Bundesanstalt" (PTB) or "National Institute of Standards and Technology" (NIST).

Staefa, May 2026

Stephan Weber,
Director, Head of Quality Management, Sensirion AG

© Copyright Sensirion AG, Switzerland