



SM-G935F

# Manual del usuario

# Contenido

## Nociones básicas

- 4 Lea la siguiente información antes de utilizar el producto
- 6 Contenidos de la caja
- 7 Diseño del dispositivo
- 9 Batería
- 15 Tarjeta SIM o USIM (tarjeta nano-SIM)
- 21 Tarjeta de memoria (tarjeta microSD)
- 24 Conector USB
- 25 Encender y apagar el dispositivo
- 25 Pantalla táctil
- 28 Pantalla de inicio
- 34 Pantalla de bloqueo
- 35 Pantalla Edge
- 45 Panel de notificación
- 47 Introducir texto
- 50 Captura de pantalla
- 51 Abrir aplicaciones
- 51 Ventana múltiple
- 55 Cuenta Samsung
- 57 Transferir datos desde un dispositivo anterior
- 60 Administración de datos y dispositivo
- 62 Quick connect
- 66 Funciones para compartir contenidos
- 67 Modo Emergencia

## Aplicaciones

- 68 Instalar o desinstalar aplicaciones
- 70 Teléfono
- 74 Contactos
- 77 Mensajes
- 80 Internet
- 82 Correo
- 83 Cámara
- 104 Galería
- 107 Samsung Pay
- 110 Samsung Gear
- 111 Game Launcher
- 114 S Planner
- 115 S Health
- 118 S Voice
- 120 Grabadora de Voz
- 122 Mis archivos
- 122 Notas
- 123 Reloj
- 124 Calculadora
- 125 Google apps

## Ajustes

- 127 Introducción
- 127 Wi-Fi
- 129 Bluetooth
- 131 Perfil Fuera de línea
- 131 Anclaje a red y Zona portátil
- 132 Uso de datos
- 133 Administrador de tarjetas SIM (modelos de SIM doble)
- 134 Redes móviles
- 134 NFC y pago
- 137 Más ajustes de conexión
- 139 Administrador inteligente
- 141 Aplicaciones
- 142 Sonidos y vibración
- 143 Notificaciones
- 143 No molestar
- 144 Pantalla
- 145 Pantalla Edge
- 146 Funciones avanzadas
- 147 Fondo de pantalla
- 147 Temas
- 147 Pantalla de inicio
- 147 Bloqueo y seguridad
- 152 Privacidad y seguridad
- 156 Modo Fácil
- 156 Accesibilidad
- 157 Cuentas
- 157 Realizar copia de seguridad y restablecer
- 158 Idioma e introducción
- 159 Batería
- 159 Almacenamiento
- 160 Fecha y hora
- 160 Manual de usuario
- 160 Acerca del dispositivo

## Anexo

- 161 Accesibilidad
- 176 Solución de problemas

# Nociones básicas

## Lea la siguiente información antes de utilizar el producto

Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.

- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Algunas partes del contenido pueden diferir del dispositivo, según la región, el proveedor de servicios, las características específicas del modelo o el software del dispositivo.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo utilice.
- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento provocados por aplicaciones suministradas por otros proveedores independiente de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocadas por la edición de los ajustes de registro o la modificación del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado. Extraer y utilizar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso de recursos multimedia ilegales.
- Es posible que se generen costos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación según su plan de datos. Para transferencias de datos más grandes, se recomienda utilizar la función Wi-Fi.
- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones suministradas junto con el dispositivo, comuníquese con un Centro de Servicios de Samsung. Para las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar fallas en el funcionamiento, la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una infracción del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

- Según la región o el modelo, algunos dispositivos deben recibir la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Si su dispositivo es aprobado por la FCC, puede ver la identificación de FCC del dispositivo. Para ver la identificación de FCC, pulse **Aplic.** → **Ajustes** → **Acerca del dispositivo** → **Información de la batería**.

## Mantenimiento de la resistencia al agua y al polvo

El dispositivo es resistente al agua y al polvo. Siga atentamente estas sugerencias para mantener las características de resistencia al agua y al polvo del dispositivo. Si no lo hace podría provocar daños al dispositivo.

- No sumerja el dispositivo en el agua a más de 1,5 m de profundidad ni lo mantenga sumergido durante más de 30 minutos.
- No exponga el dispositivo al **agua en movimiento con fuerza**, como la corriente de agua, las olas del mar o una cascada.
- Si el dispositivo se moja con agua potable, séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. Si el dispositivo entra en contacto con otro líquido, enjuáguelo con agua potable y séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. Si no sigue estas instrucciones, el desempeño y el aspecto del dispositivo podrían verse afectados.
- **Si el dispositivo ha estado sumergido en el agua, o si el micrófono, el altavoz o el auricular se encuentran mojados**, el sonido durante las llamadas podría no ser claro. Limpie el dispositivo con un paño seco, o séquelo cuidadosamente antes de utilizarlo.
- La pantalla táctil y las demás funciones podrían no funcionar correctamente **si utiliza el dispositivo en el agua**.
- **El dispositivo fue sometido a pruebas en un ambiente controlado, y se ha demostrado que es resistente al agua y al polvo en situaciones específicas** (cumple con los requisitos de la clasificación IP68 según se describe en la norma internacional IEC 60529, grados de protección proporcionada por carcasa [Código IP]; condiciones de prueba: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 metro, 30 minutos). A pesar de esta clasificación, aún es posible que el dispositivo sufra daños en ciertas situaciones.

## Íconos instructivos



-  **Advertencia:** Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas.
-  **Precaución:** Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos.
-  **Aviso:** Notas, sugerencias de uso o información adicional.

## Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
  - Guía de inicio rápido
- 
- 
- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
  - Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
  - La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
  - Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
  - Use solo accesorios aprobados por Samsung. El uso de accesorios no aprobados podría provocar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentren cubiertos por la garantía.
  - La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

## Diseño del dispositivo

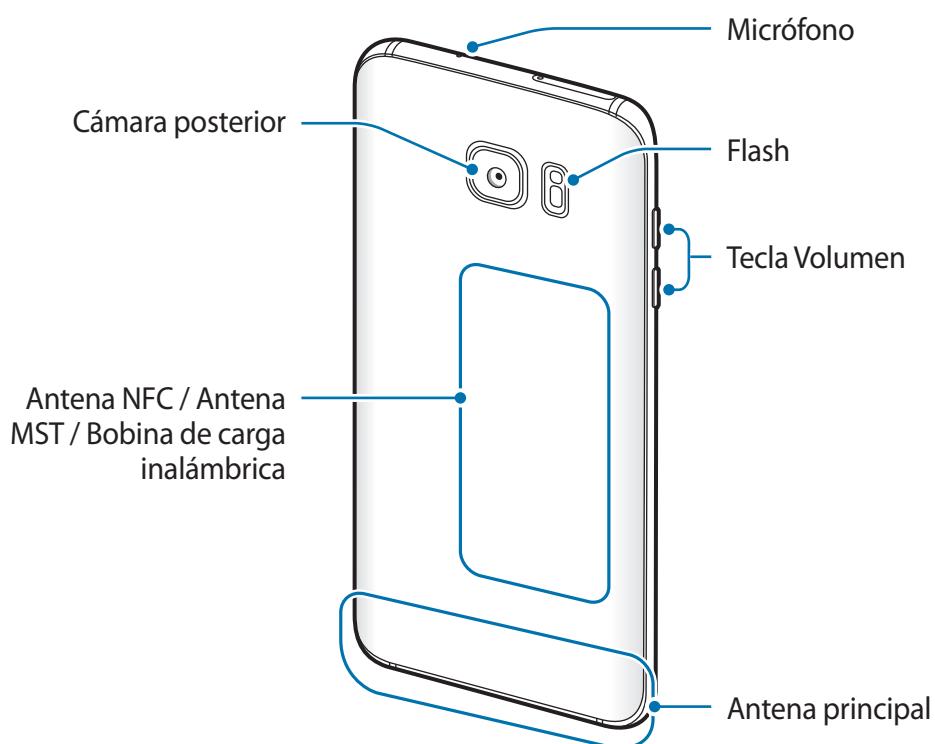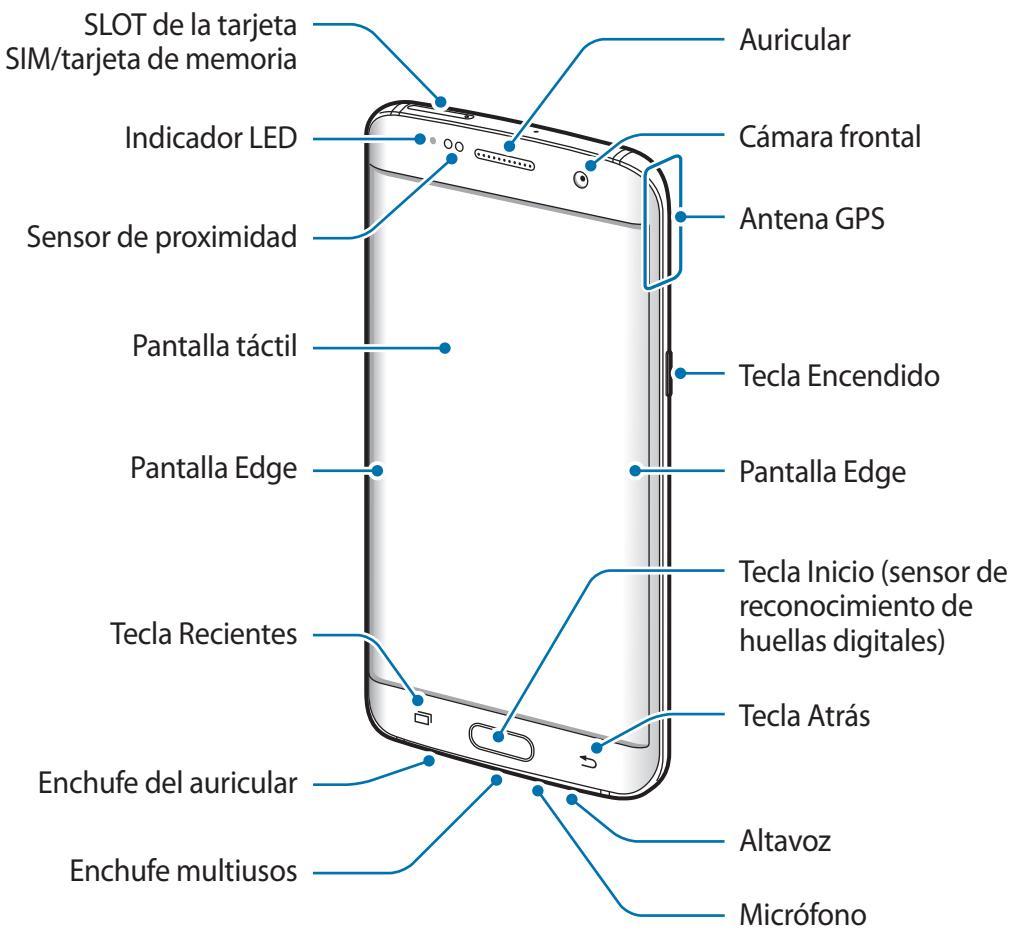



- Ante las siguientes situaciones, podrían producirse problemas de conectividad, o la batería podría agotarse:
  - Si coloca autoadhesivos metálicos sobre el área de la antena del dispositivo
  - Si utiliza una cubierta para el dispositivo que está hecha de materiales metálicos
  - Si cubre el área de la antena del dispositivo con las manos u otros objetos al utilizar ciertas funciones, tales como llamadas o la conexión de datos móviles.
- Se recomienda utilizar un protector de pantalla aprobado por Samsung. Los protectores de pantalla no aprobados podrán provocar errores de funcionamiento en los sensores.
- Los colores de la pantalla curva podrían ser diferentes según la posición desde la cual la mire.

## Teclas

Tecla	Función
Encendido	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manténgala presionada para encender o apagar el dispositivo.</li><li>• Presiónela para encender o bloquear la pantalla.</li></ul>
Aplicaciones recientes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presiónela para abrir la lista de aplicaciones recientes.</li><li>• Manténgala presionada para iniciar la vista de pantalla dividida.</li></ul>
Inicio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presiónela para encender la pantalla cuando esta esté bloqueada.</li><li>• Presiónela para regresar a la pantalla de inicio.</li><li>• Manténgala presionada para iniciar Google.</li></ul>
Atrás	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presiónela para regresar a la pantalla anterior.</li><li>• Manténgala presionada para acceder a las opciones adicionales de la pantalla actual.</li></ul>
Volumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presiónela para ajustar el volumen del dispositivo.</li></ul>


# Batería

## Cargar la batería

Deberá cargar la batería antes de utilizarla por primera vez, o si no la ha utilizado durante mucho tiempo.

 Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

- 1 Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB, y después conecte el extremo del cable USB al enchufe multiusos.

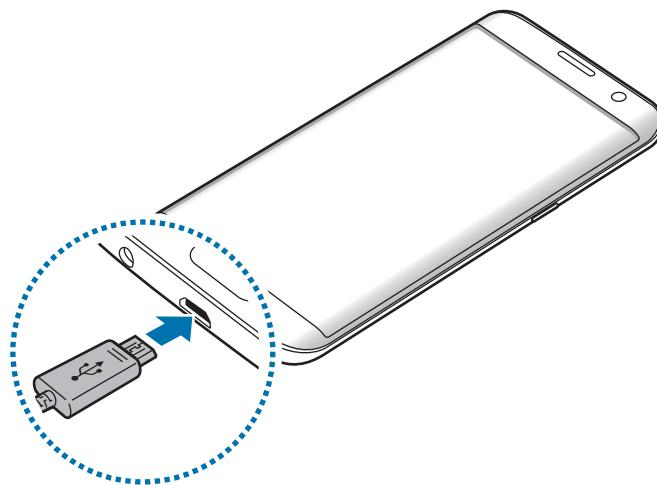

 Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

- 2 Conecte el adaptador de corriente USB a una toma eléctrica.

**3** Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.

 Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizando. El cargador no dispone de interruptor de encendido, por lo que deberá desconectarlo de la toma eléctrica cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica, y deberá poder acceder a él fácilmente mientras el dispositivo se esté cargando.

## Ver el tiempo de carga restante

Durante la carga, abra la pantalla de inicio y pulse **Aplic.** → **Ajustes** → **Batería**.

 El tiempo real de carga puede variar según el estado del dispositivo y las condiciones de carga. Es posible que no se muestre el tiempo de carga restante si el dispositivo se carga en condiciones de frío o calor excesivos.

## Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece diversas opciones que ayudan a preservar la batería.

- Optimice el dispositivo con el Administrador inteligente.
- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo inactivo presionando la tecla Encendido.
- Active el modo Ahorro de energía.
- Cierre las aplicaciones innecesarias.
- Desactive la función Bluetooth cuando no la utilice.
- Desactive la función Wi-Fi cuando no la utilice.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones que deban sincronizarse, tales como el correo.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

## Sugerencias y precauciones para cargar la batería

- Si el nivel de batería es bajo, el ícono de la batería aparecerá vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar perder energía durante la transferencia de datos, siempre utilice estas aplicaciones luego de cargar la batería por completo.
- Utilizar una fuente de alimentación que no sea el cargador, como un ordenador, puede dar lugar a una velocidad de carga más lento debido a una corriente eléctrica baja.
- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargar la batería por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo y el cargador se calienten. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si carga el dispositivo con el enchufe multiusos mojado, el dispositivo podría dañarse. Seque cuidadosamente el enchufe multiusos antes de cargar el dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un Centro de Servicios de Samsung.

## Carga rápida

El dispositivo cuenta con una función integrada de carga rápida. Podrá utilizar esta función para cargar la batería más rápidamente cuando el dispositivo esté apagado o la pantalla esté desactivada.

### Sobre la carga rápida

- La carga rápida utiliza tecnología de carga que carga la batería más rápidamente aumentando el poder de carga. El dispositivo admite la función de carga rápida adaptada de Samsung y la Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Para utilizar la función de carga rápida en el dispositivo, conéctelo con un cargador de batería que admita la función de carga rápida adaptada o Quick Charge 2.0.

### Aumentar la velocidad de carga

Para aumentar la velocidad de carga, apague el dispositivo o la pantalla mientras se esté cargando la batería.

- Al cargar la batería con el dispositivo apagado, aparecerá el ícono  en la pantalla.
- No puede usar la función de carga rápida cuando la pantalla está encendida. Apague la pantalla para aumentar la velocidad de carga.

Si la función de carga rápida no se encuentra activada, en la pantalla de inicio, pulse **Aplic.** →

**Ajustes** → **Batería**, y luego pulse el interruptor **Carga rápida con cable** para activarlo.



- No podrá utilizar la función integrada de carga rápida al cargar la batería con un cargador estándar.
- Si el dispositivo se calienta o aumenta la temperatura del entorno, la velocidad de carga podría disminuir automáticamente. Esta es una condición de funcionamiento normal para evitar que el dispositivo sufra daños.

## Carga inalámbrica

El dispositivo cuenta con una bobina de carga inalámbrica integrada. Puede cargar la batería con un cargador inalámbrico (se vende por separado).

## Carga inalámbrica rápida

Podrá cargar el dispositivo más rápidamente con la función de carga rápida inalámbrica. Para utilizar esta función, deberá utilizar un cargador y componentes que admitan la función de carga rápida inalámbrica.



Hay un ventilador dentro del cargador que podrá hacer ruido durante la carga rápida inalámbrica. Para reducir el ruido del ventilador, deberá desactivar la función de carga inalámbrica rápida. La opción de encendido/apagado se añadirá al menú de ajustes del dispositivo cuando lo coloque sobre el cargador por primera vez. En la pantalla de inicio, pulse **Aplic. → Ajustes → Batería**, y luego pulse el interruptor **Carga inalámbrica rápida** para desactivarlo. Al desactivar esta función se reducirá el ruido, pero los tiempos de carga podrían ser mayores.

## Cargar la batería

1 Coloque el centro de la parte posterior del dispositivo en el centro del cargador inalámbrico.

Puede verificar en la pantalla el tiempo de carga restante. El tiempo restante real puede variar según las condiciones de carga.

## 2 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador inalámbrico.



- Cuando hay materiales extraños entre el dispositivo y el cargador inalámbrico, es posible que el dispositivo no se cargue correctamente.
- Si utiliza el cargador inalámbrico en áreas con señales de red débiles, puede perder la recepción de la red.
- Utilice cargadores inalámbricos aprobados por Samsung. Si utiliza otros cargadores inalámbricos, es posible que la batería no se cargue correctamente.

## Modo Ahorro de energía

Ahorre batería reduciendo las funciones del dispositivo.

En la pantalla de inicio, pulse **Aplic.** → **Ajustes** → **Batería** → **Modo Ahorro de energía** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Para activar automáticamente el modo Ahorro de energía cuando la batería restante alcance el nivel predeterminado, pulse **Iniciar ahorro de energía** y seleccione una opción.

## Modo Ultra ahorro de energía

Utilice este modo para extender la energía de la batería del dispositivo. En el modo Ultra ahorro de energía el dispositivo hará lo siguiente:

- Mostrará los colores de la pantalla como tonos grises.
- Permite restringir las aplicaciones disponibles a las aplicaciones esenciales y seleccionadas.
- Desactivará la conexión de datos móviles cuando se apague la pantalla.
- Desactivará las funciones Wi-Fi y Bluetooth.

En la pantalla de inicio, pulse **Aplic.** → **Ajustes** → **Batería** → **Modo Ultra ahorro de energía** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Para desactivar el modo Ultra Ahorro de energía pulse **MÁS** → **Desactivar modo Ultra ahorro**.



El tiempo de uso restante muestra el tiempo que queda hasta que se agote la energía de la batería. El tiempo de uso restante puede variar según la configuración del dispositivo y las condiciones de operación.

## Tarjeta SIM o USIM (tarjeta nano-SIM)

### Instalar la tarjeta SIM o USIM

Inserte la tarjeta SIM o USIM suministrada por el proveedor de servicios de telefonía móvil.




Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la utilicen. Samsung no se hace responsable por ningún daño o inconveniente provocado por el robo o la pérdida de tarjetas.




- Modelos de SIM doble:** En algunos lugares, la velocidad de la transferencia de datos podría ser inferior si hay dos tarjetas SIM insertadas en el dispositivo a diferencia de los casos en que haya una sola tarjeta SIM insertada.
- Algunos servicios de LTE podrían no estar disponibles según el proveedor de servicios. Para obtener más información acerca de la disponibilidad del servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

#### ► Modelos de SIM simple:

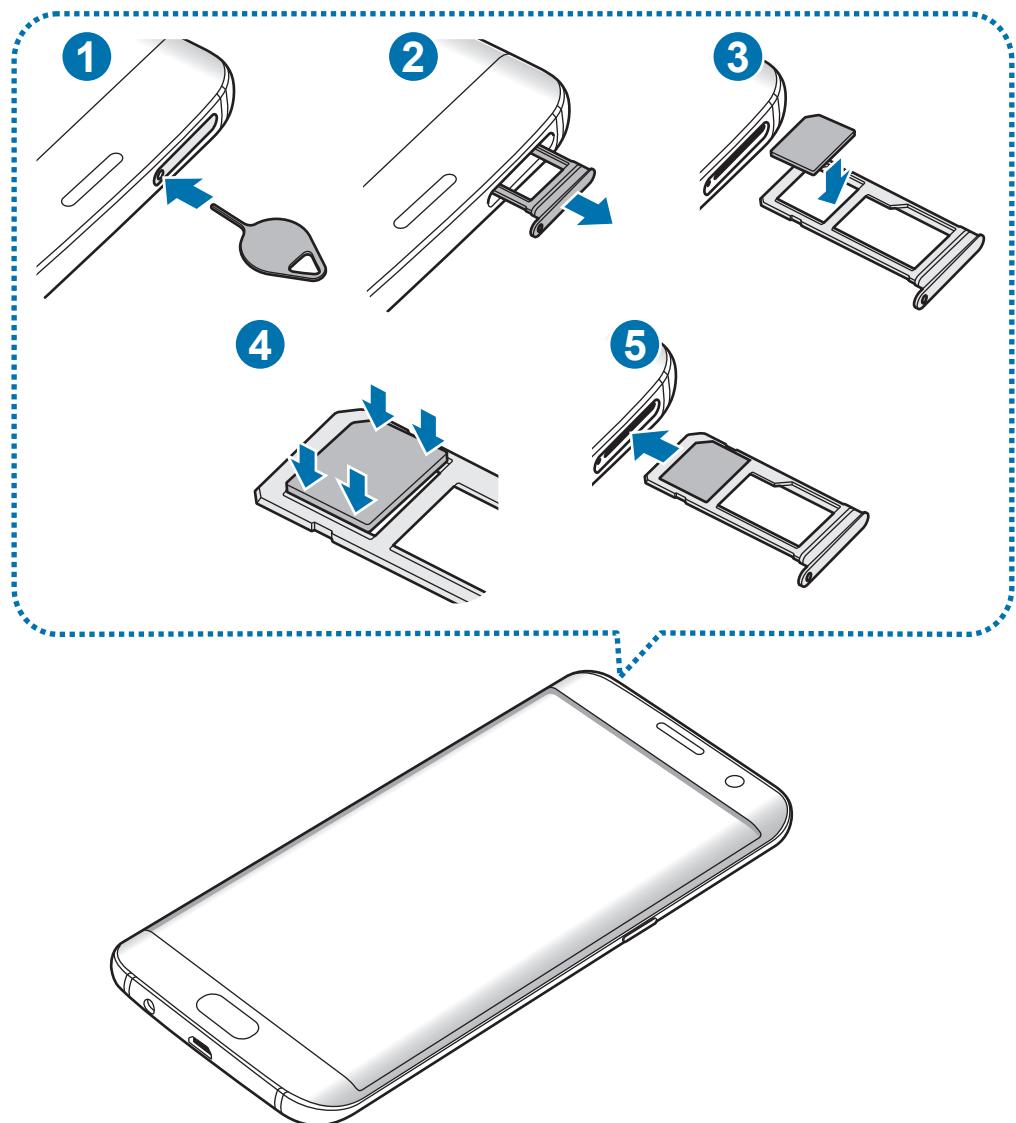


► Modelos de SIM doble:

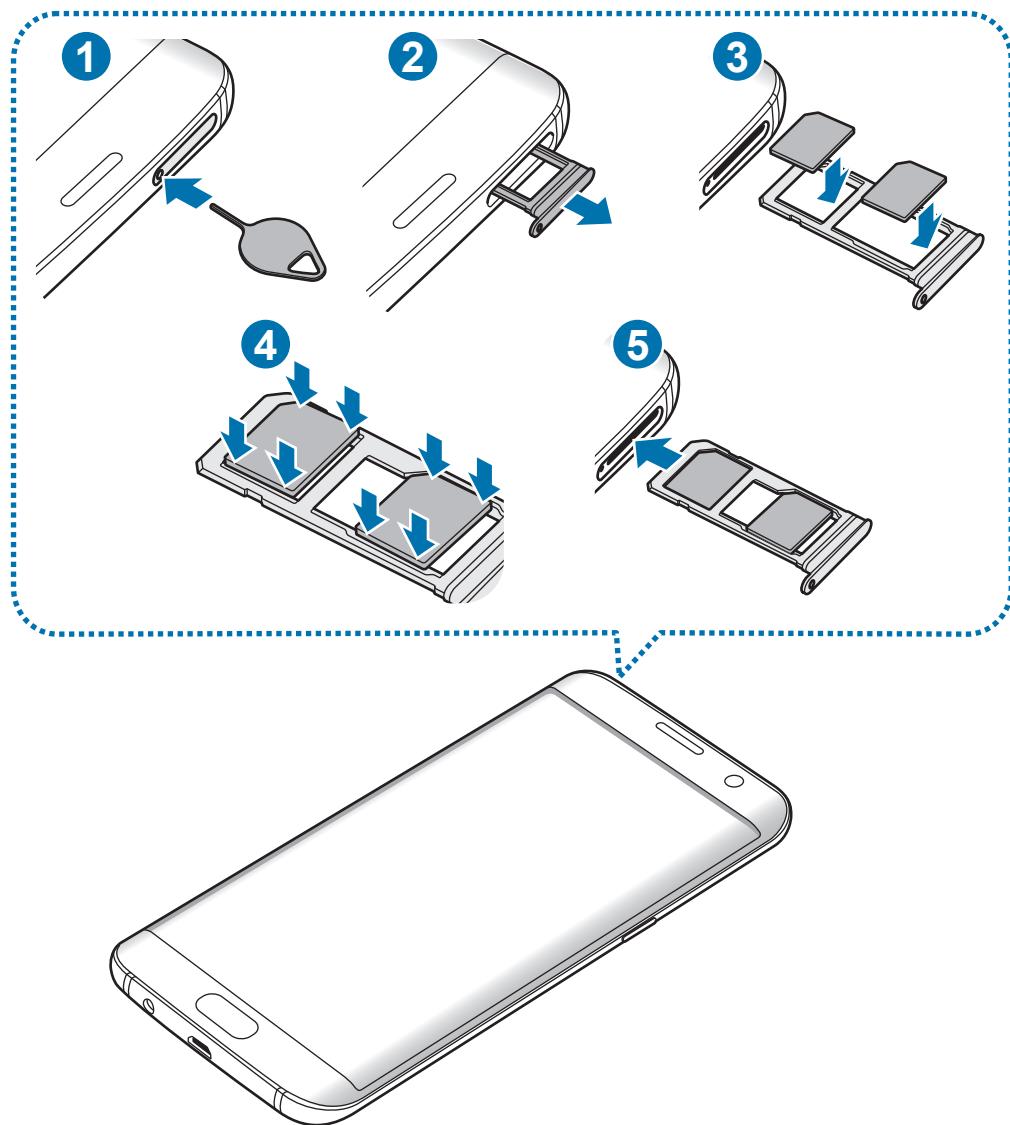

1 Coloque la clavija en el hueco del SLOT para aflojar el SLOT.

 Asegúrese de que la clavija esté perpendicular al hueco. De lo contrario, es posible que el dispositivo esté dañado.


- 2** Saque cuidadosamente el SLOT de la ranura.
- 3** ► **Modelos de SIM simple:** Coloque la tarjeta SIM o USIM en el SLOT con los contactos dorados hacia abajo.  
► **Modelos de SIM doble:** Coloque la tarjeta SIM o USIM en el SLOT con los contactos dorados hacia abajo.  
Coloque la tarjeta SIM o USIM principal en el SLOT 1 (**1**) y la tarjeta SIM o USIM secundaria en el SLOT 2 (**2**).

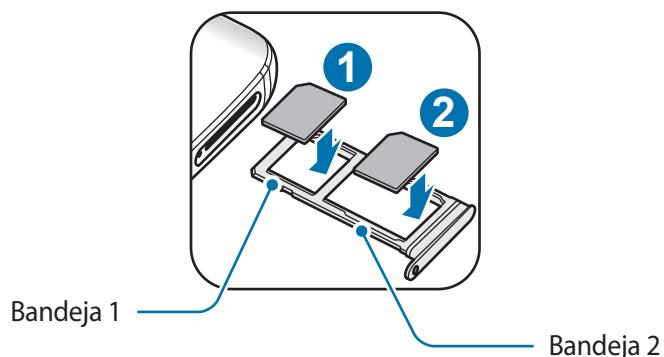



- 4** Presione suavemente la tarjeta SIM o USIM en el SLOT para ajustarla.  
**!** Si la tarjeta SIM no se encuentra colocada correctamente en el SLOT, la tarjeta SIM podría salirse o caerse del SLOT.
- 5** Vuelva a insertar el SLOT en la ranura.  
**!**
  - Si el SLOT se encuentra mojado y lo inserta en el dispositivo, este podría dañarse. Siempre asegúrese de que el SLOT se encuentre seco.
  - Inserte completamente el SLOT para evitar que el líquido ingrese en el dispositivo.

## Instalación correcta de las tarjetas

### ► Modelos de SIM simple:

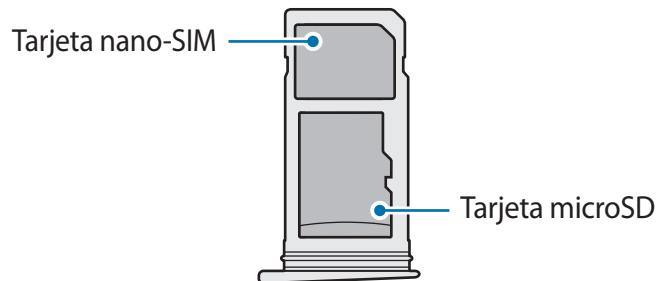

### ► Modelos de SIM doble:

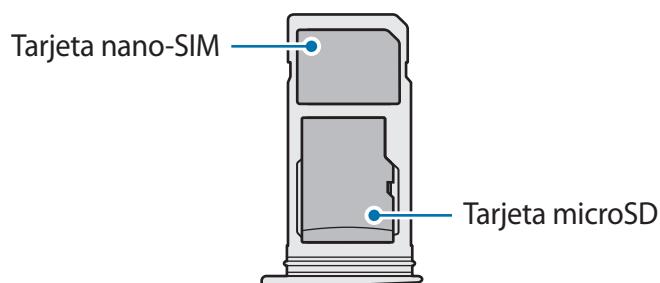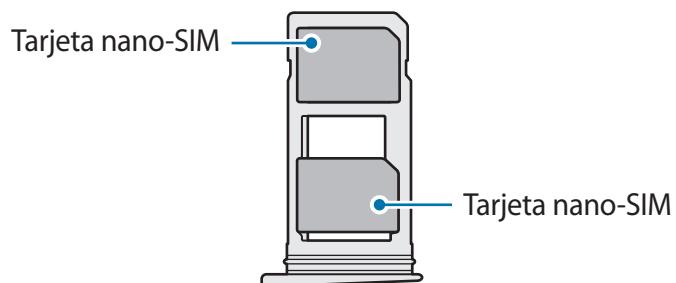


- Utilice una sola tarjeta nano-SIM.
- No podrá insertar una tarjeta nano-SIM y una tarjeta microSD en el SLOT 2 al mismo tiempo.


## Retirar la tarjeta SIM o USIM

- 1 Coloque la clavija en el hueco del SLOT para aflojar el SLOT.
- 2 Saque cuidadosamente el SLOT de la ranura.
- 3 Retire la tarjeta SIM o USIM.

► Modelos de SIM simple:

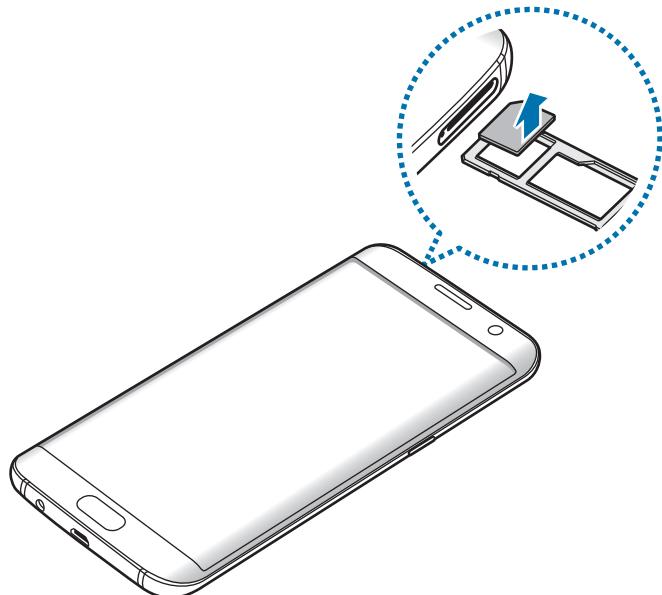

► Modelos de SIM doble:

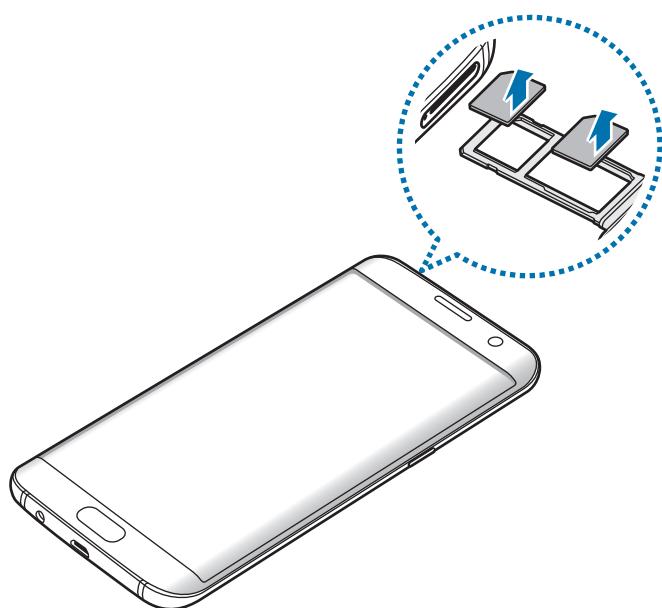

- 4 Vuelva a insertar el SLOT en la ranura.

## Utilizar tarjetas SIM o USIM dobles (modelos de SIM doble)

Si inserta dos tarjetas SIM o USIM, podrá tener dos números de teléfono o proveedores de servicio con un solo dispositivo.

### Activar las tarjetas SIM o USIM

En la pantalla de inicio, pulse **Aplic.** → **Ajustes** → **Administrador de tarjetas SIM**. Seleccione una tarjeta SIM o USIM y pulse el interruptor para activarla.

### Personalizar las tarjetas SIM o USIM

En la pantalla de inicio, pulse **Aplic.** → **Ajustes** → **Administrador de tarjetas SIM** y seleccione una tarjeta SIM o USIM para acceder a las siguientes opciones:

- **Icono:** Permite cambiar el ícono de la tarjeta SIM o USIM.
- **Nombre:** Permite cambiar el nombre de la tarjeta SIM o USIM en la pantalla.
- **Modo de red:** Permite seleccionar un tipo de red para utilizar con la tarjeta SIM o USIM.

### Configurar tarjetas SIM o USIM preferidas

Si tiene dos tarjetas activadas, podrá asignar las llamadas de voz, los mensajes y los servicios de datos a determinadas tarjetas.

En la pantalla de inicio, pulse **Aplic.** → **Ajustes** → **Administrador de tarjetas SIM** y defina las preferencias de cada función para las tarjetas en **Tarjeta SIM preferida**.

## Tarjeta de memoria (tarjeta microSD)

### Instalar una tarjeta de memoria


El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 200 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.



- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.



- El dispositivo admite la estructura de archivos FAT o exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el eliminado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Al insertar una tarjeta de memoria en el dispositivo, aparecerá el directorio de archivos de la tarjeta de memoria en la carpeta **Mis archivos → Tarjeta de memoria**.

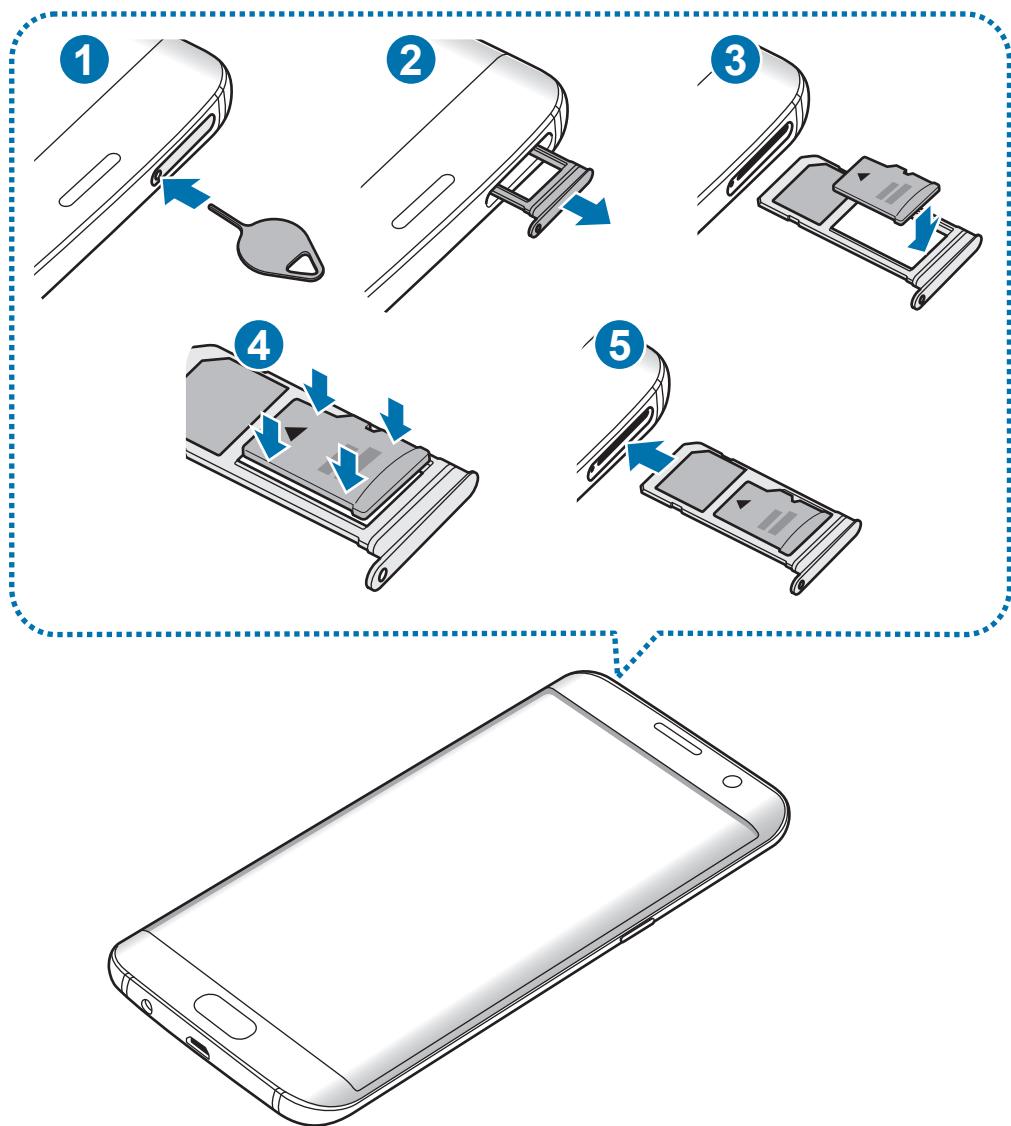


**1** Coloque la clavija en el hueco del SLOT para aflojar el SLOT.

**!** Asegúrese de que la clavija esté perpendicular al hueco. De lo contrario, es posible que el dispositivo esté dañado.

**2** Saque cuidadosamente el SLOT de la ranura.

**!** Al retirar el SLOT del dispositivo, se deshabilitará la conexión de datos móviles.

3 Coloque una tarjeta de memoria en el SLOT 2 con los contactos dorados hacia abajo.

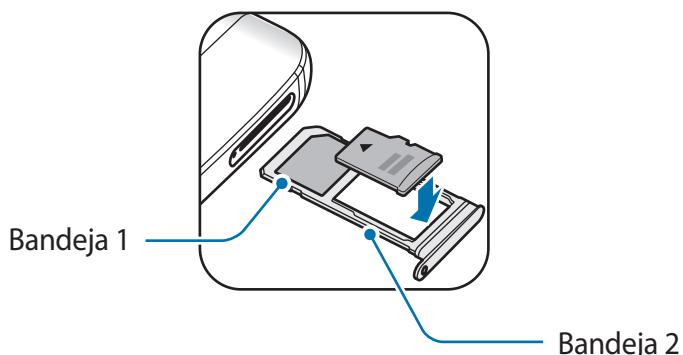

4 Presione suavemente la tarjeta de memoria en el SLOT para ajustarla.

5 Vuelva a insertar el SLOT en la ranura.

- ! Si el SLOT se encuentra mojado y lo inserta en el dispositivo, este podría dañarse. Siempre asegúrese de que el SLOT se encuentre seco.
- Inserte completamente el SLOT para evitar que el líquido ingrese en el dispositivo.

## Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, retírela para realizar una extracción segura.

En la pantalla de inicio, pulse **Aplic.** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Tarjeta de memoria** → **Desmontar**.

1 Coloque la clavija en el hueco del SLOT para aflojar el SLOT.

2 Saque cuidadosamente el SLOT de la ranura.

3 Retire la tarjeta de memoria.

4 Vuelva a insertar el SLOT en la ranura.

- ! No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

## Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en una computadora podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, pulse **Aplic.** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Tarjeta de memoria** → **Formatear** → **FORMATEAR**.

-  Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en la tarjeta de memoria. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

## Conecotor USB

Con el conector USB que viene con el dispositivo (Adaptador On-The-Go), podrá transferir datos desde otros dispositivos móviles o conectar dispositivos USB periféricos al dispositivo, como por ejemplo un mouse y un teclado.

### Transferir datos del dispositivo anterior

Podrá conectar el dispositivo anterior al dispositivo actual con el conector USB y un cable USB para transferir datos de manera rápida y sencilla sin instalar una aplicación en el dispositivo anterior. Consulte [Transferir datos mediante una conexión USB](#) para obtener más información.

### Conecitar un dispositivo periférico USB

Conecete el conector USB en el enchufe multiusos del dispositivo, y coneecte el dispositivo periférico USB al conector USB.



Algunos dispositivos periféricos USB podrían no ser compatibles con el dispositivo.

## Encender y apagar el dispositivo

Mantenga presionada la tecla Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez o luego de restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para configurar el dispositivo.


Para apagar el dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido y luego pulse **Apagar**.



Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.

## Reiniciar el dispositivo

Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionada la tecla Encendido y la tecla Volumen hacia abajo al mismo tiempo durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

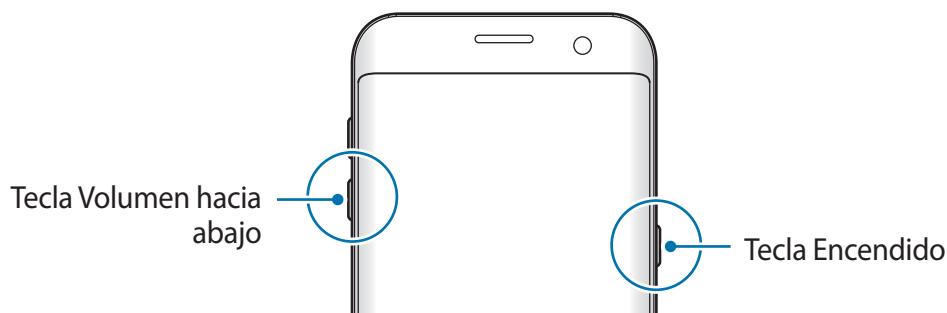

## Pantalla táctil




- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden provocar que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la pulse con elementos puntiagudos ni la pulse excesivamente con las yemas de los dedos.
- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no utilice el dispositivo, apague la pantalla táctil.
- Se recomienda utilizar los dedos al hacer uso de la pantalla táctil.




## Pulsar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulse un botón de la pantalla o introduzca un carácter con el teclado de la pantalla, pulse con el dedo.

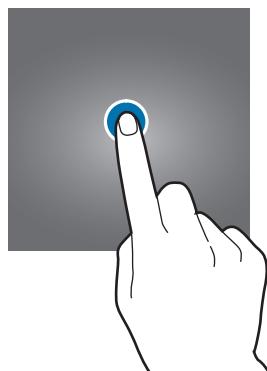


## Mantener pulsado

Mantenga pulsado un elemento o la pantalla durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

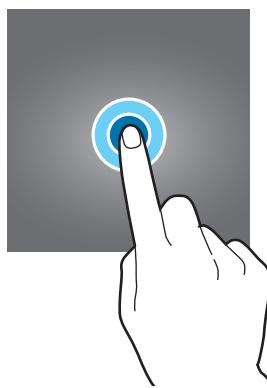


## Arrastrar

Para mover un elemento, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

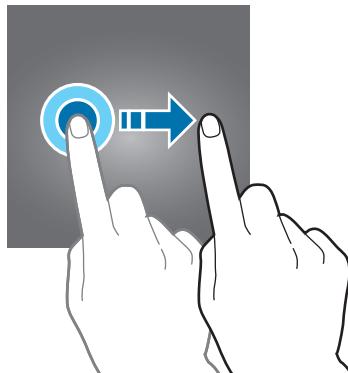


## Doble pulsación

Pulse dos veces una página web o una imagen para hacer zoom en un área. Vuelva a pulsar dos veces para regresar al tamaño original.

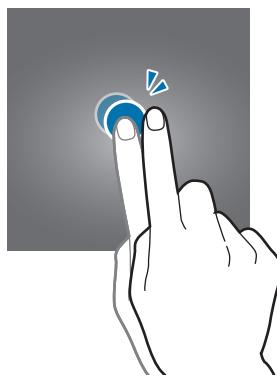


## Desplazarse

Para ver otros paneles, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla de inicio o en la pantalla de aplicaciones. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a lo largo de una página web o una lista de elementos, como por ejemplo la lista de contactos.

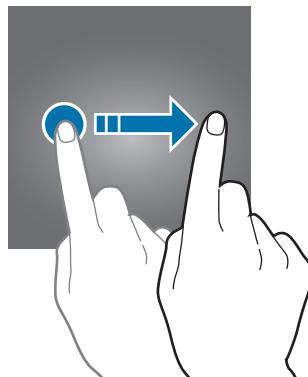

## Separar y juntar los dedos

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

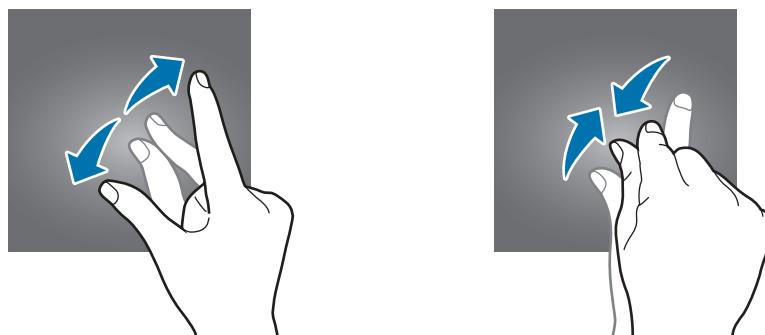

## Pantalla de inicio

### Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Cuenta con widgets, atajos a las aplicaciones y muchas cosas más.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.



La pantalla de inicio podría tener un aspecto diferente según la región o el proveedor de servicios.



Indicador de pantalla de noticias.  
Vea los últimos artículos de varias categorías.

Aplicaciones favoritas

Borde del panel Edge

Un widget

Una aplicación

Una carpeta


Indicadores de pantalla

Icono de la pantalla aplicaciones

## Opciones de la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, pulse **Aplic.** → **Ajustes** → **Pantalla de inicio** para acceder a las opciones disponibles. O bien, en la pantalla de inicio, mantenga pulsada un área vacía. Personalice la pantalla de inicio añadiendo, eliminando o reorganizando los paneles de la pantalla de inicio. También podrá configurar el fondo de la pantalla de inicio, añadir widgets y muchas cosas más.

- **Fondos de pantalla:** Permite cambiar la configuración del fondo de la pantalla de inicio y de la pantalla de bloqueo.
- **Widgets:** Permite añadir widgets a la pantalla de inicio. Los widgets son aplicaciones pequeñas que inician funciones específicas de las aplicaciones para brindar información y acceso conveniente en la pantalla de inicio.
- **Temas:** Permite cambiar el tema del dispositivo. Los elementos visuales de la interfaz, como colores, iconos y fondos, cambiarán según el tema seleccionado.
- **Cuadrícula:** Permite cambiar el tamaño de la cuadrícula para mostrar más o menos elementos en la pantalla de inicio y la pantalla de aplicaciones.

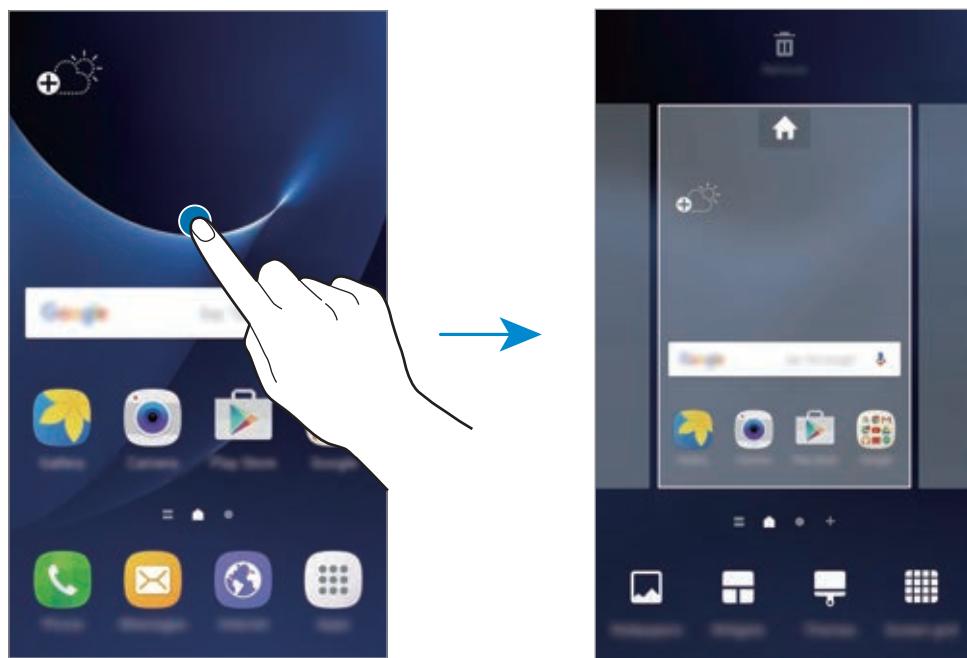

## Añadir elementos

Mantenga pulsada una aplicación o una carpeta en la pantalla de aplicaciones, y luego arrástrela hacia la pantalla de inicio.

Para añadir widgets, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio, pulse **Widgets**, mantenga pulsado un widget, y luego arrástrelo hacia la pantalla de inicio.

## Mover elementos

Mantenga pulsado un elemento en la pantalla de inicio, y luego arrástrelo hacia una nueva ubicación.

También podrá mover las aplicaciones más utilizadas al área de los atajos en la parte inferior de la pantalla de inicio.

Para mover el elemento hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Para mover un elemento más fácilmente, manténgalo pulsado y arrástrelo hacia **Mover aplicaciones**, en la parte superior de la pantalla. El elemento se moverá al panel de la parte superior de la pantalla. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar a otro panel, y arrastre el elemento hacia una ubicación nueva.


## Eliminar elementos

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

## Crear carpetas

Cree carpetas y agrupe aplicaciones similares para acceder a ellas y abrirlos rápidamente.

- 1 En la pantalla de inicio, mantenga pulsada una aplicación y arrástrela hacia otra.
- 2 Suelte la aplicación cuando aparezca el marco de una carpeta alrededor de las aplicaciones.  
Se creará una carpeta nueva que contendrá las aplicaciones seleccionadas.

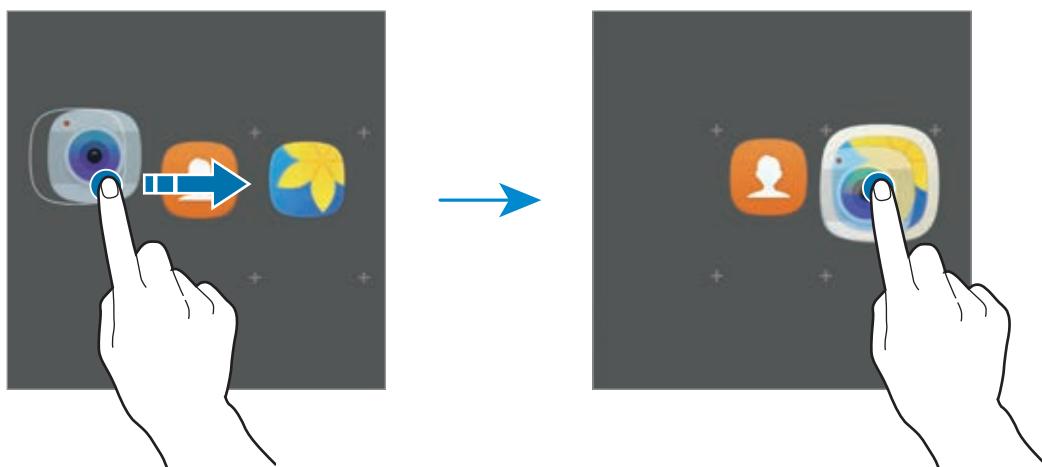

### 3 Pulse **Introducir nombre de carpeta** e introduzca un nombre para la carpeta.

Para cambiar el color de la carpeta, pulse .

Para añadir más aplicaciones a la carpeta, pulse , seleccione las aplicaciones, y luego pulse **AÑADIR**. También podrá añadir una aplicación arrastrándola hacia la carpeta en la pantalla de inicio.

Para mover aplicaciones de una carpeta a la pantalla de inicio, pulse la carpeta, y arrastre una aplicación hacia la pantalla de inicio.

Para eliminar aplicaciones de una carpeta, pulse la carpeta, y arrastre la aplicación que desee eliminar hacia **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

## Administrar paneles

En la pantalla de inicio, mantenga pulsada un área vacía para añadir, mover o eliminar un panel.

Para añadir un panel, desplácese hacia la izquierda, y luego pulse .

Para mover un panel, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Para eliminar un panel, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y luego arrástrelo hacia **Eliminar**, en la parte superior de la pantalla.

Para definir un panel como la pantalla de inicio principal, pulse .

## Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los íconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, pulse **Aplic.** para abrir la pantalla de aplicaciones. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

## Mover elementos



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **EDITAR**. Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación.

Para mover el elemento hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

## Crear carpetas

Cree carpetas y agrupe aplicaciones similares para acceder y abrir rápidamente las aplicaciones que desee.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **EDITAR**.
- 2 Mantenga pulsada una aplicación y arrástrela sobre otra.
- 3 Suelte la aplicación cuando aparezca el marco de una carpeta alrededor de las aplicaciones.  
Se creará una carpeta nueva que contendrá las aplicaciones seleccionadas.



- 4 Pulse **Introducir nombre de carpeta** e introduzca un nombre para la carpeta.  
Para cambiar el color de la carpeta, pulse   
Para añadir más aplicaciones a la carpeta, pulse +, seleccione las aplicaciones, y luego pulse **AÑADIR**. También podrá añadir una aplicación arrastrándola hacia la carpeta en la pantalla de aplicaciones.  
Para eliminar una carpeta, seleccione una carpeta marcada con . Solo se eliminará la carpeta. Las aplicaciones de la carpeta se reubicarán en la pantalla de aplicaciones.

## Organizar los elementos

Podrá reorganizar los elementos en orden alfabético en la pantalla de aplicaciones.

En la pantalla de aplicaciones, pulse A-Z → GUARDAR.

## Buscar elementos

Podrá buscar elementos en la pantalla de aplicaciones.

En la pantalla de aplicaciones, pulse BUSCAR e introduzca caracteres. El dispositivo buscará y mostrará los elementos que contengan los caracteres que introdujo.

## Íconos indicadores

Los íconos indicadores aparecerán en la barra de estado en la parte superior de la pantalla. Los íconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

-  La barra de estado podría no aparecer en la parte superior de la pantalla en algunas aplicaciones. Para mostrar la barra de estado, arrastre la parte superior de la pantalla hacia abajo.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Accediendo a la tarjeta SIM o USIM (modelos de SIM doble)
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red HSPA+ conectada
	Red LTE conectada (modelos compatibles con LTE)
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado


Icono	Significado
📞	Llamada en curso
✖️	Llamada perdida
✉️	Nuevo mensaje de texto o multimedia
⌚	Alarma activada
🔇	Modo Silencio activado
振动	Modo Vibrar activado
✈️	Perfil Fuera de línea activado
⚠️	Se produjo un error o se requiere precaución
🔋	Nivel de carga de la batería

## Pantalla de bloqueo

Al presionar la tecla Encendido, la pantalla se apagará y se bloqueará. Además, la pantalla se apagará y se bloqueará automáticamente si no se utiliza el dispositivo durante un tiempo específico.

La pantalla se encuentra bloqueada con la función **Deslizar**, el método predeterminado de bloqueo de pantalla.

Presione la tecla Encendido o la tecla Inicio y desplácese en cualquier dirección para desbloquear la pantalla.

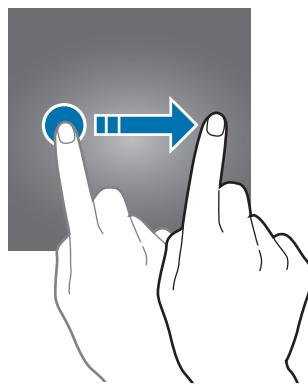

Para cambiar el método de bloqueo de la pantalla, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes → Bloqueo y seguridad → Tipo de bloqueo de pantalla** y, a continuación, seleccione un método.

Al definir un patrón, un PIN, una contraseña o una huella digital para el método de bloqueo de pantalla, podrá proteger sus datos personales y evitar que otras personas tengan acceso al dispositivo. Luego de configurar el método de bloqueo de la pantalla, el dispositivo solicitará un código de desbloqueo cada vez que quiera desbloquearlo.

- **Deslizar:** Desplácese en cualquier dirección sobre la pantalla para desbloquearla.
- **Patrón:** Dibuje un patrón con cuatro o más puntos para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** Introduzca un PIN de al menos cuatro números para desbloquear la pantalla.
- **Contraseña:** Introduzca una contraseña de al menos cuatro caracteres, números o símbolos para desbloquear la pantalla.
- **Ninguno:** No define ningún método de bloqueo de pantalla.
- **Huellas digitales:** Registre sus huellas digitales para desbloquear la pantalla. Consulte [Reconocimiento de huellas digitales](#) para obtener más información.
  - Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un Centro de Servicios de Samsung para restablecerlo.
  - Podrá configurar el dispositivo para que restablezca los datos de fábrica si introduce el código de desbloqueo en forma incorrecta varias veces seguidas y alcanza el límite máximo de intentos. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes → Bloqueo y seguridad → Ajustes de Bloqueo seguro** y pulse el interruptor **Autorrestablecer ajustes** para activarlo.

## Pantalla Edge


### Introducción

Desde los diversos paneles de la pantalla Edge, podrá acceder fácilmente a sus aplicaciones favoritas, tareas, contactos y muchas cosas más. Incluso si la pantalla se encuentra apagada, podrá ver información tal como noticias, llamadas perdidas y alertas de mensajes, y podrá ver el reloj nocturno en la pantalla Edge.

## Utilizar los paneles de la pantalla Edge

Arrastre el borde del panel Edge hacia el centro de la pantalla. Luego, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre los paneles Edge.

Si el borde del panel Edge no es visible, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes → Pantalla Edge → Paneles Edge**, y luego pulse el interruptor para activarlo.

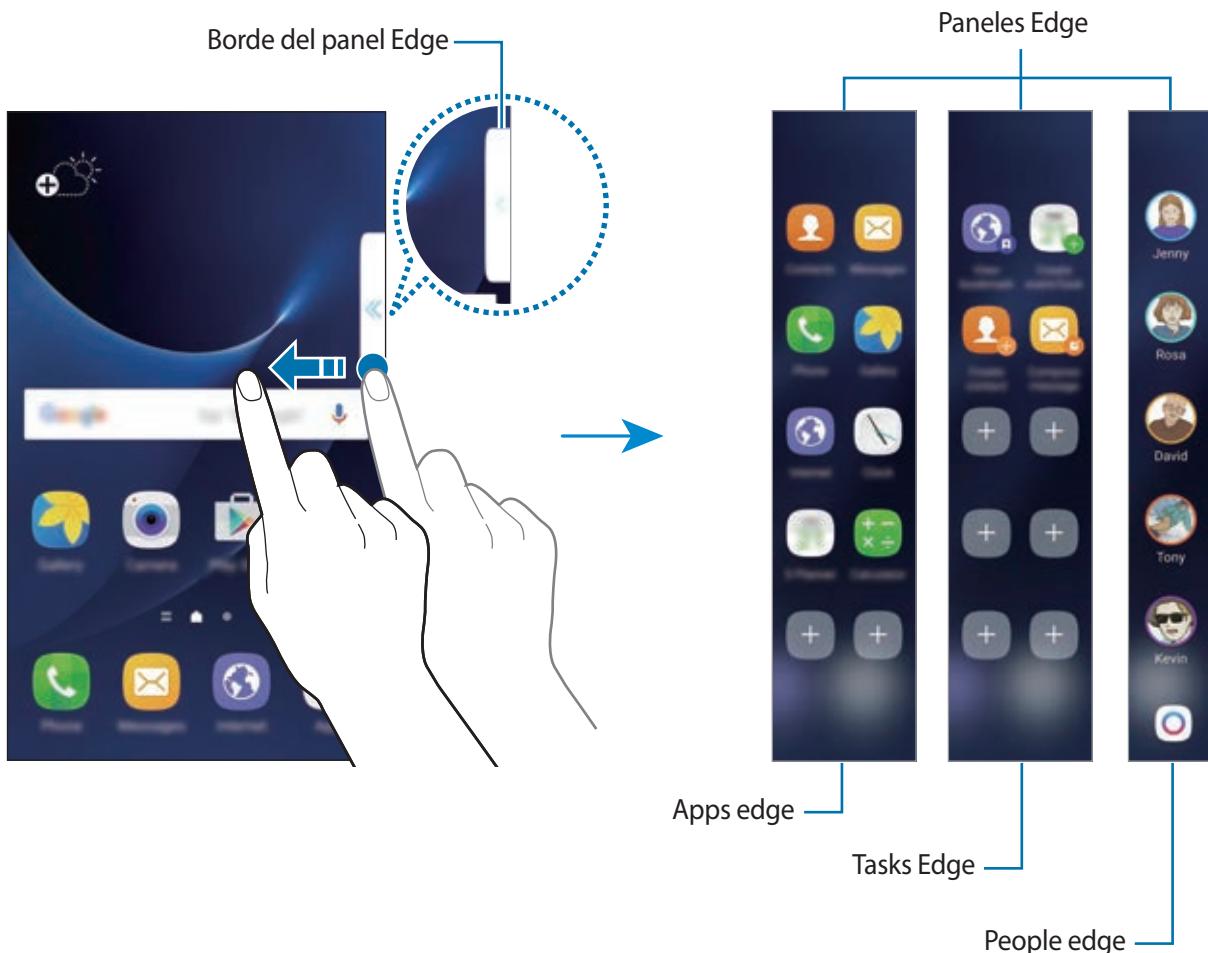

## Editar los paneles de la pantalla Edge

Seleccione paneles para mostrar en la pantalla Edge o editarlos.

- 1 Arrastre el borde del panel Edge hacia el centro del panel.
- 2 Pulse  para abrir la pantalla de ajustes del panel Edge.
- 3 Seleccione los paneles Edge que desee mostrar.  
Para editar un panel, pulse .  
Para descargar más paneles, pulse DESCARGAR.  
Para reorganizar los paneles, pulse REORDENAR y arrastre   hacia otra ubicación.

## Configurar el borde del panel Edge

Podrá modificar la ubicación, el tamaño o la transparencia del borde.

Arrastre el borde del panel Edge hacia el centro de la pantalla. A continuación, pulse  → Ajustes controlador Edge.

## Apps edge

Inicie rápidamente las aplicaciones que utiliza con frecuencia.

- 1 Arrastre el borde del panel Edge hacia el centro de la pantalla.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para abrir el panel de Apps edge.
- 3 Seleccione una aplicación para iniciarla.

## Editar el panel de Apps edge

Para añadir una aplicación, pulse  en el panel y pulse una aplicación de la lista. Para crear una carpeta en el panel, mantenga pulsada una aplicación de la lista y, a continuación, arrástrela sobre otra aplicación del panel de Apps edge. Suelte la aplicación cuando aparezca el marco de una carpeta alrededor de las aplicaciones.

Para eliminar una aplicación, manténgala pulsada en el panel y arrástrela hacia **Eliminar** en la parte superior del panel.

Para cambiar el orden de las aplicaciones, mantenga pulsada una aplicación y arrástrela hasta otra ubicación.

Podrá editar el panel Apps edge pulsando  y luego pulsando  bajo Apps edge.

## Tasks Edge

Realice rápidamente las tareas que utiliza con frecuencia, como redactar mensajes y crear eventos.

- 1 Arrastre el borde del panel Edge hacia el centro de la pantalla.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para abrir el panel de Tasks Edge.
- 3 Pulse una tarea para realizarla.

## Editar el panel de Tasks Edge

Para añadir una tarea, pulse  en el panel y pulse una tarea de la lista.

Para eliminar una tarea, manténgala pulsada en el panel y arrástrela hacia **Eliminar** en la parte superior del panel.

Para cambiar el orden de las tareas, mantenga pulsada una tarea y arrástrela hasta otra ubicación.

Podrá editar el panel Tasks Edge pulsando  y luego pulsando  bajo Tasks Edge.

## People Edge

Añada sus contactos favoritos al panel de People edge para contactarlos rápidamente y ver las notificaciones que reciba de ellos.

- 1 Arrastre el borde del panel Edge hacia el centro de la pantalla.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para abrir el panel de People edge.

### Añadir contactos a My people

Añada los contactos de uso frecuente a la lista My people y configúrelos como contactos prioritarios.



Solo los contactos guardados en **Contactos** pueden añadirse a la lista My people.

Para seleccionar un color, pulse y seleccione el contacto que desea añadir.

Para cambiar el orden de los contactos, mantenga pulsado el ícono de un contacto y arrástrelo hasta otra ubicación.


Para eliminar un contacto, mantenga pulsado el ícono de un contacto y arrástrelo hacia **Eliminar**, en la parte superior de la pantalla.

Podrá editar el panel People edge pulsando y luego pulsando bajo People edge. Para cambiar el color asignado a un contacto, pulse **My people**, y pulse el ícono del color del contacto.

## Ver notificaciones perdidas de My people


Cuando hay una notificación perdida de un contacto de My people, aparecerá una pestaña con el color asignado al contacto en la pantalla Edge.

Arrastre la pestaña hacia el centro de la pantalla para ver los detalles. Para responder directamente al contacto, pulse una de las opciones de comunicación.

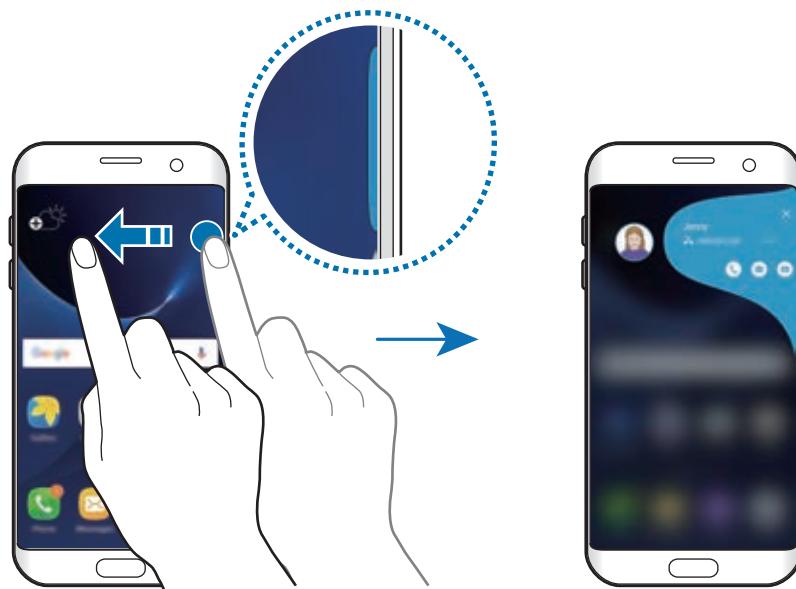

## Comunicarse con My people

Abra la lista My people y pulse un contacto. Las teclas de comunicación aparecerán en la pantalla. Pulse la tecla deseada para llamar, enviar un mensaje o enviar un correo al contacto.

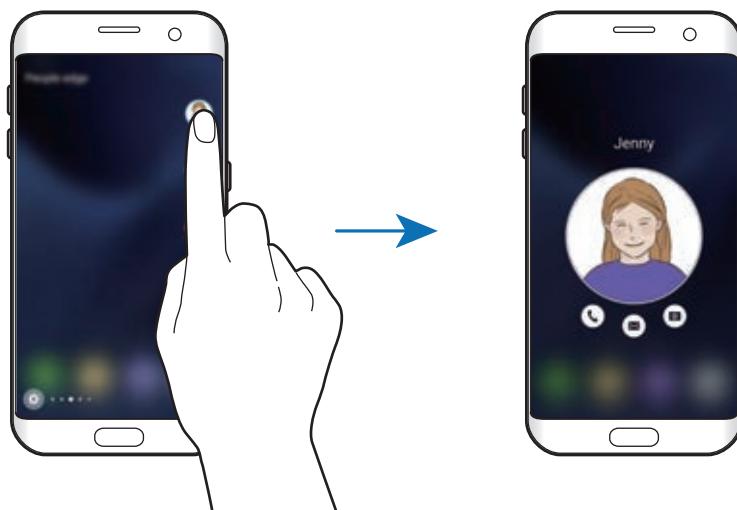

## Iluminación de la pantalla Edge

La pantalla Edge se ilumina al recibir una llamada o una notificación cuando la pantalla del dispositivo está boca abajo.


En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla Edge** → **Iluminación de la pantalla Edge** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Si activa la función People edge, la pantalla Edge se ilumina del color asignado al recibir una llamada o una notificación de los contactos prioritarios.

Puede rechazar llamadas entrantes con mensajes de rechazo personalizados. Cuando la pantalla del dispositivo está boca abajo, apoye el dedo sobre el sensor en la parte posterior del dispositivo durante dos segundos para rechazar llamadas.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla Edge** → **Iluminación de la pantalla Edge** → **Respuesta rápida** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Para editar el mensaje de rechazo predeterminado, pulse el texto del mensaje en **Mensaje rápido**.

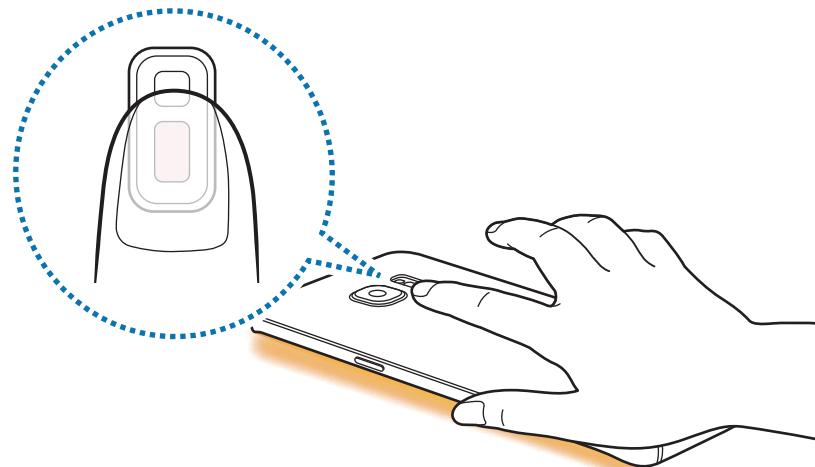

## OnCircle

Podrá enviar imágenes, emoticones en movimiento y otros mensajes divertidos a sus amigos.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Solo podrá utilizar esta función si los destinatarios la han activado en sus dispositivos.
- Para utilizar esta función, será necesario verificar su número de teléfono.


1 Pulse en el panel de People edge.

Aparecerá una lista de los contactos que cuentan con la función OnCircle activada.

Si no aparece el ícono en el panel de People edge, o si desea personalizar los ajustes, pulse , pulse bajo People edge, pulse **OnCircle**, y luego pulse el interruptor para activarlo.

2 Seleccione un contacto de la lista.

3 Pulse o . O bien pulse su imagen de perfil del contacto varias veces o dibuje patrones sobre ella para enviar mensajes divertidos.

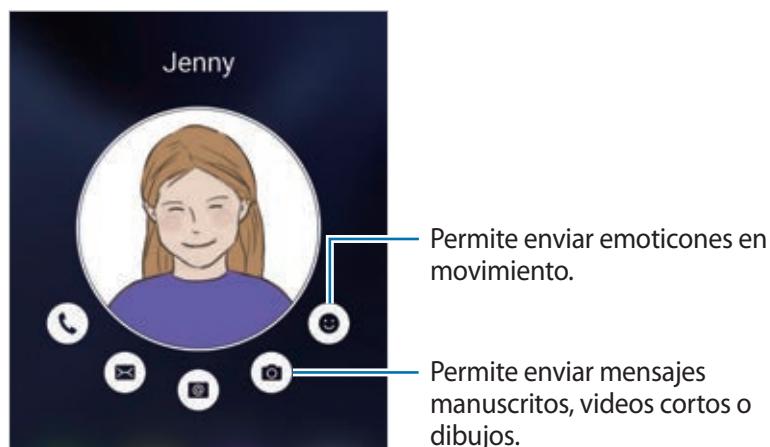

4 Pulse para enviar mensajes.

## Fuentes Edge

Cuando la pantalla está apagada, la pantalla Edge puede mostrar noticias en tiempo real, llamadas perdidas, alertas de mensajes y otros datos.

### Configuración de Fuentes Edge

Configure la información que aparecerá en la pantalla Edge.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla Edge**.
- 2 Pulse **Fuentes Edge** y pulse el interruptor para activarlo.
- 3 Seleccione los elementos que desee mostrar.


Para editar una fuente, pulse .

Para descargar más elementos, pulse **DESCARGAR**.


Para reordenar los elementos, pulse **REORDENAR**. A continuación, mantenga pulsado   sobre un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación.

### Visualización de Fuentes Edge

- 1 Con la pantalla apagada, desplácese hacia arriba y luego hacia abajo (o viceversa) en la pantalla Edge para encenderlo.

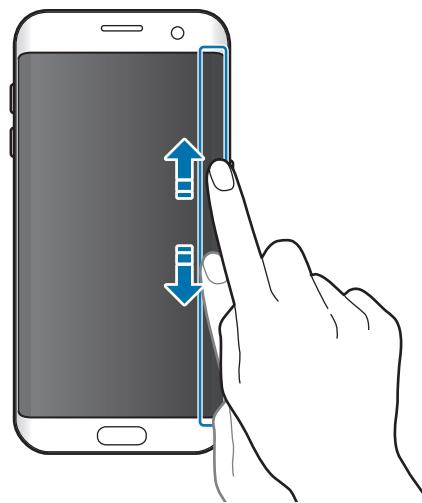

- 2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla Edge para ver los elementos de Fuentes Edge.

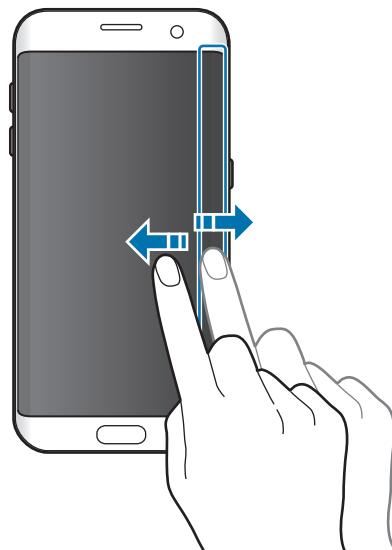

 La pantalla Edge se apagará si no se utiliza el dispositivo durante un tiempo específico. Para cambiar la configuración de tiempo de espera de la pantalla Edge, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Pantalla Edge** → **Fuentes Edge** → **Tiempo de espera de Fuentes Edge**.

## Reloj de noche

Mantenga activo el reloj en la pantalla Edge para verlo durante la noche.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla**.
- 2 Pulse **Reloj de noche** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.
- 3 Configure el tiempo durante el cual el reloj nocturno permanecerá activo.

Para definir la ubicación del reloj nocturno, pulse **Posición reloj de noche** y seleccione un lado.


 La función del reloj nocturno se desactivará cuando la batería se encuentre por debajo del 5%.

## Panel de notificación

### Uso del panel de notificaciones


Al recibir notificaciones nuevas, como mensajes o llamadas perdidas, aparecerán íconos indicadores en la barra de estado. Para ver más información acerca de los íconos, abra el panel de notificaciones y vea los detalles.

Para abrir el panel de notificaciones, arrastre la barra de estado hacia abajo. Para cerrar el panel de notificación, desplácese hacia arriba en la pantalla.

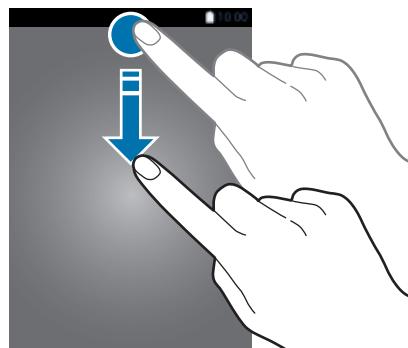


Podrá utilizar las siguientes funciones en el panel de notificaciones.

#### ► Modelos de SIM simple:

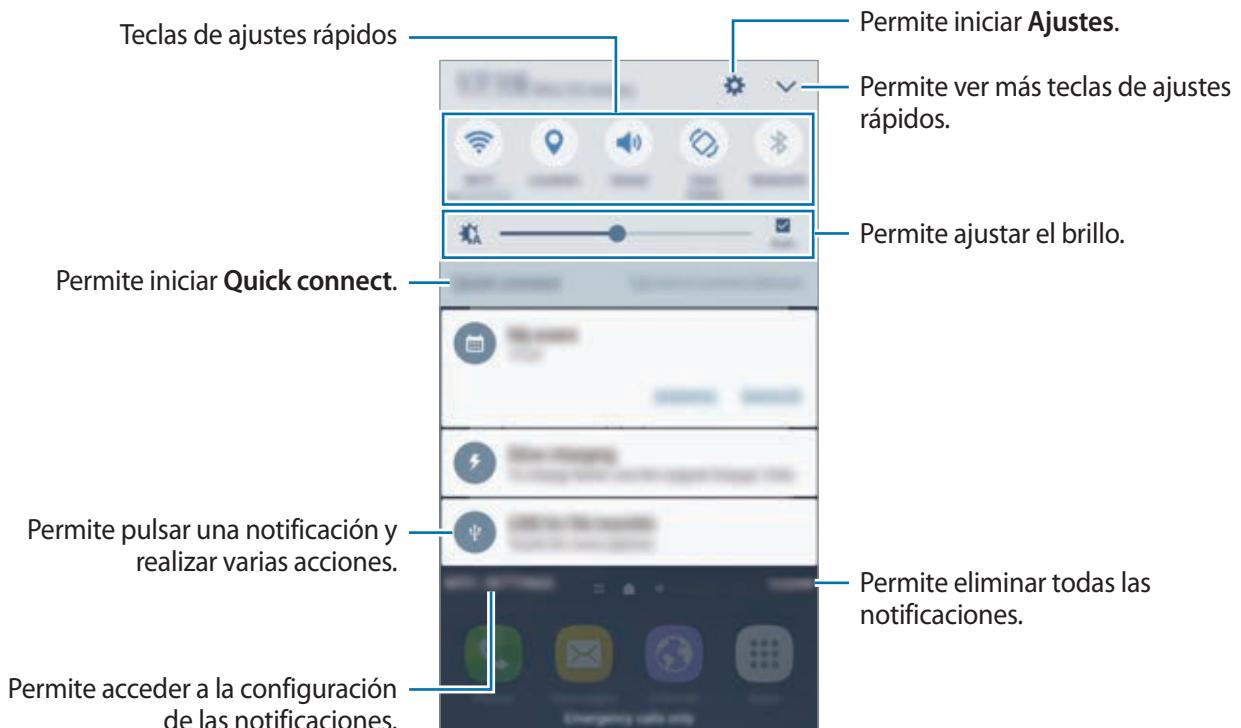

### ► Modelos de SIM doble:

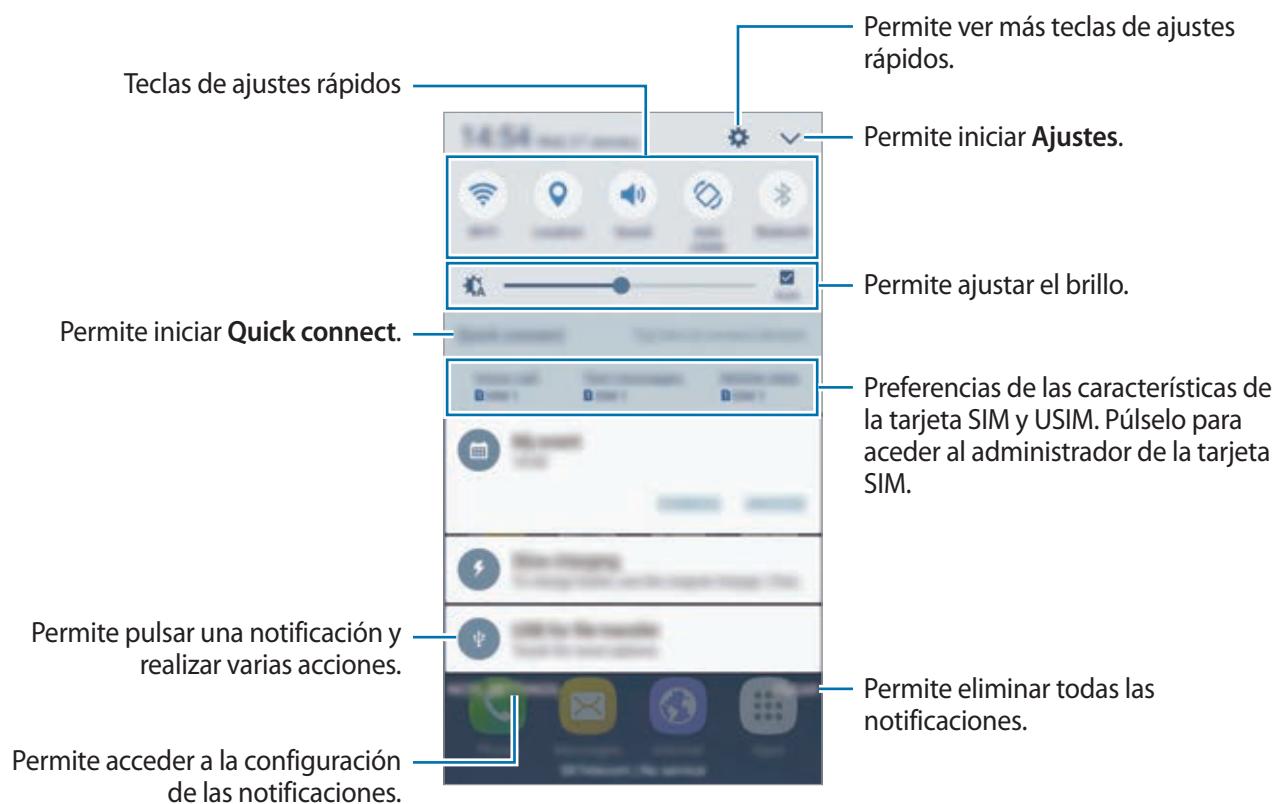

### Utilizar los botones de ajustes rápidos

Pulse los botones de ajustes rápidos para activar algunas funciones. Para ver más botones desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el área de botones, o pulse . Para ver configuraciones más detalladas, mantenga pulsado un botón.

Para reordenar los botones, pulse → EDITAR, mantenga pulsado un botón y arrástrelo hasta otra ubicación.

## S Finder

Busque una amplia variedad de contenidos con una palabra clave.

### Buscar contenidos en el dispositivo

Abra el panel de notificaciones y pulse ✓ → S Finder.

Introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda o pulse ⌊ micrófono ⌋ y diga una palabra clave.

Para obtener resultados más específicos, pulse **Filtrar** debajo del campo de búsqueda y seleccione los detalles del filtro.

### Configurar categorías de búsqueda

Podrá definir categorías de búsqueda para buscar contenidos en campos de búsqueda específicos.

Pulse **MÁS** → **Ubicaciones de búsqueda** y seleccione las categorías.


## Introducir texto

### Diseño del teclado

Al introducir texto para enviar mensajes, crear notas y otras acciones, aparecerá un teclado automáticamente.



La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

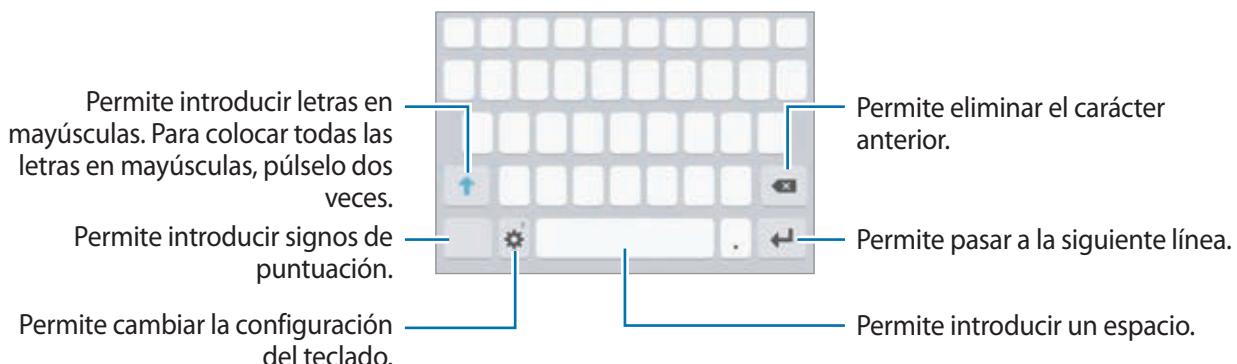

## Cambiar el idioma de entrada

Pulse  → **Añadir idiomas de entrada**, y luego seleccione los idiomas que desee utilizar. Al seleccionar dos idiomas o más, podrá alternar entre los idiomas de entrada desplazándose hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la barra espaciadora.

## Cambiar el diseño del teclado

Pulse , seleccione un idioma en **Idiomas y tipos** y, a continuación, seleccione una disposición del teclado.




En el **Teclado 3x4**, cada tecla tiene tres o cuatro caracteres. Para introducir un carácter, pulse la tecla correspondiente varias veces hasta que aparezca el carácter.

## Funciones adicionales del teclado

Mantenga pulsado  para utilizar diversas funciones. Podrán aparecer otros íconos en lugar del ícono , según la última función utilizada.

-  : Permite introducir texto por voz.

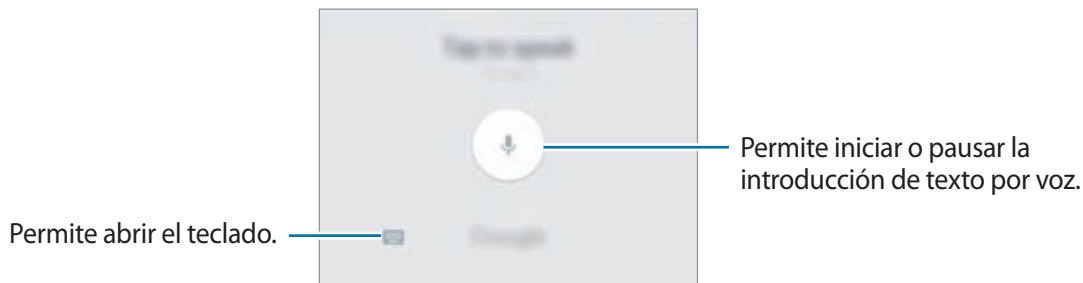

-  : Permite añadir un elemento del área de transferencia.
-  : Permite introducir emoticones.
-  : Permite cambiar la configuración del teclado.

## Copiar y pegar

- 1 Mantenga pulsado un texto.
- 2 Arrastre  o  para seleccionar el texto que deseé, o pulse **Todo** para seleccionar todo el texto.
- 3 Pulse **Copiar** o **Cortar**.  
El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.
- 4 Mantenga pulsado el punto en el cual deseé insertar el texto, y pulse **Pegar**.  
Para pegar texto copiado previamente, pulse **Portapapeles** y seleccione el texto.

## Diccionario

Busque definiciones de palabras mientras utiliza ciertas funciones, como por ejemplo al navegar por páginas web.

- 1 Mantenga pulsada una palabra que deseé buscar.  
Si no se selecciona la palabra que desea buscar, arrastre  o  para seleccionar el texto que deseé.
- 2 Pulse **Diccionario** en la lista de opciones.  
Si no hay un diccionario instalado previamente en el dispositivo, pulse **Administrar diccionarios** →  junto a un diccionario para descargarlo.
- 3 Vea la definición en la ventana emergente del diccionario.  
Para pasar a la vista de pantalla completa, pulse . Pulse la definición en la pantalla para ver más definiciones. En la vista detallada, pulse  para añadir la palabra a la lista de palabras favoritas, o pulse **Buscar en Web** para utilizar la palabra como un término de búsqueda.

# Captura de pantalla

Capture una imagen de la pantalla mientras utiliza el dispositivo.

## Capturar una imagen de la pantalla

Mantenga presionada la tecla Inicio y la tecla Encendido a la vez. Puede ver las imágenes capturadas en la **Galería**.

También puede realizar capturas de pantalla si desliza la mano hacia la izquierda o hacia la derecha a lo largo de la pantalla. Si esta función no está activada, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes → Funciones avanzadas → Deslizar para capturar**, y luego pulse el interruptor para activarlo.



No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones y funciones.

## Captura inteligente

Podrá capturar la pantalla actual y el área desplegable. También podrá recortar y compartir inmediatamente la pantalla capturada.

Si esta función no está activada, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes → Funciones avanzadas → Captura inteligente**, pulse el interruptor para activarlo, y luego realice una captura de pantalla. En la pantalla que desee capturar, utilice una de las siguientes opciones:

- **Capturar más:** Permite capturar más contenidos que continúan a lo largo de varias pantallas, como por ejemplo una página web. La pantalla se desplazará hacia abajo automáticamente, y se capturarán más contenidos.
- **Compartir:** Permite compartir la captura de pantalla.
- **Recortar:** Permite recortar una parte de la pantalla capturada.

## Abrir aplicaciones

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el ícono de una aplicación para abrirla.

Para abrir una aplicación en la lista de las aplicaciones recientes, pulse  y seleccione la ventana de una aplicación reciente.

## Cerrar una aplicación

Pulse  y arrastre la ventana de una aplicación reciente hacia la izquierda o hacia la derecha para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse **CERRAR TODO**.


## Ventana múltiple

### Introducción

La ventana múltiple permite ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo en la vista de ventana dividida. También puede ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo en la vista emergente.



Algunas aplicaciones podrían no admitir esta función.

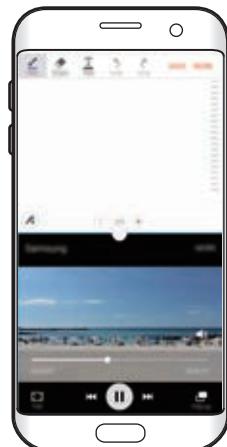


Vista de pantalla dividida



Vista emergente

## Vista de pantalla dividida

- 1 Pulse  para abrir la lista de aplicaciones recientes.
- 2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo y pulse  en la ventana de una aplicación reciente.  
La aplicación seleccionada se iniciará en la ventana superior.

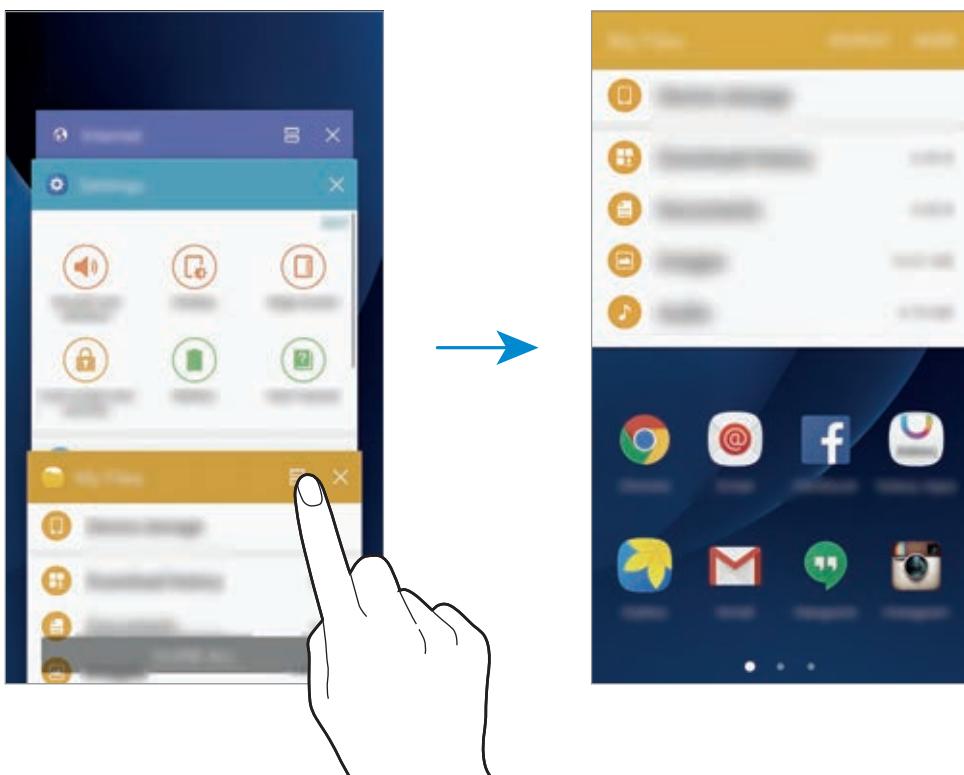


- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar otra aplicación que desee abrir.


 También puede ejecutar la vista de ventana dividida si mantiene pulsado .

## Uso de las opciones adicionales

Al utilizar las aplicaciones en la vista de ventana dividida, seleccione la ventana de una aplicación y pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones para acceder a las siguientes opciones:

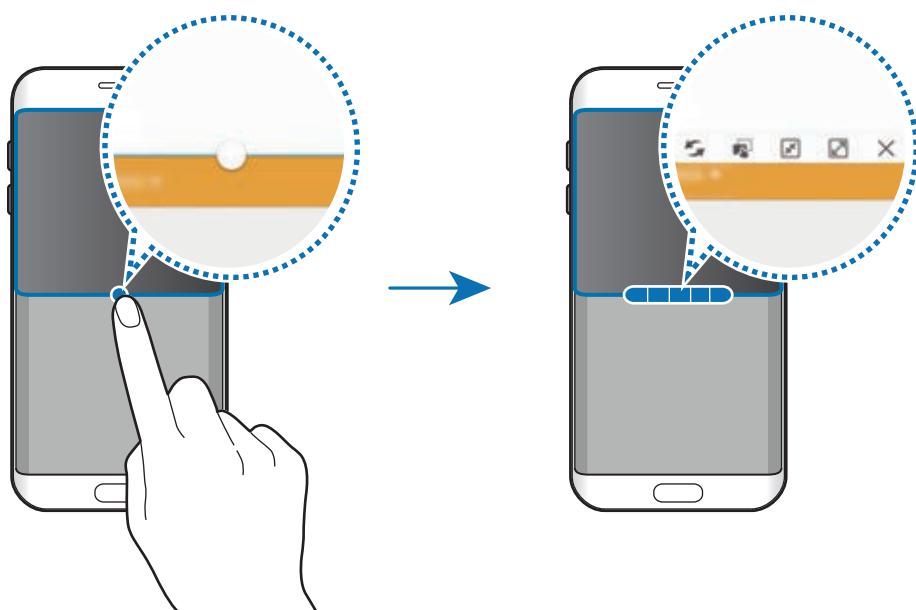

- : Permite alternar las ubicaciones entre ventanas de aplicaciones.
- : Permite arrastrar y soltar texto o imágenes copiadas entre una ventana y otra. Mantenga pulsado un elemento en la ventana seleccionada y arrástrelo hacia una ubicación en otra ventana.

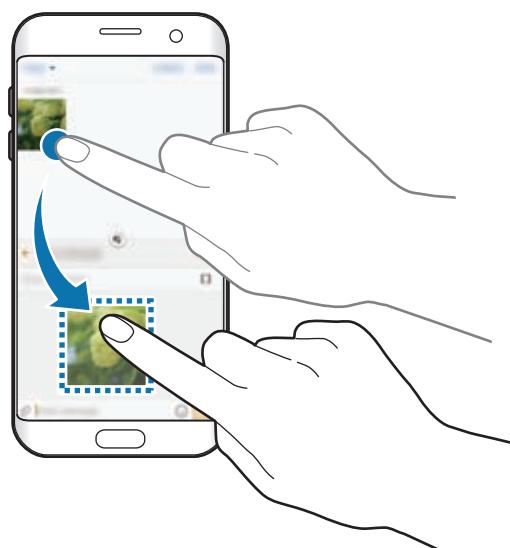


Algunas aplicaciones podrían no admitir esta función.

-  : Permite minimizar la ventana.
-  : Permite maximizar la ventana.
-  : Permite cerrar la aplicación.

### Ajustar el tamaño de la ventana

Arrastre el círculo entre las ventanas de aplicación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de las ventanas.

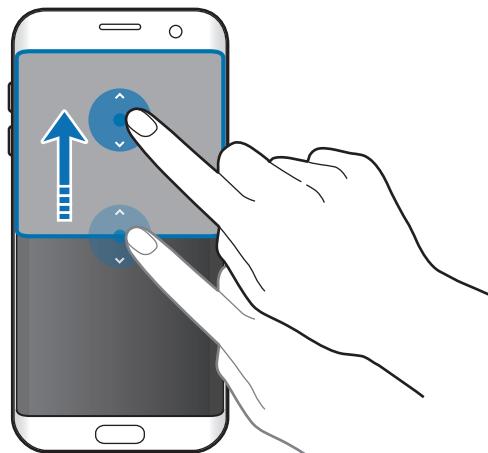


### Vista emergente

1 En la pantalla de aplicaciones, inicie una aplicación para utilizarla en la vista emergente.

2 Arrástrese hacia abajo en diagonal desde cualquier esquina del borde superior.

La pantalla de aplicaciones aparecerá en la vista emergente.

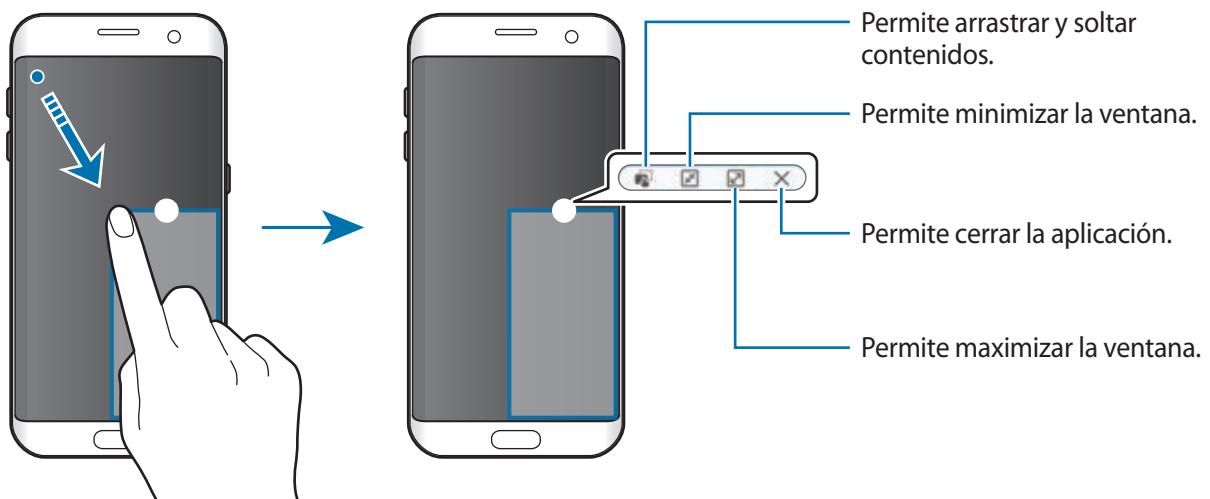

## Mover las ventanas emergentes

Para mover una ventana emergente, mantenga pulsado el círculo en una ventana y arrástrelo hacia una ubicación nueva.

# Cuenta Samsung

## Introducción

La cuenta Samsung es un servicio de cuenta integrado que permite utilizar una serie de servicios de Samsung proporcionados por dispositivos móviles, TV y el sitio web de Samsung. Luego de registrar su cuenta Samsung, podrá utilizar las aplicaciones que ofrece Samsung sin tener que iniciar sesión en su cuenta.

Cree su cuenta Samsung con su dirección de correo.

Para comprobar la lista de servicios que pueden utilizarse con la cuenta Samsung, ingrese en [account.samsung.com](http://account.samsung.com). Para obtener más información sobre las cuentas Samsung, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Cuenta Samsung** → **Ayuda**.

## Registrar su cuenta Samsung

### Registrar una cuenta Samsung nueva

Si no tiene una cuenta Samsung, deberá crear una.

- 1** En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
- 2** Pulse **Cuenta Samsung** → **CREAR CUENTA**.
- 3** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la creación de la cuenta.

## Registrar una cuenta Samsung ya existente

Si ya tiene una cuenta Samsung, regístrela en el dispositivo.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
- 2 Pulse **Cuenta Samsung**.
- 3 Introduzca su dirección de correo y contraseña, y luego pulse **INICIAR SESIÓN**.  
Si ha olvidado los datos de su cuenta, pulse **¿Olvidó su ID o contraseña?** Podrá acceder a los datos de su cuenta al introducir la información solicitada y el código de seguridad que aparece en pantalla.

## Eliminar su cuenta Samsung

Al eliminar su cuenta Samsung registrada del dispositivo, también se eliminarán sus datos, como por ejemplo los contactos o eventos.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas**.
- 2 Pulse **Cuenta Samsung** y pulse la cuenta que deseé eliminar.
- 3 Pulse **MÁS** → **Eliminar cuenta** → **ELIMINAR CUENTA**.
- 4 Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung y pulse **CONFIRMAR**.
- 5 Pulse **ELIMINAR CUENTA**.

## Transferir datos desde un dispositivo anterior

Puede transferir datos desde un dispositivo anterior al dispositivo mediante Samsung Smart Switch.

Las siguientes versiones de Samsung Smart Switch están disponibles.

- Versión móvil: Permite transferir datos entre dispositivos móviles. Podrá iniciar la aplicación para la versión móvil pulsando **Ajustes** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Abrir Smart Switch**. Si no cuenta con la aplicación, descárguela de **Galaxy Apps** o **Play Store**.
- Versión para computadora: Permite transferir datos entre un dispositivo y una computadora. Podrá descargar la aplicación en [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).




- Algunos dispositivos o computadoras no admiten Samsung Smart Switch.
- Se aplicarán limitaciones. Visite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para obtener más detalles. Para Samsung, los derechos de autor son un asunto serio. Solo debe transferir contenido que le pertenezca o sobre el que tenga derechos.

### Transferir datos mediante una conexión USB

Podrá conectar el dispositivo anterior al dispositivo actual con el conector USB y un cable USB para transferir datos de manera rápida y sencilla sin instalar una aplicación en el dispositivo anterior.

- 1 Conecte el conector USB en el enchufe multiusos del dispositivo.
- 2 Conecte el dispositivo y el dispositivo anterior con el cable USB.

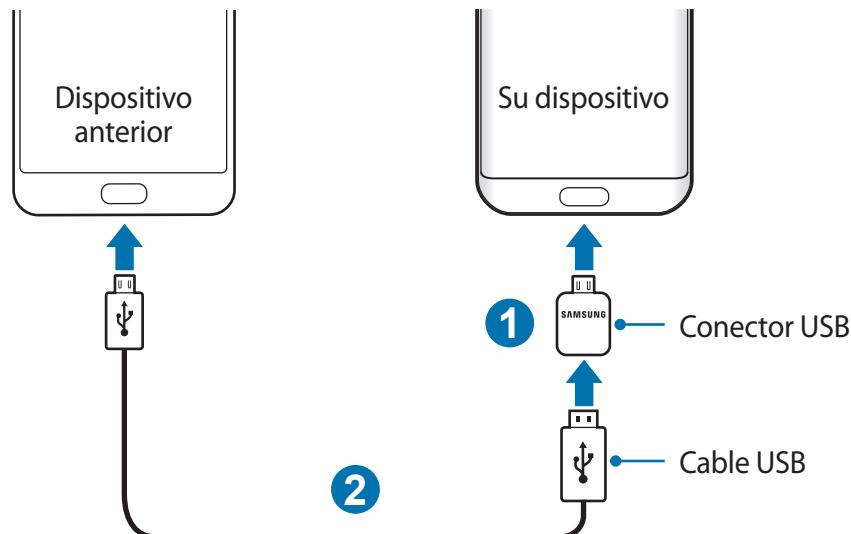

### 3 Cuando aparezca la ventana emergente de selección de aplicaciones, pulse **Smart Switch**.

El dispositivo reconocerá al dispositivo anterior y mostrará una lista de datos que podrá transferir.

### 4 Siga las instrucciones de la pantalla para transferir datos del dispositivo anterior.

 No desconecte el cable USB o el conector USB del dispositivo mientras transfiere archivos. Si lo hace, podría provocar la pérdida de datos o daños en el dispositivo.

 La transferencia de datos con el conector USB incrementa el consumo de batería. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de transferir datos. Si el nivel de la batería es bajo, podría interrumpirse la transferencia de datos.

## Transferir datos en forma inalámbrica

Transfiera datos de un dispositivo anterior al dispositivo actual.




1 En el dispositivo anterior, descargue e instale Smart Switch desde **Galaxy Apps** o **Play Store**. A continuación, inicie **Smart Switch**.

2 Acerque los dispositivos.

- 3** En el dispositivo, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Abrir Smart Switch**.
- 4** En el dispositivo, seleccione el tipo de dispositivo anterior en la lista y pulse **INICIAR**.
- 5** Siga las instrucciones de la pantalla para transferir datos del dispositivo anterior.

### Transferir datos de copia de seguridad desde una computadora

Realice copias de seguridad desde el dispositivo anterior a una computadora e importe los datos al dispositivo actual.

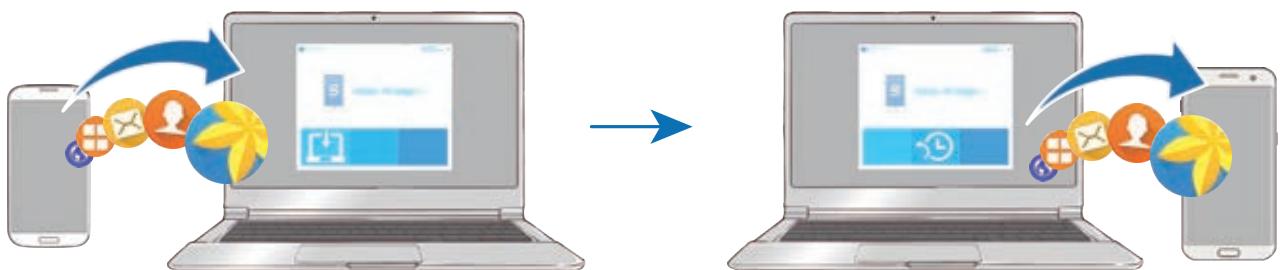

- 1** En la computadora, visite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para descargar Smart Switch.
- 2** En la computadora, inicie Smart Switch.
  - 💡** Si el dispositivo anterior no es un dispositivo Samsung, realice una copia de seguridad en una computadora con un programa proporcionado por el fabricante del dispositivo. A continuación, siga en el paso cinco.
- 3** Conecte el dispositivo anterior a la computadora con el cable USB.
- 4** En la computadora, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar una copia de seguridad de los datos desde el dispositivo. A continuación, desconecte el dispositivo anterior de la computadora.
- 5** Conecte el dispositivo a la computadora con el cable USB.
- 6** En la computadora, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para transferir datos al dispositivo actual.

# Administración de datos y dispositivo

## Conectar el dispositivo con una computadora para transferir datos

Mueva archivos de audio, video, imagen o de otro tipo del dispositivo a la computadora y viceversa.

-  No desconecte el cable USB del dispositivo mientras transfiere archivos. Si lo hace, podría provocar la pérdida de datos o daños en el dispositivo.
-  Los dispositivos podrían no conectarse correctamente si los conecta mediante una base USB. Conecte directamente el dispositivo con el puerto USB del ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones y, a continuación, pulse **Conectado como dispositivo multimedia** → **Transferir archivos multimedia**.  
Si la computadora no reconoce el dispositivo, pulse **Transferir imágenes**.
- 3 Pulse **PERMITIR** para permitir que la computadora acceda a los datos del dispositivo.  
Cuando la computadora reconozca el dispositivo, este aparecerá en Mi PC.
- 4 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

## Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

### Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar directamente el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Acerca del dispositivo** → **Descarga manual**.

-  Al pulsar el interruptor **Descarga automática** para activarlo, se descargará las actualizaciones cuando el dispositivo se encuentre conectado a una red Wi-Fi.

## Actualizar con Smart Switch

Conecte el dispositivo a una computadora y actualícelo con el software más reciente.

- 1** En la computadora, visite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) para descargar e instalar Smart Switch.
  - 2** En la computadora, inicie Smart Switch.
  - 3** Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.
  - 4** Si hay una actualización del software disponible, siga las instrucciones de la pantalla para actualizar el dispositivo.
-  • No apague la computadora ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo está actualizando.  
• Mientras se actualiza el dispositivo, no conecte otros dispositivos multimedia a la computadora. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización. Antes de instalar la actualización, desconecte todos los demás dispositivos multimedia de la computadora.

## Realizar copias de seguridad y restaurar datos

Mantenga sus datos personales, los datos de las aplicaciones y las opciones de configuración seguros en el dispositivo. Podrá realizar una copia de seguridad de los datos confidenciales en una cuenta de copia de seguridad y acceder a ellos más adelante. Deberá iniciar sesión en su cuenta de Google o en su cuenta Samsung para realizar copias de seguridad o restablecer datos. Consulte [Cuenta Samsung](#) y [Cuentas](#) para obtener más información.

### Utilizar una cuenta Samsung

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Copia de seguridad de mis datos** en la cuenta Samsung, pulse los interruptores que se encuentran junto a los elementos que deseé incluir en la copia de seguridad para activarlos y, a continuación, pulse **COPIA DE SEGURIDAD AHORA**.

Para que el dispositivo realice automáticamente una copia de seguridad, pulse el interruptor **Copia de seguridad automática** para activarlo.

Para restaurar datos con una cuenta Samsung, pulse **Restaurar**. Se eliminarán los datos actuales del dispositivo para restablecer los elementos seleccionados.

## Utilizar una cuenta de Google

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Copia de seguridad de mis datos** en la cuenta Google, y luego pulse el interruptor para activarlo. Pulse **Cuenta de copia de seguridad** y seleccione una cuenta como la cuenta de copia de seguridad.

Para restaurar datos usando una cuenta de Google, pulse el interruptor **Restauración automática** para activarlo. Al reinstalar aplicaciones, se restablecerá la configuración y los datos que haya incluido en la copia de seguridad.

## Restablecer los datos de fábrica

Elimine toda la configuración y los datos del dispositivo. Antes de restablecer los datos de fábrica, asegúrese de realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. Consulte [Realizar copias de seguridad y restaurar datos](#) para obtener más información.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores predeterminados** → **RESTABLECER DISPOSITIVO** → **ELIMINAR TODO**. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

## Quick connect

### Introducción

Con la función Quick Connect, busque y conéctese rápidamente con dispositivos cercanos, tales como auriculares Bluetooth o TV.



- Si el dispositivo con el cual desea conectarse no admite la función Quick Connect, active la función Wi-Fi Directo o Bluetooth antes de iniciar **Quick connect** en el dispositivo.
- Los métodos de conexión varían de acuerdo con el tipo de dispositivo conectado o los contenidos que se comparten.

## Conexión con otros dispositivos

- 1 Abra el panel de notificaciones y pulse **Quick connect**.

Las funciones Wi-Fi y Bluetooth se activan automáticamente.

- 
- Si **Quick connect** no es visible en el panel de notificaciones, pulse  → **EDITAR** y pulse el interruptor **Quick connect** para activarlo.

- 2 Pulse **Dispositivos cercanos**.

Si no hay un dispositivo conectado previamente, el dispositivo buscará equipos cercanos automáticamente.

- 3 Seleccione un dispositivo de la lista y conéctese con él siguiendo las instrucciones de la pantalla.

Los siguientes pasos pueden variar de acuerdo con el dispositivo conectado.

Para cambiar la configuración de visibilidad del dispositivo, pulse **MÁS** → **Ajustes** → **Visibilidad del dispositivo**, y luego seleccione una opción.

## Compartir contenidos

Comparta contenidos con los dispositivos conectados.

- 1 Abra el panel de notificaciones y pulse **Quick connect**.

- 2 Pulse **Dispositivos cercanos**.

- 3 Seleccione un dispositivo en la lista de dispositivos detectados.

- 4 Pulse **Compartir contenido** y seleccione una categoría multimedia.

- 5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para enviar contenidos al dispositivo conectado.

Los siguientes pasos pueden variar de acuerdo con la categoría multimedia seleccionada.

## Conectarse con una TV

Conecte el dispositivo con una TV para ver el contenido del dispositivo en una pantalla más grande. Tal vez pueda utilizar más funciones, según cuál sea la TV conectada.

- 1** Encienda la TV y coloque el dispositivo cerca de él.
- 2** Abra el panel de notificaciones y pulse **Quick connect** → **Dispositivos cercanos**.
- 3** Seleccione la TV.

Aparecerá la lista de funciones que podrá utilizar con la TV.

- 4** Seleccione una función y siga las instrucciones de la pantalla para utilizarla.

Las funciones disponibles pueden variar según la TV.

- **Smart View:** Permite ver el contenido del dispositivo en la pantalla de la TV. Es posible que deba activar la función Screen Mirroring en la TV, según la TV que desee conectar. Si la TV no admite la función Screen Mirroring, utilice accesorios compatibles para habilitar la función. Los accesorios compatibles incluyen HomeSync y dongle AllShare Cast.
- **TV al dispositivo móvil:** Permite ver la TV en la pantalla del dispositivo. Podrá continuar viendo la TV dentro del rango de conexión permitido.
- **Controlar TV:** Permite utilizar el dispositivo como un control remoto para la TV.
- **Sonido de TV a dispositivo móvil:** Permite escuchar el sonido a través del altavoz del dispositivo mientras mira la TV. Podrá conectar un auricular al dispositivo, de modo que las demás personas no puedan escuchar el sonido de la TV.

- **Resumen en la TV:** Permite que la TV se encienda automáticamente de acuerdo con la hora configurada en el dispositivo para mostrar la hora, el clima y su información de programación en la pantalla. Para utilizar esta función, la TV y el dispositivo deberán estar conectados al mismo punto de acceso.
- **Registrar TV / Cancelar el registro de la TV:** Permite registrar la TV en el dispositivo para utilizar funciones adicionales, tales como **Controlar TV** y **Resumen en la TV**.



- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión.
- Si la TV no admite la Protección de Contenido Digital de Ancho de Banda Elevado (HDCP), no podrá ver contenidos protegidos por la Administración de Derechos Digitales (DRM) en la TV.

## Transmisión de contenidos en la TV registrada

Si registra una TV en el dispositivo, podrá conectarse con la TV más fácilmente al reproducir contenidos.

Cuando el dispositivo reconozca la TV registrada mientras ve contenidos, aparecerá el ícono en el dispositivo. Pulse el ícono para transmitir el contenido del dispositivo a la TV.



- Esta función solo es compatible con la aplicación de galería predeterminada del dispositivo.
- Si la TV registrada se encuentra conectada con una toma eléctrica, podrá utilizar esta función, incluso si la pantalla de la TV está apagada.

## Funciones para compartir contenidos

Comparta contenidos a través de diversas opciones. Las siguientes acciones son un ejemplo de cómo compartir imágenes.



Es posible que compartir archivos a través de la red móvil generen un costo adicional.

- 1** Pulse **Galería** en la pantalla de aplicaciones.
- 2** Seleccione una imagen.
- 3** Pulse **Compartir** y seleccione un método para compartir, como Bluetooth o correo.

También podrá utilizar las siguientes opciones:

- **Compartir fácilmente:** Permite compartir contenidos con sus contactos. Para utilizar esta función, será necesario verificar su número de teléfono.
  - Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
  - Si los destinatarios no han verificado sus números de teléfono, o si sus dispositivos no son compatibles con la función, recibirán un enlace a los archivos en un mensaje de texto. El enlace caducará luego de transcurrido un tiempo.
- **Smart View:** Permite ver el contenido mostrado en el dispositivo en una pantalla más grande mediante una conexión inalámbrica.
- **Compartir en cercanía:** Permite compartir contenidos con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi Directo, Bluetooth y muchas opciones más.
- **Imprimir:** Permite imprimir contenidos con los plug-ins de una impresora instalados en el dispositivo.


- 4** Siga las instrucciones de la pantalla para compartir la imagen con otras personas.

Al enviar la imagen a los dispositivos de los destinatarios, aparecerá una notificación en los dispositivos. Pulse la notificación para ver o descargar la imagen.

## Modo Emergencia

El modo Emergencia cambia la pantalla para mostrar tonos grises y reducir el consumo de batería. Se limitarán algunas aplicaciones y funciones. En el modo Emergencia, puede realizar una llamada de emergencia, enviar la información de su ubicación actual a otras personas, hacer sonar una alarma de emergencia y mucho más.

Mantenga presionada la tecla Encendido y, a continuación, pulse Modo Emergencia.

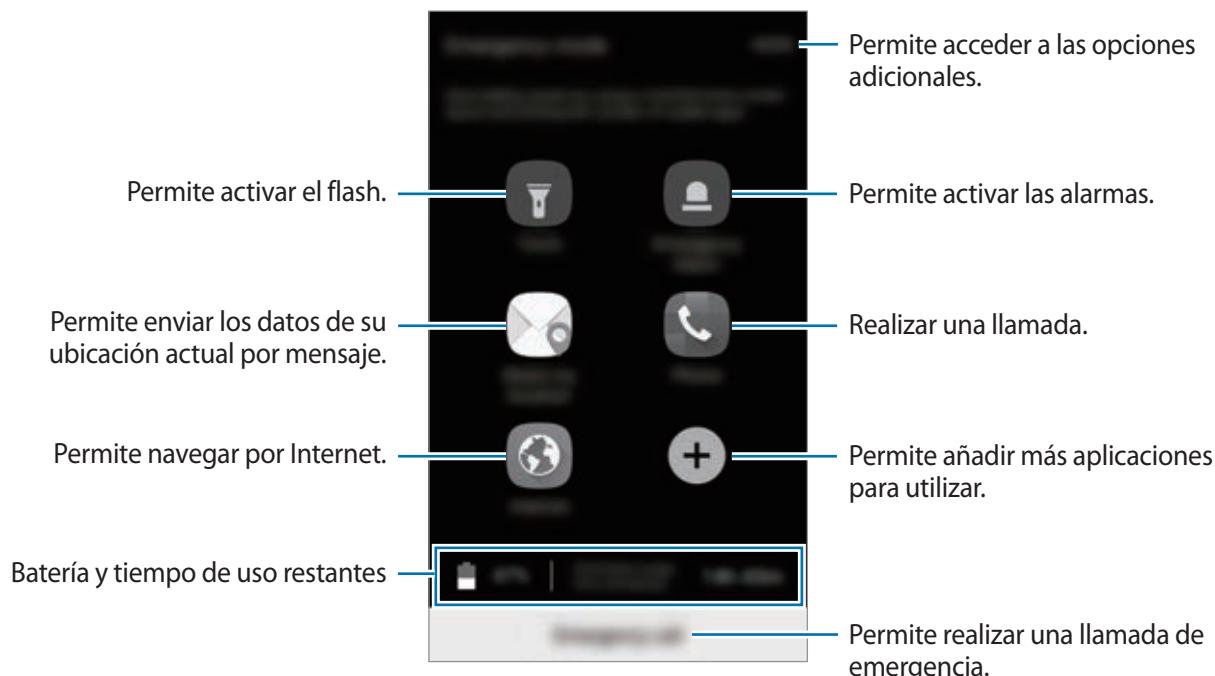

El tiempo de uso restante muestra el tiempo que queda hasta que se agote la energía de la batería. El tiempo de uso restante puede variar según la configuración del dispositivo y las condiciones de operación.

### Desactivar el modo Emergencia

Para desactivar el modo Emergencia, pulse MÁS → Desactivar modo Emergencia. O mantenga presionada la tecla Encendido, y luego pulse Modo Emergencia.

# Aplicaciones

## Instalar o desinstalar aplicaciones

### Galaxy Apps

Compre y descargue aplicaciones. Puede descargar aplicaciones especializadas para dispositivos Samsung Galaxy.

Pulse **Samsung** → **Galaxy Apps** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

### Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o pulse **BUSCAR** para buscar una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información sobre esta. Para descargar aplicaciones gratuitas, pulse **INSTALAR**. Para comprar y descargar aplicaciones con costo, pulse el precio y siga las instrucciones de la pantalla.



Para cambiar la configuración de actualización automática, pulse **MÁS** → **Configuración** → **Actualizar automáticamente las aplicaciones**, y luego seleccione una opción.

### Play Store

Compre y descargue aplicaciones.

Pulse **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.

### Instalar aplicaciones

Encuentre aplicaciones por categoría o búsquelas con palabras claves.

Seleccione una aplicación para ver información sobre esta. Para descargar aplicaciones gratuitas, pulse **INSTALAR**. Para comprar y descargar aplicaciones con costo, pulse el precio y siga las instrucciones de la pantalla.



Para cambiar la configuración de actualización automática, pulse **≡** → **Configuración** → **Actualizar aplicaciones automáticamente**, y luego seleccione una opción.

## Administrar aplicaciones

### Desinstalar o deshabilitar aplicaciones

En la pantalla de aplicaciones, pulse **EDITAR**. El icono  aparecerá en las aplicaciones que pueda deshabilitar o desinstalar. Seleccione una aplicación y pulse **DESACTIVAR** o **ACEPTAR**. O en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Administrador de aplicaciones**, seleccione una aplicación y, a continuación, pulse **DESACTIVAR** o **DESINSTALAR**.

- **DESACTIVAR**: Permite desactivar las aplicaciones predeterminadas seleccionadas que no pueda desinstalar del dispositivo.
- **DESINSTALAR**: Permite desinstalar las aplicaciones descargadas.

### Habilitar aplicaciones

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Administrador de aplicaciones** →  → **Desactivado**, seleccione una aplicación, y luego pulse **ACTIVAR**.

### Configurar permisos de aplicaciones

Para que ciertas aplicaciones funcionen correctamente, necesitan tener un permiso para acceder o utilizar datos del dispositivo. Al abrir una aplicación, podrá aparecer una ventana emergente para solicitarle el acceso a ciertas funciones o datos. Pulse **PERMITIR** en la ventana emergente para conceder permisos a la aplicación.

Para ver la configuración de permiso de las aplicaciones, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Administrador de aplicaciones**. Seleccione una aplicación y pulse **Accesos**. Podrá ver la lista de permisos de la aplicación y modificarlos.

Para ver o cambiar los ajustes de los permisos de las aplicaciones según la categoría del permiso, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Privacidad y seguridad** → **Permisos de aplicación**. Seleccione un elemento y pulse los interruptores junto a las aplicaciones para concederles permisos.



Si no concede permisos a las aplicaciones, las funciones básicas de las aplicaciones podrían no funcionar correctamente.

# Teléfono

## Introducción

Realice o responda llamadas de voz y videollamadas.


## Realizar llamadas

1 Pulse **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.


2 Introduzca un número de teléfono.

Si no aparece el teclado en la pantalla, pulse  para abrirlo.

3 ► **Modelos de SIM simple:** Pulse  para realizar una llamada de voz, o pulse  para realizar una videollamada.

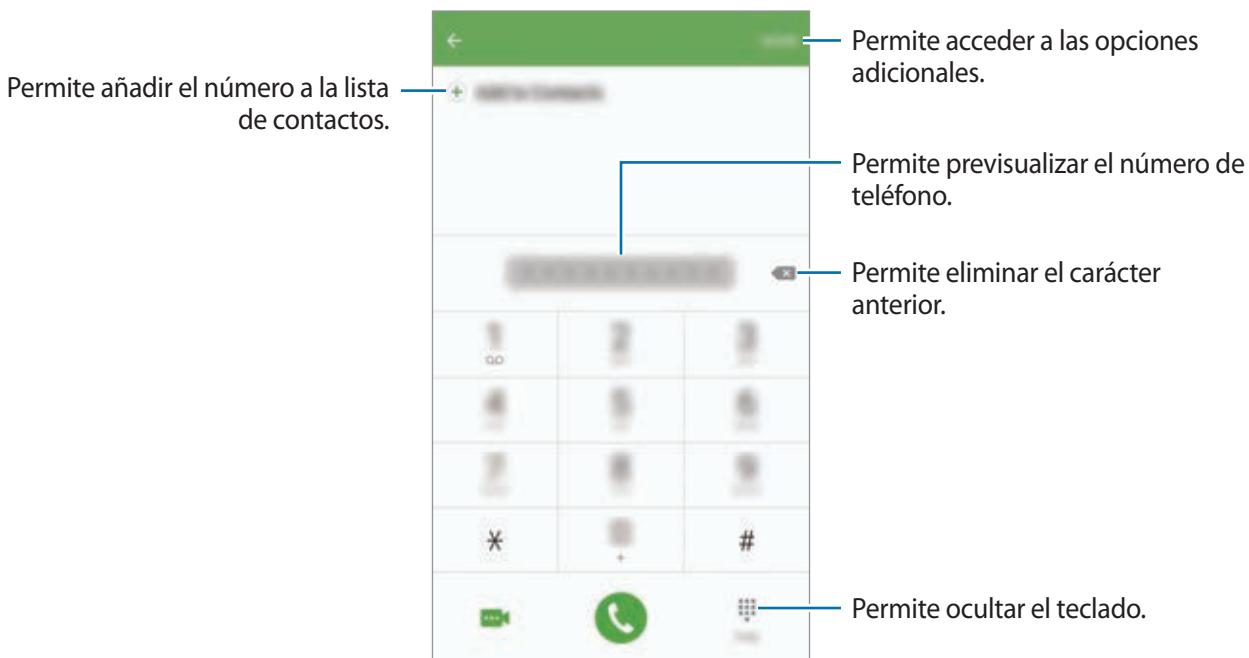

► **Modelos de SIM doble:** Pulse  o  para realizar una llamada de voz, o pulse  para realizar una videollamada.

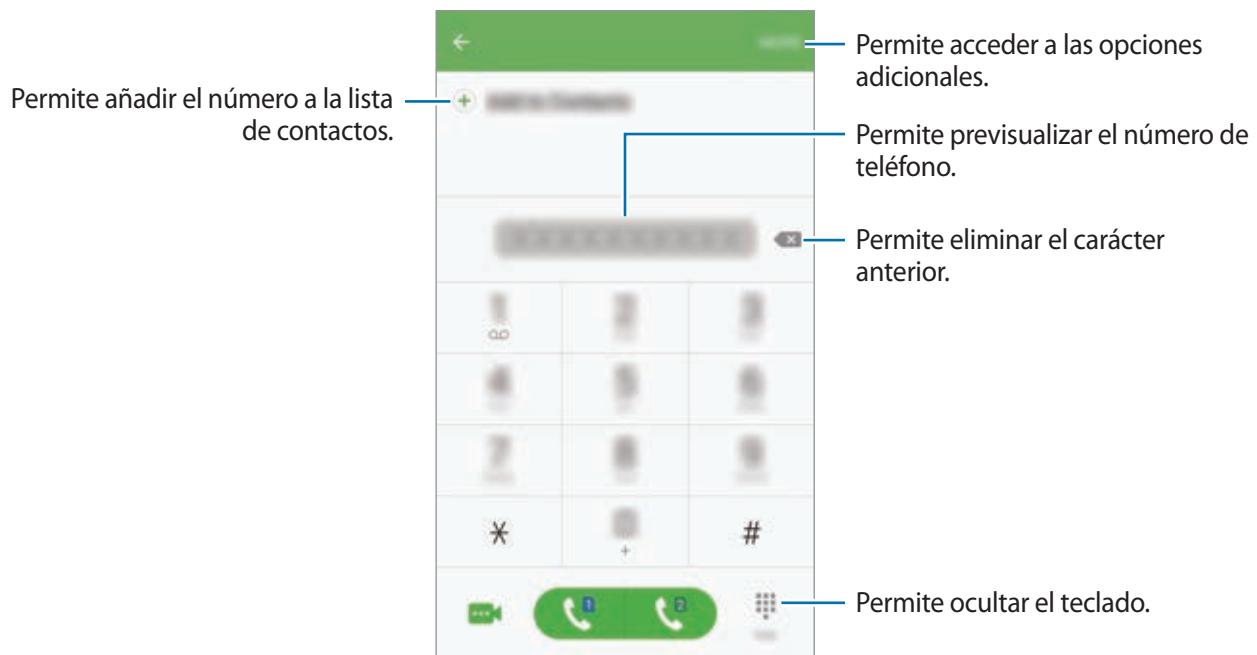

### Uso de la marcación rápida

Configure números de marcación rápida para realizar llamadas rápidamente.

Para configurar un número en una marcación rápida, pulse **MÁS** → **Marcación rápida**, seleccione un número de marcación rápida y, a continuación, seleccione un contacto.

Para realizar una llamada, mantenga pulsado un número de marcación rápida en el teclado. Para los números de marcación rápida a partir del 10, pulse los primeros dígitos del número, y luego mantenga pulsado el último dígito.

Por ejemplo, si configuró el número 123 como número de marcación rápida, pulse 1, pulse 2, y luego mantenga pulsado 3.

### Realizar llamadas desde la pantalla de bloqueo

En la pantalla bloqueada, deslice  fuera del círculo grande.

### Realizar llamadas desde los registros de llamada o las listas de contactos

Pulse **REGISTRO** o **CONTACTOS** y desplácese hacia la derecha sobre un contacto o un número de teléfono para realizar una llamada.

## Realizar una llamada internacional

- 1 Pulse  para abrir el teclado en caso de que no aparezca en la pantalla.
- 2 Mantenga pulsado **0** hasta que aparezca el símbolo +.
- 3 ► **Modelos de SIM simple:** Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, y luego pulse .
- **Modelos de SIM doble:** Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, y luego pulse  o .

## Recibir llamadas

### Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  fuera del círculo grande.

### Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, deslice la barra de rechazo de mensajes hacia arriba.

Para crear varios mensajes de rechazo, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Teléfono** → **MÁS** → **Ajustes** → **Bloqueo de llamadas** → **Mensajes de rechazo de llamada**, introduzca un mensaje y pulse .

## Llamadas perdidas

Si pierde una llamada, aparecerá el ícono  en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones. O en la pantalla de aplicaciones, pulse **Teléfono** → **REGISTRO** para ver las llamadas perdidas.

## Bloquear números de teléfono

Bloquee llamadas de determinados números añadidos a la lista de bloqueo.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Teléfono** → **MÁS** → **Ajustes** → **Bloqueo de llamadas** → **Lista de bloqueados**.
- 2 Pulse **REGISTRO** o **CONTACTOS** para seleccionar contactos y pulse .

Para introducir un número manualmente, pulse **Introducir número de teléfono.**, y a continuación introduzca un número de teléfono.

Cuando alguien intente llamarlo desde un número bloqueado, no recibirá notificaciones. Las llamadas quedarán registradas en el registro de llamadas.

 También podrá bloquear llamadas entrantes de personas que no muestren su ID de llamante. Pulse el interruptor **Bloquear llamada anónima** para activar la función.

## Opciones durante las llamadas

### Durante una llamada de voz

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **ESPERA:** Permite retener una llamada. Pulse **REANUDAR LLAMADA** para recuperar la llamada en espera.
- **Añadir llamada:** Permite marcar una segunda llamada.
- **Vol. extra:** Permite aumentar el volumen.
- **Bluetooth:** Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Altavoz:** Permite activar o desactivar el altavoz. Mientras utiliza el altavoz, hable cerca del micrófono en la parte superior del dispositivo, y mantenga el dispositivo lejos de sus oídos.
- **Teclado / Ocultar:** Permite abrir o cerrar el teclado.
- **Silenciar:** Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Correo:** Permite enviar un correo.
- **Mensaje:** Permite enviar un mensaje.
- **Internet:** Permite navegar páginas web.
- **Contactos:** Permite abrir la lista de contactos.
- **S Planner:** Permite abrir el calendario.
- **Notas:** Permite crear una nota.
-  : Permite finalizar la llamada actual.

## Durante una videollamada

Pulse la pantalla para utilizar las siguientes opciones:

- **MÁS**: Permite acceder a las opciones adicionales.
- **Cambiar**: Permite alternar entre la cámara frontal y posterior.
-  : Permite finalizar la llamada actual.
- **Silenciar**: Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.

# Contactos

## Introducción

Cree contactos nuevos o administre los contactos del dispositivo.

## Añadir contactos

### Crear contactos manualmente

- 1 Pulse **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse  y seleccione una ubicación de almacenamiento.
- 3 Introduzca información para el contacto.
  -  : Permite añadir una imagen.
  -  /  : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.
- 4 Pulse **GUARDAR**.

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Teléfono**. Si no aparece el teclado en la pantalla, pulse  para abrirlo. Introduzca el número y pulse **Añadir a Contactos**.

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde las llamadas recibidas, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Teléfono** → **REGISTRO** → un contacto.

## Importar contactos

Importar contactos desde servicios de almacenamiento a su dispositivo.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Contactos** → **MÁS** → **Ajustes** → **Importar/Exportar contactos** → **IMPORTAR** y, a continuación, seleccione una opción de importación.

## Buscar contactos

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Contactos**.

Utilice uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Arrastre un dedo a lo largo del índice en el lado derecho de la lista de contactos para desplazarse rápidamente.
- Pulse el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Luego de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

-  : Permite añadir a los contactos favoritos.
-  /  : Permite realizar una llamada de voz o una videollamada.
-  : Permite redactar un mensaje.
-  : Permite redactar un correo.

## Perfil compartido

Comparta la información de perfil, como su imagen y el mensaje de estado, con otras personas a través de la función de perfil compartido.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Esta función solo está disponible para los contactos que hayan activado la función de perfil compartido en su dispositivo.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Contactos** → Mi perfil → **Compartir perfil** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo. Para utilizar esta función, será necesario verificar su número de teléfono. Podrá ver la información actualizada del perfil de sus contactos en **Contactos**.

Para configurar otros elementos que desee compartir, pulse **Información compartida** y seleccione elementos.

Para configurar un grupo de contactos con el que desee compartir su perfil, pulse **Compartir con** y seleccione una opción.

## Compartir contactos

Podrá compartir contactos con otras personas utilizando varias opciones.

- 1 Pulse **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse **MÁS** → **Compartir**.
- 3 Seleccione contactos y pulse **COMPARTIR**.
- 4 Seleccione un método para compartir.

# Mensajes

## Introducción

Enviar y ver mensajes por conversación.


## Enviar correos



Podrá generar costos adicionales por enviar mensajes mientras se encuentra en itinerancia.

- 1 Pulse **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse .
- 3 Añada destinatarios, y luego introduzca un mensaje.

► **Modelos de SIM simple:**

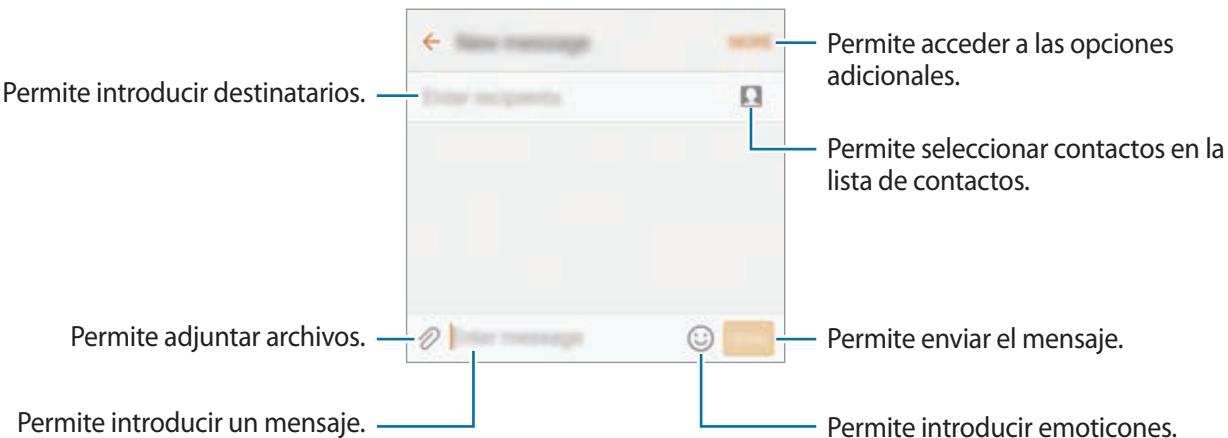

Permite introducir destinatarios.

Permite acceder a las opciones adicionales.


Permite adjuntar archivos.

Permite seleccionar contactos en la lista de contactos.

Permite introducir un mensaje.

Permite enviar el mensaje.

### ► Modelos de SIM doble:

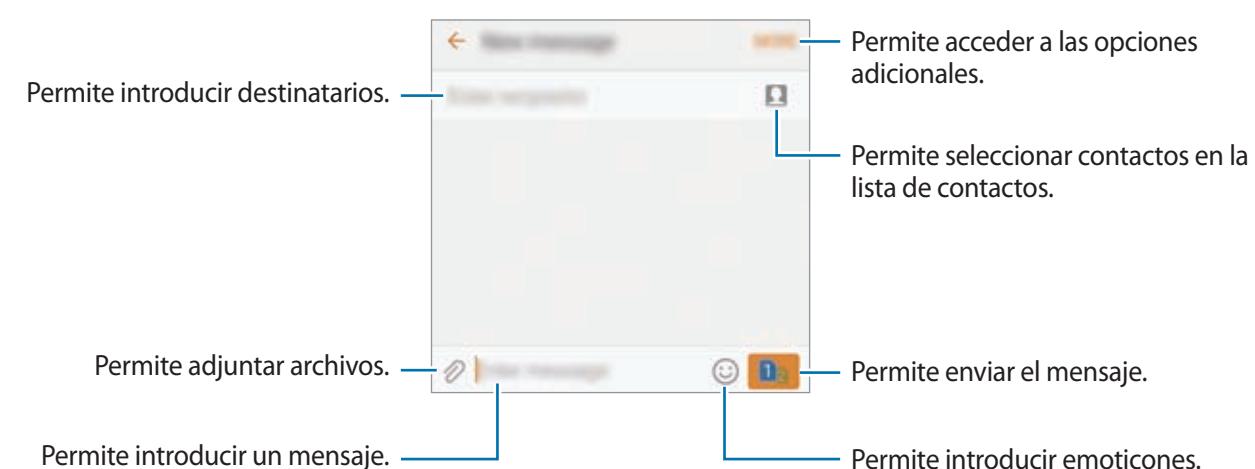

- 4 ► **Modelos de SIM simple:** Pulse ENV. para enviar el mensaje.
- **Modelos de SIM doble:** Pulse **SEND<sup>1</sup>** o **SEND<sup>2</sup>** para enviar el mensaje.

## Ver mensajes

Los mensajes se agrupan en cadenas por contacto.



Podrá generar costos adicionales por recibir mensajes mientras se encuentra en itinerancia.

- 1 Pulse **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 En la lista de mensajes, seleccione un contacto.
- 3 Vea la conversación.

## Bloquear mensajes no deseados

Bloquee mensajes de ciertos números, o mensajes que contengan frases añadidas a la lista de bloqueo.

- 1 Pulse **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse **MÁS** → **Ajustes** → **Bloquear mensajes**.

### 3 Pulse **Lista de bloqueados**.

Para añadir frases para bloquear, pulse **Bloquear frases**.

### 4 Pulse **BANDEJA** o **CONTACTOS** para seleccionar contactos y pulse .

Para introducir un número manualmente, pulse **Introducir número**, y a continuación introduzca un número de teléfono.

Cuando alguien le envíe mensajes desde números bloqueados, o mensajes que contengan frases bloqueadas, no recibirá notificaciones. Para ver los mensajes bloqueados, pulse **MÁS → Ajustes → Bloquear mensajes → Mensajes bloqueados**.

## Configurar la notificación de mensajes

Podrá cambiar el sonido de las notificaciones, las opciones de visualización y muchas cosas más.

### 1 Pulse **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.

### 2 Pulse **MÁS → Ajustes → Notificaciones**, y luego pulse el interruptor para activarlo.

### 3 Cambie la configuración de las notificaciones.

- **Sonido de notificación:** Permite cambiar el sonido de notificación.
- **Vibraciones:** Permite definir el dispositivo para que vibre al recibir mensajes.
- **Pantalla emergente:** Permite configurar el dispositivo para que muestre los mensajes en ventanas emergentes.
- **Vista previa:** Permite configurar el dispositivo para que muestre el contenido de los mensajes en la pantalla bloqueada y en ventanas emergentes.

## Configurar un recordatorio de mensajes

Podrá configurar una alerta en un intervalo para que el dispositivo le avise que tiene notificaciones no comprobadas. Si esta función no está activada, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes → Accesibilidad → Aviso de notificaciones**, y luego pulse el interruptor para activarlo. A continuación, pulse el interruptor **Mensajes** para activarlo.

# Internet


## Introducción

Navegue en Internet para buscar información y marque sus páginas web favoritas para acceder a ellas de manera conveniente.

## Navegar por páginas web

- 1 Pulse **Samsung** → **Internet** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse el campo de dirección.
- 3 Introduzca la dirección web o una palabra clave, y luego pulse Ir.

Para ver las barras de herramientas, deslice el dedo hacia abajo lentamente en la pantalla.

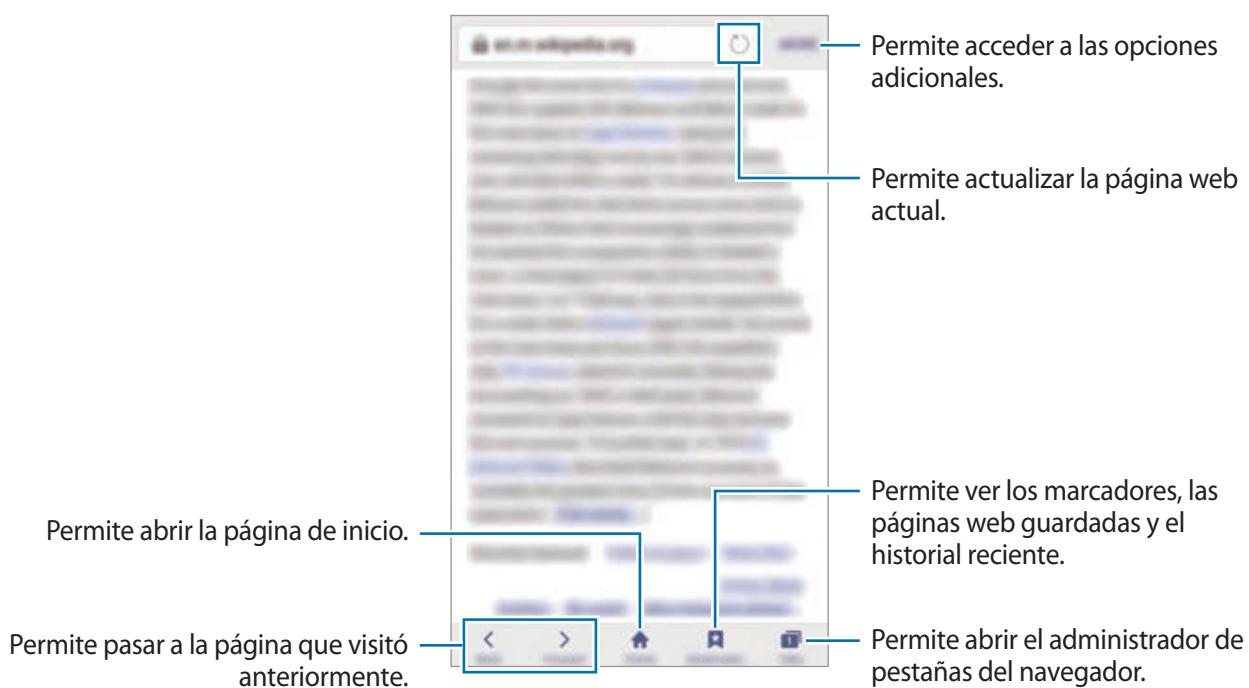

## Utilizar el modo secreto

En el modo secreto, podrá guardar y administrar las pestañas abiertas, los marcadores y las páginas guardadas por separado. Podrá bloquear el modo secreto con una contraseña o una huella digital.

### Activar el modo secreto

En la barra de herramientas de la parte inferior de la pantalla, pulse **Pestañas** → **ACTIVAR MODO**. Si está utilizando una función por primera vez, defina si desea o no utilizar una contraseña para el modo secreto.



En el modo secreto, hay ciertas funciones que no se pueden utilizar, como por ejemplo la captura de pantalla.

En el modo secreto, el dispositivo cambiará el color de las barras de herramientas.

### Cambiar la configuración de seguridad

Podrá modificar su contraseña o el método de bloqueo.

Pulse **MÁS** → **Ajustes** → **Privacidad** → **Seguridad de modo Secreto** → **Cambiar contraseña**. Para configurar su huella digital registrada como el método de bloqueo junto con la contraseña, pulse el interruptor **Huellas digitales** para activarlo. Consulte [Reconocimiento de huellas digitales](#) para obtener más información sobre el uso de huellas digitales.

### Desactivar el modo secreto

En la barra de herramientas de la parte inferior de la pantalla, pulse **Pestañas** → **DESACTIVAR MODO**. O bien cierre la aplicación de Internet.

# Correo

## Configurar cuentas de correo

Cuando abra **Correo** por primera vez, configure una cuenta.

- 1 Pulse **Samsung** → **Correo** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Introduzca la dirección de correo y la contraseña, y luego pulse **INICIAR SESIÓN**.  
Para registrar una cuenta de correo empresarial manualmente, pulse **AJUSTE MANUAL**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo, pulse **MÁS** → **Ajustes** → **Añadir cuenta**.

Si tiene más de una cuenta de correo, podrá configurar una como la cuenta predeterminada. Pulse **MÁS** → **Ajustes** → **MÁS** → **Definir cuenta predeterminada**.

## Enviar correos

- 1 Pulse  para redactar un correo.
- 2 Añada destinatarios e introduzca el texto del correo.
- 3 Pulse **ENVIAR** para enviar el correo.

## Leer correos

Cuando esté abierto el **Correo**, el dispositivo recuperará los nuevos mensajes de correo automáticamente. Para recuperar mensajes de correo manualmente, desplácese hacia abajo en la pantalla.

Pulse un correo en la pantalla para leerlo.

-  Si la sincronización de correos se encuentra desactivada, no podrá recuperar los correos nuevos. Para habilitar la sincronización del correo, pulse **MÁS** → **Ajustes** → el nombre de su cuenta y, a continuación, pulse el interruptor **Sincronizar cuenta** para activarlo.

# Cámara

## Introducción

Capture imágenes y grabe videos con diversos modos y configuraciones.

## Captura básica

Podrá capturar imágenes o grabar videos. Vea sus imágenes y videos en la **Galería**.

Pulse **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.

### Normas para el uso de la cámara

- No capture imágenes ni grabe videos de otras personas sin su permiso.
- No capture imágenes ni grabe videos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No capture imágenes ni grabe videos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

## Capturar imágenes o grabar videos

- 1 En la pantalla de vista previa, pulse la imagen que deseé enfocar con la cámara.
  - 2 Pulse  para capturar una imagen, o pulse  para grabar un video. Para capturar una serie de imágenes, mantenga pulsado .
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.
  - Para ajustar el brillo de las imágenes o los videos, pulse la pantalla. Cuando aparezca la barra de ajuste, arrástrela hacia  o .
  - Para capturar una imagen del video mientras graba, pulse **Capturar**.
  - Para cambiar el foco mientras graba un video, pulse el área que deseé enfocar. Para enfocar en el centro de la pantalla, pulse .



En la pantalla de vista previa, desplácese hacia la derecha para acceder a la lista de modos de captura. O bien desplácese hacia la izquierda para ver las imágenes y los videos que ha capturado.



- La pantalla de vista previa puede variar según el modo de captura y según la cámara que se usa.
- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que el lente esté limpio. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.
- La cámara frontal cuenta con una lente de ángulo amplio. Las imágenes de ángulo amplio podrían presentar una distorsión leve, y esto no indica ningún problema de rendimiento del dispositivo.
- El tiempo máximo de grabación puede reducirse si graba video con una resolución alta.

### Iniciar la cámara en la pantalla bloqueada

Para capturar imágenes rápidamente, inicie la **Cámara** en la pantalla de bloqueo.

En la pantalla bloqueada, deslice fuera del círculo grande.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunas funciones de la cámara no están disponibles cuando inicia la **Cámara** desde la pantalla de bloqueo con las funciones de seguridad activadas.

## Iniciar la cámara rápidamente

Presione rápidamente dos veces la tecla Inicio para iniciar la **Cámara**.



Algunas funciones de la cámara no están disponibles cuando inicia la **Cámara** desde la pantalla de bloqueo o cuando la pantalla está apagada con las funciones de seguridad activadas.

## HDR (rango dinámico alto)

Capture imágenes con colores vivos y reproduzca detalles, incluso en zonas iluminadas y oscuras.

Para activar y desactivar el modo HDR, abra la pantalla de vista previa y pulse **HDR** hasta llegar a la opción deseada.

- **Auto:** Permite que el dispositivo active automáticamente el modo HDR según las condiciones de captura.
- **On:** Se activará el modo HDR.
- **Off:** Se desactivará el modo HDR.

## Bloquear el foco y la exposición

Un fuerte contraste claro/oscuro y un objetivo fuera del área de foco automático pueden dificultar que se logre la exposición apropiada. Bloquee el foco o la exposición y luego capture la imagen.

Mantenga pulsada el área donde desea enfocar; aparecerá el cuadro AF/AE en el área y se bloqueará la configuración de foco y exposición. La configuración permanecerá bloqueada incluso después de capturar la imagen.



Esta función solo está disponible en algunos modos de captura.

## Personalizar los modos de captura

En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** y seleccione un modo.

Para ver información de cada modo, pulse **INFORMACIÓN**.

Para reorganizar los modos, pulse **MÁS** → **Editar**, mantenga pulsado el ícono de un modo, y luego arrástrelo hacia una ubicación nueva.

Para añadir más atajos a la pantalla de inicio, pulse **MÁS** → **Añadir atajo en Inicio**.

## Automático

El modo Automático permite que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la imagen.

En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Automático**.

## Profesional

Capture imágenes mientras ajusta manualmente distintas opciones de captura, como el valor de exposición y el valor de ISO.

En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Pro**. Seleccione opciones y personalice los ajustes; a continuación, pulse  para capturar una imagen.

-  : Permite seleccionar un tono de color. Para crear su propio tono de color, pulse **Tono 1** o **Tono 2**.
-  : Permite cambiar el foco. Arrastre la barra de ajuste hacia  o  para ajustar manualmente el foco. Para pasar al modo de foco automático, arrastre la barra de ajuste hacia **Auto**.
- **WB** : Permite seleccionar un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Podrá configurar la temperatura del color. Pulse  y arrastre el dedo por la barra de temperatura del color.
- **ISO** : Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Los valores bajos son para objetos fijos o muy iluminados. Los valores altos son para objetos en movimiento o poco iluminados. Sin embargo, una configuración de ISO más alta puede provocar la presencia de ruido en las imágenes.



Si la velocidad del obturador está configurada manualmente, no podrá configurar el ajuste de ISO en **Auto**.

-  : Permite ajustar la velocidad del obturador. Las velocidades de obturador bajas permiten que pase una mayor cantidad de luz, de modo que la imagen se vuelve más clara. Esto es ideal para imágenes de paisajes o imágenes nocturnas. Cuanto más rápida sea la velocidad del obturador, menor será la cantidad de luz que ingrese. Esto es ideal para capturar imágenes de objetivos en movimiento rápido.
-  : Permite cambiar el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibirá el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.



Si la velocidad del obturador está configurada manualmente, no podrá cambiar el valor de exposición. El valor de exposición cambiará y aparecerá según la configuración de velocidad del obturador.

## Guardar la configuración actual como una configuración personalizada

En la pantalla de vista previa, pulse **Personal.** → **Guardar ajustes**, seleccione un nombre y, a continuación, pulse **GUARDAR**.

Para aplicar la configuración guardada en la cámara, abra la pantalla de vista previa, pulse **Person.** y seleccione un nombre.

## Separar el área de exposición y el área de enfoque


Si hay luz brillante que afecte el contraste o el objetivo se encuentra fuera del área de enfoque, utilice esta función para lograr una exposición apropiada. Podrá separar las áreas de exposición y enfoque, y seleccionar el nivel de exposición que desee para el objetivo.



Esta función solo está disponible al configurar la velocidad del obturador y el enfoque en **Auto** en el modo profesional.


- 1 En la pantalla de vista previa, mantenga pulsada el área que desea enfocar.

El marco AF/AE aparecerá en el área de enfoque.

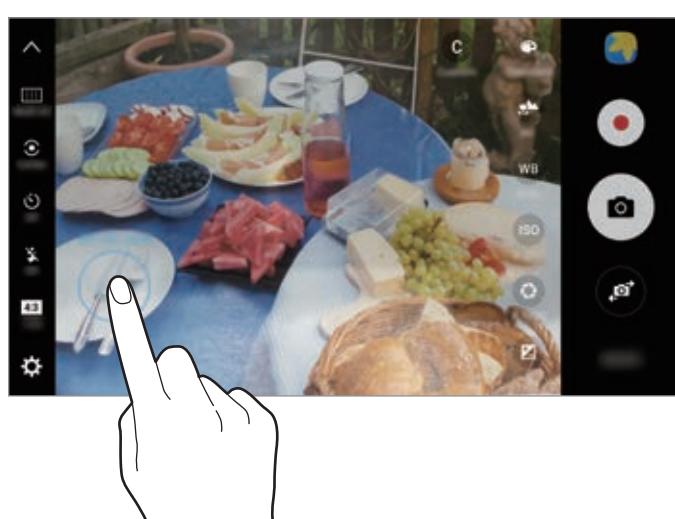

2 Arrastre el marco AF/AE hasta el área de exposición.

El área de exposición se separará del área de enfoque.

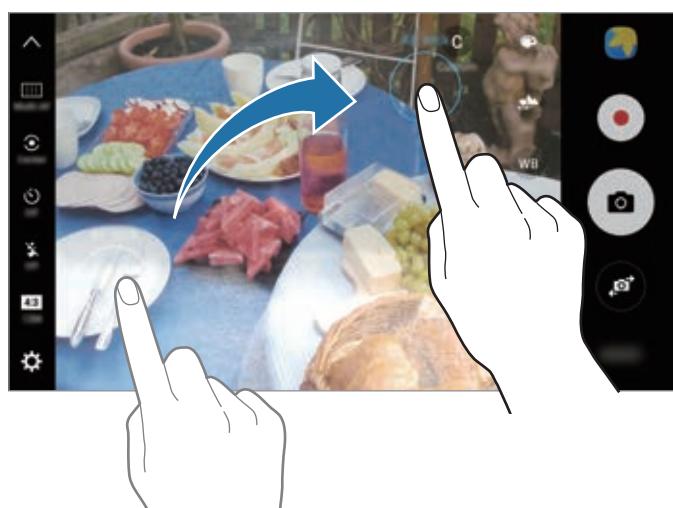

## Enfoque selectivo

Utilice el efecto fuera de foco para resaltar ciertos objetos en una imagen.

1 En la pantalla de vista previa, pulse MODO → **Enfoque selectivo**.

2 En la pantalla de vista previa, pulse la imagen que desee enfocar con la cámara.

3 Pulse  para capturar una imagen.

4 Pulse la miniatura de vista previa.

5 Pulse  y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Enfoque cercano**: Permite destacar el objetivo y hacer que el fondo se vea borroso alrededor de él.
- **Enfoque lejano**: Permite hacer que el objetivo se vea borroso y destacar el fondo alrededor de él.
- **Enfoque panorám.**: Permite destacar el objetivo y el fondo.

### 6 Pulse GUARDAR.



- Se recomienda colocar los objetivos a una distancia de 50 cm del dispositivo. Coloque al objetivo que desee enfocar cerca del dispositivo.
- Al capturar imágenes, asegúrese de que haya una distancia suficiente entre el objetivo y el fondo. La distancia deberá ser superior a la distancia entre el dispositivo y el objetivo multiplicada por tres.
- Sostenga el dispositivo con firmeza y permanezca quieto mientras capture una imagen.
- La calidad de las imágenes capturadas por el dispositivo puede verse afectada en las siguientes condiciones:
  - Si el dispositivo o el objetivo se encuentran en movimiento.
  - Si hay una luz intensa en el fondo, bajos niveles de iluminación, o si captura imágenes en lugares cerrados.
  - Si el objetivo o el fondo no tienen ningún patrón, o consiste en un color plano.

## Panorámica

Capture una serie de imágenes en forma horizontal o vertical, y luego únalas para crear una escena amplia.

En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Panorámica**. En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Panorámica**. Para capturar una imagen panorámica en movimiento, pulse → **On** para activar la función panorámica en movimiento.



Para obtener las mejores imágenes con el modo Panorámico, siga estas sugerencias:

- Mueva la cámara lentamente en una dirección.
- Mantenga la imagen dentro del marco en el visor de la cámara. Si la imagen de previsualización se encuentra fuera del marco o si no mueve el dispositivo, este dejará de capturar imágenes automáticamente.
- Evite capturar imágenes de fondos indefinidos, como un cielo abierto o una pared vacía.
- Al capturar imágenes panorámicas en movimiento, no se grabará el sonido.

## Ver una imagen panorámica en movimiento

Visualice una imagen panorámica en movimiento. Para ver la imagen desde diferentes ángulos, incline el dispositivo o desplácese a lo largo de la pantalla.

1 En la pantalla de vista previa, pulse la miniatura de vista previa.

2 Pulse .

Se reproducirá la imagen panorámica en movimiento que haya capturado.

3 Incline el dispositivo o desplácese a lo largo de la pantalla para rotar la imagen panorámica en movimiento.

Para guardar la imagen panorámica en movimiento como un archivo de video, pulse **GUARDAR VIDEO**.

## Collage video

Grabe videos para crear un collage único. Podrá editar los videos y compartirlos con otras personas.

1 En la pantalla de vista previa, pulse **MODO → Collage video**.


2 Pulse  y seleccione un tipo de collage bajo la proporción de pantalla que deseé utilizar.

Para guardar un video y verlo en un collage de video en cámara lenta, seleccione un tipo de collage en **Collage en cámara lenta**.

 También podrá seleccionar un tiempo de grabación para los videos. Pulse  y seleccione una opción.

3 Pulse  para comenzar a grabar.

Luego de grabar un video, aparecerá una pantalla de edición.

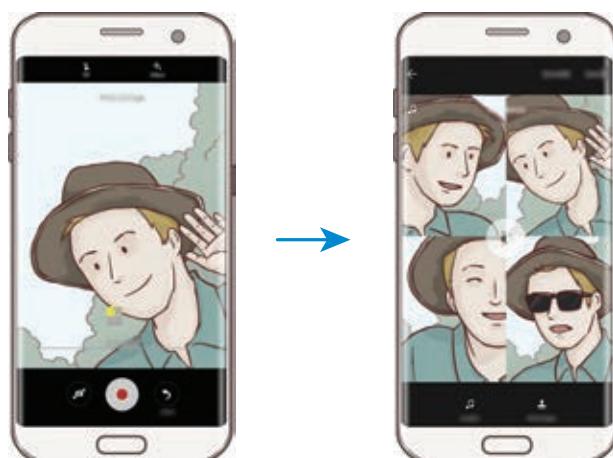

### 4 Edite el video con las opciones disponibles.

- **Audio:** Permite ajustar el sonido grabado o insertar música de fondo.
- **Parte lenta:** Permite seleccionar ciertas secciones del video en cada fotograma para reproducirlas en cámara lenta. Esta opción aparecerá cuando seleccione la opción de videos en Cámara lenta.
- **Etiq. final:** Permite mostrar la fecha y la hora de grabación en el video.

### 5 Cuando termine de editar, pulse **GUARDAR** para guardar el video.

Para compartir el video con sus amigos, pulse **COMPARTIR**.

## Transmisión en vivo

Grabe y comparta videos en vivo de sus momentos especiales. Invite a sus amigos y familiares a ver su transmisión en vivo. Para obtener más información sobre la función de transmisión de YouTube, consulte el menú de ayuda de YouTube.



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Podrá generar costos adicionales por la transmisión de video mediante la red móvil.

## Antes de comenzar

- Deberá iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar esta función.
- Para guardar automáticamente su transmisión en el dispositivo una vez finalizada, abra la pantalla de vista previa, pulse **Ajustes**, y luego pulse el interruptor **Guardar automáticamente** para activarlo. Podrá ver sus videos en la **Galería**.
- Podrá configurar el dispositivo para compartir su enlace de transmisión a través de redes sociales al realizar transmisiones. En la pantalla de vista previa, pulse **Ajustes → Ajustes de redes sociales** y pulse el interruptor junto a los servicios de redes sociales que desee utilizar.

## Iniciar su transmisión

- 1 En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Transmisión en vivo**.
- 2 Lea los términos y condiciones y, a continuación, pulse **CONFIRMAR**.
- 3 Para cambiar el nombre de su canal, pulse el nombre predeterminado e introduzca un nombre nuevo.
- 4 Para configurar su transmisión como pública o privada, pulse **Ajustes** → **Privacidad**.
- 5 Pulse **Invitar**, y seleccione contactos o introduzca números de teléfono manualmente.  
Una vez iniciada la transmisión, se enviará el enlace del video a los contactos seleccionados por mensaje. Los contactos invitados podrán ver la transmisión al pulsar el enlace.
- 6 Pulse  para iniciar la transmisión.  
Para invitar a más personas durante la transmisión, pulse **Compartir** y seleccione un método para compartir. Mientras invita personas, la transmisión quedará en pausa. Para reanudar la grabación, pulse **REANUDAR**.



- 7 Pulse  para finalizar la transmisión.

La transmisión se cargará automáticamente en YouTube. Para compartir el enlace con otras personas, pulse **COMPARTIR**.

Podrá crear un atajo hacia esta función en la pantalla de inicio pulsando **Ajustes** → **Añadir atajo a pantalla de inicio**.

### Ver una transmisión en vivo

Los contactos invitados podrán ver la transmisión al pulsar el enlace que recibieron. En el caso de las transmisiones públicas, los espectadores podrán buscar el nombre de su canal en YouTube.

### Cámara lenta

Grabe un video para verlo en cámara lenta. Puede especificar secciones de sus videos para reproducirlas en cámara lenta.



La longitud focal puede ser menor al usar este modo.

- 1 En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Cámara lenta**.
- 2 Pulse  para comenzar a grabar.
- 3 Cuando termine de grabar, pulse  para detener.
- 4 En la pantalla de vista previa, pulse la miniatura de vista previa.
- 5 Pulse .

El video comenzará a reproducirse con una sección de cámara lenta elegida al azar.

## Editar secciones en cámara lenta

1 En la pantalla de vista previa, pulse la miniatura de vista previa.

2 Pulse .


El video comenzará a reproducirse con una sección de cámara lenta elegida al azar.

3 Pulse  para pausar la reproducción.

4 Arrastre el corchete de inicio y el corchete de finalización hasta los puntos deseados para definir la duración del video.

5 Arrastre  para seleccionar la parte del video que se reproducirá en cámara lenta.

Para configurar con mayor precisión una sección en cámara lenta, mantenga pulsado  y, a continuación, arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para moverse por la sección cuadro por cuadro.

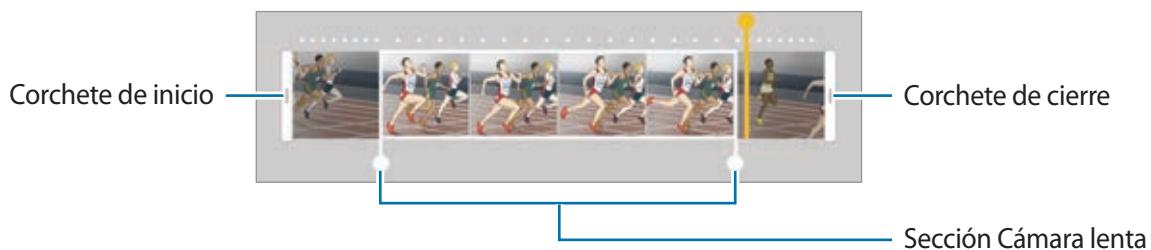

6 Pulse la sección en cámara lenta y utilice las siguientes opciones:

-  : Permite dividir la sección en dos partes.
-  : Permite eliminar una de las secciones divididas.
- **1/8**: Permite cambiar la velocidad de reproducción de la sección seleccionada.

7 Pulse  para acceder a una vista previa del video.

8 Pulse **EXPORTAR** para guardar el video.

## Captura virtual

Permite capturar una serie de imágenes mientras se marca un círculo alrededor de un objetivo para crear la vista del mismo desde varios ángulos. Para ver el objetivo desde diferentes ángulos, deslice el dedo hacia la izquierda y la derecha en la imagen.

- 1 En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Captura virtual**.
- 2 Ubique al objetivo en el centro de la pantalla de vista previa y pulse .
- 3 Mueva lentamente el dispositivo alrededor del objetivo en una dirección para capturar más imágenes.

Cuando la flecha se vuelva completamente amarilla, o cuando termine de encerrar el objetivo en un círculo, el dispositivo dejará de capturar imágenes automáticamente.



## Ver imágenes de captura virtual

- 1 En la pantalla de vista previa, pulse la miniatura de vista previa.
- 2 Pulse .
- 3 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla, o desplace el dispositivo lentamente hacia la izquierda y hacia la derecha para ver el objetivo desde diferentes ángulos.

## Comida

Capture imágenes de comidas con colores más vivos.

- 1 En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Comida**.
- 2 Pulse la pantalla y arrastre el marco circular sobre el área que desee resaltar.  
El área que se encuentra por fuera del marco circular se verá borrosa.  
Para cambiar el tamaño del marco circular, arrastre una esquina del marco.



- 3 Pulse y arrastre la barra de ajuste para ajustar el tono de los colores.
- 4 Pulse para capturar una imagen.

## Hiperlapso

Grabe escenas tales como personas o automóviles en movimiento, y visualícelas como videos en cámara rápida. La velocidad de fotogramas se ajusta automáticamente para grabar videos más claros y con menos movimiento en cámara rápida mientras camina, viaja en un vehículo y muchas cosas más.



En este modo, no se encuentra disponible el enfoque automático.

**1** En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **Hiperlapso**.

**2** Pulse y seleccione una opción de velocidad de fotogramas.

Si define la velocidad de fotogramas como **Auto**, el dispositivo ajustará automáticamente la velocidad de fotogramas según la velocidad cambiante de la escena.

**3** Pulse para comenzar a grabar.

**4** Pulse para finalizar la grabación.

**5** En la pantalla de vista previa, pulse la vista previa en miniatura y pulse para ver el video.

## Selfie

Capture autorretratos con la cámara frontal. Podrá previsualizar diversos efectos de belleza en la pantalla.


**1** En la pantalla de vista previa, pulse para pasar a la cámara frontal y capturar autorretratos.

**2** Pulse **MODO** → **Selfie**.

- 3 Mire hacia la lente de la cámara frontal.
- 4 Cuando el dispositivo detecte su rostro, pulse el sensor de la parte posterior del dispositivo para capturar un autorretrato.

O bien coloque la palma de la mano frente a la cámara frontal. Cuando el dispositivo reconozca la palma de su mano, aparecerá un temporizador de cuenta regresiva. Cuando el tiempo se termine, el dispositivo capturará una imagen.

Para utilizar varias opciones de captura con la cámara frontal, pulse  → **Modos de disparo (frente)**, y luego pulse los interruptores para activarlos.

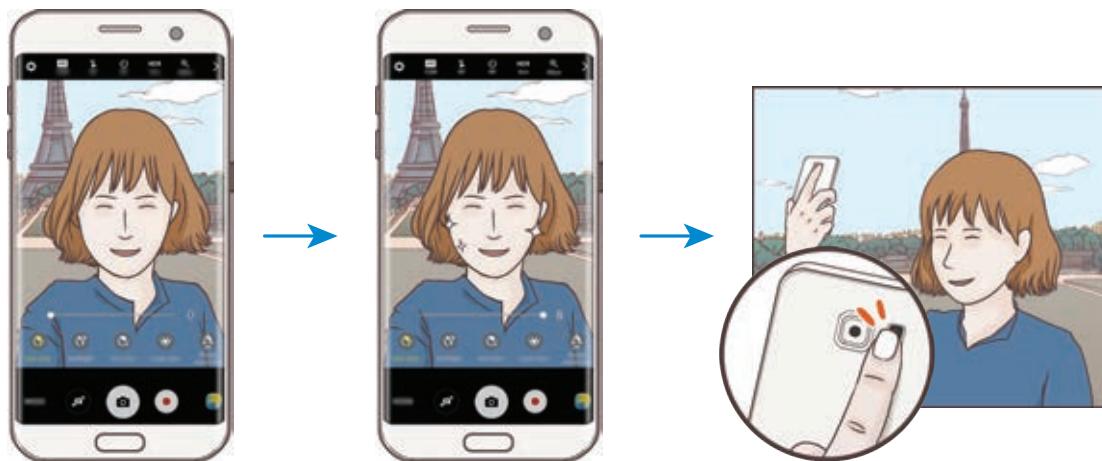

### Utilizar el flash de autorretrato

Al capturar autorretratos con la cámara frontal en lugares con poca luz, la pantalla táctil puede actuar como un flash.

En la pantalla de vista previa, pulse  varias veces hasta llegar a **On**. Al capturar una imagen, la pantalla táctil emitirá un flash.

## Aplicar efectos de belleza

Podrá aplicar el efecto de foco de luz o modificar los rasgos faciales, tales como el color de su piel o la forma de su rostro, antes de capturar autorretratos.



Esta función solo está disponible en el modo **Auto**.

- 1** En la pantalla de vista previa, pulse .
- 2** Seleccione las siguientes opciones para aplicar efectos de belleza a su rostro en la pantalla de vista previa y capturar un autorretrato.
  - **Piel:** Permite ajustar el tono de su piel para que se vea más clara y brillante.
  - **Foco:** Permite ajustar el brillo y la ubicación del foco de luz. Para definir la ubicación del foco de luz para destacar o ajustar el brillo, arrastre la barra de ajuste hacia el nivel que desee.
  - **Adelgazar:** Permite ajustar la forma del rostro de modo que parezca más delgado.
  - **Ojo grande:** Permite ajustar sus ojos para que se vean más grandes.
  - **Corrección de forma:** Si su rostro se encuentra en los bordes de la pantalla de vista previa, se verá distorsionada. Habilite esta opción para corregir la forma de su rostro. Luego de aplicar la corrección de forma, el fondo podría aparecer un poco distorsionado.

## Selfie amplia

Capture un autorretrato amplio para incluir a más personas en la imagen y evitar dejarlas afuera.

- 1** En la pantalla de vista previa, pulse para pasar a la cámara frontal y capturar autorretratos.
- 2** Pulse **MODO → Selfie amplia**.
- 3** Mire hacia la lente de la cámara frontal.

- 4 Cuando el dispositivo detecte su rostro, pulse el sensor de la parte posterior del dispositivo para capturar un autorretrato.

O bien coloque la palma de la mano frente a la cámara frontal. Cuando el dispositivo reconozca la palma de su mano, aparecerá un temporizador de cuenta regresiva. Cuando el tiempo se termine, el dispositivo capturará una imagen.

Para utilizar varias opciones de captura con la cámara frontal, pulse  → **Modos de disparo (frente)**, y luego pulse los interruptores para activarlos.

- 5 Desplace el dispositivo lentamente hacia la izquierda y luego hacia la derecha (o viceversa) para capturar un autorretrato amplio.

El dispositivo capturará imágenes adicionales cuando el marco blanco se mueva hacia cada extremo de la ventana del visor.



- Asegúrese de mantener el marco blanco dentro de la ventana del visor.
- Los objetivos deberán permanecer quietos mientras capture autorretratos amplios.
- La parte superior e inferior de la imagen que aparecen en la ventana de vista previa podrían quedar fuera de la imagen, según las condiciones de captura.

## Descargar modos

Descargue más modos de captura en **Galaxy Apps**.

En la pantalla de vista previa, pulse **MODO** → **DESCARGAR**.



Algunos modos de captura descargados no tienen acceso a todas las funciones.

## Configuración de la cámara

### Ajustes rápidos

En la pantalla de vista previa, use la siguiente configuración rápida.



Las opciones disponibles pueden variar según el modo de captura en el cual se utilice la cámara.

- : Permite seleccionar un efecto de filtro para utilizar al capturar imágenes o grabar videos. Para definir si desea o no mostrar ciertos efectos en la lista o reorganizar el orden de los efectos, pulse **Admin**. Para descargar más efectos, pulse **Descargar**.
- **HDR** : Utilice este modo para capturar imágenes con colores vivos y reproducir detalles, incluso en zonas iluminadas y oscuras.
- : Permite cambiar el área de enfoque. hace foco sobre varias áreas dentro del marco. Aparecerán varios rectángulos para indicar las áreas enfocadas. hace foco sobre el centro del marco.
- : Permite seleccionar un modo de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrado** usa la luz en la porción central de la captura para calcular la exposición. **Enfocado** usa la luz en un área concentrada central de la captura para calcular la exposición. **Matriz** equilibra toda la escena.
- : Permite crear imágenes panorámicas en movimiento, las cuales pueden reproducirse como videos. Para ver la imagen panorámica en movimiento desde diferentes ángulos, incline el dispositivo o desplácese a lo largo de la pantalla.
- : Permite seleccionar un tiempo de grabación de video.
- : Permite modificar la proporción de la pantalla. También podrá grabar collages de videos con un efecto de cámara lenta.
- : Permite seleccionar una velocidad de fotogramas.
- : Permite seleccionar el tiempo de retraso antes de que la cámara capture una imagen automáticamente.
- : Permite activar o desactivar el flash.

- **4:3** : Permite seleccionar una resolución para las imágenes. Si utiliza una resolución más alta, podrá capturar imágenes de mayor calidad, sin embargo las imágenes ocuparán más espacio en la memoria.



Al capturar imágenes con la cámara frontal, la resolución de las imágenes puede verse afectada por las condiciones de iluminación.

- : Permite ajustar el tono del color.
- : Permite enfocar un objetivo dentro del marco circular y hacer que la imagen fuera del marco aparezca borrosa.

## Configuración de la cámara

En la pantalla de vista previa, pulse .



Las opciones disponibles pueden variar según el modo de captura en el cual se utilice la cámara.

- **Tamaño video (posterior) / Tamaño de video (frontal)**: Permite seleccionar una resolución para los videos. Si utiliza una resolución más alta, podrá grabar videos de mayor calidad, aunque ocuparán más espacio en la memoria.
- **Foto en movimiento**: Permite configurar el dispositivo para que capture un clip de video durante algunos segundos antes de pulsar . Esto permite capturar un momento que tal vez haya pasado por alto. Para ver el video, pulse la vista previa en miniatura, y pulse . Para capturar una imagen mientras ve la imagen, pulse **CAPTURAR**.
- **Guardar en horizontal**: Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original al capturar imágenes con la cámara frontal.
- **Rastreando AF**: Permite configurar el dispositivo para estabilizar y enfocar automáticamente un objetivo seleccionado. Al seleccionar un objetivo, el dispositivo lo enfocará incluso si está en movimiento o si cambia la posición de la cámara.



- Si esta función se encuentra activada, no podrá utilizar la función de estabilización de video.
- El rastreo del objetivo podría fallar en las siguientes circunstancias:
  - Si el objetivo es demasiado grande o pequeño.
  - Si el objetivo se mueve en forma excesiva.
  - Si el objetivo posee luz de fondo o la captura se realiza en un lugar oscuro.
  - Si los colores o patrones del objetivo y el fondo son iguales.
  - Si el objetivo incluye patrones horizontales, como persianas.
  - Si la cámara se mueve en forma excesiva.
  - Si la resolución de video es alta.

- **Estabilización video:** Permite activar la función antimovimiento para reducir o eliminar el efecto borroso que se produce cuando la cámara se mueve al grabar un video.
- **Líneas guía:** Permite mostrar guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Etiquetas de ubicación:** Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la imagen.



- La señal GPS puede disminuir en ubicaciones donde pueda verse obstruida, por ejemplo, entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas adversas.
- Su ubicación podría aparecer en las imágenes cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive la configuración de etiquetas de ubicación.
- **Modos de disparo (atrás) / Modos de disparo (frente):** Permite seleccionar opciones de captura para utilizar.
- **Revisar imágenes:** Permite configurar el dispositivo para mostrar las imágenes luego de capturarlas.
- **Quick launch:** Permite configurar el dispositivo para iniciar la cámara presionando dos veces rápidamente la tecla Inicio.
- **Guardar como archivo RAW:** Permite configurar el dispositivo para que guarde las imágenes como archivos RAW no comprimidos (formato DNG) en el modo profesional. Los archivos RAW retienen todos los datos de la imagen para lograr la mejor calidad de imagen, pero ocupan un mayor espacio en la memoria. Para ver archivos RAW, deberá contar con una aplicación de visualización de imágenes.
  - Al utilizar esta función, cada imagen se guardará en dos formatos, DNG y JPG. Las imágenes capturadas en ráfaga solo se guardarán en formato JPG.
  - Podrá ver archivos JPG en la **Galería**. En el caso de los archivos DNG, podrá verlos o eliminarlos en la carpeta **DCIM → Camera**.
- **Almacenamiento:** Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Función teclas Volumen:** Permite configurar el dispositivo para usar la tecla Volumen para controlar el obturador o la función de zoom.
- **Restablecer configuración:** Permite restablecer la configuración de la cámara.

# Galería


## Introducción

Vea y administre las imágenes y los videos almacenados en el dispositivo.

## Ver imágenes

1 Pulse **Galería** en la pantalla de aplicaciones.


2 Seleccione una imagen.

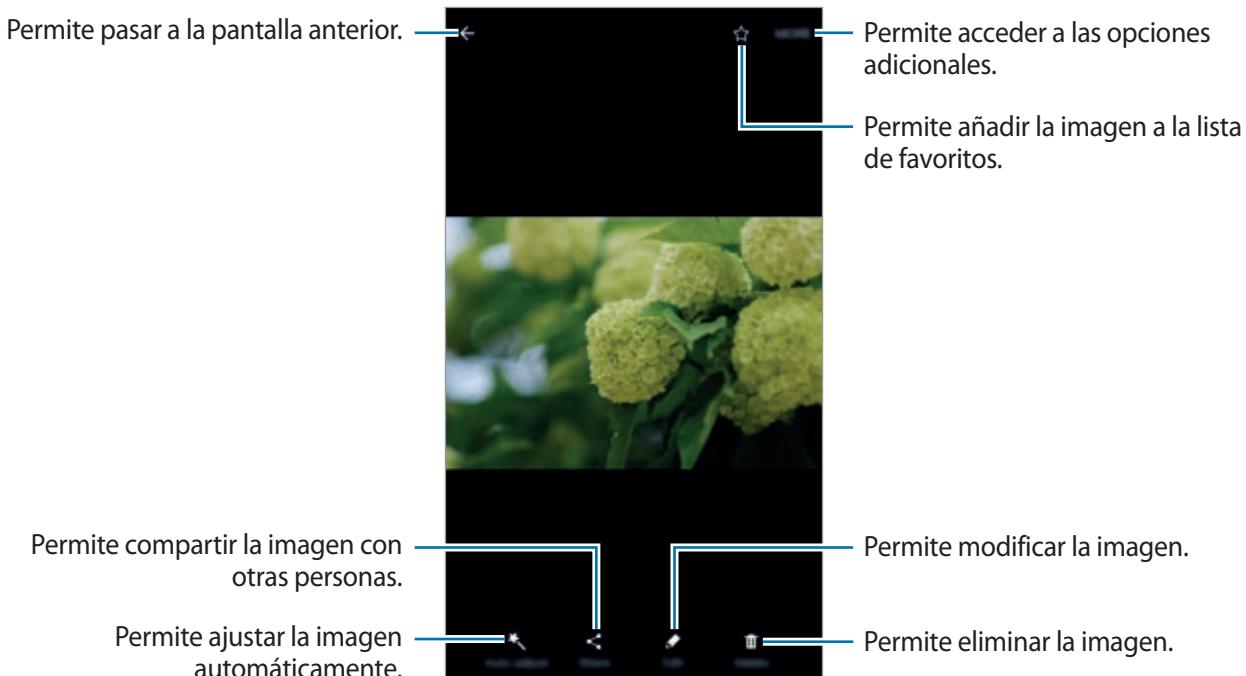

Para ocultar o mostrar los menús, pulse la pantalla.

## Ver videos

- 1 Pulse **Galería** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir. Los archivos de video muestran el ícono  en la vista previa en miniatura.

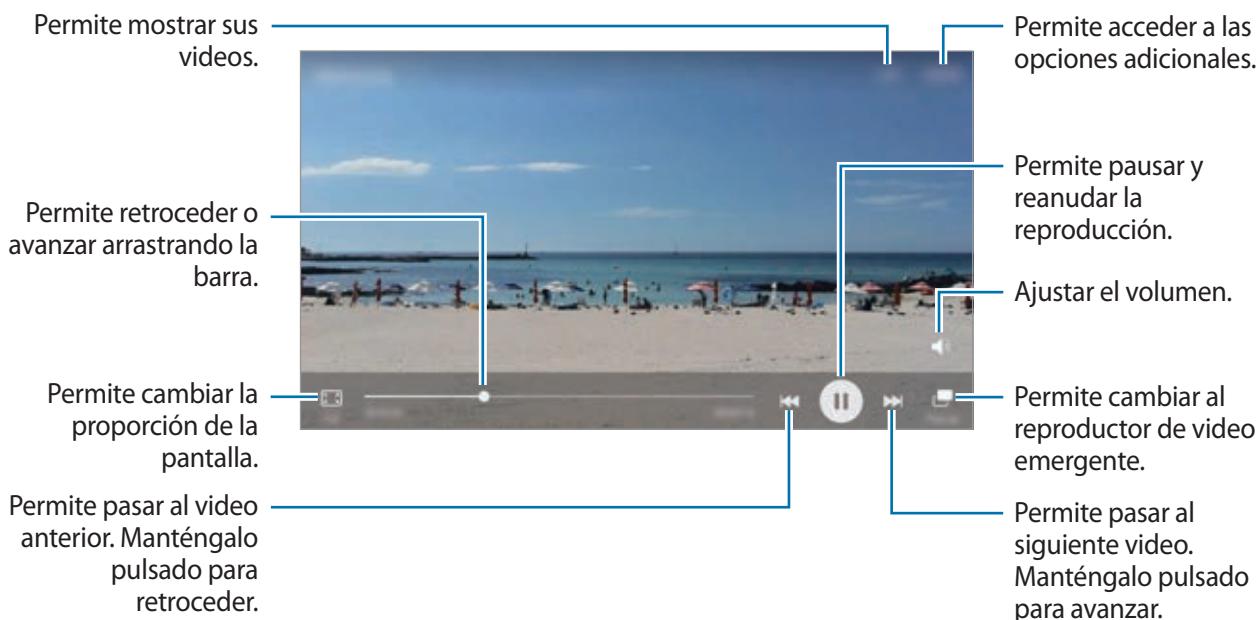

Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el lado izquierdo de la pantalla de reproducción para ajustar el brillo, o deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el lado derecho de la pantalla de reproducción para ajustar el volumen.

Para retroceder o avanzar, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla de reproducción.

## Eliminar imágenes o videos

### Eliminar una imagen o un video

Seleccione una imagen o un video y pulse **Eliminar** en la parte inferior de la pantalla.

## Eliminar varias imágenes y videos

- 1 En la pantalla principal de la Galería, mantenga pulsada una imagen o un video para eliminarlo.
- 2 Seleccione las imágenes o los videos que deseé eliminar.
- 3 Pulse **ELIMINAR**.

## Compartir imágenes o videos

Seleccione una imagen o un video, pulse **Compartir** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione un método para compartir.

## Compartir álbumes de eventos

Visualice imágenes y vídeos según la hora y la ubicación. Puede compartir álbumes de eventos con sus contactos.

- 1 En la pantalla principal de la Galería, pulse → **Evento**.  
Puede visualizar imágenes y vídeos ordenados según el evento.  
Para crear álbumes de eventos de forma manual, pulse y seleccione las imágenes y los vídeos que deseé añadir.
  - 2 Seleccione el álbum de eventos que deseé compartir.
  - 3 Pulse y seleccione contactos.  
Cuando sus contactos acepten la solicitud de uso compartido, el álbum del evento se compartirá y sus contactos podrán añadir más imágenes y vídeos al álbum del evento.
- Para poder utilizar esta función deberá verificar su número de teléfono.  
• Puede generar costos adicionales cuando comparte archivos mediante la red móvil.  
• Si los destinatarios no han verificado sus números de teléfono o sus dispositivos no son compatibles con la función, se les enviará un vínculo a los archivos mediante un mensaje de texto. Es posible que los destinatarios del vínculo no puedan utilizar algunas funciones. El enlace caducará transcurrido un determinado tiempo.

# Samsung Pay


## Introducción

Registre las tarjetas que utiliza con frecuencia en Samsung Pay, un servicio de pagos móviles, para realizar pagos de manera rápida y segura. Samsung Pay admite la transmisión magnética segura (MST), así como también la comunicación de campos cercanos (NFC) para realizar pagos a través de lectores estándar de tarjetas de crédito.

Para acceder a más información, como por ejemplo las tarjetas que son compatibles con esta función, ingrese en [www.samsung.com/samsungpay](http://www.samsung.com/samsungpay). O bien abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Samsung Pay → Más → Ayuda**.



- Es posible que la disponibilidad de la aplicación y las funciones compatibles varíen en función de la región o el proveedor de servicios.
- Los procedimientos de configuración inicial y registro de las tarjetas pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.

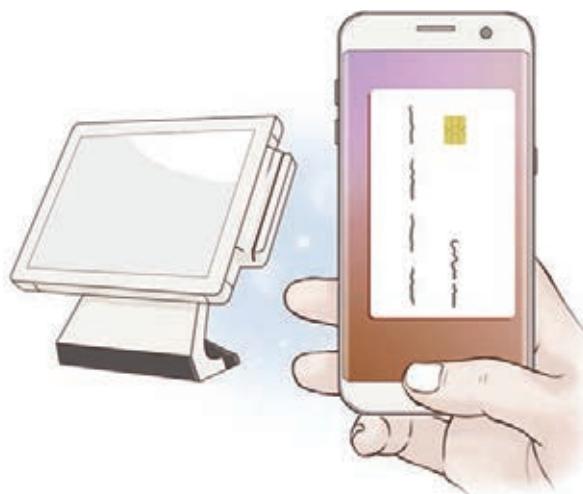

## Antes de comenzar

- Para utilizar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta Samsung y registrar sus huellas digitales. Para obtener más información, consulte [Cuenta Samsung](#) y [Reconocimiento de huellas digitales](#).
- Para realizar pagos con Samsung Pay, es posible que el dispositivo deba contar con una conexión Wi-Fi o una red móvil según la región.

## Configurar Samsung Pay

Al ejecutar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración inicial.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Samsung Pay**.
- 2 Inicie sesión en su cuenta Samsung.
- 3 Lea y acepte los términos y condiciones.
- 4 Registre la huella digital que desee utilizar para realizar pagos.
- 5 Cree un PIN para utilizar al realizar pagos.

 Deberá utilizar este PIN para verificar ciertas acciones en Samsung Pay, como por ejemplo para realizar pagos y desbloquear la aplicación.

## Registrar tarjetas

Podrá registrar tarjetas fácilmente capturando sus imágenes con la cámara.

 Podrá comprobar cuáles son las tarjetas que admiten esta función desde el sitio web de Samsung Pay ([www.samsung.com/samsungpay](http://www.samsung.com/samsungpay)).

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Samsung Pay** → **Añadir** y siga las instrucciones de la pantalla para completar el registro de su tarjeta.


## Realizar pagos

- 1 Mantenga pulsada la imagen de una tarjeta en la parte inferior de la pantalla y arrástrela hacia arriba.

O bien pulse **Samsung Pay** en la pantalla de aplicaciones.



- 2 En la lista de tarjetas, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione una tarjeta que desee utilizar.

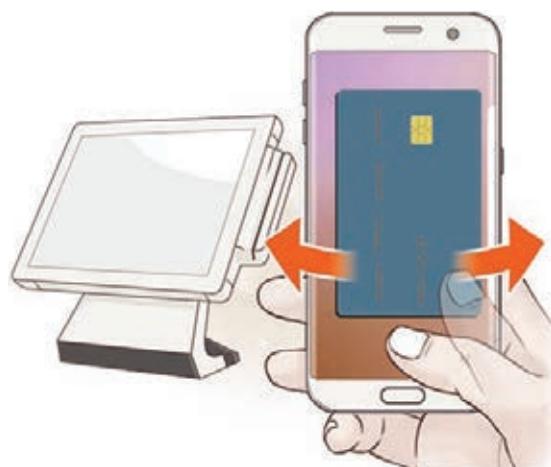

**3** Coloque el dedo sobre la tecla Inicio para escanear su huella digital.

O bien introduzca el PIN de pago que definió durante la configuración de Samsung Pay.

**4** Coloque la parte trasera del dispositivo sobre el lector de tarjetas.

Cuando el lector de tarjetas reconozca los datos, se procesará el pago.



Es posible que los pagos no se procesen, según la conexión de red.

## Cancelar pagos

Para cancelar pagos, deberá hacerlo desde el lugar en el cual los realizó.

En la lista de tarjetas, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la tarjeta que utilizó. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la cancelación del pago.

## Cambiar la configuración de Samsung Pay

En la pantalla de Samsung Pay, pulse **Más → Ajustes**. Seleccione la pantalla en la cual aparecerá la imagen de la tarjeta para activar Samsung Pay en la pantalla de inicio o la pantalla bloqueada, o bien cuando la pantalla se encuentre apagada.

## Samsung Gear

Samsung Gear es una aplicación que permite administrar el dispositivo Gear. Al conectar el dispositivo al Gear, podrá personalizar la configuración y las aplicaciones del Gear.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Samsung Gear**.

Pulse **CONECTAR A GEAR** para conectar el dispositivo con el Gear. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para finalizar la configuración. Consulte el manual del usuario del Gear para obtener más información sobre cómo conectar y utilizar el Gear con el dispositivo.

## Game Launcher

### Introducción

Game Launcher reúne los juegos descargados de **Play Store** y **Galaxy Apps** en un mismo lugar, de modo que pueda acceder a ellos fácilmente. Podrá configurar el dispositivo en el modo de juego para jugar juegos más fácilmente.



## Utilizar Game Launcher

1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Funciones avanzadas** → **Juegos** → **Game Launcher** y pulse el interruptor para activarlo.

**Game Launcher** se añadirá a la pantalla de inicio y la pantalla de aplicaciones.

 Al desactivar la función, **Game Launcher** se eliminará de la pantalla de inicio y la pantalla de aplicaciones.

2 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Game Launcher**.

3 Pulse un juego de la lista.

 Los juegos descargados de **Play Store** y **Galaxy Apps** aparecerán automáticamente en la pantalla de Game Launcher. Si no puede ver los juegos, pulse **Pulsar aquí para añadir juegos no incluidos en la lista**.

### Eliminar un juego de Game Launcher

Mantenga pulsado un juego y arrástrelo hasta **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

## Activar el modo de ahorro de energía para juegos

Al activar el modo de ahorro de energía para juegos, el dispositivo reducirá la resolución y la velocidad de fotogramas de los juegos para reducir el consumo de batería.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Game Launcher** → **Ahorrar batería al jugar**. Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Desactivado**: No se utiliza el modo de ahorro de energía.
- **Ahorro de energía**: Permite reducir el consumo de batería reduciendo la resolución y la velocidad de fotogramas.
- **Ahorrar energía al máximo**: Permite reducir considerablemente el consumo de batería reduciendo la resolución y la velocidad de fotogramas.

 La eficiencia de la batería puede variar según el juego.

## Utilizar herramientas de juegos


Podrá configurar el ícono de las Herramientas de juegos para que aparezca como un ícono flotante sobre las pantallas de los juegos.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Funciones avanzadas** → **Juegos** → **Game Tools** y pulse el interruptor para activarlo.

Mientras juega un juego, pulse  para mostrar las herramientas.

Para mover el ícono, pulse  y arrástrelo hacia otro lugar.

Para eliminar el ícono de la pantalla del juego actual, mantenga pulsado  y arrástrelo hacia **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

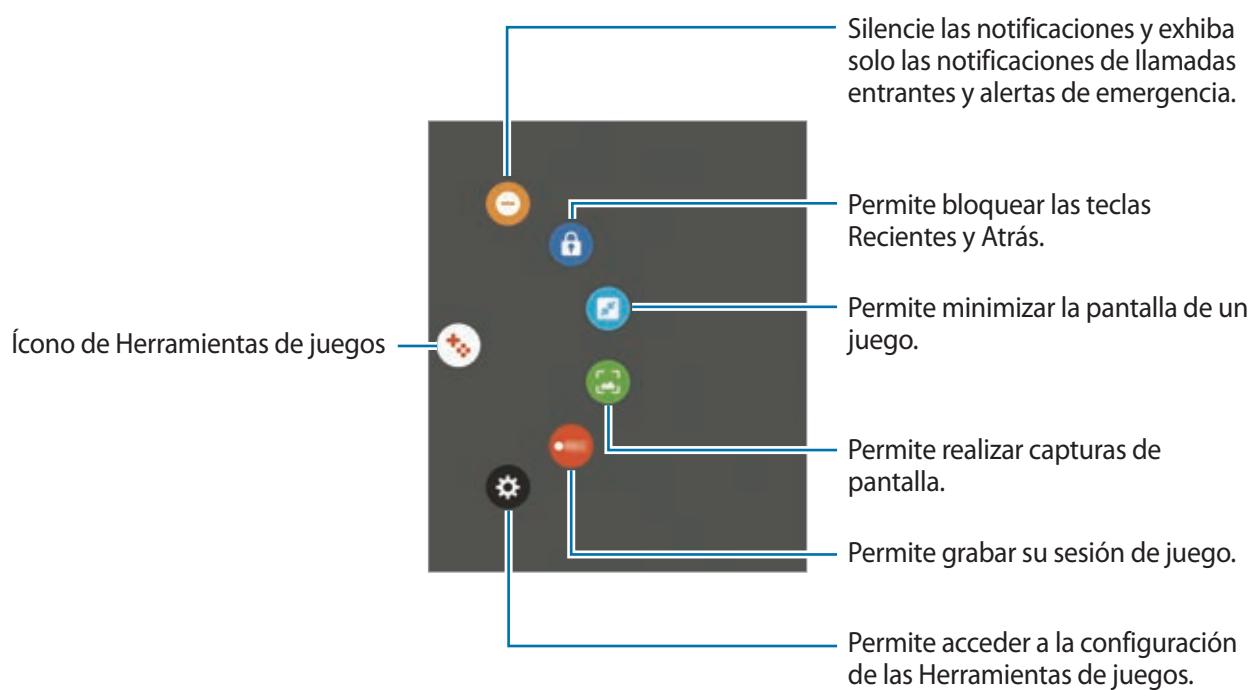

## Bloquear notificaciones durante los juegos

Pulse  →  para silenciar las notificaciones y mostrar solo las notificaciones de llamadas entrantes y alertas de emergencia, de modo que pueda disfrutar de sus juegos sin que lo molesten. Si recibe una llamada, aparecerá una notificación en la parte superior de la pantalla.

# S Planner

## Introducción

Administre su calendario introduciendo los próximos eventos o tareas en la agenda.

## Crear eventos

1 Pulse **S Planner** en la pantalla de aplicaciones.

2 Pulse  o pulse dos veces una fecha.

Si la fecha ya posee eventos o tareas guardados, pulse la fecha y pulse .

3 Introduzca los detalles del evento.



4 Pulse **GUARDAR** para guardar el evento.

## Crear tareas

- 1 Pulse **S Planner** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Pulse ▼ → **Tareas**.
- 3 Introduzca los detalles de la tarea y pulse **HOY** o **MAÑANA** para configurar una fecha de vencimiento.  
Para añadir más detalles, pulse .
- 4 Pulse **GUARDAR** para guardar la tarea.

## Sincronizar eventos y tareas con sus cuentas

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Cuentas**, seleccione un servicio de cuenta y, a continuación, pulse el interruptor **Sincronizar Calendario** para sincronizar eventos y tareas con la cuenta.

Para añadir cuentas y sincronizar datos con ellas, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **S Planner** → **MÁS** → **Administrar calendarios** → **Añadir cuenta**. Luego, seleccione una cuenta para sincronizar e inicie sesión en ella. Al añadir una cuenta, aparecerá en la lista.

## S Health

### Introducción

S Health lo ayuda a gestionar su bienestar y forma física. Defina objetivos de estado físico, controle sus avances y lleve la cuenta de su nivel general de bienestar y su estado físico.

### Iniciar S Health


Al ejecutar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

- 1 Pulse **Samsung** → **S Health** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

## Uso de S Health

Podrá ver los datos clave de los menús de S Health y aplicaciones de recuento para monitorear su bienestar y forma física.

Pulse **Samsung** → **S Health** en la pantalla de aplicaciones.

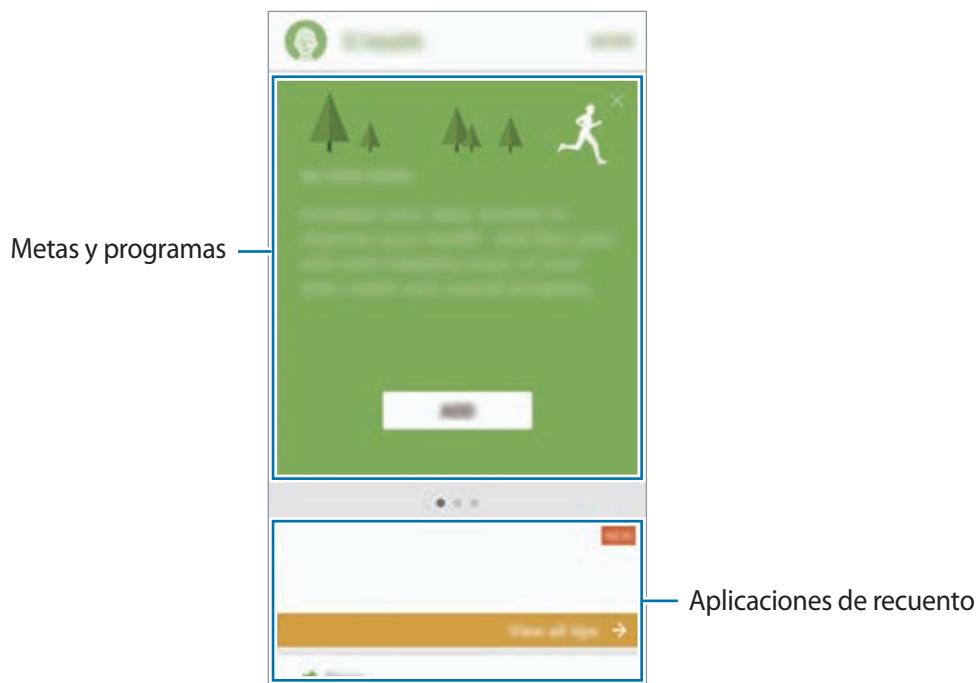

Para añadir aplicaciones de recuento o programas a la pantalla de S Health, pulse **MÁS** → **Administrar elementos** y, a continuación, seleccione elementos en la pestaña **REGISTROS**, **OBJETIVOS** o **PROGRAMAS**.

- **OBJETIVOS:** Permite definir las metas diarias de ejercicio físico y ver el progreso.
- **PROGRAMAS:** Permite usar programas de ejercicio personalizables.
- **REGISTROS:** Permite monitorear las actividades, la ingesta de comida y las mediciones del organismo.



Para acceder a más información sobre las funciones de S Health, pulse **DETALS** → **Ajustes** → **Ayuda**.

## Información adicional

- S Health está diseñado exclusivamente para cumplir objetivos de bienestar y forma física, y no deberá usarse para el diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.
- Las funciones, características y aplicaciones disponibles que pueden añadirse a S Health pueden variar según el país debido a las diferentes normas y leyes locales. Debe verificar las funciones y las aplicaciones disponibles en su región específica antes de usarlas.
- Las aplicaciones y el servicio de S Health pueden modificarse o discontinuarse sin previo aviso.
- El propósito de la recopilación de datos es proporcionar el servicio solicitado por el usuario, incluyendo información adicional para mejorar el nivel de bienestar, datos sincronizados, análisis de datos y estadísticas para desarrollar y proporcionar mejores servicios. (Sin embargo, si inicia sesión en su cuenta Samsung desde S Health, sus datos podrán quedar guardados en el servidor para realizar copias de seguridad.) Sus datos personales podrán quedar almacenados hasta que se cumplan dichos propósitos. Podrá eliminar los datos personales guardados por S Health utilizando la opción Restablecer datos en el menú Configuración. Para eliminar cualquier dato que haya compartido en una red social o transferido a dispositivos de almacenamiento, deberá hacerlo por separado.
- Puede compartir y/o sincronizar sus datos con otros servicios de Samsung o servicios de terceros compatibles que seleccione, y también con cualquier otro dispositivo conectado. El acceso a la información de S Health a través de estos servicios o dispositivos de terceros adicionales solo estará permitido con su expreso consentimiento.
- Usted deberá asumir la responsabilidad total por el uso inadecuado de los datos compartidos en redes sociales o transmitidos a otras personas. Tenga cuidado al compartir sus datos personales con otras personas.
- Si conecta el dispositivo con otros dispositivos de medición, verifique el protocolo de comunicación para confirmar la operación correcta. Si utiliza una conexión inalámbrica, como por ejemplo Bluetooth, el dispositivo podría recibir interferencia electrónica de otros dispositivos. Evite utilizar el dispositivo cerca de otros dispositivos que transmitan ondas de radio.
- Lea atentamente los términos y condiciones y la política de privacidad de S Health antes de usarlo.

## S Voice

### Introducción

Realice varias tareas simplemente con la voz.

### Configurar un comando de activación

Puede iniciar **S Voice** con su propio comando de activación.

Al iniciar por primera vez **S Voice**, pulse **START** y configure su propio comando de activación.

Para cambiar el comando de activación, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **S Voice**. Luego, pulse  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START**, y siga las instrucciones de la pantalla.

Para configurar el dispositivo para que inicie **S Voice** a través del comando de activación con el dispositivo bloqueado, pulse  y pulse el interruptor **Wake up in secured lock** para activarlo.

### Uso de S Voice

- 1 Diga el comando de activación predeterminado.

O bien, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Samsung** → **S Voice**.

Al iniciar **S Voice**, el dispositivo iniciará el reconocimiento de voz.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Configuración de S Voice



Permite ver ejemplos de comandos de voz.

### 2 Pronuncie un comando de voz.

Si el dispositivo reconoce el comando, realizará la acción correspondiente. Para repetir un comando de voz o pronunciar un comando diferente, pulse  o pronuncie el comando de activación predefinido



La aplicación se cerrará automáticamente si no se utiliza el dispositivo durante un tiempo específico.

### Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No utilice palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

El dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

### Configurar el idioma

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Samsung** → **S Voice** →  → **Language**, y luego seleccione un idioma.



El idioma seleccionado se aplicará solo a **S Voice**, y no al idioma que aparece en el dispositivo.


# Grabadora de Voz

## Introducción

Utilice diferentes modos de grabación para diversas situaciones, por ejemplo, una entrevista. El dispositivo puede convertir su voz en texto y distinguir entre diversas fuentes de sonido.

## Realizar grabaciones de voz

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Samsung** → **Grabadora de Voz**.
- 2 Pulse  para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono.  
Pulse  para pausar la grabación.  
Mientras realiza una grabación de voz, pulse **FAVORITOS** para insertar un marcador.

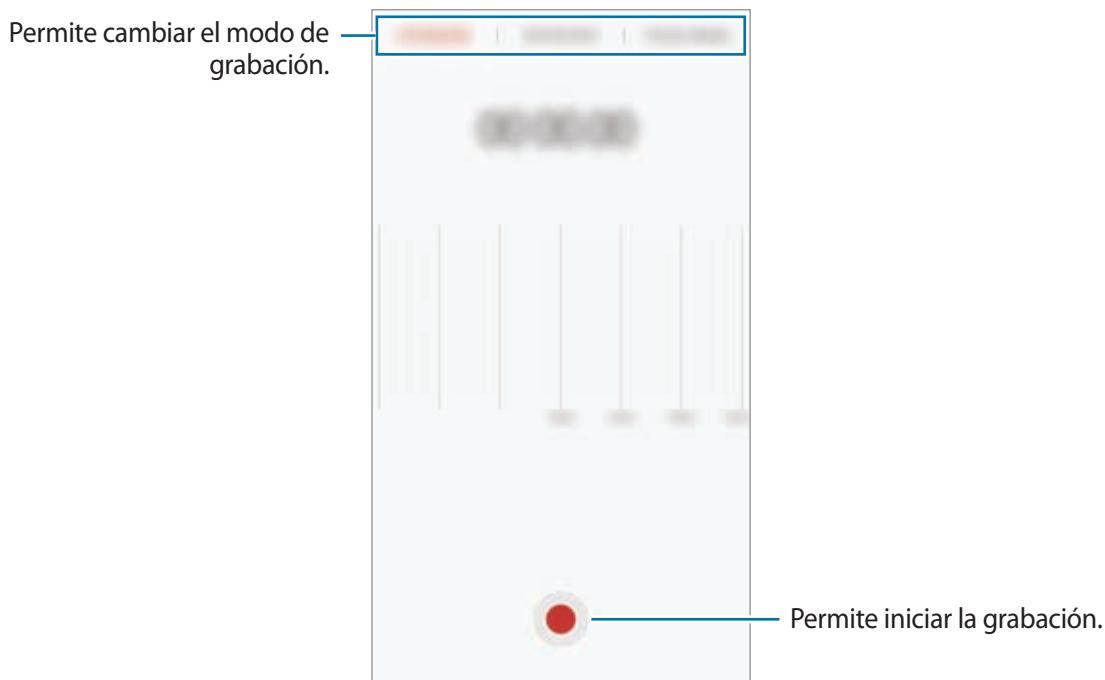

- 3 Pulse **GUARDAR** para finalizar la grabación.

## Cambiar el modo de grabación

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Samsung** → **Grabadora de Voz**.

Seleccione un modo en la parte superior de la pantalla de la grabadora de voz.

- **ESTÁNDAR:** Este es el modo de grabación normal.
- **ENTREVISTA:** El micrófono capta sonidos de dos direcciones. En este modo, la parte superior y la parte inferior del dispositivo captan la misma cantidad de sonido.
- **NOTA DE VOZ:** El dispositivo graba su voz y a la vez la convierte en texto, que aparece en la pantalla. Para obtener mejores resultados, mantenga el dispositivo cerca de su boca y hable fuerte y claramente en un lugar silencioso.




Si el idioma del sistema de la nota de voz no coincide con el idioma que habla, el dispositivo no podrá reconocer su voz. Antes de utilizar esta función, pulse el idioma actual para configurar el idioma del sistema de las notas de voz.

## Reproducir grabaciones de voz seleccionadas

Al revisar grabaciones en el modo entrevista, podrá activar o desactivar ciertas fuentes de sonido en la grabación.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Samsung** → **Grabadora de Voz**.
- 2 Pulse **Grabaciones** y seleccione una grabación de voz que haya realizado en el modo entrevista.
- 3 Para silenciar ciertas fuentes de sonido, pulse en la dirección de la cual deseé desactivar el sonido.

El ícono cambiará a y se desactivará el sonido.

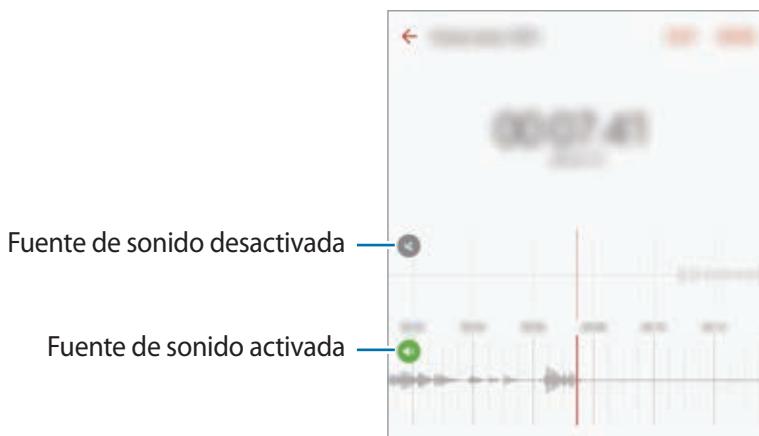

## Mis archivos

Acceda y administre varios archivos almacenados en el dispositivo o en otras ubicaciones, como los servicios de almacenamiento en la nube.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Samsung** → **Mis archivos**.

Visualice los archivos por categoría, o bien acceda a los archivos almacenados en el dispositivo o en un servicio de almacenamiento en la nube.

Para comprobar el estado de la memoria utilizada y disponible, pulse **USO DE ALMACENAMIENTO**.

Para buscar archivos o carpetas, pulse **BUSCAR**.

## Notas

Cree notas y organícelas por categoría.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Notas**.

### Redactar notas

Pulse  en la lista de notas e introduzca una nota. Mientras redacta una nota, utilice una de las siguientes opciones:

- **Categoría:** Permite crear o definir una categoría.
- **Tareas:** Permite añadir cuadros de selección al inicio de cada fila para crear una lista de tareas.
- **Imagen:** Permite insertar imágenes.
- **Dibujo:** Permite escribir o dibujar notas para insertar. Podrá seleccionar el grosor y el color del bolígrafo.
- **Voz:** Permite realizar una grabación de voz para insertarla.

Para guardar la nota, pulse **GUARDAR**.

Para editar una nota, púlsela, y luego pulse el contenido.

### Buscar notas

Pulse **BUSCAR** en la lista de notas e introduzca una palabra clave para buscar notas que la incluyan.

# Reloj

## Introducción

Configure alarmas, compruebe la hora actual en varias ciudades del mundo, tome el tiempo de un evento o defina una duración específica.

## Alarma

En la pantalla de aplicaciones, pulse Reloj → Alarma.

### Configurar alarmas

Defina una hora de la alarma y pulse GUARDAR.

Para abrir el teclado e introducir la hora de la alarma, pulse el campo de entrada de la hora.

Para configurar una alarma con distintas opciones de alarmas, pulse OPCIONES, configure las opciones de la alarma y, a continuación, pulse GUARDAR.

Para activar o desactivar alarmas, pulse el ícono del reloj junto a la alarma en la lista de alarmas.

### Detener alarmas

Pulse DESCARTAR para detener una alarma. Si ya ha activado la opción de retraso, pulse APLAZAR para repetir la alarma luego de un tiempo específico.

### Eliminar alarmas

Pulse  en una alarma en la lista de alarmas.

## Reloj Mundial

En la pantalla de aplicaciones, pulse Reloj → Reloj Mundial.

### Crear Reloj mundial

Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad en el mapa y, a continuación, pulse +.

### Eliminar Reloj mundial

Pulse  en un reloj.

## Cronómetro

1 En la pantalla de aplicaciones, pulse Reloj → Cronómetro.

2 Pulse INICIAR para controlar la duración de un evento.

Para registrar tiempos de vueltas mientras toma el tiempo de un evento, pulse PARCIAL.

3 Pulse DETENER para dejar de contar el tiempo.

Para reiniciar el registro del tiempo, pulse REANUDAR.

Para eliminar los tiempos, pulse RESTABLECER.

## Temporizador

1 En la pantalla de aplicaciones, pulse Reloj → Temporizador.

2 Defina la duración y pulse INICIAR.

Para abrir el teclado e introducir la duración, pulse el campo de entrada de duración.

3 Pulse DESCARTAR cuando se active el temporizador.

## Calculadora

Realice cálculos simples o complejos.

Pulse Calculadora en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para mostrar la calculadora científica. Si la función Giro autom. se encuentra desactivada, pulse  para mostrar la calculadora científica.

Para ver el historial de cálculo, pulse HISTORIAL. Para cerrar el panel del historial de cálculo, pulse TECLADO.

Para eliminar el historial, pulse HISTORIAL → ELIMINAR HISTORIAL.

## Google apps

Google ofrece aplicaciones de entretenimiento, redes sociales y negocios. Es posible que deba tener una cuenta de Google para acceder a algunas aplicaciones. Consulte [Cuentas](#) para obtener más información.

Para ver más información sobre las aplicaciones, acceda al menú de ayuda de cada aplicación.



Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles según su región o su proveedor de servicios.

### Chrome

Permite buscar información y navegar por páginas web.

### Gmail

Permite enviar o recibir correos mediante el servicio de Google Mail.

### Maps

Permite buscar su ubicación en el mapa, buscar lugares y ver datos de ubicación acerca de varios lugares.

### Play Música

Permite conocer, escuchar y compartir música en el dispositivo. Si posee colecciones musicales almacenadas en el dispositivo, podrá cargarlas en la nube y acceder a ellas en otro momento.

### Play Películas y TV

Descargue videos para ver en [Play Store](#).

### Google Drive

Permite almacenar sus contenidos en la nube, acceder a ellos desde cualquier parte, y compartirlos con otras personas.

### YouTube

Permite ver o crear videos y compartirlos con otras personas.

## Fotos

Permite buscar, administrar y editar todas sus imágenes y videos de varias fuentes en un solo lugar.

## Hangouts

Permite conversar con sus amigos en forma individual o grupal, y utilizar imágenes, emoticonos y videollamadas mientras conversa.

## Google

Permite buscar elementos rápidamente en Internet y en el dispositivo.

# Ajustes

## Introducción

Personalice la configuración de funciones y aplicaciones. Podrá personalizar el dispositivo configurando diversos tipos de ajustes.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes**.

Para buscar ajustes con palabras clave, pulse **BUSCAR**.

Para editar la lista de opciones utilizadas con frecuencia, pulse **EDITAR**. A continuación, habilite los elementos que desee añadir o deshabilite los que desee eliminar.

## Wi-Fi

### Conectarse a una red Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.



Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Wi-Fi** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.
- 2 Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi.

Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un ícono en forma de candado.

### 3 Pulse **CONECTAR**.

-  Una vez que el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi, el dispositivo volverá a conectarse a la red cada vez que esté disponible sin solicitar una contraseña. Para evitar que el dispositivo se conecte a la red automáticamente, selecciónela en la lista de redes y pulse **OLVIDAR**.
- Si no puede conectarse con una red Wi-Fi correctamente, reinicie la función Wi-Fi del dispositivo o el router inalámbrico.

## Wi-Fi Directo

La función Wi-Fi Directo conecta dispositivos directamente mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

1 En la pantalla de ajustes, pulse **Wi-Fi** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

2 Pulse **Wi-Fi Directo**.

Aparecerá una lista de dispositivos detectados.

Si el dispositivo con el cual desea conectarse no aparece en la lista, solicite que el dispositivo active la función Wi-Fi Directo.

3 Seleccione un dispositivo para conectarse con él.

Los dispositivos se conectarán cuando el otro dispositivo acepte la solicitud de conexión de Wi-Fi Directo.

## Enviar y recibir datos

Podrá compartir datos tales como contactos o archivos multimedia, con otros dispositivos. Las siguientes acciones son un ejemplo de cómo enviar una imagen a otro dispositivo.

1 Pulse **Galería** en la pantalla de aplicaciones.

2 Seleccione una imagen.

- 3** Pulse **Compartir** → **Wi-Fi Directo** y seleccione un dispositivo al cual desee transferir la imagen.
- 4** Acepte la solicitud de conexión de Wi-Fi Directo en el otro dispositivo.  
Si los dispositivos ya están conectados, la imagen se enviará al otro dispositivo sin el procedimiento de solicitud de conexión.

## Desactivación de la conexión del dispositivo

- 1** Pulse **Wi-Fi** en la pantalla de ajustes.
- 2** Pulse **Wi-Fi Directo**.  
El dispositivo mostrará los dispositivos conectados en la lista.
- 3** Pulse el nombre del dispositivo para desconectar los dispositivos.

# Bluetooth

## Introducción

Utilice la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos habilitados para Bluetooth.



- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos confiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth para fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones ilegalmente para fines comerciales). Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

## Vincular con otros dispositivos Bluetooth

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Bluetooth** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo. Aparecerá una lista de dispositivos detectados.
- 2 Seleccione un dispositivo para vincularse con él.  
Si el dispositivo con el cual desea vincularse no aparece en la lista, solicite que el dispositivo active la opción de visibilidad. Consulte el manual del usuario del otro dispositivo.  
 Cuando la pantalla de configuración de Bluetooth está abierta, su dispositivo será visible para otros dispositivos.
- 3 Acepte la solicitud de conexión Bluetooth en su dispositivo para confirmar.  
Los dispositivos se conectarán cuando el otro dispositivo acepte la solicitud de conexión Bluetooth.

## Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Podrá compartir datos tales como contactos o archivos multimedia, con otros dispositivos Bluetooth. Las siguientes acciones son un ejemplo de cómo enviar una imagen a otro dispositivo.

- 1 Pulse **Galería** en la pantalla de aplicaciones.
- 2 Seleccione una imagen.
- 3 Pulse **Compartir → Bluetooth** y seleccione un dispositivo al cual desea transferir la imagen.  
Si ya ha vinculado los dispositivos antes, pulse el nombre del dispositivo sin confirmar la contraseña generada automáticamente.  
Si el dispositivo con el cual desea vincularse no aparece en la lista, solicite que el dispositivo active la opción de visibilidad.
- 4 Acepte la solicitud de conexión Bluetooth en el otro dispositivo.

## Desvincular dispositivos Bluetooth

1 Pulse **Bluetooth** en la pantalla de ajustes.

El dispositivo mostrará los dispositivos vinculados en la lista.

2 Pulse  junto al nombre del dispositivo para finalizar la vinculación.

3 Pulse **Desvincular**.

## Perfil Fuera de línea

Esta configuración desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede utilizar los servicios sin red.

En la pantalla de ajustes, pulse **Perfil Fuera de línea**.

 Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. Después del despegue, podrá utilizar el dispositivo en perfil Fuera de línea, siempre y cuando se lo permita el personal del avión.

## Anclaje a red y Zona portátil

Utilice el dispositivo como una Zona portátil para compartir la conexión de datos móviles con otros dispositivos cuando no hay una conexión de red disponible. Podrá definir conexiones a través de la función Wi-Fi, USB o Bluetooth.

En la pantalla de ajustes, pulse **Anclaje a red y Zona portátil**.



Es posible que se generen costos adicionales por utilizar esta función.

- **Zona portátil:** Utilice la Zona portátil para compartir la conexión de datos móviles del dispositivo con computadoras u otros dispositivos.
- **Anclaje a red Bluetooth:** Utilice la función de anclaje Bluetooth para compartir la conexión de datos móviles del dispositivo con computadoras u otros dispositivos mediante Bluetooth.
- **Anclaje a red USB:** Utilice el modem USB para compartir la conexión de datos móviles del dispositivo con una computadora mediante USB. Cuando se conecta a una computadora, el dispositivo es utilizado como un módem inalámbrico para la computadora.

## Utilizar Zona portátil

Utilice el dispositivo como una Zona portátil para compartir la conexión de datos móviles con otros dispositivos.

**1** En la pantalla de ajustes, pulse **Anclaje a red y Zona portátil** → **Zona portátil**.

**2** Pulse el interruptor para activarlo.

El ícono  aparecerá en la barra de estado. Otros dispositivos podrán encontrar el suyo en la lista de redes Wi-Fi.

Para configurar una contraseña para la Zona portátil, pulse **MÁS** → **Configurar Zona portátil** y, a continuación, seleccione el nivel de seguridad. A continuación, introduzca una contraseña y pulse **GUARDAR**.

**3** En la pantalla del otro dispositivo, busque y seleccione el dispositivo en la lista de redes Wi-Fi.

**4** En el dispositivo conectado, utilice la conexión de datos móviles del dispositivo para acceder a Internet.

## Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos y personalizar la configuración del límite.

En la pantalla de ajustes, pulse **Uso de datos**.

- **Datos móviles:** Permite configurar el dispositivo para utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Datos de fondo:** Permite impedir que las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano utilicen una conexión de datos móviles.
- **Definir límite de datos móviles:** Permite definir un límite para el uso de datos móviles.

Para cambiar la fecha de restablecimiento mensual de periodo de monitoreo, pulse  → **Cambiar ciclo**.

## Limitar el uso de datos

Configure el dispositivo para que deshabilite automáticamente la conexión de datos móviles cuando la cantidad de datos que haya utilizado alcance un límite determinado.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Uso de datos** y, a continuación, pulse el interruptor **Definir límite de datos móviles** para activarlo.
- 2 Arrastre la barra de ajuste de límite hacia arriba o hacia abajo para configurar el límite.
- 3 Arrastre la barra de ajuste de advertencia hacia arriba o hacia abajo para configurar un nivel de alerta del uso de datos.

El dispositivo le alertará cuando se alcance el nivel de advertencia.

## Administrador de tarjetas SIM (modelos de SIM doble)

Active sus tarjetas SIM o USIM y personalice la configuración de la tarjeta SIM. Consulte [Utilizar tarjetas SIM o USIM dobles \(modelos de SIM doble\)](#) para obtener más información.

En la pantalla de ajustes, pulse **Administrador de tarjetas SIM**.

- **Llamada de voz:** Permite seleccionar una tarjeta SIM o USIM para las llamadas de voz.
- **Mensajes de texto:** Permite seleccionar una tarjeta SIM o USIM para enviar mensajes.
- **Servicio de datos de red:** Permite seleccionar una tarjeta SIM o USIM para el servicio de datos.
- **Tarjeta SIM dual siempre activada:** Permite configurar el dispositivo para autorizar llamadas entrantes desde la otra tarjeta SIM o USIM durante una llamada.



Cuando esta función esté activada, podrá generar costos adicionales por el desvío de llamadas, según la región y el proveedor de servicios.

## Redes móviles

Permite configurar los ajustes de las redes móviles.

En la pantalla de ajustes, pulse **Redes móviles**.

- **Roaming de datos:** Permite configurar el dispositivo para definir el uso de conexiones de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Nombres de punto de acceso:** Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red** (modelos de SIM simple): Permite seleccionar un tipo de red.  
**Modo de red SIM 1 / Modo de red SIM 2** (modelos de SIM doble): Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red:** Permite buscar redes disponibles y registrar una red manualmente.

## NFC y pago

### Introducción

El dispositivo permite leer etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contienen información sobre productos. También puede utilizar esta función para realizar pagos y comprar boletos de transporte o eventos luego de descargar las aplicaciones necesarias.



El dispositivo posee una antena NFC incorporada. Manipule el dispositivo con cuidado para no dañar la antena NFC.


### Utilizar la función NFC

Utilice la función NFC para enviar imágenes o contactos a otros dispositivos, y leer datos de productos en etiquetas NFC. Si inserta una tarjeta SIM o USIM con una función de pago, podrá utilizar el dispositivo para realizar pagos de manera conveniente.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **NFC y pago** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

- 2 Coloque la zona de la antena NFC de la parte posterior del dispositivo cerca de una etiqueta NFC.

Aparecerá la información de la etiqueta.

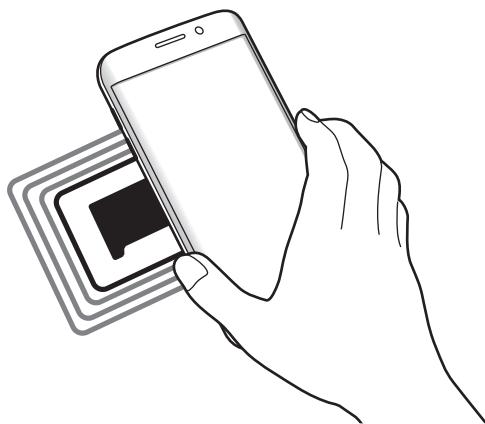

-  Asegúrese de que la pantalla del dispositivo esté desbloqueada. De lo contrario, el dispositivo no podrá leer etiquetas NFC ni recibir datos.

## Realizar pagos con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para realizar pagos, deberá registrarse para el servicio de pagos móviles. Para registrarse u obtener más información acerca del servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **NFC y pago** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.
- 2 Coloque la zona de la antena NFC de la parte posterior del dispositivo en contacto con un lector de tarjetas NFC.

Para definir la aplicación estándar para realizar pagos, abra la pantalla de ajustes y pulse **NFC y pago** → **Pulsar y pagar** → **PAGO**, y luego seleccione una aplicación.

-  La lista de servicios de pago podría no incluir todas las aplicaciones de pago disponibles.


## Envío de datos

Permita el intercambio de datos cuando la antena NFC del dispositivo entre en contacto con la antena NFC de otro dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **NFC y pago** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.
- 2 Pulse **Android Beam** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.
- 3 Seleccione un elemento y coloque la antena NFC del otro dispositivo en contacto con la antena NFC del suyo.
- 4 Cuando aparezca **Toque para transmitir**, en la pantalla, pulse la pantalla del dispositivo para enviar el elemento.



Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.

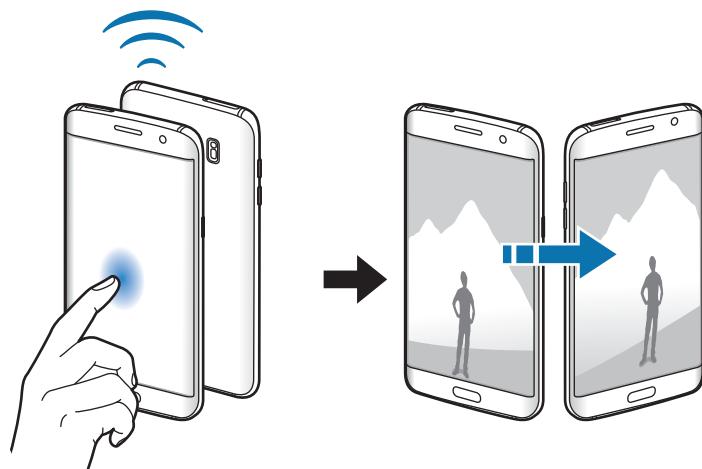

## Más ajustes de conexión

### Opciones

Permite personalizar la configuración para controlar otras funciones.

En la pantalla de ajustes, pulse **Más ajustes de conexión**.

- **Buscar dispositivos:** Permite configurar el dispositivo para que escaneé los dispositivos cercanos a los cuales deseé conectarlo.
- **Impresión:** Permite configurar los ajustes de los plug-ins de una impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos. Consulte [Impresión](#) para obtener más información.
- **MirrorLink:** Utilice la función MirrorLink para controlar las aplicaciones de MirrorLink del dispositivo en el monitor principal del vehículo. Consulte [MirrorLink](#) para obtener más información.
- **Refuerzo de descarga:** Permite configurar el dispositivo para descargar archivos de más de 30 MB, más rápido mediante Wi-Fi y redes móviles simultáneamente. Consulte [Refuerzo de descarga](#) para obtener más información.
- **VPN:** Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

### Impresión

Permite configurar los ajustes de los plug-ins de una impresora instalados en el dispositivo. Puede conectar el dispositivo a una impresora a través de Wi-Fi o Wi-Fi Directo, y puede imprimir imágenes o documentos.



Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

### Añadir plug-ins de impresoras

Añada plug-ins de las impresoras que deseé conectar con el dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Más ajustes de conexión** → **Impresión** → **Complemento de descarga**.
- 2 Busque el plug-in de una impresora en **Play Store**.

- 3** Seleccione el plug-in de una impresora e instálelo.
- 4** Seleccione el plug-in de la impresora y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.  
El dispositivo buscará impresoras que se encuentren conectadas a la misma red Wi-Fi que el dispositivo.

Para añadir manualmente impresoras, pulse **MÁS** → **Añadir impresora** → **AÑADIR IMPRESORA**.

Para cambiar la configuración de impresión, pulse **MÁS** → **Ajustes de impresión**.

## Imprimir contenidos

Mientras ve contenidos tales como imágenes o documentos, pulse **Compartir** → **Imprimir** → **▼** → **Todas las impresoras** y, a continuación, seleccione una impresora.

## MirrorLink

Conecte el dispositivo con un vehículo para controlar las aplicaciones de MirrorLink del dispositivo en el monitor principal del vehículo.

En la pantalla de ajustes, pulse **Más ajustes de conexión** → **MirrorLink**.



El dispositivo es compatible con vehículos que admiten la versión de MirrorLink 1.1 o una versión superior.

## Conectar el dispositivo con un vehículo mediante MirrorLink

Al utilizar esta función por primera vez, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi o a una red móvil.

- 1** Vincule el dispositivo con un vehículo mediante Bluetooth.

Consulte [Vincular con otros dispositivos Bluetooth](#) para obtener más información.

- 2** Conecte el dispositivo con el vehículo mediante un cable USB.

Cuando esté conectado, acceda a las aplicaciones de MirrorLink del dispositivo en el monitor principal.

## Finalizar la conexión de MirrorLink

Desconecte el cable USB del dispositivo y del vehículo.

## Refuerzo de descarga

Configure el dispositivo para que descargue archivos mayores a 30 MB con mayor rapidez a través de Wi-Fi y redes móviles simultáneamente. Las señales Wi-Fi más fuertes brindan una mayor velocidad de descarga.

En la pantalla de ajustes, pulse **Más ajustes de conexión → Refuerzo de descarga**.



- Esta función podría no estar disponible en algunos dispositivos.
- Podrá generar costos adicionales al descargar archivos a través de la red móvil.
- Al descargar archivos grandes, el dispositivo podría calentarse. Si el dispositivo excede una temperatura determinada, la función se desactivará.
- Si las señales de red son inestables, la velocidad y el rendimiento de esta función podrían verse afectados.
- Si las conexiones con redes Wi-Fi y móviles poseen velocidades de transferencia de datos muy diferentes, el dispositivo podría utilizar solo la conexión más rápida.
- Esta función admite el protocolo de transmisión de hipertexto (HTTP) 1.1 y el protocolo seguro de transmisión de hipertexto (HTTPS). No podrá utilizar la función con otros protocolos tales como FTP.

## Administrador inteligente

El Administrador inteligente ofrece un panorama general del estado de la batería, el almacenamiento, la RAM y la seguridad del sistema del dispositivo. También puede optimizar rápidamente el dispositivo con una sola pulsación.



## Utilizar la función de optimización rápida

En la pantalla de ajustes, pulse **Administrador inteligente** → **ELIMINAR TODO**.

La función de optimización rápida mejora el rendimiento del dispositivo a través de las siguientes acciones.

- Liberar espacio en la memoria.
- Eliminación de archivos innecesarios y cierre de las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano.
- Buscar malware.

## Batería

En la pantalla de ajustes, pulse **Administrador inteligente** → **Batería**.

Verifique la energía y el tiempo restantes de la batería del dispositivo. En el caso de los dispositivos con batería baja, preserve la batería activando las funciones de ahorro de energía.



- El tiempo de uso restante muestra el tiempo que queda hasta que se agote la energía de la batería. El tiempo de uso restante puede variar según la configuración del dispositivo y las condiciones de operación.
- No podrá recibir notificaciones de aplicaciones que utilicen el modo de ahorro de energía.

## Administrar la batería

Para ahorrar batería definiendo si desea o no optimizar el uso de batería para cada aplicación, pulse **DETALLE** en la opción de ahorro de energía de las aplicaciones, y pulse el interruptor **Ahorro energía aplicación** para activarlo.

Podrá configurar el dispositivo para que la batería se cargue más rápidamente. Pulse el interruptor **Carga rápida con cable** para activarlo.

## Almacenamiento

Verifique el estado de la memoria usada y disponible.

En la pantalla de ajustes, pulse **Administrador inteligente** → **Almacenamiento**.

## Administración de la memoria

Para eliminar los archivos residuales, como la memoria caché, pulse **ELIMINAR**. Para eliminar archivos o desinstalar aplicaciones que ya no utiliza, pulse **DETALLE** para los datos de usuario y seleccione una categoría. A continuación, marque los elementos que deseé seleccionar, y pulse **ELIMINAR**.

## RAM

En la pantalla de ajustes, pulse **Administrador inteligente** → **RAM**.

Para acelerar el dispositivo reduciendo la cantidad de RAM que utiliza, pulse **FINALIZAR TODO** para cerrar todas las aplicaciones que se encuentren activas en segundo plano.

## Seguridad

Verifique el estado de seguridad del dispositivo. Esta función escanea el dispositivo para detectar la presencia de malware.

En la pantalla de ajustes, pulse **Administrador inteligente** → **Seguridad**.

## Aplicaciones

Administre las aplicaciones del dispositivo y cambie su configuración.

En la pantalla de ajustes, pulse **Aplicaciones**.

- **Administrador de aplicaciones:** Permite ver y administrar las aplicaciones del dispositivo.
- **Predeterminadas:** Permite seleccionar una configuración predeterminada para utilizar las aplicaciones.
- **Ajustes de Aplicación:** Permite personalizar las opciones de cada aplicación.

## Sonidos y vibración

Cambie la configuración de varios sonidos en el dispositivo.

En la pantalla de ajustes, pulse **Sonidos y vibración**.

- **Modo de sonido:** Permite configurar el dispositivo para que utilice el modo de sonido o el modo silencioso.
- **Vibrar mientras suena:** Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de llamada cuando reciba una llamada.
- **Volumen:** Permite ajustar el nivel de volumen de los tonos de llamada, la música y los videos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de vibración:** Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Tono de llamada:** Permite cambiar la configuración del sonido.
- **Patrón de vibración:** Permite seleccionar un patrón de vibración.
- **Sonido de notificación:** Permite seleccionar un sonido predeterminado para las notificaciones. También podrá cambiar la configuración de notificaciones de cada aplicación.
- **Tonos táctiles:** Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonidos bloqueo pantalla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al bloquear o desbloquear la pantalla táctil.
- **Sonido de carga:** Permite configurar el dispositivo para que emita un sonido al conectarlo al cargador.
- **Respuesta de vibración:** Permite configurar el dispositivo para que vibre al pulsar  o  y para otras acciones, tales como pulsar y mantener pulsados elementos.
- **Tono de teclado:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al pulsar los botones del teclado.
- **Sonido del teclado:** Permite configurar el dispositivo para que emita un sonido al pulsar una tecla.
- **Vibración del teclado:** Permite configurar el dispositivo para que vibre al presionar una tecla.
- **Calidad y efectos sonido:** Permite configurar opciones de sonido adicionales.

## Notificaciones

Cambie la configuración de notificación para cada una de las aplicaciones.

En la pantalla de ajustes, pulse **Notificaciones**.

Para personalizar los ajustes de notificaciones, pulse **AVANZADOS** y seleccione una aplicación.

- **Permitir notificaciones:** Permite recibir notificaciones de la aplicación seleccionada.
- **Definir como prioridad:** Permite mostrar notificaciones en la parte superior del panel de notificaciones, e incluirlas en la lista de aplicaciones permitidas para cuando se encuentre activa la función **No molestar**.
- **Vistas previas emergentes:** Permite mostrar las vistas previas de las notificaciones en ventanas emergentes.
- **Ocultar en pant. bloqueo:** Permite ocultar las notificaciones de la aplicación seleccionada cuando el dispositivo se encuentra bloqueado.
- **Ocultar en pantalla bloqueo:** Permite ocultar el contenido de las notificaciones de la aplicación seleccionada cuando el dispositivo se encuentra bloqueado.

## No molestar

Permite configurar el dispositivo para silenciar las llamadas entrantes y las notificaciones, excepto en ciertas excepciones.

En la pantalla de ajustes, pulse **No molestar**.

- **Activar ahora:** Permite activar el modo No molestar inmediatamente.
- **Activar según programa:** Permite activar el modo No molestar en los horarios predefinidos. Podrá seleccionar días y definir horarios de inicio y finalización.
- **Permitir excepciones:** Permite personalizar la configuración de las excepciones permitidas.

# Pantalla

## Opciones

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

En la pantalla de ajustes, pulse **Pantalla**.

- **Brillo:** Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Fuente:** Permite cambiar el tipo y el tamaño de la fuente.
- **Fondo de los íconos:** Permite definir si desea o no mostrar fondos sombreados de modo que se destaque los íconos.
- **Tiempo de espera de la pantalla:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Fijado inteligente:** Permite configurar el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Always On Display:** Permite configurar el dispositivo para que muestre una imagen o un tipo de información cuando la pantalla se encuentre apagada. Consulte [Always On Display](#) para obtener más información.
- **Reloj de noche:** Permite configurar el dispositivo para utilizar la pantalla Edge como un reloj por la noche. Podrá configurar el tiempo durante el cual el reloj nocturno se mantendrá activo.
- **Modo de pantalla:** Permite cambiar el modo de la pantalla para ajustar el color y el contraste.
- **Indicador de pantalla:** Permite configurar el dispositivo para que encienda el indicador LED mientras la batería se está cargando, cuando tenga notificaciones o al realizar grabaciones de voz.
- **Mantener pantalla apagada:** Permite configurar el dispositivo para evitar que la pantalla se encienda cuando se encuentre en un lugar oscuro, como un bolsillo o un bolso.
- **Protector de pantalla:** Permite configurar el dispositivo para que inicie un protector de pantalla mientras se está cargando o al conectarlo a una base.

## Always On Display

Podrá configurar el dispositivo para que muestre ciertos datos, tales como un reloj, un calendario o una imagen, mientras la pantalla se encuentre apagada.

1 En la pantalla de ajustes, pulse **Pantalla** → **Always On Display** y pulse el interruptor para activarlo.

2 Pulse **Contenido para mostrar** y seleccione un elemento que desee mostrar.

- **Reloj:** Permite seleccionar un estilo de reloj y una imagen de fondo.
- **Calendario:** Permite seleccionar un estilo de calendario.
- **Imagen:** Permite seleccionar una imagen para mostrar cuando la pantalla se encuentra apagada.

Cuando la pantalla se encuentre apagada, el dispositivo mostrará la información seleccionada.



- Esta función se desactivará cuando la batería se encuentre por debajo del 5%.
- Cuando el reloj nocturno se encuentre activo, no podrá utilizar la función Siempre en pantalla.

## Pantalla Edge

Cambie la configuración de la pantalla Edge. Consulte [Pantalla Edge](#) para obtener más información.

En la pantalla de ajustes, pulse **Pantalla Edge**.

- **Paneles Edge:** Permite configurar el dispositivo para mostrar los paneles Edge, tales como las aplicaciones frecuentes, los contactos prioritarios, las últimas noticias, y muchas cosas más. También podrá personalizar la configuración del borde del panel Edge.
- **Fuentes Edge:** Permite personalizar las opciones para mostrar distintos elementos, tales como noticias y alertas de mensajes, en la pantalla Edge. También podrá cambiar la configuración de desactivación de la pantalla Edge.
- **Iluminación de la pantalla Edge:** Permite configurar la pantalla Edge para que se ilumine al recibir una llamada o una notificación cuando la pantalla del dispositivo está boca abajo.
- **Acerca de pantalla Edge:** Permite ver información sobre la versión de la pantalla Edge. También podrá comprobar actualizaciones disponibles.

## Funciones avanzadas

Active las funciones avanzadas y modifique los ajustes para controlarlas.

En la pantalla de ajustes, pulse **Funciones avanzadas**.

 Si agita excesivamente el dispositivo o lo somete a un impacto, podría provocar entradas no intencionales en algunas funciones.

- **Juegos:** Active los íconos de Game Launcher y Game Tools, y administre funciones útiles al jugar sus juegos. Consulte [Game Launcher](#) para obtener más información.
- **Operación con una mano:** Permite activar el modo de operación con una mano para su conveniencia al utilizar el dispositivo con una sola mano.
- **Quick launch para Cámara:** Permite configurar el dispositivo para iniciar la cámara presionando dos veces rápidamente la tecla Inicio.
- **Gesto de vista emergente:** Permite configurar el dispositivo para mostrar la pantalla de aplicaciones en la vista emergente. Consulte [Vista emergente](#) para obtener más información.
- **Captura inteligente:** Permite configurar el dispositivo para capturar contenidos a lo largo de varias pantallas, y recortar y compartir la captura de pantalla inmediatamente. Consulte [Captura inteligente](#) para obtener más información.
- **Deslizar para capturar:** Permite configurar el dispositivo para capturar la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla. Puede ver las imágenes capturadas en la [Galería](#).

 No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones y funciones.

- **Llamada directa:** Permite configurar el dispositivo para realizar una llamada de voz al sostener el dispositivo cerca del oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
- **Alerta inteligente:** Permite definir el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al levantar el dispositivo.

 Esta función podría no estar disponible si la pantalla está encendida o si el dispositivo no se encuentra sobre una superficie plana.

- **Silenciador rápido:** Permite configurar el dispositivo para silenciar las llamadas entrantes o las alarmas moviendo la palma de la mano o colocando la pantalla del dispositivo hacia abajo.
- **Galaxy Labs:** Permite probar funciones experimentales.

## Fondo de pantalla

Cambie la configuración del fondo de la pantalla de inicio y de la pantalla de bloqueo.

En la pantalla de ajustes, pulse **Fondo de pantalla**.

## Temas

Aplique distintos temas en el dispositivo para cambiar los elementos visuales de la pantalla de inicio, la pantalla de bloqueo y los iconos.

En la pantalla de ajustes, pulse **Temas**.

Para descargar más temas, pulse **MÁS TEMAS**.

## Pantalla de inicio

Personalice la pantalla de inicio añadiendo, eliminando o reorganizando los paneles de la pantalla de inicio, y muchas cosas más. Consulte [Opciones de la pantalla de inicio](#) para obtener más información.

En la pantalla de ajustes, pulse **Pantalla de inicio**.

## Bloqueo y seguridad

### Opciones

Cambie la configuración para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

En la pantalla de ajustes, pulse **Bloqueo y seguridad**.



Las opciones disponibles pueden variar según el método de bloqueo de pantalla seleccionado.

- **Tipo de bloqueo de pantalla:** Permite cambiar el método de bloqueo de pantalla.
- **Información y atajos de aplicaciones:** Permite cambiar la configuración de los elementos que aparecen en la pantalla bloqueada.
- **Notificaciones en pantalla de bloqueo:** Permite definir si desea o no mostrar el contenido de las notificaciones en la pantalla bloqueada, y seleccionar las notificaciones que desea mostrar.

- **Ajustes de Bloqueo seguro:** Permite cambiar la configuración de bloqueo de la pantalla para aplicar el método de bloqueo seleccionado.
- **Huellas digitales:** Permite registrar sus huellas digitales en el dispositivo para protegerlo o iniciar sesión en su cuenta Samsung. Consulte [Reconocimiento de huellas digitales](#) para obtener más información.
- **Localizar mi móvil:** Permite activar o desactivar la función Localizar mi móvil. Ingrese en el sitio web de Localizar mi móvil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) para realizar un seguimiento y controlar un dispositivo perdido o robado.
- **Orígenes desconocidos:** Permite configurar el dispositivo para permitir la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos.
- **Proteger info. encriptada:** Permite encriptar los datos del dispositivo para evitar que otras personas accedan a ellos si le roban el dispositivo o lo pierde. Para utilizar el dispositivo encriptado, deberá desencriptar los datos cada vez que lo encienda. Podrá definir si desea que los datos del dispositivo se desencripten automáticamente, o si desea que se le solicite un código de desbloqueo. No es posible realizar una copia de seguridad o restablecer datos encriptados. Si introduce un código de desbloqueo incorrecto varias veces seguidas y alcanza el máximo de intentos, el dispositivo restablecerá los datos de fábrica.
- **Encriptar tarjeta de memoria:** Permite configurar el dispositivo para encriptar todos los archivos de la tarjeta de memoria.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con esta configuración activada, el dispositivo no podrá leer los archivos encriptados. Deshabilite esta configuración antes de restablecer el dispositivo.

- **Otros ajustes de seguridad:** Permite configurar opciones de seguridad adicionales.

## Reconocimiento de huellas digitales

Para que funcione el reconocimiento de las huellas digitales, deberá registrar sus huellas digitales y almacenarlas en el dispositivo. Luego de registrarlas, podrá configurar el dispositivo para que utilice sus huellas digitales en las siguientes funciones:

- Bloqueo de pantalla
- Inicio de sesión web
- Verificación de cuenta Samsung
- Samsung Pay



- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El reconocimiento de huellas digitales utiliza las características únicas de cada huella digital para mejorar la seguridad del dispositivo. La probabilidad de que el sensor de huellas digitales confunda dos huellas diferentes es muy baja. Sin embargo, en ciertos casos poco comunes en los que haya dos huellas digitales muy similares, el sensor podría reconocerlas como idénticas.
- Si utiliza una huella digital como método de bloqueo de la pantalla, no podrá utilizarla para bloquear la pantalla luego de reiniciar el dispositivo. Deberá desbloquear el dispositivo con un patrón, un PIN o una contraseña que haya configurado al registrar la huella digital.
- Si el dispositivo no reconoce su huella, deberá llevarlo a un Centro de Servicios de Samsung para restablecerlo. A continuación, deberá registrar sus huellas digitales nuevamente.

### Para un mejor reconocimiento de las huellas digitales

Al colocar sus huellas digitales en el dispositivo, tenga en cuenta las siguientes condiciones que podrían afectar el rendimiento de la función:

- La tecla Inicio contiene un sensor de reconocimiento de huellas digitales. Asegúrese de evitar rasguños o dañar la tecla Inicio con objetos metálicos como monedas, llaves y colgantes.
- El protector de pantalla que viene con el dispositivo podría provocar el mal funcionamiento del sensor de reconocimiento de huellas digitales. Retire el protector de la pantalla para mejorar el reconocimiento de huellas digitales.
- Asegúrese de que el área de reconocimiento de huellas digitales y sus dedos estén limpios y secos.
- El dispositivo podría no reconocer las huellas digitales que estén afectadas por arrugas o cicatrices.
- El dispositivo podría no reconocer las huellas digitales de dedos pequeños o delgados.
- Si dobla el dedo o utiliza la punta del dedo, el dispositivo podría no reconocer sus huellas digitales. Asegúrese de cubrir toda la tecla Inicio con el dedo.
- Para mejorar el reconocimiento, registre las huellas digitales de la mano que más utiliza para realizar tareas en el dispositivo.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en el dispositivo. Evite utilizar esta función en ambientes secos o, antes de utilizarla, descargue la electricidad estática tocando un objeto metálico.

## Registrar huellas digitales

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Bloqueo y seguridad** → **Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee la pantalla con el método de bloqueo predefinido.  
Si no ha definido un método de bloqueo de la pantalla, cree uno.
- 3 Pulse **Añadir huella digital**.
- 4 Coloque el dedo en la tecla Inicio.
- 5 Una vez que el dispositivo detecte su dedo, levántelo y colóquelo en la tecla Inicio nuevamente.  
Repita esta acción moviendo el dedo hacia arriba o hacia abajo hasta que la huella quede registrada.  
Cuando aparezca una ventana emergente de bloqueo mediante huella digital, pulse **ACTIVAR** para utilizar su huella digital para desbloquear la pantalla.

## Eliminar huellas digitales

Podrá eliminar las huellas digitales registradas.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Bloqueo y seguridad** → **Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee la pantalla con el método de bloqueo predefinido.
- 3 Pulse **EDITAR**.
- 4 Seleccione las huellas digitales que desea eliminar y pulse **ELIMINAR**.

## Verificar la contraseña de cuenta Samsung

Utilice huellas digitales para verificar la contraseña de su cuenta Samsung. Podrá utilizar una huella digital en lugar de introducir una contraseña, por ejemplo, al comprar contenidos en **Galaxy Apps**.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Bloqueo y seguridad** → **Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee la pantalla con el método de bloqueo predefinido.

- 3 Pulse el interruptor **Verificar cuenta Samsung** para activarlo.
- 4 Inicie sesión en su cuenta Samsung.

### Utilizar huellas digitales para iniciar sesión en sus cuentas

Podrá utilizar las huellas digitales para iniciar sesión en páginas web que permitan guardar contraseñas.

 Esta función solo está disponible para las páginas web a las cuales acceda mediante la aplicación de **Internet**.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Bloqueo y seguridad** → **Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee la pantalla con el método de bloqueo predefinido.
- 3 Pulse el interruptor **Iniciar sesión en la web** para activarlo.
- 4 Abra una página web en la cual desee iniciar sesión con una huella digital.
- 5 Introduzca su nombre de usuario y su contraseña, y luego pulse la tecla **Inicio de sesión** de la página web.
- 6 Seleccione **Inicie sesión con sus huellas digitales** y pulse **RECORDAR**.

Podrá utilizar sus huellas digitales para verificar su cuenta y contraseña para iniciar sesión en la página web.

### Uso de huellas digitales con Samsung Pay

Podrá utilizar huellas digitales con Samsung Pay para realizar pagos de manera rápida y segura. Consulte [Samsung Pay](#) para obtener más información.

 Es posible que Samsung Pay no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Desbloquear la pantalla con las huellas digitales

Podrá desbloquear la pantalla con la huella digital en lugar de utilizar un patrón, un PIN o una contraseña.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Bloqueo y seguridad** → **Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee la pantalla con el método de bloqueo predefinido.
- 3 Pulse el interruptor **Desbloqueo huella digital** para activarlo.
- 4 En la pantalla bloqueada, coloque el dedo sobre la tecla Inicio para escanear su huella digital.

## Privacidad y seguridad

### Opciones

Cambie la configuración para proteger su privacidad y seguridad.

En la pantalla de ajustes, pulse **Privacidad y seguridad**.

- **Ubicación:** Permite modificar la configuración de los permisos para dar información sobre la ubicación.
- **Permisos de aplicación:** Permite ver la lista de funciones y las aplicaciones que tienen el permiso para utilizarlas. También podrá editar la configuración de permisos. Consulte [Configurar permisos de aplicaciones](#) para obtener más información.
- **Modo Privado:** Permite activar el modo Privado para evitar que otras personas accedan a sus contenidos personales. Consulte [Modo Privado](#) para obtener más información.
- **Notificar diagnóstico:** Permite configurar el dispositivo para enviar automáticamente los datos de diagnóstico y uso a Samsung.
- **Enviar mensaje emergencia:** Permite configurar el dispositivo para enviar mensajes de ayuda al presionar tres veces la tecla Encendido. También podrá enviar grabaciones de sonido junto con el mensaje a los destinatarios. Consulte [Enviar mensaje emergencia](#) para obtener más información.

## Modo Privado

Oculte contenidos personales en el dispositivo para impedir que otras personas tengan acceso a ellos.

### Activar el modo Privado

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Privacidad y seguridad** → **Modo Privado** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Si está activando el modo Privado por primera vez, siga las instrucciones en la pantalla para configurar un código de acceso de modo Privado.

- 2 Siga las instrucciones de la pantalla para introducir el código de acceso predefinido del modo Privado.

Se activará el modo Privado y aparecerá el ícono  en la barra de estado.

-  Solo podrá ver y acceder a los elementos ocultos al activar el modo Privado. Para ocultar los elementos almacenados en una carpeta privada, desactive el modo Privado.

### Ocultar contenidos

- 1 En la pantalla de aplicaciones, inicie una aplicación para ocultar elementos.

- 2 Seleccione un elemento y pulse **MÁS** → **Mover a Privado**.

Si el modo Privado no está activado, siga las instrucciones de la pantalla para introducir el código de acceso predefinido del modo Privado.

Los elementos seleccionados pasarán a la carpeta privada.

## Ver contenidos ocultos

Solo podrá ver los elementos ocultos al activar el modo Privado.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Privacidad y seguridad** → **Modo Privado** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla para introducir el código de acceso predefinido del modo Privado.
- 3 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Samsung** → **Mis archivos** → **Privado**.  
Los elementos movidos a la carpeta privada aparecerán en la pantalla.

## Mostrar contenidos

- 1 En la carpeta privada, mantenga pulsado un elemento y, a continuación, seleccione los elementos que desea desocultar.
- 2 Pulse **MÁS** → **Eliminar de Privado**.
- 3 Seleccione una carpeta donde desee mover los elementos y pulse **REALIZ.**  
Los elementos pasarán a la carpeta seleccionada.

## Desactivar automáticamente el modo Privado

Puede configurar el dispositivo para que desactive automáticamente el modo Privado cada vez que se apague la pantalla.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Privacidad y seguridad** → **Modo Privado** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.
- 2 Siga las instrucciones de la pantalla para introducir el código de acceso predefinido del modo Privado.
- 3 Pulse el interruptor **Desactivación automática** para activarlo.  
 Si la opción **Desactivación automática** está activada, el dispositivo no podrá transferir archivos a la carpeta privada si la pantalla se apaga durante la transferencia.

## Enviar mensaje emergencia

En una situación de emergencia, presione la tecla Encendido tres veces rápidamente. El dispositivo enviará mensajes a sus contactos de emergencia. El mensaje incluirá datos sobre su ubicación.

- 1** En la pantalla de ajustes, pulse **Privacidad y seguridad** → **Enviar mensaje emergencia** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.
- 2** Siga las instrucciones en la pantalla para añadir contactos de emergencia si aún no lo hizo.

Para enviar mensajes de ayuda con grabaciones de audio o imágenes, pulse el interruptor **Adjuntar grabación audio** o **Adjuntar imágenes** para activarlo.



Es posible que la opción **Adjuntar imágenes** no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

## Añadir contactos de emergencia

En la pantalla de ajustes, pulse **Privacidad y seguridad** → **Enviar mensaje emergencia** → **Enviar mensajes a** → **AÑADIR**. Pulse **Crear contacto** e introduzca los datos del contacto, o pulse **Seleccionar desde Contactos** para añadir un contacto existente como contacto de emergencia.

## Modo Fácil

El modo Fácil ofrece una experiencia más simple a los usuarios mediante un formato más simple e íconos más grandes en la pantalla de inicio.



Es posible que algunas funciones de las aplicaciones no estén disponibles en el modo Estándar.

### Cambiar al modo Fácil

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Modo Fácil** → **Modo Fácil**.
- 2 Seleccione las aplicaciones en **Aplicaciones sencillas** para aplicar un diseño más simple.
- 3 Pulse **REALIZADO**.

### Regresa al modo Estándar

Desplácese hacia la izquierda en la pantalla de inicio y pulse **Ajustes** → **Modo Fácil** → **Modo Estándar** → **REALIZADO**.

### Administrar los atajos

Para añadir un atajo a una aplicación en la pantalla de inicio, desplácese hacia la izquierda, pulse + y seleccione una aplicación.

Para añadir un atajo a un contacto en la pantalla de inicio, desplácese hacia la derecha y pulse .

Para eliminar un atajo de la pantalla de inicio, pulse **EDITAR** y seleccione una aplicación o un contacto con -.

## Accesibilidad

Configure distintas opciones para mejorar la accesibilidad del dispositivo. Consulte [Accesibilidad](#) para obtener más información.

En la pantalla de ajustes, pulse **Accesibilidad**.

## Cuentas

Añada sus cuentas de Samsung y Google, u otras cuentas, para sincronizar el dispositivo.

### Añadir cuentas

Algunas aplicaciones que utiliza el dispositivo exigen una cuenta registrada. Cree cuentas para disfrutar al máximo del dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, pulse **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
- 2 Seleccione un servicio de cuenta.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

Para sincronizar contenidos con sus cuentas, seleccione una cuenta y, a continuación, seleccione los elementos que desea sincronizar.

### Eliminar cuentas

En la pantalla de ajustes, pulse **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta, seleccione la cuenta que desea eliminar y, a continuación, pulse **MÁS** → **Eliminar cuenta**.

## Realizar copia de seguridad y restablecer

Permite cambiar la configuración para administrar las configuraciones y los datos.

En la pantalla de ajustes, pulse **Realizar copia de seguridad y restablecer**.

- **Abrir Smart Switch:** Permite iniciar **Smart Switch** y transferir datos del dispositivo anterior. Consulte [Transferir datos desde un dispositivo anterior](#) para obtener más información.
- **Copia de seguridad de mis datos:** Permite realizar una copia de seguridad de información personal y datos de aplicaciones en el servidor de Samsung. También puede configurar el dispositivo para que realice copias de seguridad automáticas.
- **Restaurar:** Permite restaurar información personal y datos de aplicaciones de los que hizo una copia de seguridad anteriormente desde su cuenta Samsung.

- **Copia de seguridad de mis datos:** Permite configurar el dispositivo para realizar una copia de seguridad de la configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** Permite configurar el dispositivo para restaurar automáticamente la configuración y los datos de las aplicaciones desde el servidor de Google al reinstalar aplicaciones.
- **Reinicio automático:** Permite configurar el dispositivo para que se reinicie automáticamente en momentos predeterminados para lograr un rendimiento óptimo.
- **Restablecer ajustes:** Permite restablecer los ajustes del dispositivo con los valores predeterminados de fábrica sin eliminar datos.
- **Restablecer ajustes de red:** Permite regresar a los ajustes de conexión de red con los ajustes predeterminados de fábrica.
- **Restablecer valores predeterminados:** Permite restablecer el dispositivo con los ajustes predeterminada de fábrica y eliminar todos los datos.

## Idioma e introducción

Seleccione idiomas para el dispositivo y modifique la configuración, como los tipos de teclados y las entradas de voz. Algunas opciones podrían no estar disponibles según el idioma utilizado.

En la pantalla de ajustes, pulse **Idioma e introducción**.

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma de pantalla para todos los menús y aplicaciones.
- **Teclado predeterminado:** Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para introducir texto.
- **Teclado Samsung:** Permite cambiar la configuración del teclado Samsung.
- **Dictado por voz de Google:** Permite cambiar la configuración de introducción de voz.
- **Texto para pronunciar:** Permite cambiar la configuración de texto a voz.
- **Velocidad del puntero:** Permite ajustar la velocidad de cursor para el mouse o el panel táctil conectados al dispositivo.

## Batería

Vea la información de energía y cambie las opciones de ahorro de energía de la batería.

En la pantalla de ajustes, pulse **Batería**.

 El tiempo de uso restante muestra el tiempo que queda hasta que se agote la energía de la batería. El tiempo de uso restante puede variar según la configuración del dispositivo y las condiciones de operación.

- **USO DE BATERÍA:** Permite ver la cantidad de energía consumida por el dispositivo.
- **Modo Ahorro de energía:** Permite activar el modo Ahorro de energía y cambiar las configuraciones correspondientes. Consulte [Modo Ahorro de energía](#) para obtener más información.
- **Modo Ultra ahorro de energía:** Permite extender el tiempo de reposo y reducir el consumo de batería mostrando un diseño más simple y permitiendo el acceso limitado a ciertas aplicaciones. Consulte [Modo Ultra ahorro de energía](#) para obtener más información.
- **Ahorro energía aplicación:** Permite ahorrar batería optimizando el uso de batería de cada aplicación.
- **Porcentaje en barra estado:** Permite configurar el dispositivo para ver la batería restante.
- **Carga rápida con cable:** Permite definir si desea o no utilizar la función de carga rápida con cable para cargar el dispositivo rápidamente.
- **Carga inalámbrica rápida:** Permite definir si desea o no utilizar la función de carga rápida inalámbrica. Al activar esta función, el cargador inalámbrico podrá emitir ruidos. Al desactivar esta función se reducirá el ruido, pero los tiempos de carga podrían ser mayores.

 Esta opción aparecerá al colocar el dispositivo sobre un cargador inalámbrico que admita la función de carga rápida inalámbrica.

## Almacenamiento

Permite ver información sobre la memoria del dispositivo.

En la pantalla de ajustes, pulse **Almacenamiento**.

 La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

## Fecha y hora

Acceda a las siguientes configuraciones y modifíquelas para controlar el modo en que el dispositivo muestra la hora y la fecha.

En la pantalla de ajustes, pulse **Fecha y hora**.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la hora y la fecha se reiniciarán.

- **Fecha y hora automática:** Permite actualizar la hora y la fecha automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes. Si desactiva esta función, podrá definir la fecha, la hora y la zona horaria en forma manual.
- **Usar formato de 24 horas:** Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas.

## Manual de usuario

Vea información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para definir configuraciones importantes.

En la pantalla de ajustes, pulse **Manual de usuario**.

## Acerca del dispositivo

Acceda a información del dispositivo, edite el nombre del dispositivo o actualice el software del dispositivo.

En la pantalla de ajustes, pulse **Acerca del dispositivo**.

# Anexo

## Accesibilidad

### Acerca de la función de accesibilidad

Mejore la accesibilidad con funciones que facilitan el uso del dispositivo para los usuarios con dificultades de visión, audición y destreza.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad**.

### Utilizar la tecla Inicio para abrir los menús de accesibilidad

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Atajo** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo. Luego, seleccione un menú de accesibilidad para abrir al presionar la tecla Inicio tres veces rápidamente.

Puede acceder a los siguientes menús de accesibilidad.

- Accesibilidad
- Asistente de voz
- Interruptor universal
- Ventana de lupa
- Colores negativos
- Escala de grises
- Ajuste del color
- Control de interacción

## Asistente de voz (Respuestas de voz)

### Activar o desactivar Asistente de voz

Al activar el Asistente de voz, el dispositivo iniciará las respuestas de voz. Al pulsar la función seleccionada una vez, el dispositivo leerá el texto de la pantalla en voz alta. Si pulsa la función dos veces, se activará.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Asistente de voz** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Para desactivar Asistente de voz, pulse el interruptor y, a continuación, pulse dos veces rápidamente en cualquier parte de la pantalla.

Al activar Asistente de voz por primera vez, se iniciará el tutorial tras la activación. Para volver a reproducirlo, pulse **Ayuda Asistente voz**.



Algunas funciones no están disponibles al utilizar Asistente de voz.

### Controlar la pantalla realizando gestos con los dedos

Podrá utilizar varios gestos con los dedos para controlar la pantalla mientras utiliza Asistente de voz.

#### Gestos con un dedo

- Pulsar: Leer en voz alta el elemento ubicado debajo del dedo. Para explorar la pantalla, coloque un dedo en la pantalla y muévalo.
- Pulsar dos veces: Abrir el elemento seleccionado. Mientras el dispositivo lee elementos en voz alta, retire el dedo del elemento al escuchar el elemento que desea. Luego, pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.
- Pulsar dos veces y mantener pulsada la pantalla: Mover un elemento o acceder a una opción disponible.
- Desplazarse hacia la izquierda: Volver al elemento anterior.
- Desplazarse hacia la derecha: Pasar al elemento siguiente.
- Desplazarse hacia abajo o hacia arriba: Cambiar la configuración del menú contextual. En el modo de selección de texto, mueva el cursor hacia atrás o hacia adelante para seleccionar texto.

- Desplazarse hacia la izquierda y luego hacia la derecha en un solo movimiento: Desplazar la pantalla hacia arriba.
- Desplazarse hacia la derecha y luego hacia la izquierda en un solo movimiento: Desplazar la pantalla hacia abajo.
- Desplazarse hacia arriba y luego hacia abajo en un solo movimiento: Moverse hasta el primer elemento en la pantalla. En el modo de selección de texto, mueva el cursor hacia el comienzo del texto.
- Desplazarse hacia abajo y luego hacia arriba en un solo movimiento: Moverse hasta el último elemento en la pantalla. En el modo de selección de texto, mueva el cursor hacia el final del texto.

### **Gestos con dos dedos**

- Pulsar: Pausar o reanudar las respuestas de voz.
- Pulsar dos veces: Iniciar, pausar o reanudar la reproducción.
- Pulsar tres veces: Verificar la hora actual, la energía restante de la batería y muchas cosas más. Para cambiar los elementos que se leen en voz alta, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Ajustes → Accesibilidad → Visión → Asistente de voz → AJUSTES → Información de barra de estado**.
- Pulsar dos veces y mantener pulsada la pantalla: Habilitar o deshabilitar el modo de selección de texto.
- Desplazarse hacia la izquierda: Pasar a la página siguiente. En el modo de selección de texto, cortar el texto seleccionado.
- Desplazarse hacia la derecha: Volver a la página anterior. En el modo de selección de texto, pegar el texto copiado.
- Desplazarse hacia arriba: Desplazarse hacia abajo en la lista. En el modo de selección de texto, copiar el texto seleccionado.
- Desplazarse hacia abajo: Desplazarse hacia abajo arriba en la lista. En el modo de selección de texto, seleccionar todo el texto.
- Desplazarse en cualquier dirección en la pantalla de bloqueo: Desbloquear la pantalla.
- Desplazarse hacia abajo desde la superior de la pantalla: Abrir el panel de notificaciones.

### **Gestos con tres dedos**

- Pulsar: Comenzar a leer elementos en voz alta desde arriba.
- Pulsar dos veces: Comenzar a leer desde el elemento siguiente.
- Pulsar tres veces: Leer el último texto seleccionado y copiarlo al portapapeles.
- Desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha: Abrir el menú contextual y desplazarse por las opciones.
- Desplazarse hacia arriba o hacia abajo: Cambiar la granularidad de lectura y selección del texto.

## Usar el menú contextual

Al usar Asistente de voz, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha con tres dedos. Aparecerá el menú contextual y el dispositivo leerá las opciones en voz alta. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha con tres dedos para moverse por las opciones. Cuando escuche la opción que desea, desplácese hacia arriba o hacia abajo para usar la opción o ajustar su configuración. Por ejemplo, al escuchar **Volumen**, puede ajustar el volumen desplazándose hacia arriba o hacia abajo.

## Añadir y administrar etiquetas de imágenes

Podrá asignar etiquetas a las imágenes de la pantalla. El dispositivo leerá en voz alta las etiquetas al seleccionar las imágenes. Para añadir etiquetas a las imágenes sin etiquetar, pulse dos veces la pantalla con tres dedos y manténgala pulsada.

Para administrar las etiquetas, abra la pantalla de aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Asistente de voz** → **AJUSTES** → **Administrar etiquetas personalizadas**.

## Ajustar la configuración de Asistente de voz

Ajuste la configuración de Asistente de voz según le resulte conveniente.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Asistente de voz** → **AJUSTES**.

- **Volumen del diálogo:** Permite seleccionar el nivel de volumen para las respuestas de voz.
- **Velocidad del diálogo:** Permite seleccionar la velocidad de las respuestas de voz.
- **Cambios de tono:** Permite configurar el dispositivo para que lea texto en voz alta con un tono diferente mientras utiliza el teclado.
- **Respuesta del teclado:** Permite configurar el dispositivo para que lea el elemento que se encuentre bajo su dedo en voz alta mientras utiliza el teclado.
- **Hablar con la pantalla apagada:** Permite configurar el dispositivo para que lea las notificaciones en voz alta cuando la pantalla esté apagada.
- **Usar sensor de proximidad:** Permite configurar el dispositivo para pausar las respuestas de voz al colocar la mano sobre el sensor en la parte superior del dispositivo.
- **Sacudir para la lectura:** Permite configurar el dispositivo para que lea en voz alta el texto de la pantalla al agitar el dispositivo. Podrá seleccionar entre varias velocidades de agitación.

- **Leer alfabeto radiofónico:** Permite configurar el dispositivo para que pronuncie una palabra que comience con la letra que mantenga pulsada en el teclado.
- **Leer consejos de uso:** Permite configurar el dispositivo para que lea las sugerencias de uso en voz alta al seleccionar un elemento mediante la acción de desplazamiento.
- **Respuesta de vibración:** Permite definir el dispositivo para que vibre al explorar la pantalla.
- **Respuesta sonora:** Permite configurar el dispositivo para que emita un sonido al controlar la pantalla, como por ejemplo al desplazarse, y muchas opciones más.
- **Priorizar el audio de la voz:** Permite configurar el dispositivo para que reduzca el volumen multimedia cuando el dispositivo lea un elemento en voz alta.
- **Volumen de respuesta sonora:** Permite ajustar el volumen del sonido al pulsar la pantalla para controlarla. Esta función está disponible cuando la función **Respuesta sonora** está activada.
- **Cursor grande:** Permite configurar el dispositivo para engrosar el borde del cursor cuadrado que aparece al pulsar los elementos.
- **Respuesta de las teclas Atrás y Reciente:** Permite configurar el dispositivo para que proporcione respuesta de voz al pulsar una vez o . Pulse o dos veces para utilizar las teclas.
- **Menú rápido:** Permite seleccionar las opciones del menú contextual que desea mostrar al desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha con tres dedos.
- **Administrar etiquetas personalizadas:** Permite administrar las etiquetas que ha añadido.
- **Información de barra de estado:** Permite seleccionar elementos para leer en voz alta al pulsar tres veces la pantalla con dos dedos.
- **Opciones de desarrollador:** Permite configurar opciones para el desarrollo de aplicaciones.

## Utilizar el dispositivo con la pantalla apagada

Si desea mayor privacidad, podrá configurar el dispositivo para que funcione normalmente con la pantalla apagada. La pantalla no se encenderá al presionar la tecla Inicio o pulsar la pantalla. Las funciones activadas no se desactivarán cuando se apague la pantalla.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** y, a continuación, pulse el interruptor **Pantalla oscura** para activarlo. Podrá activar o desactivar esta función presionando dos veces la tecla Encendido.

## Leer contraseñas en voz alta

Configure el dispositivo para que lea las contraseñas en voz alta a medida que las introduce cuando Asistente de voz esté activado.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** y, a continuación, pulse el interruptor **Pronunciar contraseñas** para activarlo.

## Configurar las funciones de texto a voz

Cambie la configuración de las funciones de texto a voz que se utilizan cuando Asistente de voz está activado, como los idiomas, la velocidad y muchas cosas más.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Texto para pronunciar**, y luego utilice las siguientes funciones:

- **Motor de TTS preferido:** Permite seleccionar un motor para la función de texto a voz.
- **Índice de velocidad:** Permite ajustar la velocidad de la función de texto a voz.
- **Estado de idioma:** Permite ver el idioma definido para la función de texto a voz.

## Introducir texto con el teclado

Para mostrar el teclado, pulse el campo de entrada de texto, y luego pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.

Para activar la función de introducción con teclas rápidas, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** y, a continuación, pulse el interruptor **Ingreso con tecla rápida** para activarlo.

Al pulsar el teclado con el dedo, el dispositivo leerá las teclas de los caracteres que se encuentren bajo su dedo en voz alta. Cuando escuche el carácter que desee, retire el dedo para seleccionarlo. El dispositivo introducirá el carácter y leerá el texto en voz alta.

Si no ha activado **Ingreso con tecla rápida**, retire el dedo del carácter que desee, y luego pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.

## Introducir caracteres adicionales

Mantenga pulsada una tecla del teclado para introducir los caracteres adicionales correspondientes. Aparecerá una ventana emergente sobre la tecla para mostrar los caracteres disponibles. Para seleccionar un carácter, arrastre el dedo sobre la ventana emergente hasta escuchar el carácter que desee, y luego retírelo.

## Visión

### Añadir grabaciones de voz a las etiquetas de voz

Podrá utilizar las etiquetas de voz para distinguir objetos de forma similar colocándoles etiquetas. Puede grabar y asignar una grabación de voz a una etiqueta de voz compatible con NFC. La grabación de voz se reproducirá al colocar el dispositivo cerca de la etiqueta.



Debe activar la función NFC antes de utilizar esta función.

- 1** En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Etiqueta de voz**.  
Se iniciará la grabadora de voz.
- 2** Pulse para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono.
- 3** Cuando termine de grabar, pulse **Aceptar** para detener.
- 4** Coloque la parte posterior del dispositivo sobre la etiqueta de voz.  
La información en la grabación de voz se escribirá en la etiqueta de voz.

### Cambiar el tamaño de la fuente

Cambie el tamaño de fuente que aparece en la pantalla.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Configuración** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Tamaño de fuente**.

Para utilizar fuentes más grandes, pulse el interruptor **Fuentes más grandes** para activarlo, y arrastre la barra de ajuste para cambiar el tamaño de la fuente. Al definir el tamaño de la fuente como **Extraenorme**, es posible que el tamaño de la fuente no se aplique a ciertas aplicaciones.

### Uso de la fuente de alto contraste

Ajuste el color y el reborde de las fuentes para incrementar el contraste entre el texto y el fondo.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** y pulse el interruptor **Fuentes de contraste alto** para activarlo.

## Uso del teclado de alto contraste

Incremente el tamaño del teclado Samsung y cambie el color de las teclas para aumentar el contraste entre el texto y el fondo.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** y, a continuación, pulse el interruptor **Teclado de contraste alto** para activarlo.

## Mostrar botones con formas

Permite mostrar botones con formas y bordes sombreados para que se destaquen.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** y, a continuación, pulse el interruptor **Mostrar formas de botones** para activarlo.

## Uso de una lupa

Active la lupa para hacer zoom en la pantalla y ver una versión más grande del contenido.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Ventana de lupa** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo. La lupa aparecerá en la pantalla.

Arrastre la lupa hasta el lugar de la pantalla donde desea hacer zoom.

## Ampliar la pantalla

Amplíe la pantalla y aumente el zoom en un área específica.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Gestos de aumento** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

- Aumentar y reducir el zoom: Pulse la pantalla tres veces rápidamente para aumentar el zoom en un área específica. Vuelva a pulsar la pantalla tres veces rápidamente para regresar a la vista normal.
- Explorar la pantalla mediante desplazamiento: Arrastre dos o más dedos a lo largo de la pantalla ampliada.
- Ajustar el rango de zoom: Junte dos o más dedos en la pantalla ampliada, o sepárelos.

También podrá ampliar la pantalla temporalmente pulsándola tres veces y manteniéndola pulsada. Mientras mantiene pulsada la pantalla, arrastre el dedo para desplazarse. Retire el dedo para regresar a la vista normal.



- No se pueden ampliar los teclados en la pantalla.
- Al activar esta función, podría verse afectado el rendimiento de algunas aplicaciones, tales como **Teléfono** y **Calculadora**.

## Convertir la pantalla a modo de escala de grises

Muestre los colores de la pantalla como tonos grises.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** y, a continuación, pulse el interruptor **Escala de grises** para activarlo.

## Revertir los colores de la pantalla

Mejora la visibilidad de la pantalla y ayuda a que los usuarios reconozcan el texto de forma más sencilla.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** y, a continuación, pulse el interruptor **Colores negativos** para activarlo.

## Ajuste del color

Ajuste el modo en que se muestran los colores en la pantalla para los usuarios que tienen dificultad para distinguirlos. El dispositivo modificará los colores para que sea más sencillo reconocerlos.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Visión** → **Ajuste del color** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el procedimiento de ajuste del color.

# Audición

## Detectores de sonido

Configure el dispositivo para que vibre al detectar el timbre o si su bebé llora.



Mientras esté utilizando el reconocimiento de voz, como por ejemplo **S Voice**, los detectores de sonido podrían no funcionar.

## Detector llanto de bebé

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Detectores de sonido** y, a continuación, pulse el interruptor **Detector llanto de bebé** para activarlo. El dispositivo vibrará cuando detecte sonido y la alerta se guardará como un registro.

## Detector de timbre

- 1** En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Detectores de sonido** y, a continuación, pulse el interruptor **Detector de timbre** para activarlo.
- 2** Pulse  para grabar el sonido del timbre.  
El dispositivo detectará y grabará el timbre.
- 3** Pulse  y haga sonar el timbre y compruebe que se haya grabado correctamente. Cuando el dispositivo detecte el sonido del timbre, pulse **ACEPTAR**.  
Para cambiar el sonido del timbre, pulse **Cambiar sonido del timbre**.  
El dispositivo vibrará cuando detecte sonido y la alerta se guardará como un registro.

## Configurar las notificaciones de flash

Configure el flash para que se encienda en forma intermitente cuando suene una alarma o si tiene notificaciones, tales como llamadas entrantes o mensajes nuevos.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición** y, a continuación, pulse el interruptor **Notificación de flash** para activarlo.

## Desactivar todos los sonidos

Configure el dispositivo para que desactive todos los sonidos, como los sonidos multimedia y la voz del interlocutor durante una llamada.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición** y, a continuación, pulse el interruptor **Desactivar todos los sonidos** para activarlo.

## Configuración de subtítulos

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición** → **Subtítulos de Samsung (CC)** o **Subtítulos de Google (CC)** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Seleccione una opción para ajustar la configuración de subtítulos.

## Ajustar el balance de sonido

Permite ajustar el balance de sonido al utilizar un auricular.

- 1 Conecte un auricular al dispositivo y colóquese lo.
- 2 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición**.
- 3 Arrastre la barra de ajuste bajo **Balance izquierdo/derecho** hacia la izquierda o hacia la derecha y ajuste el balance de sonido.

## Audio mono

La salida monofónica combina el sonido estéreo en una sola señal que se reproduce a través de todos los auriculares. Utilice esta opción si tiene dificultades auditivas o si le resulta más conveniente el uso de un solo auricular.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Audición** y, a continuación, pulse el interruptor **Audio mono** para activarlo.

## Habilidad e interacción

### Interruptor universal

Puede controlar la pantalla táctil conectando un interruptor externo, pulsando la pantalla o usando movimientos de la cabeza y gestos faciales.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Habilidad e interacción** → **Interruptor universal** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo. Si los interruptores universales no están registrados en el dispositivo, pulse **AÑADIR INTERRUPTOR** y configure los interruptores que controlarán el dispositivo.



Para activar la función de interruptor universal, al menos un interruptor debe estar registrado en el dispositivo.

Para configurar los interruptores que controlarán el dispositivo, pulse **AJUSTES** → **Interruptores**.

Para desactivar esta función, presione la tecla Inicio tres veces.

## Menú de asistencia

### Mostrar el ícono de atajos de asistencia

Configure el dispositivo para que muestre el ícono del atajo de asistencia para acceder a aplicaciones, funciones y configuraciones. Podrá controlar fácilmente el dispositivo pulsando los menús de asistencia del ícono.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Habilidad e interacción** → **Menú de asistencia**.
- 2 Pulse el interruptor para activarlo.  
El ícono de atajos de asistencia aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla.
- 3 Pulse **Mano dominante** para mover el ícono de atajos de asistencia hasta un lugar conveniente.

### Acceder a los menús de asistencia

El ícono de atajos de asistencia aparecerá como un ícono flotante para brindar un acceso sencillo a los menús de asistencia desde cualquier pantalla.

Al pulsar el ícono de atajos de asistencia, el ícono se expandirá levemente y aparecerán los menús de asistencia en él. Pulse la flecha hacia arriba o hacia abajo para pasar a otros paneles o desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar otros menús.

### Uso del cursor

En el menú de asistencia, pulse **Cursor**. Podrá controlar la pantalla con pequeños movimientos de sus dedos sobre el área táctil. Arrastre el dedo en el área táctil para mover el cursor. Además, podrá pulsar la pantalla para seleccionar elementos debajo del cursor.

Utilice las siguientes opciones:

- << / >> : Permite desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla.
- &/& : Permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.
- + : Amplíe el área donde se encuentra el cursor.
- ⇧/⇨ : Permite mover el área táctil hacia otro lugar.
- X : Permite cerrar el área táctil.

Para cambiar la configuración del área táctil y el cursor, abra la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Habilidad e interacción** → **Menú de asistencia**. Luego, personalice la configuración en **Ajustes panel táctil y cursor**.

### Uso de los menús de asistencia mejorados

Configure el dispositivo para que muestre menús de asistencia mejorados para ciertas aplicaciones.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Habilidad e interacción** → **Menú de asistencia** → **Asistente adicional**, pulse el interruptor para activarlo y, a continuación, seleccione las aplicaciones.

### Encendido de pantalla fácil

Encienda la pantalla moviendo la mano sobre el sensor de la parte superior del dispositivo. Podrá activar la pantalla sin presionar una tecla. Al utilizar esta función, coloque el dispositivo sobre una superficie plana con la superficie hacia arriba, o sostenga el dispositivo en forma segura para impedir que se mueva.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Habilidad e interacción** → **Encendido de pantalla fácil** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

### Retraso al mantener pulsado

Configure el tiempo de reconocimiento para mantener presionada la pantalla.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Habilidad e interacción** → **Retraso al mantener pulsado**, y luego seleccione una opción.

### Control de interacción

Active el modo Control de interacción para restringir la reacción del dispositivo a las entradas mientras utiliza aplicaciones.



Esta función no se encuentra disponible si activa las funciones **Deslizar para capturar**, **Llamada directa**, **Alerta inteligente**, o **Silenciador rápido**.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Habilidad e interacción** → **Control de interacción**.

- 2 Pulse el interruptor para activarlo.
- 3 Mantenga presionada la tecla Inicio y la tecla Volumen hacia abajo a la vez mientras utiliza una aplicación.
- 4 Ajuste el tamaño del marco o dibuje una línea alrededor de un área que desee restringir.
- 5 Pulse **REALIZ.**

El dispositivo mostrará el área restringida. El área restringida no reaccionará al tocarla, y las teclas físicas del dispositivo se deshabilitarán. Sin embargo, en el modo de control de interacción, podrá habilitar funciones para la tecla Encendido, la tecla Volumen y el teclado.

Para desactivar el modo Control de interacción, mantenga presionada la tecla Inicio y la tecla Volumen hacia abajo a la vez.

## Bloqueo con direcciones

Crea una combinación direccional para bloquear la pantalla.

- 1 En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Bloqueo con direcciones** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.
- 2 Desplace el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha más de cuatro veces y, a continuación, pulse **CONTINUAR**.
- 3 Vuelva a dibujar la combinación direccional para verificarlo y pulse **CONFIRMAR**.

## Aviso de notificaciones

Configure el dispositivo para que lo alerte sobre las notificaciones que no comprobó en el intervalo.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Aviso de notificaciones** y, a continuación, pulse el interruptor para activarlo.

Si desea configurar el dispositivo para que vibre cuando tiene notificaciones no comprobadas, pulse el interruptor **Vibración** para activarlo.

Para definir el intervalo entre las alertas, pulse **Intervalo de recordatorio**.

Si desea configurar una aplicación para que le alerte si tiene alguna notificación, seleccione las aplicaciones en **Mostrar notificaciones de**.

## Responder o finalizar llamadas

Cambie el método para responder o finalizar llamadas.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Responder/Finalizar Llamadas**.

Seleccione el método que desea.

## Utilizar el modo de pulsación simple

Cuando suene una alarma o reciba una llamada, pulse la tecla para detener la alarma o responder a la llamada en lugar de arrastrar la tecla.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** y, a continuación, pulse el interruptor **Modo Un solo toque** para activarlo.

## Administrar la configuración de accesibilidad

### Guardar la configuración de accesibilidad en un archivo

Exporte la configuración actual de accesibilidad en un archivo.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Administrar accesibilidad** → **Importar/Exportar** → **Exportar a Mis Archivos**.

### Importar un archivo de configuración de accesibilidad

Importe un archivo de configuración de accesibilidad y actualice la configuración actual.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Administrar accesibilidad** → **Importar/Exportar** → **Importar desde Mis Archivos**. Seleccione el archivo que desea importar y pulse **REALIZ.** La configuración de accesibilidad se actualizará según el archivo importado.

### Compartir archivos de configuración de accesibilidad

Comparta archivos de configuración de accesibilidad con otras personas mediante correo, Wi-Fi Directo, Bluetooth, y muchas cosas más.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Administrar accesibilidad** → **Compartir vía**. A continuación, seleccione los archivos de accesibilidad y pulse **REALIZ.** Seleccione un método para compartir y siga las instrucciones de la pantalla para compartir los archivos.

## Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

### Cuando enciende el dispositivo o cuando está utilizándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
- PIN: Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
- PIN2: Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

### Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

### Su dispositivo no se enciende

Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería totalmente antes de encender el dispositivo.

## La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca un protector de pantalla o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

## El dispositivo se congela o presenta un error grave

Pruebe las siguientes soluciones. Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

### Reiniciar el dispositivo

Si el dispositivo se bloquea o se congela, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o apagar y volver a encender el dispositivo.

### Forzar el reinicio

Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionada la tecla Encendido y la tecla Volumen hacia abajo al mismo tiempo durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

### Restablecer el dispositivo

Si los métodos que figuran más arriba no resuelven el problema, restablezca los datos de fábrica.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores predeterminados** → **RESTABLECER DISPOSITIVO** → **ELIMINAR TODO**.

Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

## No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

## El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

## Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen presionando la tecla Volumen o muévase del lugar.

## Por lo general las redes celulares o Internet se desconectan, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

## El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Cargue la batería.

## **La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)**

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Diríjase a un Centro de Servicios de Samsung y solicite el reemplazo de la batería.

## **La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo**

- Al exponer el dispositivo o la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

## **El dispositivo está caliente al tacto**

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Si el dispositivo se calienta o permanece caliente durante un período extenso, interrumpa su uso por un tiempo. Si el dispositivo continúa con una temperatura elevada, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

## **Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara**

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería.
- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

## La calidad de las imágenes no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las imágenes puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si captura imágenes en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

## Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos multimedia no se reproducen al abrirlos en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita los formatos de archivo. Si un formato de archivo no es compatible, como DivX o AC3, instale una aplicación que lo admita. Para confirmar los formatos de archivo que admite el dispositivo, ingrese en [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- El dispositivo admite imágenes y videos capturados con el dispositivo. Las imágenes y los videos capturados con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, tales como sonidos, videos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

## No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse.
- Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un Centro de Servicio técnico de Samsung.

## No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a una computadora

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en la computadora.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en la computadora.

## El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse obstruidas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

## Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

## Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte exterior del estuche que contiene el dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y puede provocar que ciertas partes se muevan o vibren.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se ensanche ligeramente.

## Derechos de autor

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

## Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.