


BNO-EZ Adapter

! Der BNO EZ-Adapter ist ein Adapter für den Adafruit BNO085-Kompasssensor, der die Kommunikation über einfache I²C-Register ermöglicht und so moderne Kompasstechnologie für ältere Fischertechnik-Controller nutzbar macht.

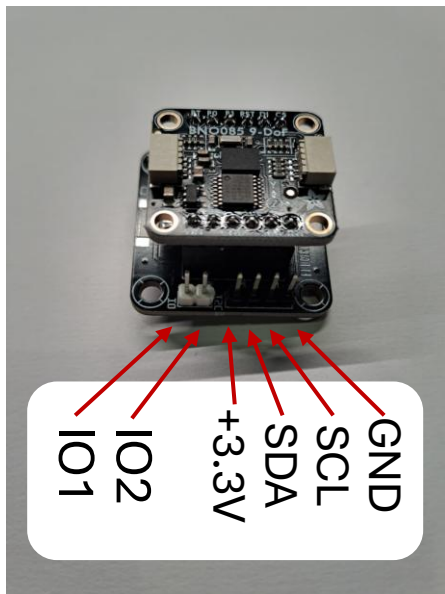

Auslesen

Nullen

Über I²C auslesen:

Geräteadresse: 0x22
Richtungsregister: 0x0
Kompass Nullen: 0x10

Eine RGB LED ist unten auf der Platine wenn sie grün ist dann Sensor bereit.

I2C Lesen

Geräteadresse: 0x22

Unteradresse: 0x0

Länge der Unteradresse: 8 bit

Länge der Daten: 16 bit MSB zuerst

Geschwindigkeit: 400kHz

Fehlerbehandlung: Wiederholen bis erfolgreich

Offen lassen: ☐

OK Abbruch

I2C Schreiben

Geräteadresse: 0x22

Unteradresse: 0x0

Dateneingang: ☐

Datenwert: 0x10

Länge der Unteradresse: 8 bit


Länge der Daten: 8 bit

Geschwindigkeit: 400kHz

Fehlerbehandlung: Wiederholen bis erfolgreich

Offen lassen: ☐

OK Abbruch

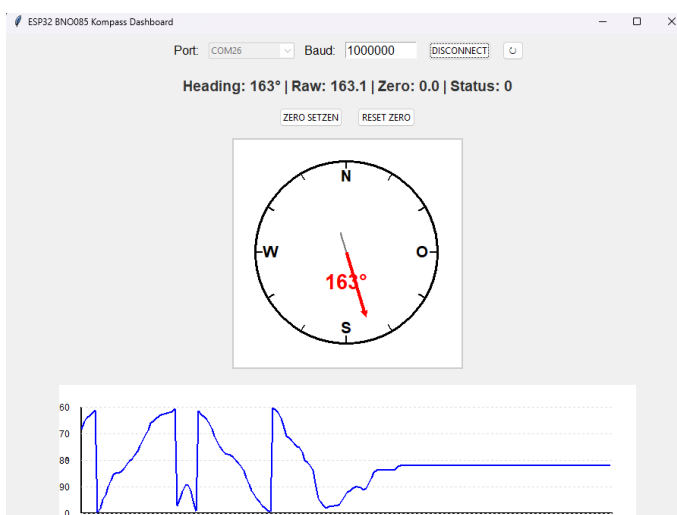

Programm um Sensor zu testen:

- Liest Werte aus
- Zeigt Fehler an
- Kompass extern Nullen

Einrichten:

- COM Port finden und auswählen
- Verbinden drücken