# HIKVISION

Comment mettre à jour le FW

**Sur IVMS 4200** 

2023

V2.0

**Haoliang QIN** 

#### **Préparation**

1. Ce guide est pour:

Type	Model
Station extérieure série KD	DS-KD8XXX
Station extérieure série KV	DS-KV6XXX, DS-KV8XXX
Station intérieure série KH	DS-KH6XXX, DS-KH8XXX, DS-KH9XXX

2. Software: iVMS-4200 Version 3.9.0.5


https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/

## Comment mettre à jour le FW sur IVMS 4200


## 1. Ajouter l'équipement sur iVMS-4200

1) Assurez-vous que l'adresse IP de votre PC et de vos équipements sont dans le même segment du réseau local. Pour savoir comment changer IP adresse vous pouvez voir la fiche « Comment changer IP adresse de votre PC et de vos équipements Hik »


2) Ouvrir IVMS4200, entrer dans « Device Management »

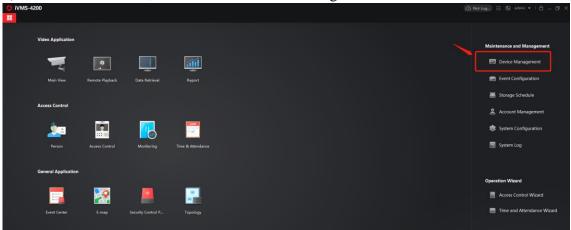


 Ajouter vos équipements soit par « Rechercher Online Device » soit par entrer son IP adresse manuellement. Ici j'ajoute l'équipement manuellement.

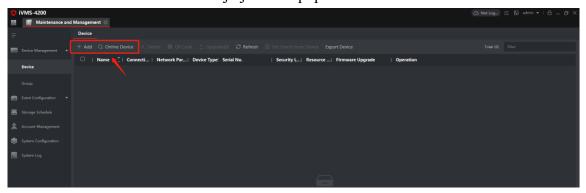

4) Donner lui un nom, mettre son IP adresse et mettre le nom d'utilisateur, par défaut c'est « admin » et le Mot de passe que vous avez mis lors de l'activation de ce produit.

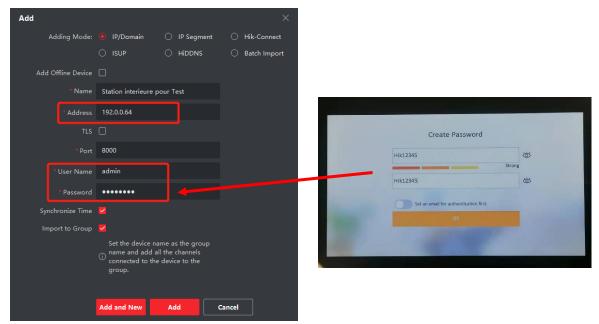


Une fois que l'équipement est connecté, il sera indiqué « Online »




### 2. Mettre à jour le FW


1) Entrer dans la page de configuration en cliquant ci-dessous.



Puis aller dans « Maintenance » et sélectionner la location de package de nouvelle version de FW (vous pouvez trouver sur notre site indiqué ci-dessous.)

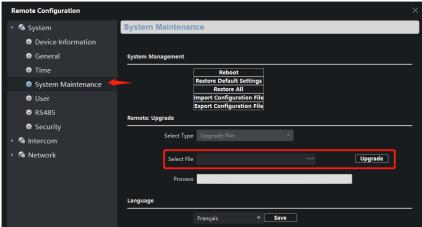

2) Trouver et télécharger la bonne version de FW sur notre site Hikvision.fr

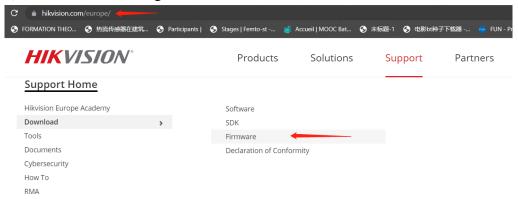

Taper le mot clé du modèle de produit par exemple pour cette station intérieure, le nom de modèle (Model) marqué sur le label est DS-KH6320-WTE1.




3) Entrer dans la page du bon produit, à la fin de la page, vous pouvez trouver son FW, télécharger la version la plus récente dans votre PC.



Vous pouvez aussi trouver le FW sur notre site portal. Copier le lien au-dessous, et ouvrir dans le browser pour y accéder, les FW sont rangés dans le dossier de chaque série de produit (vérifier le modèle de produit sur son étiquette), par exemple le moniteur DS-KH6320 est dans le dossier KH.

https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal/Technical%20Materials/07%20%20Video%20Intercom/00%20%20Product%20Firmware

4) Dézipper le package et mettre le lien de fichier « digicap.dav ».

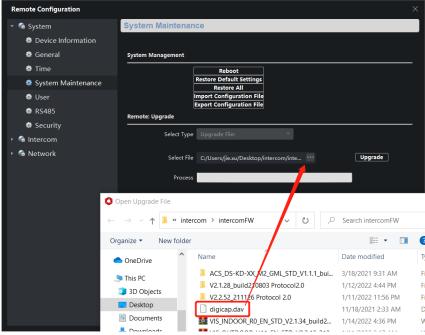

5) Puis cliquer « Upgrade » -> « OK ». Une fois que le produit est mis à jour, il se redémarre automatiquement.

S'il affiche « Upgrade failed », vérifier l'adresse où on met le fichier « digicap.dav », qui ne doit pas avoir les caractères spéciaux (les noms des dossiers doivent être nommé par les lettres d'anglais)

6) Après la MAJ, supprimer l'équipement dans la liste de IVMS4200, puis reajouter cet équipement par son IP adresse pour assurer que la MAJ est bien effectuée dans IVMS4200.

