

BLE 透传模块 HM-BT4552 应用指南



文档版本	更新日期	修改内容
v1.0	2022. 6. 12	初版



目录	
1.	产品概述6
2.	模块特点 6
3.	电气特性7
4.	模块功能说明 8
5.	模块应用连接图 9
6.	模块引脚10
7.	串口透传协议说明 11
8.	AT 指令表 12
	8.1 TTM:CIT-x 更改连接间隔 12
	8.2 TTM: NAM-? 查询模块名称 12
	8.3 TTM: REN-x 更改设备名称 13
	8.4 TTM:BPS-? 查询串口波特率 13
	8.5 TTM:BPS-x 设置串口波特率 13
	8.6 TTM:MAC-? 获取 MAC 地址 14
	8.7 TTM:MAC-x 设置 MAC 地址 14
	8.8 TTM: ADP-x 设置广播间隔 15
	8.9 TTM:RSI-x 设置 RSSI 打印 15
	8. 10 TTM: ICVOLTAGE-? 获取电池电压 15
	8.11 TTM: ADD-x 设置自定义广播数据 16
	8. 12 TTM: PID-x 修改 PID
	8.13 TTM: RTC-x 设置 RTC 万年历 17



	8.14 TTM: RTC-? 获取万年历时间	17
	8.15 TTM: SERUUID-x 设置串口服务 UUID	17
	8.16 TTM: RXUUID-x 设置串口服务 RX 通道 UUID	18
	8.17 TTM: TXUUID-x 设置串口服务 TX 通道 UUID	18
	8.18 TTM: CDL-x 设置 INT 延时	18
	8.19 TTM: TPL-x 设定发射功率	19
	8. 20 TTM: RST-SYSTEMRESET 软复位模块	20
	8.21 TTM: RESETPARAMETER-O 恢复出厂设置	20
9.	BLE 协议说明	21
	9.1 透传数据通道【服务 UUID: OxFFEO】	21
	9.2 防劫持密钥【服务 UUID: 0xFFC0】	21
	9.3 模块参数设置【服务 UUID: 0xFF90】	23
	9.3.1 模块设备名称设置	23
	9.3.2 连接间隔设置	23
	9.3.3 串口波特率设置	24
	9.3.4 远程复位以及恢复出厂设置	24
	9.3.5 广播周期设置	24
	9.3.6 产品识别码设置	25
	9.3.7 发射功率设置	25
	9.3.8 自定义广播数据设置	25
	9.4 OTA 服务	26
	9.5 设备信息服务【服务 UUID: 0x180A】	26



HM-BT4552 应用指南 V1.0

10.	其他返回信息	26
11.	功耗表	27
	11.1 广播功耗表	27
	11.2 连接功耗表	27



1. 产品概述

HM-BT4552 是一款基于 CMT4552 低功耗蓝牙 5.2 芯片实现的 无线数据透传模块,通过与设备 MCU 控制器连接配合,可快速 实现设备与手机、平板等蓝牙 BLE 主设备的连接和数据通信, MCU 资源占用低,开发简单。

2. 模块特点

- 使用简单,无需任何蓝牙协议栈应用经验。
- 可以做透传模块使用,也单独用作 MCU。
- 用户接口采用串口通讯,全双工双向通讯,最低波特率支持 9600bps (更多波特率选项请参考 AT 指令部分)。
- 支持 2M symbol 传输以及 data length exchange feature。
- 提供丰富的 AT 指令用于配置模块参数(设备名称、连接间隔、广播周期、广播数据、MAC 地址、发射功率等),且支持参数掉电保存。
- 支持主机端设备远程对模块的参数进行配置,复位等操作。
- 串口缓存大,可一次性往串口输入不超过1024字节数据。
- 支持防劫持密码设置,修改和恢复,防止第三方恶意连接。
- 芯片 I0 全引出。
- 32K RTC 以及全 RAM 保存的状态下休眠功耗低至 13ua。
- 支持 RTC 万年历设置。



3. 电气特性

- 工作电压: 1.8V-3.6V
- 工作温度: -40℃~85℃
- 调制模式: GFSK 高斯频移键控
- 调制频率: 2402MHz-2480MHz
- 接收数据瞬间电流: 8mA@3V
- 发送数据瞬间电流: 8.6mA @ 3V, 0dBm
- 休眠电流:
 - O. 3uA@OFF Mode (IO wake up only)

1uA@Sleep Mode with 32KHz RTC

13uA@Sleep Mode with 32KHz RTC and all SRAM retention

- 发射功率: -20dBm~+10dBm
- 接收灵敏度: -99dBm@BLE 1Mbps data rate



4. 模块功能说明

模块上电后建议等待模块串口Tx输出"TTM:SYSTEM-RST"后再开始操作,上电后如果未拉低P33(BLE 功能控制口)和P32(唤醒控制口),模块将处于休眠状态,功耗水平维持在13ua左右。


拉低 P33 并维持低电平,模块即启动 BLE 功能,按照设定好的广播间隔进行广播,主机设备此时可以扫描到模块并发起连接,成功连接后可通过 BLE 服务对模块进行数据透传以及参数配置等操作(参考 BLE 协议章节)。广播间隔以及建链后的连接间隔区间一样处于休眠状态(P32 未拉低的情况下),任何时候拉高 P33 都会关停 BLE 功能,关闭广播以及断开连接。

拉低 P32 并维持低电平,模块将维持在工作状态不进入休眠,此时可通过串口输入 AT 指令进行模块参数配置以及透传数据到主机中,BLE 接收到数据通过串口输出时则不受该引脚状态影响。建议拉低 P32 最少 3MS 后再往串口发送数据,发送完后也需要等待至少 3MS 后才能把 P32 引脚拉高。任何时候拉高 P32,模块将不再持续维持工作状态,无事件时将会进入休眠状态。

另外 P34 引脚为通知引脚,用于通知上位机有数据到来,也可用于唤醒上位机设备,当串口有数据要发送到上位机时 P34 引脚会拉低电平 N ms(可配置,方法见 AT 指令章节)后开始发送数据,发完后 INT 引脚会拉高。



5. 模块应用连接图

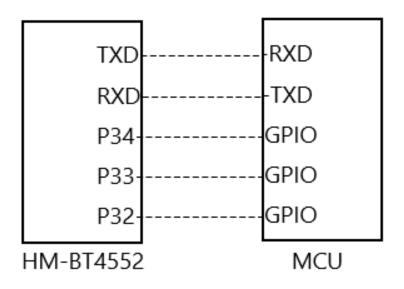


模块基本应用一般连接四个引脚: TXD、RXD、P34、P33、P32。 TXD和RXD为串口数据的通讯引脚,P34会在串口有数据需要发送时输出低电平信号指示,常态下处于高电平,P33用于启动BLE功能,P32用于将模块维持在唤醒状态从而保持串口工作,低电平有效。

如果不需要节省功耗,可将 P32、P33 引脚外部拉低,不需要 P34 信号指示,可直接悬空。以节省上位机 MCU 的 I0 资源。



6. 模块引脚

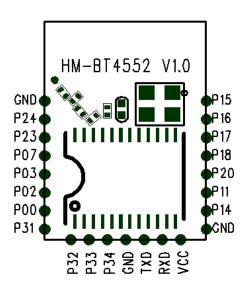

Pin Name	Туре	Description
GND	DG	Digital Ground
P24	10	GPIO24/ADC input2
P23	10	GPIO23/ADC input1/micbias reference
P07	10	GPIO7
P03	10	GPIO3/SWD debug clock
P02	10	GPIO2/SWD debug data in-out
P00	10	GPIOO
P31	10	GPI031
P32	I	Wakeup Pin
P33	I	BLE Ctrl
P34	0	UART Tx Signal
GND	DG	Digital Ground
TXD	DO	UART TXD
RXD	DI	UART RXD
VCC	AP, DP	Power Supply: 1.8V~3.6V
GND	DG	Digital Ground
P14	10	GPIO14/ADC input3
P11	10	GPIO11/ADC input0



P20	10	GPIO20/ADC input9/PGA positive input
P18	10	GPIO18/ADC input7/PGA negative input
P17	10	GPI017/32.768KHz crystal output
P16	10	GPI016/32.768KHz crystal input
P15	10	GPIO15/ADC input4/micbias output

模块引脚说明

注意: P16、P17 目前只能作为 XTALI 和 XTALO 使用。

7. 串口透传协议说明

模块通过串口和用户 MCU 相连,建立用户 MCU 和移动设备之间的双向通讯。用户可以通过串口,使用指定的 AT 指令对串口波特率、BLE 连接间隔等参数进行设置(详见串口 AT 指令章节)。针对不同的串口波特率以及 BLE 连接间隔,以及不同的发包间隔,模块将会有不同的数据吞吐能力。默认串口配置为115200bps 8N1。模块的串口 Rx 一次最大可输入 1024 字节,模块会根据蓝牙协议协商情况进行分包或者发送完整包。主机端发往模块的数据包,必须在对应的服务通道进行发送。模块收到主机端发来的无线包后,会先从 P34 口输出 INT 信号再从模块串口 Tx 端输出数据。

以"TTM:"开头且以"\r\n\0"结尾的字符串会被当成AT 指令进行解析并执行,并且返回执行结果("TTM:OK\r\n\0"或 "TTM:ERP\r\n\0"等)。不符合AT指令规则的串口数据包,将



被视为透传数据。

注意,下面介绍指令时不再重复命令结尾的"\r\n\0"。

8. AT 指令表

8.1 TTM:CIT-x 更改连接间隔

命令类型	命令格式	响应	响应说明
设置指令	TTM:CIT-x	TTM:OK	成功发起申请
		TTM:ERP	参数错误
参数说明	1. x 为需要设置	置的连接间隔,	单位 MS。
	2. 参数范围为	20-2000 且需为	710的倍数。
备注说明	1. 此参数掉电	保存。	
	2. 收到"TTM:	OK"回复后表表	示已经向主机端提
	出连接间隔	更改请求,最终	终能否生效需要看
	主机端能否	通过。	
	3. 默认会向主	三机提交 30-200	MS 的连接间隔申
	请。		
示例	TTM:CIT-20		
	TTM:OK		

8.2 TTM: NAM-? 查询模块名称

命令类型	命令格式	响应	响应说明
查询指令	TTM: NAM-?	TTM:NAM-x	x 为返回的设备名称
参数说明	无		
备注说明	无		
示例	TTM: NAM-?		
	TTM:NAM-CMT4	552-33445566	



8.3 TTM: REN-x 更改设备名称

命令类型	命令格式	响应	响应说明
设置指令	TTM: REN-x	TTM:OK	设置成功
		TTM:ERP	参数错误
参数说明	1.x 为要设置	的蓝牙设备名称	1, 长度为 1-16 字
	节 。		
备注说明	1. 此参数掉电	保存。	
	2. 默认名称为	CMT4552- <mac 3<="" th=""><th>地址后4位>,例如</th></mac>	地址后4位>,例如
	设备 MAC 均	也址为 11223344	15566, 那么默认名
	称则为 CMT4	4552-33445566。	
示例	TTM:REN-Hopel	Rf	
	TTM:OK		

8.4 TTM: BPS-? 查询串口波特率

命令类型	命令格式	响应	响应说明
查询指令	TTM:BPS-?	TTM:BPS-x	x 为串口波特率
参数说明	无		
备注说明	无		
示例	TTM:BPS-?		
	TTM:BPS-11520	00	

8.5 TTM:BPS-x 设置串口波特率

命令类型	命令格式	响应	响应说明
设置指令	TTM:BPS-x	TTM:OK	设置成功
		TTM:ERP	参数错误
参数说明	1. x:需要设置	的波特率。	



	2. 可设置的波特率有: 9600、19200、38400、	
	57600、115200、250000、500000。	
备注说明	1. 此参数掉电保存。	
	2. 默认波特率为 115200。	
	3. 需要透传大量数据时不建议使用极限波特	
	率。	
示例	TTM:BPS-115200	
	TTM:OK	

8.6 TTM: MAC-? 获取 MAC 地址

命令类型	命令格式	响应	响应说明
查询指令	TTM:MAC-?	TTM:MAC-x	x 为 MAC 地址
参数说明	无		
备注说明	无		
示例	TTM: MAC-?		
	TTM:MAC-112233445566		

8.7 TTM:MAC-x 设置 MAC 地址

命令类型	命令格式	响应	响应说明	
设置指令	TTM:MAC-x	TTM:OK	设置成功	
		TTM:ERP	参数有误	
参数说明	1. x 为需要设	置的MAC地址。		
备注说明	1. 此参数掉电	1. 此参数掉电保存。		
	2. 如果链接中设置此参数会导致链接断开。			
	3. 广播阶段更改此项参数时无法立即生效,需要			
	重启广播才	生效(拉高 P33	再拉低)。	
示例	TTM:MAC-11223	33445566		
	TTM:OK			



8.8 TTM: ADP-x 设置广播间隔

命令类型	命令格式	响应	响应说明
设置指令	TTM: ADP-x	TTM:OK	设置成功
		TTM:ERP	参数有无
参数说明	1. x 为需要设	置的广播间隔。	
	2. 广播间隔=:	x*100ms, 其中 x	可设置的范围是
	1-50 (100-5000ms).		
备注说明	1. 此参数掉电保存。		
	2. 默认广播间隔为 200MS。		
	3. 广播阶段中设置此参数无法立即生效。		
示例	TTM: ADP-1		
	TTM:OK		

8.9 TTM:RSI-x 设置 RSSI 打印

命令类型	命令格式	响应	响应说明
设置指令	TTM:RSI-x	TTM:OK	设置成功
		TTM:ERP	参数有误
参数说明	1. x 可为 ON	或 OFF, 开启后	会以 1S 频率获取
	RSSI.		
备注说明	1. 建链状态中	使用。	
示例	TTM:RSI-ON		
	TTM:RSI-63		

8.10 TTM: ICVOLTAGE-? 获取电池电压

命令类型	命令格式	响应	响应说明
查询指令	TTM: ICVOLTAGE-?	TTM: ICVOLTAGE-x	返回电压值
		TTM:BUSY	正在转换中
参数说明	1. x 为电压值(实	际电压值乘以 10)。	比如 3.3V, x



	对应为 33。
备注说明	无。
示例	TTM: ICVOLTAGE-?
	TTM: ICVOLTAGE-33

8.11 TTM: ADD-x 设置自定义广播数据

命令类型	命令格式	响应	响应说明
设置指令	TTM: ADD-x	TTM:OK	设置成功
		TTM:ERP	参数有误
参数说明	1. x 为需要设	置的广播数据区	内容,长度 1-16 字
	节。		
备注说明	1. 此参数掉电	保存。	
	2. 所设置的内	容会处于广播数	戏据的 0xFF 字段。
示例	TTM: ADD-HopeRf		
	TTM:OK		

8.12 TTM:PID-x 修改PID

命令类型	命令格式	响应	响应说明
设置指令	TTM:PID-x	TTM:OK	设置成功
		TTM:ERP	参数有误
参数说明	1. x 为两个字	节的产品识别码	,每个字符以 ASCII
	码格式向串	口 RX 输入。	
备注说明	1. 此参数掉电保存。		
	2. 设置好后会	出现在广播数据	B的 0xFF 字段中。
示例	TTM:PID-RS		
	TTM:OK		



8.13 TTM: RTC-x 设置 RTC 万年历

命令类型	命令格式	响应	响应说明
设置指令	TTM:RTC-x	TTM:OK	设置成功
		TTM:ERP	参数有误
参数说明	1. x 为 4 字节	的 UTC 时间。	
备注说明	无		
示例	2022-06-08 16	5:05:26 转换为	UTC: 1654675526
	TTM:RTC-62AO	5846	
	TTM:OK		

8.14 TTM: RTC-? 获取万年历时间

命令类型	命令格式	响应	响应说明
查询指令	TTM:RTC-?	TTM:RTC-x-x-x-x-	年月日时分秒
		х-х	
		TTM:ERP	未设置好 RTC
参数说明	无		
备注说明	1. 使用此指令前,需要先设置好 RTC 时间。		
示例	TTM: RTC-?		
	TTM:RTC-2022-6-8-16-5-26		

8.15 TTM:SERUUID-x 设置串口服务 UUID

命令类型	命令格式	响应	响应说明
设置指令	TTM:SERUUID-x	TTM:OK	设置成功
		TTM:ERP	参数有误
参数说明	1. x 为 2 字节或者 16 字节 UUID。		
备注说明	1. 此参数掉电保存。		
	2. 默认为 FFE0		
	3. 设置后重启才	能生效。	



示例 TTM:SERUUID-7788 TTM:OK

8.16 TTM: RXUUID-x 设置串口服务 RX 通道 UUID

命令类型	命令格式	响应	响应说明
设置指令	TTM:RXUUID-x	TTM:OK	设置成功
		TTM:ERP	参数有误
参数说明	1. x 为 2 字节或者 16 字节 UUID。		
备注说明	1. 此参数掉电保存。		
	2. 默认为 FFE9。		
	3. 设置后重启才能生效。		
示例	TTM:RXUUID-7788		
	TTM:OK		

8.17 TTM: TXUUID-x 设置串口服务 TX 通道 UUID

命令类型	命令格式	响应	响应说明	
设置指令	TTM:TXUUID-x	TTM:OK	设置成功	
		TTM:ERP	参数有误	
参数说明	1.x 为 2 字节或者 16 字节 UUID。			
备注说明	1. 此参数掉电保存。			
	2. 默认为 FFE4。			
	3. 设置后重启才能生效。			
示例	TTM:TXUUID-7788			
	TTM:OK			

8.18 TTM:CDL-x 设置 INT 延时

命令类型	命令格式	响应	响应说明
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		• • /	. •/

HM-BT4552 应用指南 V1.0



设置指令	TTM:CDL-x	TTM:OK	设置成功
		TTM: ERP	参数有误
参数说明	1. x 为需要设	置的信号延时时	间 (0-30ms)。
备注说明	1. 此参数掉电	保存。	
	2. 为了让用户	MCU有足够的时	间从睡眠中唤醒,
	接收到串口	数据。模块提供	供了这个延时(x)ms
	的设定。在	模块串口有数	据发出之前会置低
	P34, 而 P34 输出低到模块 TX 输出数据之间的		
	延时由此参	参数设定,实际	承延时会有些许误
	差。		
	3. 默认 x=1。		
示例	TTM:CDL-1		
	TTM:OK		

8.19 TTM: TPL-x 设定发射功率

命令类型	命令格式	响应	响应说明		
设置指令	TTM: TPL-x	TTM:OK	设置成功		
		TTM:ERP	参数有误		
参数说明	1. x 为功率设置	置值索引。			
	"0":-20d	bm			
	"1":-15d	bm			
	"2" :−10d				
	"3":-6db	m			
	"4":-5db	"4":-5dbm			
	"5":-2dbm				
	"6":0dbm				
	"7":3dbm				
	"8":4dbm	"8":4dbm			
	"9":5dbm				
	"10":10dbm				
备注说明	1. 此参数掉电保存。				
示例	TTM:TPL-6				



TTM:OK

8.20 TTM: RST-SYSTEMRESET 软复位模块

命令类型	命令格式	响应	响应说明		
设置指令	TTM:RST-SYSTEMRESET	TTM:OK	设置成功		
		TTM: ERP	参数有误		
参数说明	无				
备注说明	1. 此命令会让模块产生	一次软复	位。		
	注意:复位后建议	注意:复位后建议等待模块串口 Tx 输出			
	"TTM:SYSTEM-RST"后再开始操作,在这期间				
	请勿通过串口发送数据给模块,以免产生杂乱				
	数据影响模块配置参	数。			
示例	TTM:RST-SYSTEMRESET				
	TTM:OK				

8.21 TTM: RESETPARAMETER-O 恢复出厂设置

命令类型	命令格式	响应	响应说明		
设置指令	TTM:RESETPARAMETER-0	TTM:OK	设置成功		
		TTM:ERP	参数有误		
参数说明	无				
备注说明	1. 此命令会将用户信息区全部擦除,将设备还原				
	到初始状态,并且产生一次软复位。				
示例	TTM: RESETPARAMETER-0				
	TTM:OK				



9. BLE 协议说明

9.1 透传数据通道【服务 UUID: OxFFEO】

特征值 UUID	可执行操作	字节数	备注
FFE9	WRITE	跟随MTU长度	写入的数据将会从
			模块串口 Tx 输出。
FFE4	NOTIFY	跟随MTU长度	从模块串口 Rx 输入
			的数据将会在此通
			道产生通知发给主
			机。

BLE 数据转串口输出,主机端通过"FFE9"通道写操作后,数据将会从模块串口 Tx 输出。串口输入转 BLE 数据输出,如果打开了"FFE4"通道的通知使能开关,模块串口 Rx 收到的透传数据将会通过 notify 事件发送到"FFE4"。

9.2 防劫持密钥【服务 UUID: OxFFC0】

模块支持防劫持加密,此服务可以有效防止被非授权主机连接到此模块。模块的初始密码为000000 (ASCII),此情况下APP 无需提交密码,视为不使用密码,任何主机可以对其发起连接。如果设置了新密码(非全 0),开始启用防劫持密码,主机对此模块进行连接后,必须在连接后的 20 秒内向模块提交一次连接密码,否则模块会断开连接。在主机提交正确密码到模块之前,无法对服务通道进行任何除提交密码之外的写操作。如果想复



位密码,需先将模块恢复出厂设置。协议提供了密码通道来实现密码的提交、修改和取消密码服务。同样也提供了密码事件通知服务来通知主机对密码操作的结果,其中包括密码正确,密码错误,密码修改成功,取消使用密码四个事件。

特征值 UUID	权限	字节数	举例	备注
FFC1	WRITE	12	123456123456	提交当前密码 123456,新
				密码和旧密码必须一
				致。
			123456888888	把旧密码 123456 修改为
				新密码 888888, 旧密码
				必须正确。
			888888000000	取消密码,新密码修改
				为
				000000, 旧密码必须正
				确。
FFC2	NOTIFY	1	0	提交密码正确。
			1	提交密码错误。
			2	密码修改成功。
			3	取消密码。

说明:

- 1. 密码结构为 12 字节 ASCII 码,前 6 位红色大字体部分为当前 密码,后 6 位黑色小字体部分为新密码。
- 2. 当前密码在被主机修改之前,默认为"000000"。
- 3. 通过打开通道 FFC2 的通知使能,将会在此通道产生有关密码操作的执行结果通知。
- 4. 当主机提交密码"123456123456",新密码和当前密码相同, 主机会在 FFC2 通道得到通知 notify:0,表示提交密码正确。
- 5. 当主机提交密码(红色部分)和当前密码不一致,如:



- "123455xxxxxx", x 部分不论是何值, 主机会在 FFC2 通道得到通知 notify:1, 表示密码提交错误。
- 6. 当主机提交密码"123456888888",新密码为"888888",当前密码为"123456",APP 会在 FFC2 通道得到通知 notify:2,表示密码修改成功。
- 7. 当 APP 提交密码 "888888000000", 新密码被修改为全 0, 则表示取消使用密码, APP 会在 FFC2 通道得到通知 notify: 3。

9.3 模块参数设置【服务 UUID: 0xFF90】

9.3.1 模块设备名称设置

特征值 UUID	可执行操作	字节数	是否掉电保存		
FF91	Read/write	1-16	是		
默认参数	默认名称为CMT4552- <mac地址后4位>,例如设</mac地址后4位>				
	备 MAC 地址为 112233445566, 那么默认名称则				
	为 CMT4552-3344	5566。			
备注说明	无				

9.3.2 连接间隔设置

特征值 UUID	可执行操作	字节数	是否掉电保存	
FF92	Read/write	2	是	
默认参数	默认会向主机提交 30-200MS 的连接间隔申请。			
备注说明	1. 输入的间隔范围需要在 20-2000 中, 且为 10			
	的倍数。			
	2. 读取回来的连	接间隔,需	言要*1.25 才为 MS 单位	



数值。例如读回 160,则为 160*1.25=200ms。

9.3.3 串口波特率设置

特征值 UUID	可执行操作	字节数	是否掉电保存		
FF93	Read/write	4	是		
默认参数	115200bps 8N1。	115200bps 8N1。			
备注说明	1. 可设置的参数	范围:			
	9600 、 19200	, 38400	、 57600 、 115200 、		
	250000, 500000.				
	2. 需要透传大量	数据时る	不建议使用极限波特		
	率。				

9.3.4 远程复位以及恢复出厂设置

特征值 UUID	可执行操作	字节数	是否掉电保存		
FF94	write	1	无		
默认参数	无				
备注说明	1. 写入 0x55、0x35 将会对模块进行软复位。				
	2. 写入 0x36 会对模块恢复出厂设置并软复位。				

9.3.5 广播周期设置

特征值 UUID	可执行操作	字节数	是否掉电保存
FF95	Read/write	1	是
默认参数	默认广播间隔为 200MS。		
备注说明	1. 参数允许范围 1-50, 广播间隔=x*100ms。		
	2. 读取回来的间隔,需要*0.625 才为 MS 单位数		
	值。例如读回 320,则为 320*0.625=200ms。		
	3. 正在广播时设置此参数无法立即生效。		



9.3.6 产品识别码设置

特征值 UUID	可执行操作	字节数	是否掉电保存
FF96	Read/write	2	是
默认参数	00 00		
备注说明	1. 设置好后会出现在广播数据的 0xFF 字段中。		

9.3.7 发射功率设置

特征值 UUID	可执行操作	字节数	是否掉电保存
FF97	Read/write	1	是
默认参数	6		
备注说明	1. 参数为功率设	置值索引:	
	"0":-20dbm		
	"1":-15dbm		
	"2":−10dbm		
	"3":-6dbm		
	"4":-5dbm		
	"5":-2dbm		
	"6":0dbm		
	"7":3dbm		
	"8":4dbm		
	"9":5dbm		
	"10":10dbm		

9.3.8 自定义广播数据设置

特征值 UUID	可执行操作	字节数	是否掉电保存
FF98	Read/write	1-16	是



默认参数	00
备注说明	1. 设置好后会出现在广播数据的 0xFF 字段中。

9.4 OTA 服务

【服务 UUID: 5833ff01-9b8b-5191-6142-22a4536ef123】

特征值 UUID	5833ff02-9b8b-5191-6142-22a4536ef123
可执行操作	write

特征值 UUID	5833ff03-9b8b-5191-6142-22a4536ef123
可执行操作	notify

9.5 设备信息服务【服务 UUID: 0x180A】

特征值 UUID	可执行操作	备注
2A26	read	用于读取模块软件版本号:
		"CMT4552-Vx. x. x"

10. 其他返回信息

返回信息	信息描述
TTM: CONNECT	和主机建链成功。
TTM: DISCONNECT	链接主动断开。
TTM:DISCONNECT FOR TIMEOUT	链接响应超时断开。
TTM:SYSTEM-RST	系统复位完成时会打印一次。
TTM: REV-CMT4552-Vx. x. x	固件版本号,系统复位时会打
	印一次,版本号会随着固件更
	新而变化。



11. 功耗表

11.1 广播功耗表

广播间隔(ms)	功耗(ua)
100	275
200	144
300	102
400	80
500	66
600	57
800	47
1000	43

注:测试环境为屏蔽房,功率为 0dbm。

11.2 连接功耗表

连接间隔(ms)	功耗(ua)
100	205
200	113
300	83
400	69
500	59
600	53
800	47
1000	43

注:测试环境为屏蔽房,功率为 0dbm。