

微信添加下方二维码  
获取消操最新资料包



2026消防设施操作员

# 口诀精华课

口诀妙计考点      直击考试重点



扫码免费领课



## 消防设施操作员备考群



微信扫码拉你进群

- 01 习题训练、免费备考资料分享
- 02 每周多次直播带学、答疑解惑
- 03 每月模拟考试、考试资讯获取  
同期考友互相交流、学习讨论

# 监控方向 2 大机型 实操步骤详解

鉴定点一：火灾自动报警系统工作状态判断

| 考核内容           | 考核要点         |
|----------------|--------------|
| 判断火灾自动报警系统工作状态 | 判断是否处于火灾报警状态 |
|                | 判断是否处于故障状态   |
|                | 判断是否处于自检状态   |
|                | 判断是否处于监管报警状态 |
|                | 判断是否处于屏蔽状态   |
|                | 判断是否处于联动状态   |



鉴定点二：报警信息查看及报警部位确定

| 考核内容          | 考核要点                          |
|---------------|-------------------------------|
| 查看报警信息,确定报警部位 | 通过集中火灾报警控制器查看报警信息、查明火灾报警的具体部位 |
|               | 通过图形显示装置查看报警信息、查明火灾报警的具体部位    |

海湾机型


- 1. 通过火灾报警控制器查看（火警）信息（其他报警信息操作方法一样）
- 2. 通过图形显示装置查看报警信息、查明火灾报警的具体部位。
  - 1. 判断有无火警信息
  - 2. 点击如图“火警”图标。
  - 3. 读取火警内容，报告考官。



## 青鸟机型




1. 当火灾报警控制器处于火警状态，火警信息较多时，如何查询火警信息。

点击“F3” → 点击“F5”，最后点击“退出”。

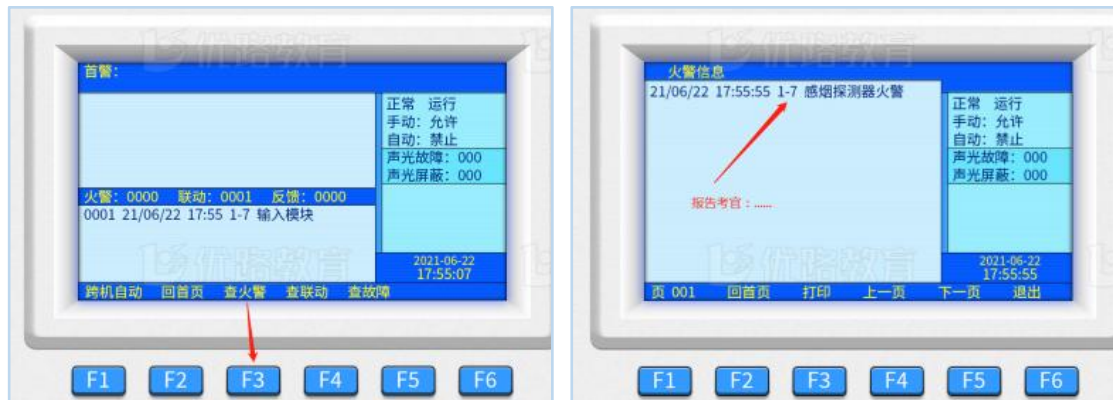

2. 当火灾报警控制器存在监管信息，如何查看监管信息。

点击“功能” → 点击 F1“查询” → 点击 7“查询历史记录” → 点击 6“监管信息” → 监管信息显示如下：

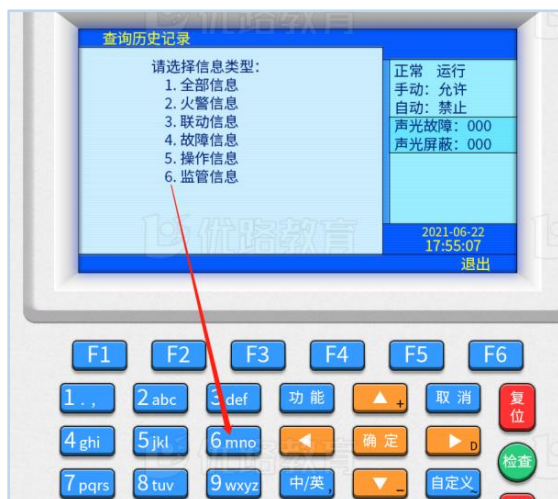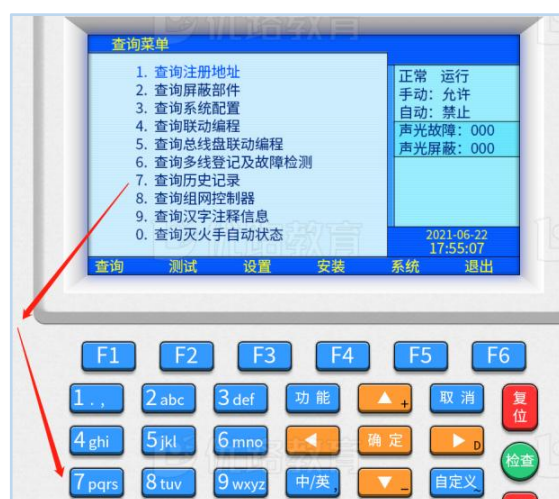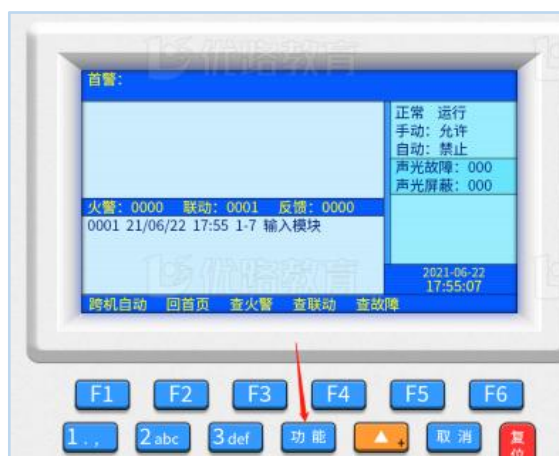

3. 当火灾报警控制器处于故障状态，如何查询故障信息。


点击“F5”查故障 → 点击选择“F6”退出





#### 4. 当火灾报警控制器处于屏蔽状态，如何查询屏蔽信息。

点击“功能” → 点击 F1 “查询” → 点击 2 “查询屏蔽部件” → 点击选择“退出”

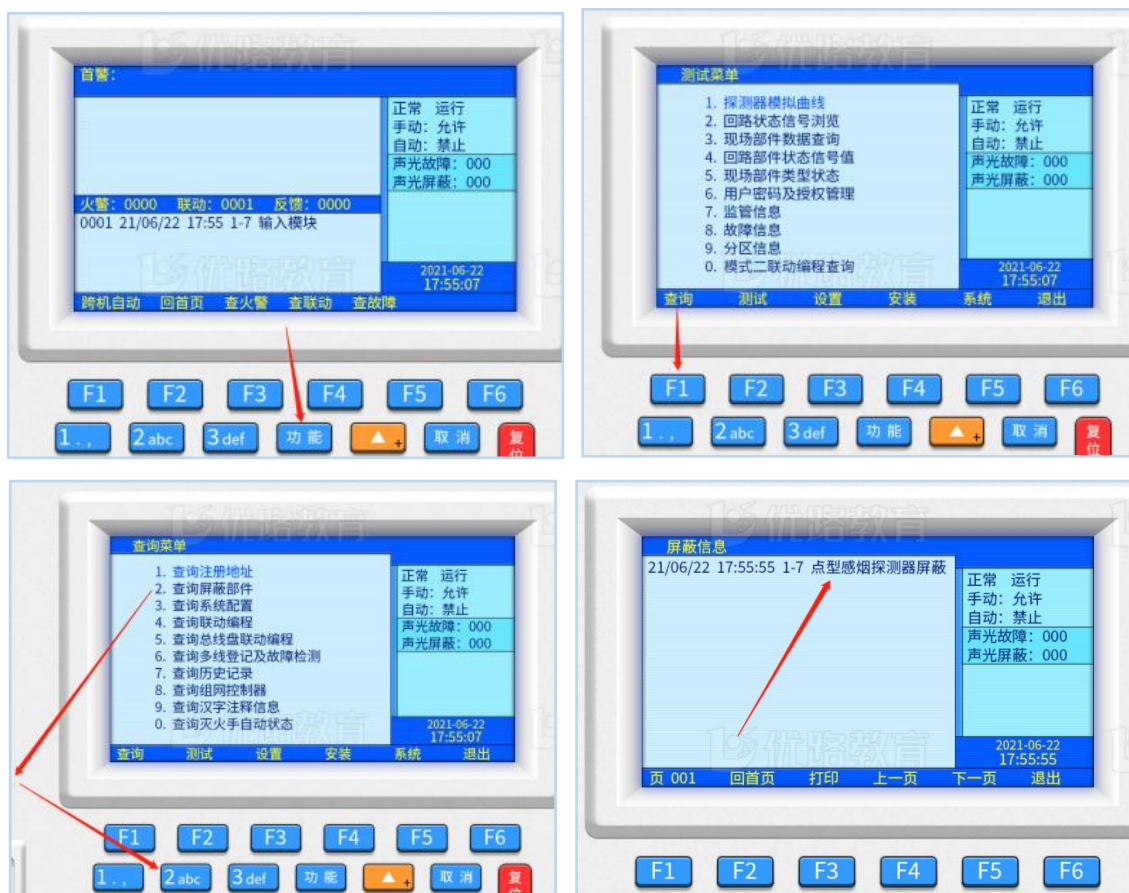

### 鉴定点三：现场消防设备工作状态判别

| 考核内容                       | 考核要点               |
|----------------------------|--------------------|
| 通过火灾报警控制器（联动型）判别现场消防设备工作状态 | 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数 |
|                            | 查看某一现场消防设备的回路号、地址号 |
|                            | 查看某一现场消防设备的工作状态    |

## 海湾机型

### 1. 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数、查看某一现场消防设备的回路号、地址号


数字 2 “查询” → 1 “设备信息查询”、“确认” → 1 “按照回路查询” (点数字键 2 或 3)、“确认” → 查看设备总数 → 点上或下按键移动光标并“确认”可查看设备回路号、地址号。操作完毕后按“取消”按键返回报警界面。



### 2. 查看某一现场消防设备的工作状态

数字 2 “查询” → 1 “设备信息查询” → 4 “设备状态查询”。操作完毕后按“取消”按键返

回报警界面。

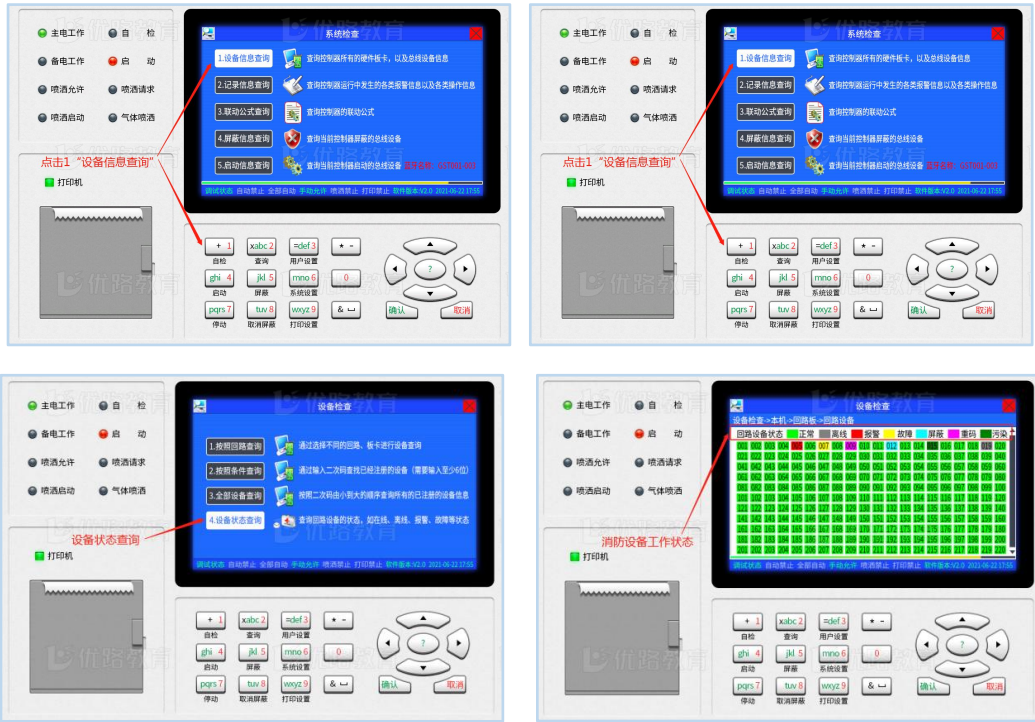

## 青鸟机型

### 1. 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数



两种方法：

方法（1） 按“检查”键





方法（2） 功能 → F1 查询 → 3 “查询系统配置” → F3 现场部件





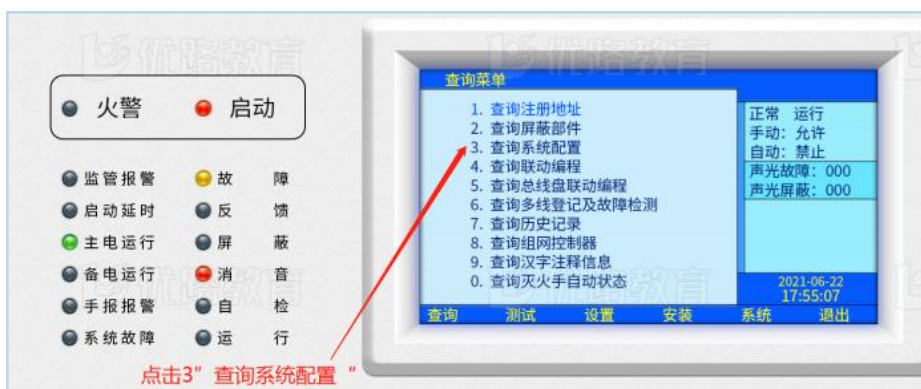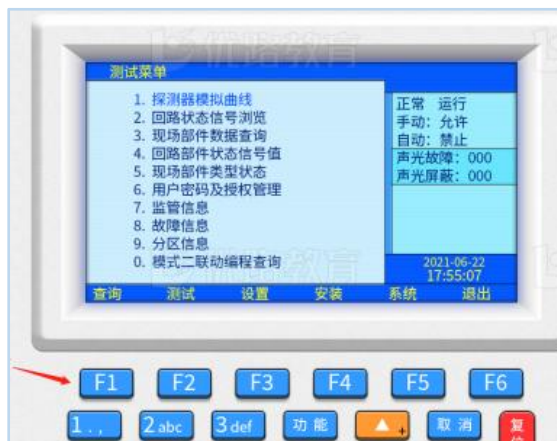

## 2. 查看某一现场消防设备的回路号、地址号或已知回路号查询设备名称

功能 → 查询 → 9“查询汉字注释信息” → 录入回路号、地址号

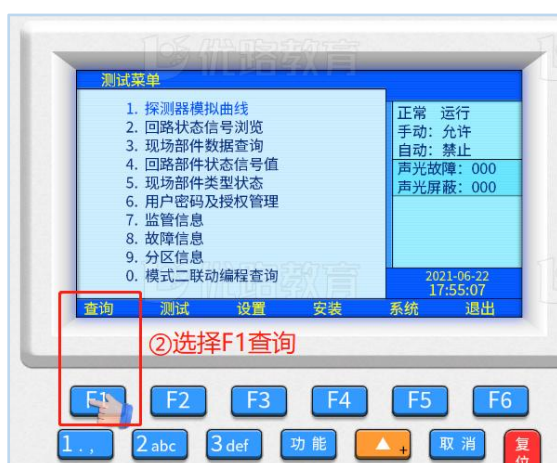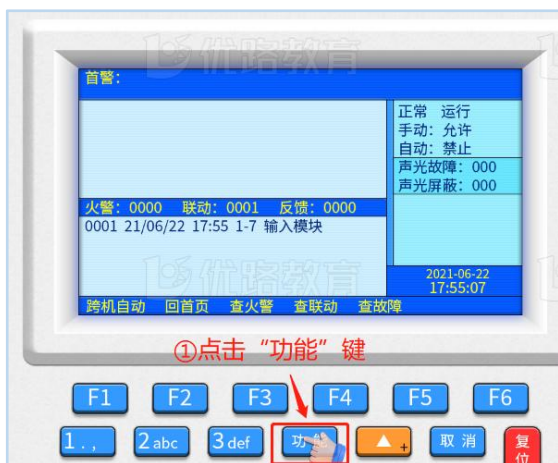

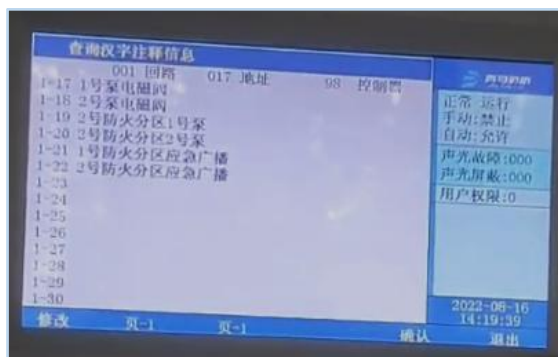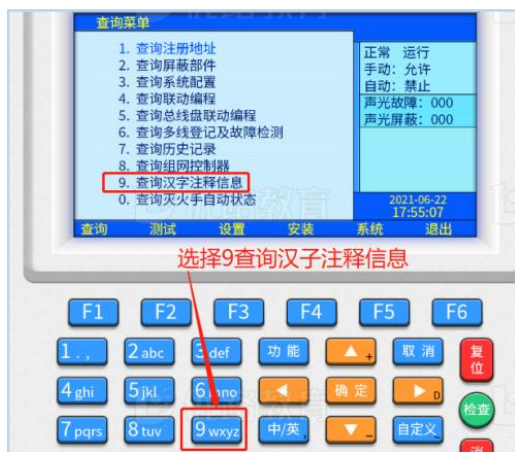

### 3. 查看某一现场消防设备的工作状态

功能 → 测试 → 5“现场部件类型状态” → 录入回路号、地址号 → F5 确认 → F6 退出





#### 鉴定点四：火灾报警控制器(联动型)手动自动状态切换

| 考核内容                 | 考核要点              |
|----------------------|-------------------|
| 切换火灾报警控制器(联动型)手动自动状态 | 确定控制器当前的控制方式      |
|                      | 按要求切换控制器当前控制方式    |
|                      | 能通过指示灯或液晶显示确认设置正确 |

#### 海湾机型

##### 1. 控制器当前的控制方式液晶显示屏查看(8个字)



##### 2. 切换控制器当前控制方式:

点数字键 3 “用户设置” → 输入密码并“确认” → 点数字键 2 “手动启动设置”或数字键 3 “自动启动设置” → “确认” → 点击左右键移动至相应位置并点击确认。操作完毕后按“取消”按键返回报警界面。





3. 通过指示灯或液晶显示确认设置正确。

青鸟机型




## 1. 控制器当前的控制方式液晶显示屏查看(8 个字)





## 2. 切换控制器当前控制方式（由自动允许改为自动禁止，手动禁止改为手动允许）:

### (1) 用钥匙选择“自动禁止”

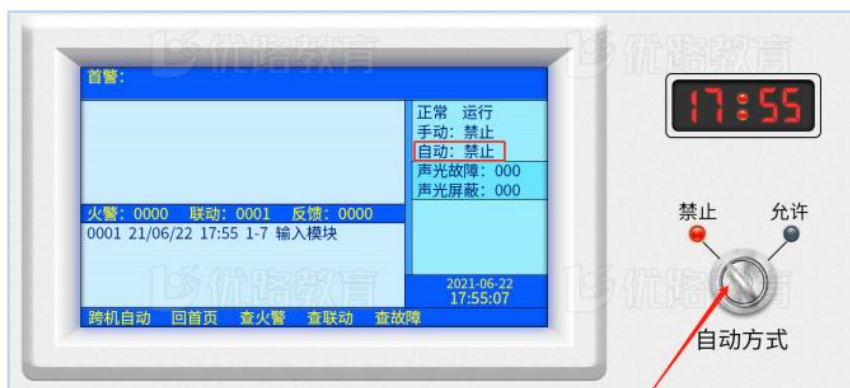

### (2) 手动禁止改为手动允许

点按钮“功能” → 选择“F3” → 输入密码“111”并点击“F5”确认 → 点数字键 5 “设置手动控制状态” → 点击“F3”选择允许 → 并点击“F5”确认。操作完毕后按“F6”按键返回报警界面。

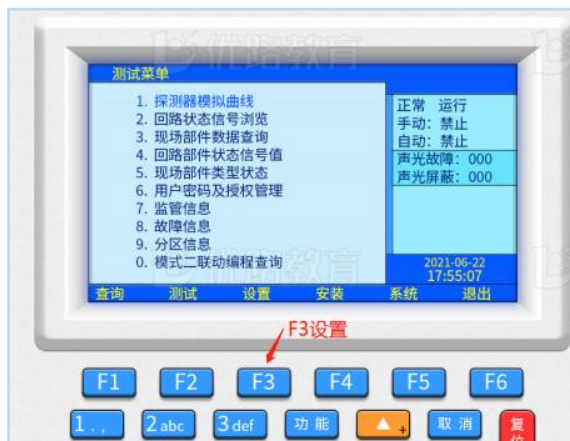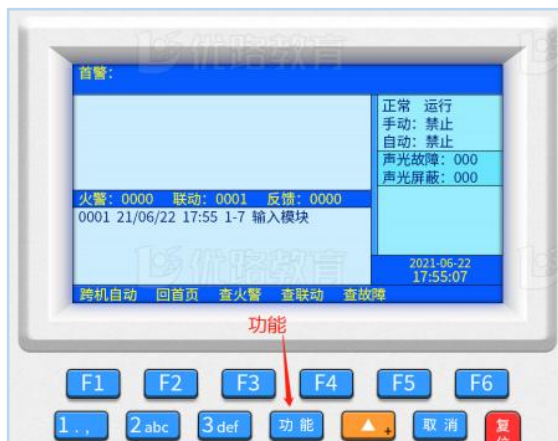



### 3. 通过指示灯或液晶显示确认设置正确

指着显示屏时，表示系统处于自动禁止、手动允许状态。

注意：确认状态要观察液晶显示屏，不可以只看指示灯。




### 鉴定点五：总线盘手动操作

| 考核内容          | 考核要点                                        |
|---------------|---------------------------------------------|
| 操作总线 式消防联动控制器 | 设置控制器处于手动允许工作方式                             |
|               | 按下对应联动设备按键(卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀、排烟阀)，启动联动设备 |
|               | 说明手动消防启动盘指示灯的意义                             |

海湾机型

查看控制器处于手动允许(若手动禁止则需设置为手动允许) → 按下对应联动设备按键，启动联动设备 → 设备启动后再次按下对应联动 设备按键，停止联动设备。

如按下某一单元的控制键，则该单元的启动灯亮（红色），并有控制命令发出，如被控设备响应，则反馈灯亮（红色）。

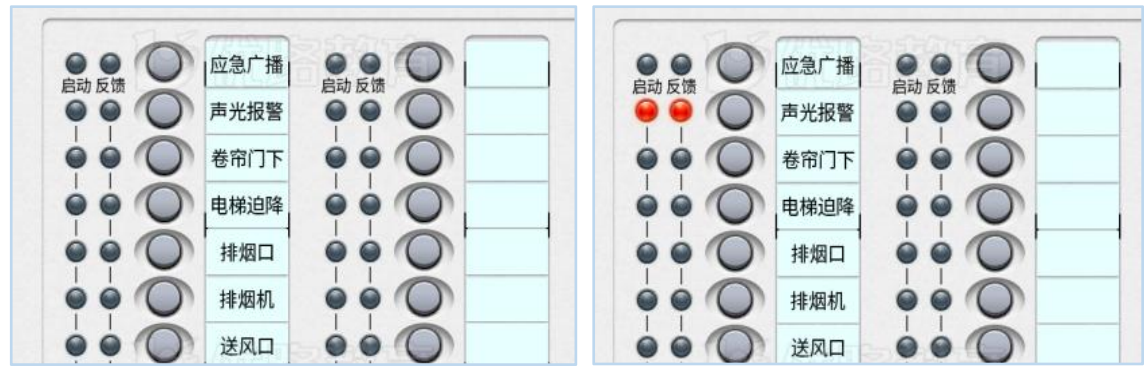

注：总线设备不一定有反馈。

青鸟机型

（考试现场可能让你总线启动水泵或者风机）

查看控制器处于手动允许(若手动禁止则需设置为手动允许) → 按下对应联动设备按键，启动联动设备 → 设备启动后再次按下对应联动设备按键，停止联动设备。

如按下某一单元的控制键，则该单元的启动灯亮（红色），并有控制命令发出，如被控设备响应，则反馈灯亮（红色）。

注：总线设备不一定有反馈。



鉴定点六：消防联动控制器直接手动控制单元操作

| 考核内容              | 考核要点                              |
|-------------------|-----------------------------------|
| 操作消防联动控制器直接手动控制单元 | 切换直接手动控制单元为“手动允许”状态               |
|                   | 按下对应联动设备按键(消防水泵、防烟风机或排烟风机)，启动联动设备 |
|                   | 停止联动设备                            |
|                   | 说明指示灯的意义                          |

海湾机型

**操作步骤：**查看直接手动控制单元处于手动允许(若手动禁止则需使用钥匙设置为手动允许) → 按下对应联动设备启动按键,启动联动设备 → 设备启动后再次按下对应联动设备停止按键,停止联动设备。

**指示灯意义：**

启动灯：红色，发出命令信号时该灯点亮，如果 10 秒内未收到反馈信号，该灯闪烁。

反馈灯：红色，接收到反馈信号时，该灯点亮。

故障灯：黄色，该路外控线路发生短路和断路时，该灯亮。



青鸟机型

**操作步骤：**查看直接手动控制单元处于手动允许(若手动禁止则需使用钥匙 设置为手动允许) → 按下对应联动设备启动按键，启动联动设备 → 设备启动后再次按下对应联动设备停止按键，停止联动设备。

**指示灯意义：**

启动灯：红色，发出命令信号时该灯点亮，如果 10 秒内未收到反馈信号，该灯闪烁。





## 鉴定点七：消防应急广播操作

| 考核内容     | 考核要点                     |
|----------|--------------------------|
| 操作消防应急广播 | 识别消防应急广播工作状态             |
|          | 使用 SD 卡录制疏散指令音频文件(插入卡槽中) |
|          | 使用话筒录制疏散指令音频文件           |
|          | 使用消防应急广播播放疏散指令音频文件       |
|          | 使用话筒播放紧急事项               |

### 1. 查看应急广播控制盘手动/自动状态，查看功率放大器电源状态



### 2. 使用 SD 卡录制疏散指令音频文件

- (1) 将 SD 卡插入卡槽中（海湾 5000H 卡槽在主机背后，要求能找到卡槽位置）
- (2) 点击广播控制盘“录音”键→输入密码：“11111”→选择 SD 卡导入→点“确定”键→点“应急广播”按键，播放导入内容



### 3. 使用话筒录制疏散指令音频文件

点击广播控制盘“录音”键 → 输入密码：“11111” → 选择“话筒录音”，拿起话筒，按喊话键同时进行语音录音，语音录完后，松开喊话键，将话将话筒放回 → 点“确定”键 → 点“应急广播”按键，播放导入内容



#### 4. 播放某个分区的应急广播（利用总线控制盘）

确认消防联动控制器处于“手动允许”状态→在总线控制盘上找到对应分区的应急广播按钮，按下启动按钮→此时会自动播放应急广播（如果考官要求使用话筒喊话，则拿起话筒，按下话筒上开关即可喊话）





鉴定点八：历史信息查询

| 考核内容   | 考核要点              |
|--------|-------------------|
| 历史信息查询 | 通过集中火灾报警控制器查询历史信息 |
|        | 通过图形显示装置查询历史信息    |

1. 通过集中火灾报警控制器查询历史信息

按键 2 “查询” → 点数字键 2 “记录信息查询”→ 点数字键 2 “火警记录查询”（点数字键 1 或 3 可查询其他信息）。操作完毕后按“取消”按钮返回报警界面。



2. 通过图形显示装置查询历史信息

在图形显示装置报警界面用鼠标点“系统操作”→ 点“日志查询” → 选择日志类型→ 点“查找”






### 鉴定点九：消防电话操作（口述）

| 考核内容   | 考核要点                    |
|--------|-------------------------|
| 操作消防电话 | 使用消防电话总机呼叫 1 部消防电话分机并挂断 |
|        | 使用 1 部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断 |
|        | 使用 1 个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断 |

#### 1. 使用消防电话总机呼叫 1 部消防电话分机并挂断

**操作步骤：**摘下消防电话总机 → 输入密码 → 输入分机号 → 点“接通”按键 → 通话结束后点“挂断”按键 → 放回电话总机。

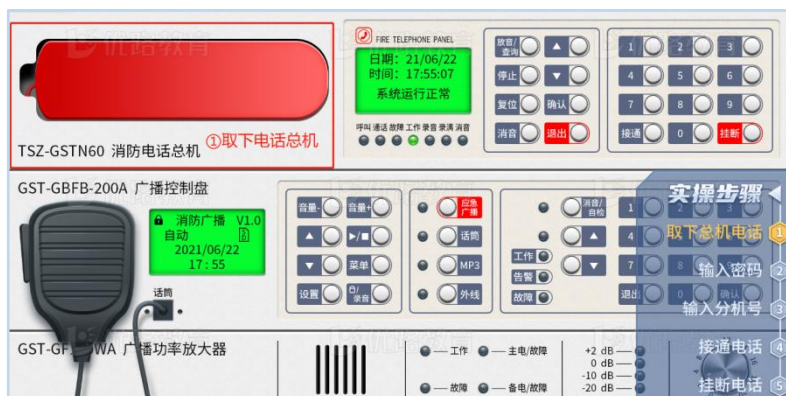


## 2. 使用 1 部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断

**操作步骤：** 摘下电话分机即可

### 3. 使用 1 个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断

步骤： 将电话分机插入手报插孔。

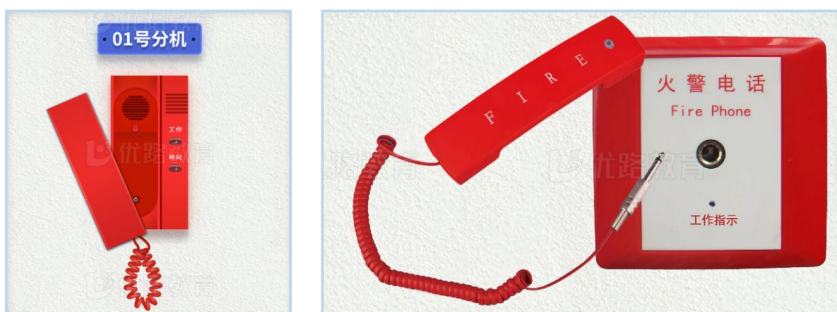

### 鉴定点十：消防电话系统保养（口述）

| 考核内容     | 考核要点                                         |
|----------|----------------------------------------------|
| 保养消防电话系统 | 使用吸尘器、清洁的干软布进行消防电话系统外观检查保养                   |
|          | 使用工具进行消防电话系统接线检查保养                           |
|          | 进行呼叫、通话及总机自检、消音、复位等功能检查                      |
|          | 保养完成后，对消防电话总机进行复位和自检，等待 2min 后查看主机是否处于正常监视状态 |


记忆 清洁→接线→呼叫、通话→复位、自检

### 鉴定点十一：应急照明控制器操作

| 考核内容      | 考核要点                  |
|-----------|-----------------------|
| 操作应急照明控制器 | 对应急照明控制器进行自检操作        |
|           | 切换应急照明控制器“手/自动”工作状态   |
|           | 模拟火警，自动应急启动控制器        |
|           | 手动操作应急照明控制器使其进入应急工作状态 |
|           | 将系统复位至正常监控状态          |

#### 1. 自检操作

应急照明控制器右上角点击“命令操作”→选择“系统月自检”或者“系统年自检”

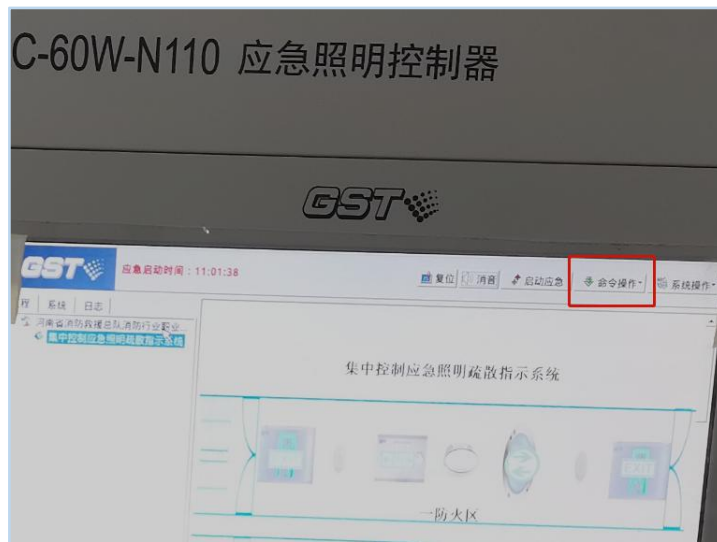

## 2. 应急照明控制器“手/自动”工作状态切换

系统操作 → 系统设置 → 密码 → 手/自动

## 3. 手动操作启动应急照明

