

监控方向 2 大机型 实操步骤详解



鉴定点一：火灾自动报警系统工作状态判断

考核内容	考核要点
判断火灾自动报警系统工作状态	判断是否处于火灾报警状态
	判断是否处于故障状态
	判断是否处于自检状态
	判断是否处于监管报警状态
	判断是否处于屏蔽状态
	判断是否处于联动状态



鉴定点二：报警信息查看及报警部位确定

考核内容	考核要点
查看报警信息,确定报警部位	通过集中火灾报警控制器查看报警信息、查明火灾报警的具体部位
	通过图形显示装置查看报警信息、查明火灾报警的具体部位

海湾机型


- 1. 通过火灾报警控制器查看（火警）信息（其他报警信息操作方法一样）
- 2. 通过图形显示装置查看报警信息、查明火灾报警的具体部位。
 - 1. 判断有无火警信息
 - 2. 点击如图“火警”图标。
 - 3. 读取火警内容，报告考官。



青鸟机型



1. 当火灾报警控制器处于火警状态，火警信息较多时，如何查询火警信息。

点击“F3” → 点击“F5”，最后点击“退出”。

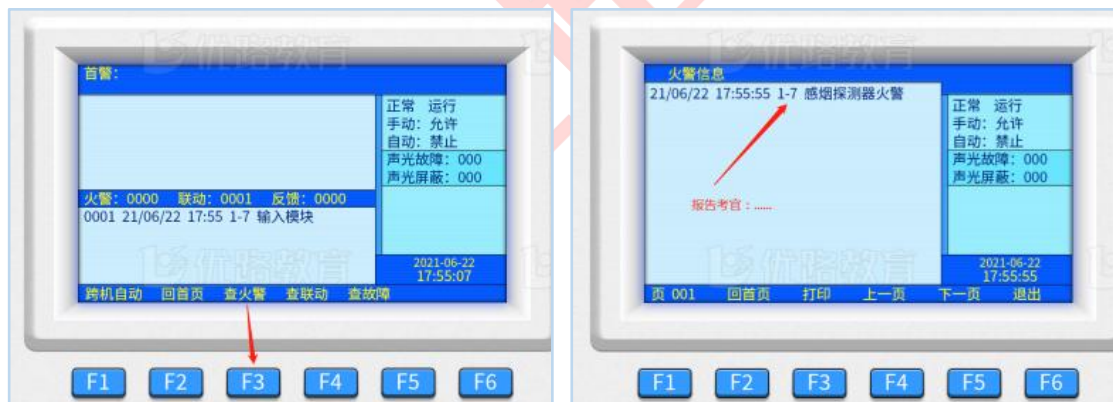

2. 当火灾报警控制器存在监管信息，如何查看监管信息。

点击“功能” → 点击 F1“查询” → 点击 7“查询历史记录” → 点击 6“监管信息” → 监管信息显示如下：

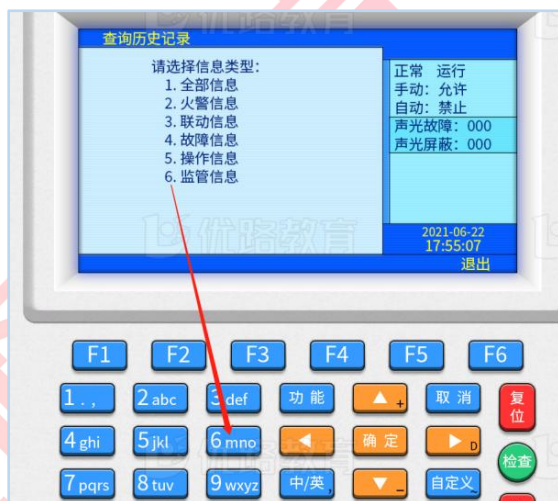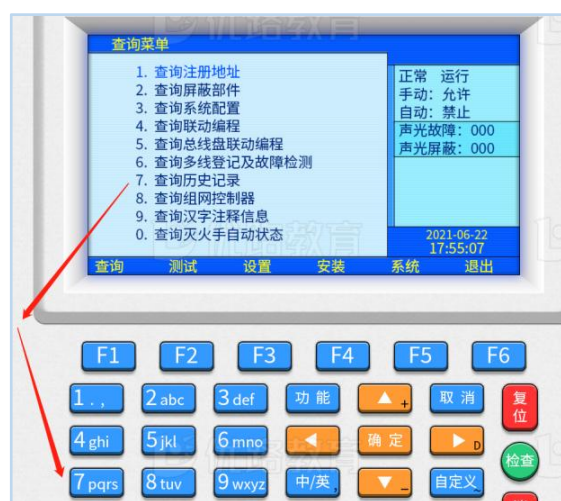

3. 当火灾报警控制器处于故障状态，如何查询故障信息。

点击“F5”查故障 → 点击选择“F6”退出



4. 当火灾报警控制器处于屏蔽状态，如何查询屏蔽信息。

点击“功能” → 点击 F1 “查询” → 点击 2 “查询屏蔽部件” → 点击选择“退出”



鉴定点三：现场消防设备工作状态判别

考核内容	考核要点
通过火灾报警控制器（联动型）判别现场消防设备工作状态	查看火灾报警控制器连接的现场设备总数
	查看某一现场消防设备的回路号、地址号
	查看某一现场消防设备的工作状态

海湾机型

1. 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数、查看某一现场消防设备的回路号、地址号

数字 2 “查询” → 1 “设备信息查询”、“确认” → 1 “按照回路查询” (点数字键 2 或 3)、“确认” → 查看设备总数 → 点上或下按键移动光标并“确认”可查看设备回路号、地址号。操作完毕后按“取消”按键返回报警界面。



2. 查看某一现场消防设备的工作状态

数字 2 “查询” → 1 “设备信息查询” → 4 “设备状态查询”。操作完毕后按“取消”按键返

回报警界面。




青鸟机型



1. 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数

两种方法：

方法（1） 按“检查”键


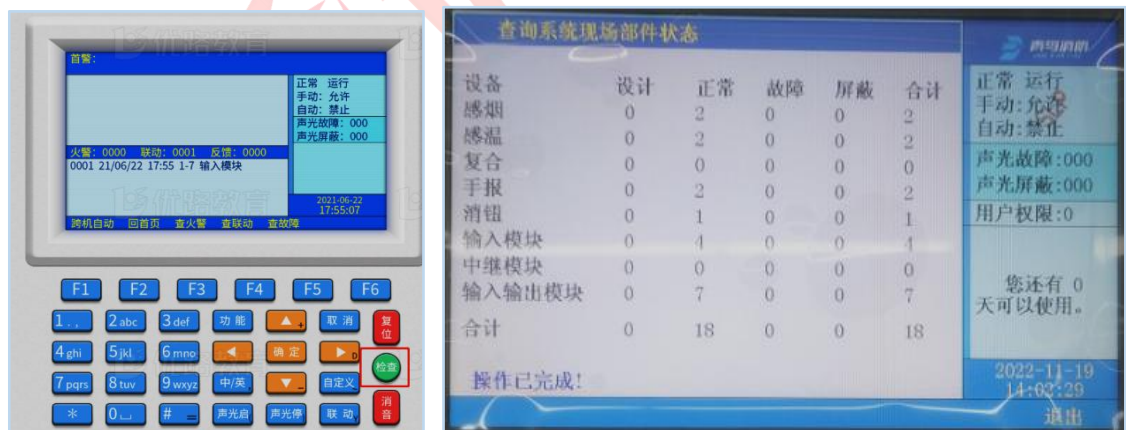



方法（2） 功能 → F1 查询 → 3 “查询系统配置” → F3 现场部件

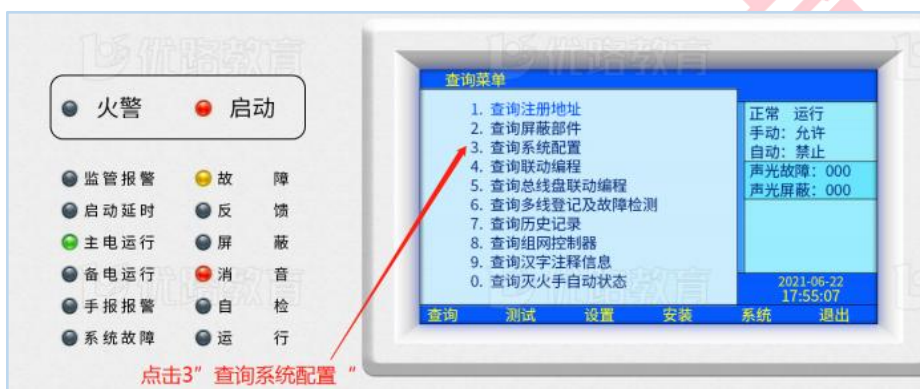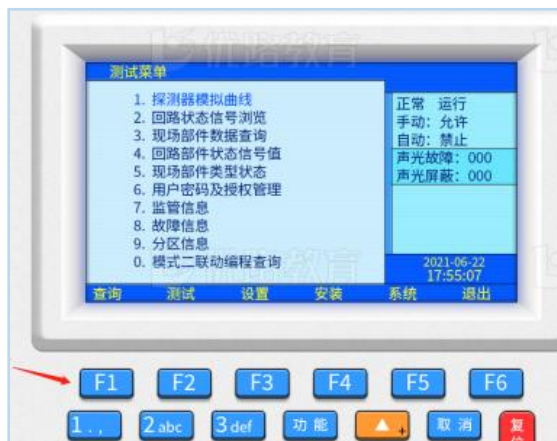

2. 查看某一现场消防设备的回路号、地址号或已知回路号查询设备名称

功能 → 查询 → 9“查询汉字注释信息” → 录入回路号、地址号

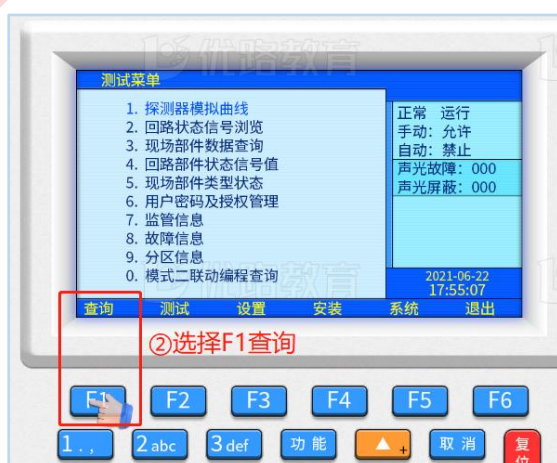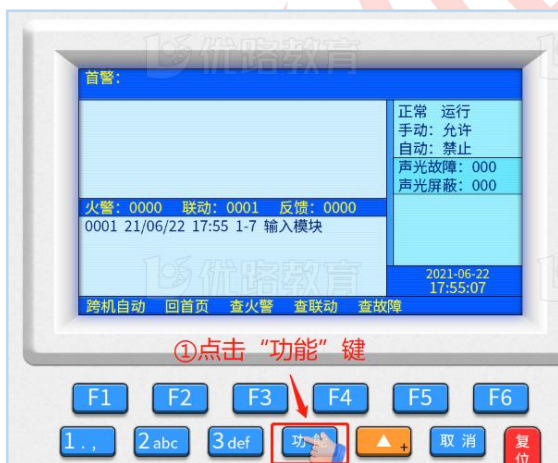

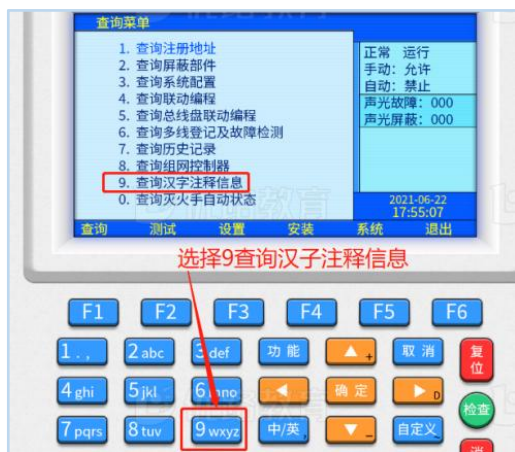

3. 查看某一现场消防设备的工作状态

功能 → 测试 → 5“现场部件类型状态” → 录入回路号、地址号 → F5 确认 → F6 退出





鉴定点四：火灾报警控制器(联动型)手动自动状态切换

考核内容	考核要点
切换火灾报警控制器(联动型)手动自动状态	确定控制器当前的控制方式
	按要求切换控制器当前控制方式
	能通过指示灯或液晶显示确认设置正确

海湾机型

1. 控制器当前的控制方式液晶显示屏查看(8个字)



2. 切换控制器当前控制方式:


点数字键 3 “用户设置” → 输入密码并“确认” → 点数字键 2 “手动启动设置”或数字键 3 “自动启动设置” → “确认” → 点击左右键移动至相应位置并点击确认。操作完毕后按“取消”按键返回报警界面。



3. 通过指示灯或液晶显示确认设置正确。


青鸟机型

1. 控制器当前的控制方式液晶显示屏查看 (8 个字)

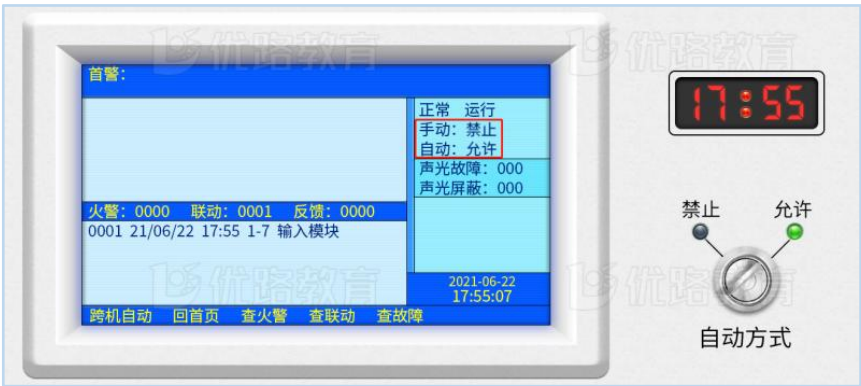

2. 切换控制器当前控制方式 (由自动允许改为自动禁止, 手动禁止改为手动允许):

(1) 用钥匙选择 “自动禁止”

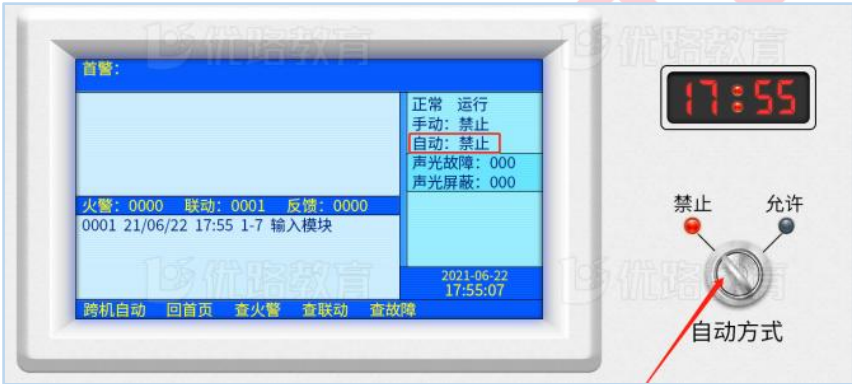

(2) 手动禁止改为手动允许

点按钮 “功能” → 选择 “F3” → 输入密码 “111” 并点击 “F5” 确认 → 点数字键 5 “设置手动控制状态” → 点击 “F3” 选择允许 → 并点击 “F5” 确认。操作完毕后按 “F6” 按键返回报警界面。






3. 通过指示灯或液晶显示确认设置正确

指着显示屏时，表示系统处于自动禁止、手动允许状态。

注意：确认状态要观察液晶显示屏，不可以只看指示灯。

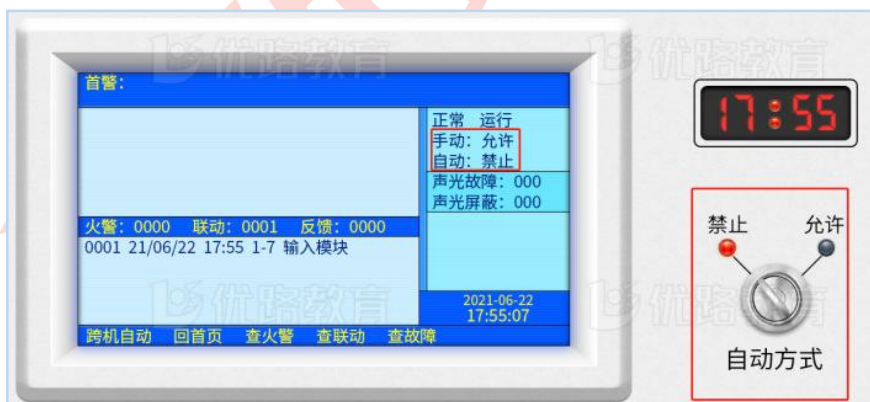


鉴定点五：总线盘手动操作

考核内容	考核要点
操作总线 式消防联动控制器	设置控制器处于手动允许工作方式
	按下对应联动设备按键(卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀、排烟阀)，启动联动设备
	说明手动消防启动盘指示灯的意义

海湾机型

查看控制器处于手动允许(若手动禁止则需设置为手动允许) → 按下对应联动设备按键，启动联动设备 → 设备启动后再次按下对应联动 设备按键，停止联动设备。

如按下某一单元的控制键，则该单元的启动灯亮（红色），并有控制命令发出，如被控设备响应，则反馈灯亮（红色）。

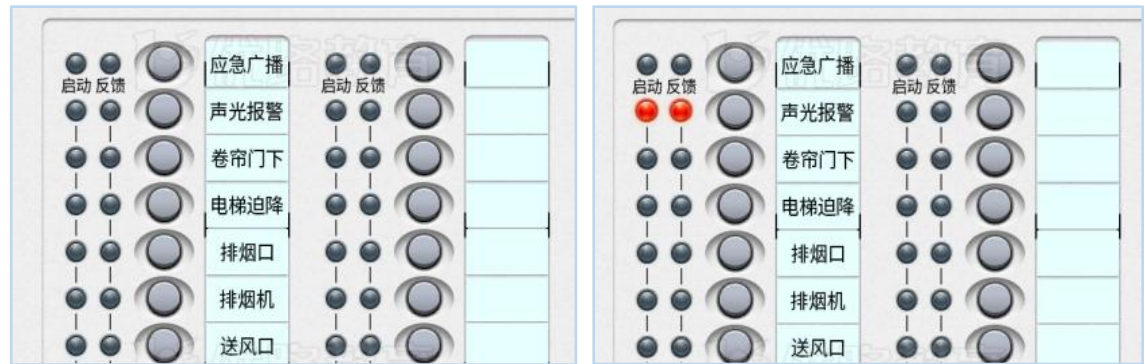

注：总线设备不一定有反馈。

青鸟机型

（考试现场可能让你总线启动水泵或者风机）

查看控制器处于手动允许(若手动禁止则需设置为手动允许) → 按下对应联动设备按键，启动联动设备 → 设备启动后再次按下对应联动设备按键，停止联动设备。

如按下某一单元的控制键，则该单元的启动灯亮（红色），并有控制命令发出，如被控设备响应，则反馈灯亮（红色）。

注：总线设备不一定有反馈。



鉴定点六：消防联动控制器直接手动控制单元操作

考核内容	考核要点
操作消防联动控制器直接手动控制单元	切换直接手动控制单元为“手动允许”状态
	按下对应联动设备按键(消防水泵、防烟风机或排烟风机)，启动联动设备
	停止联动设备
	说明指示灯的意义

海湾机型

操作步骤：查看直接手动控制单元处于手动允许(若手动禁止则需使用钥匙设置为手动允许) → 按下对应联动设备启动按键,启动联动设备 → 设备启动后再次按下对应联动设备停止按键,停止联动设备。

指示灯意义：

启动灯：红色，发出命令信号时该灯点亮，如果 10 秒内未收到反馈信号，该灯闪烁。

反馈灯：红色，接收到反馈信号时，该灯点亮。

故障灯：黄色，该路外控线路发生短路和断路时，该灯亮。



青鸟机型

操作步骤：查看直接手动控制单元处于手动允许(若手动禁止则需使用钥匙 设置为手动允许) → 按下对应联动设备启动按键，启动联动设备 → 设备启动后再次按下对应联动设备停止按键，停止联动设备。

指示灯意义：

启动灯：红色，发出命令信号时该灯点亮，如果 10 秒内未收到反馈信号，该灯闪烁。



鉴定点七：消防应急广播操作

考核内容	考核要点
操作消防应急广播	识别消防应急广播工作状态
	使用 SD 卡录制疏散指令音频文件(插入卡槽中)
	使用话筒录制疏散指令音频文件
	使用消防应急广播播放疏散指令音频文件
	使用话筒播放紧急事项

1. 查看应急广播控制盘手动/自动状态，查看功率放大器电源状态



2. 使用 SD 卡录制疏散指令音频文件

- (1) 将 SD 卡插入卡槽中（海湾 5000H 卡槽在主机背后，要求能找到卡槽位置）
- (2) 点击广播控制盘“录音”键→输入密码：“11111”→选择 SD 卡导入→点“确定”键→点“应急广播”按键，播放导入内容



3. 使用话筒录制疏散指令音频文件

点击广播控制盘“录音”键 → 输入密码：“11111” → 选择“话筒录音”，拿起话筒，按喊话键同时进行语音录音，语音录完后，松开喊话键，将话将话筒放回 → 点“确定”键 → 点“应急广播”按键，播放导入内容



4. 播放某个分区的应急广播（利用总线控制盘）

确认消防联动控制器处于“手动允许”状态→在总线控制盘上找到对应分区的应急广播按钮，按下启动按钮→此时会自动播放应急广播（如果考官要求使用话筒喊话，则拿起话筒，按下话筒上开关即可喊话）



鉴定点八：历史信息查询

考核内容	考核要点
历史信息查询	通过集中火灾报警控制器查询历史信息
	通过图形显示装置查询历史信息

1. 通过集中火灾报警控制器查询历史信息

按键 2 “查询” → 点数字键 2 “记录信息查询”→ 点数字键 2 “火警记录查询”（点数字键 1 或 3 可查询其他信息）。操作完毕后按“取消”按钮返回报警界面。



2. 通过图形显示装置查询历史信息

在图形显示装置报警界面用鼠标点“系统操作”→ 点“日志查询” → 选择日志类型→ 点“查找”




鉴定点九：消防电话操作（口述）

考核内容	考核要点
操作消防电话	使用消防电话总机呼叫 1 部消防电话分机并挂断
	使用 1 部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断
	使用 1 个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断

1. 使用消防电话总机呼叫 1 部消防电话分机并挂断

操作步骤：摘下消防电话总机 → 输入密码 → 输入分机号 → 点“接通”按键 → 通话结束后点“挂断”按键 → 放回电话总机。

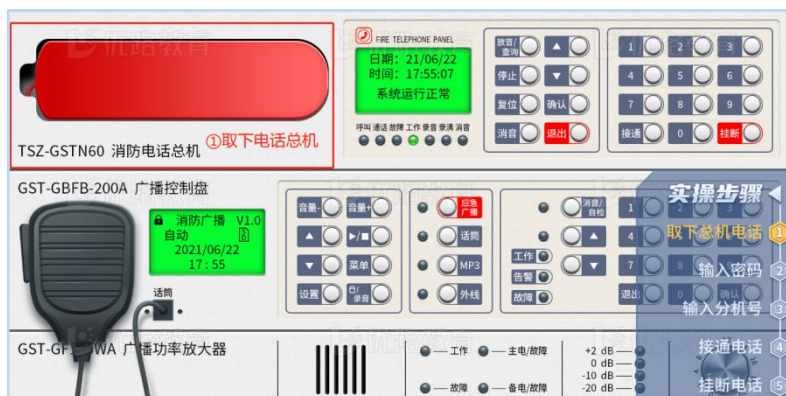

2. 使用 1 部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断

操作步骤： 摘下电话分机即可

3. 使用 1 个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断

步骤： 将电话分机插入手报插孔。



鉴定点十：消防电话系统保养（口述）

考核内容	考核要点
保养消防电话系统	使用吸尘器、清洁的干软布进行消防电话系统外观检查保养
	使用工具进行消防电话系统接线检查保养
	进行呼叫、通话及总机自检、消音、复位等功能检查
	保养完成后，对消防电话总机进行复位和自检，等待 2min 后查看主机是否处于正常监视状态


记忆 清洁→接线→呼叫、通话→复位、自检

鉴定点十一：应急照明控制器操作

考核内容	考核要点
操作应急照明控制器	对应急照明控制器进行自检操作
	切换应急照明控制器“手/自动”工作状态
	模拟火警，自动应急启动控制器
	手动操作应急照明控制器使其进入应急工作状态
	将系统复位至正常监控状态

1. 自检操作

应急照明控制器右上角点击“命令操作”→选择“系统月自检”或者“系统年自检”

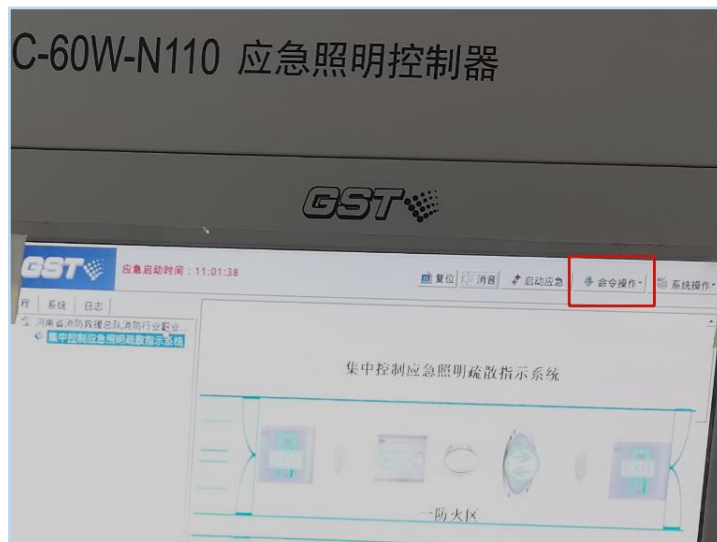

2. 应急照明控制器“手/自动”工作状态切换

系统操作 → 系统设置 → 密码 → 手/自动

3. 手动操作启动应急照明

