

前言

F O R E W O R D

鉴定规则：

每次鉴定考核 24 个鉴定点，满分 100 分，成绩达 60 分（含 60 分）以上为合格。

1. 带★鉴定点必考，共计 12 个，分值为 55 分。每个带★鉴定点判分低于该鉴定点分值 60% 时，则判定该考生技能考核成绩为不合格。
2. 非带★鉴定点采取随机抽考形式，抽取鉴定点共计 12 个，分值为 45 分。其中，监控模块随机抽取 4 个，每个鉴定点均为 5 分；操作模块抽取 3 个，每个鉴定点均为 5 分；保养模块抽取 5 个，每个鉴定点均为 2 分。

说明：

根据国家职业技能标准《消防设施操作员》规定要求：

1. 带★鉴定点考核内容为涉及安全生产或操作的关键技能，如考生在技能考核中违反操作规程或未达到该技能要求的，则技能考核成绩为不合格。
2. 分值权重为设施监控占 40%、设施操作占 50%、设施保养占 10%。

目 录 contents

考场一 消防控制室	1
关键技能	1
鉴定点一：火灾自动报警系统工作状态判断★	1
鉴定点二：报警信息查看及报警部位确定★	1
鉴定点三：现场消防设备工作状态判别★	4
鉴定点四：火灾报警控制器(联动型)手动自动状态切换★	9
鉴定点五：总线盘手动操作★	12
鉴定点六：消防联动控制器直接手动控制单元操作★	14
鉴定点七：消防应急广播操作★	15
考场二 水系统	19
关键技能	21
鉴定点一：自动喷水灭火系统工作状态判断★	21
鉴定点二：自动喷水灭火系统电气控制柜操作★	21
鉴定点三：消防设备末端配电装置工作状态判断★	23
考场三 防烟排烟系统	24
关键技能	25
鉴定点一：防烟排烟系统工作状态判断★	25
鉴定点二：防烟排烟系统操作★（边口述边操作）	26

考场一 消防控制室

关键技能

鉴定点一：火灾自动报警系统工作状态判断★

考核内容	考核要点
判断火灾自动报警系统工作状态	判断是否处于火灾报警状态
	判断是否处于故障状态
	判断是否处于自检状态
	判断是否处于监管报警状态
	判断是否处于屏蔽状态
	判断是否处于联动状态



鉴定点二：报警信息查看及报警部位确定★

考核内容	考核要点
查看报警信息，确定报警部位	通过集中火灾报警控制器查看报警信息、查明火灾报警的具体部位
	通过图形显示装置查看报警信息、查明火灾报警的具体部位

海湾机型

1. 通过火灾报警控制器查看（火警）信息（其他报警信息操作方法一样）
2. 通过图形显示装置查看报警信息、查明火灾报警的具体部位。
 1. 判断有无火警信息
 2. 点击如图“火警”图标。


3. 读取火警内容，报告考官。



青鸟机型

1. 当火灾报警控制器处于火警状态，火警信息较多时，如何查询火警信息。

点击“F3” → 点击“F5”，最后点击“退出”。

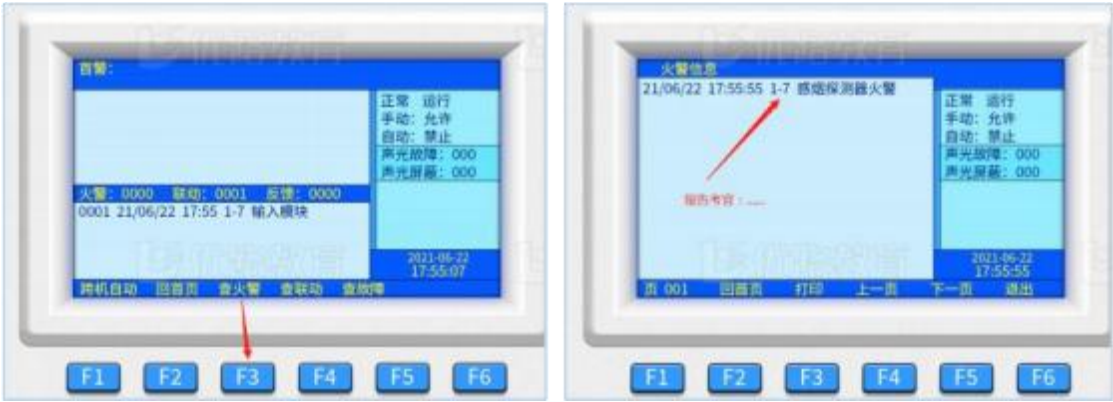

2. 当火灾报警控制器存在监管信息，如何查看监管信息。

点击“功能” → 点击F1“查询” → 点击7“查询历史记录” → 点击6“监管信息” → 监管信息显示如下：




3. 当火灾报警控制器处于故障状态，如何查询故障信息。

点击“F5”查故障 → 点击选择“F6”退出



4. 当火灾报警控制器处于屏蔽状态，如何查询屏蔽信息。

点击“功能” → 点击F1“查询” → 点击2“查询屏蔽部件” → 点击选择“退出”

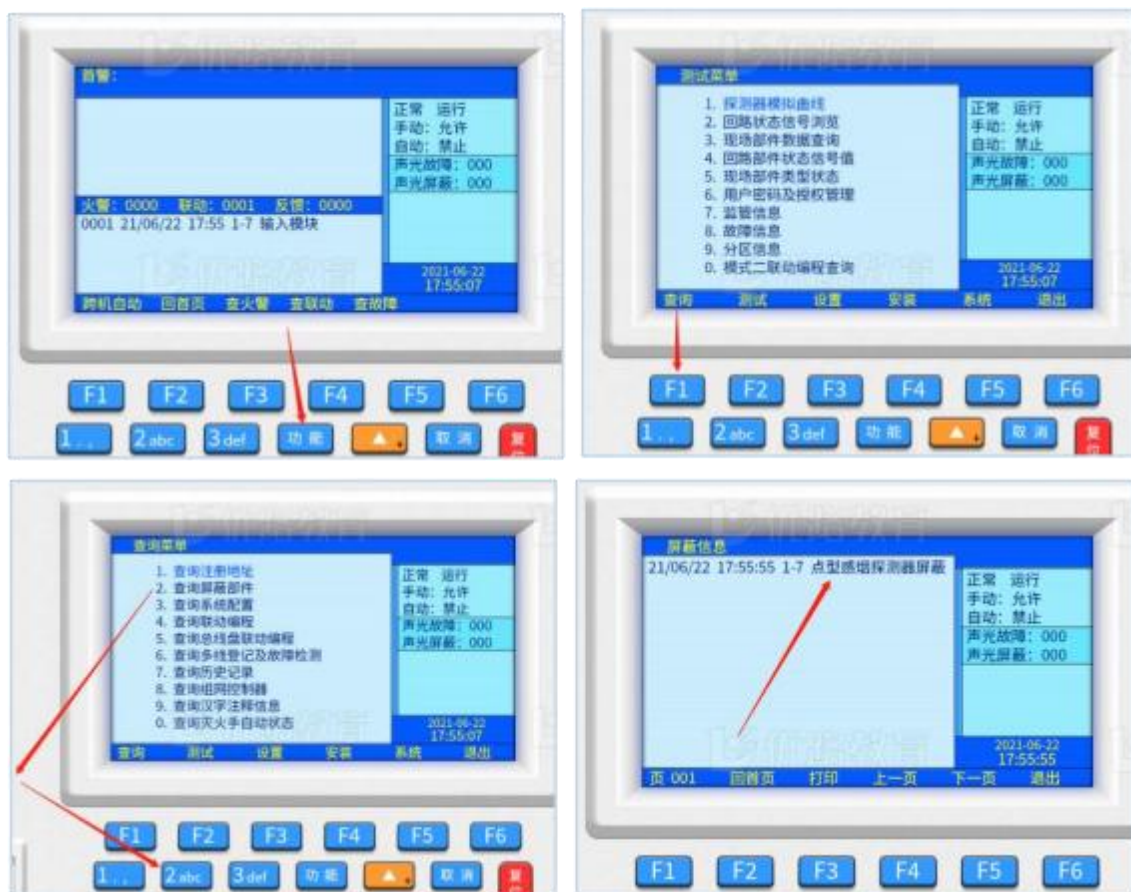


鉴定点三：现场消防设备工作状态判别★

考核内容	考核要点
通过火灾报警控制器（联动型）判别现场消防设备工作状态	查看火灾报警控制器连接的现场设备总数
	查看某一现场消防设备的回路号、地址号
	查看某一现场消防设备的工作状态

海湾机型


1. 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数、查看某一现场消防设备的回路号、地址号

数字 2 “查询” → 1 “设备信息查询”、“确认” → 1 “按照回路查询” (点数字键 2 或 3)、“确认” → 查看设备总数 → 点上或下按键移动光标并 “确认” 可查看设备回路号、地址号。操作完毕后按 “取消” 按键返回报警界面。

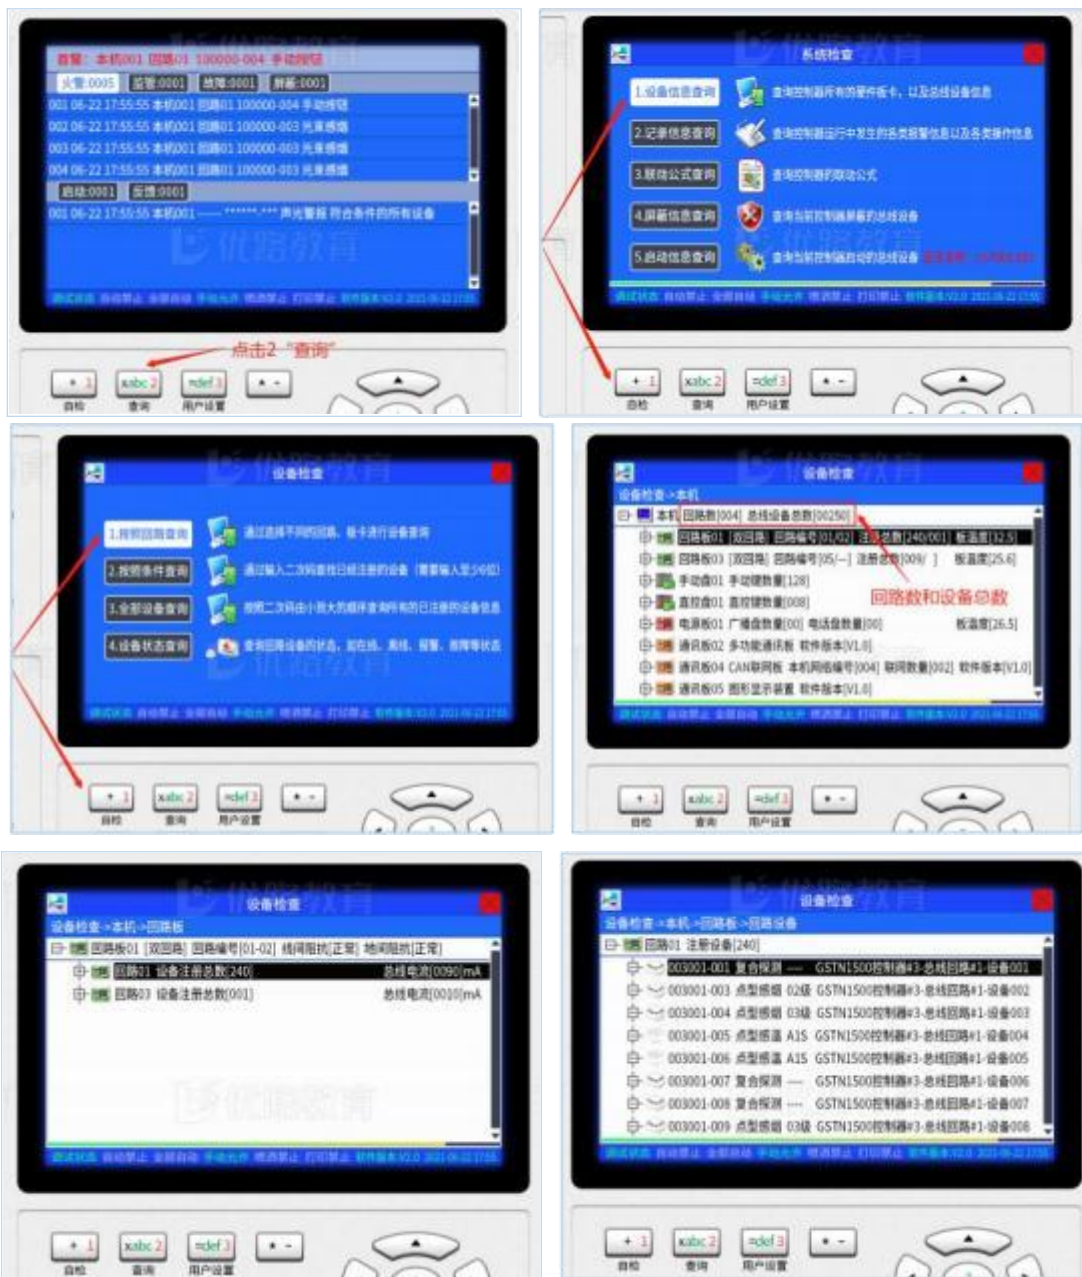

2. 查看某一现场消防设备的工作状态

数字 2 “查询” → 1 “设备信息查询” → 4 “设备状态查询”。操作完毕后按 “取消” 按键返回报警界面。

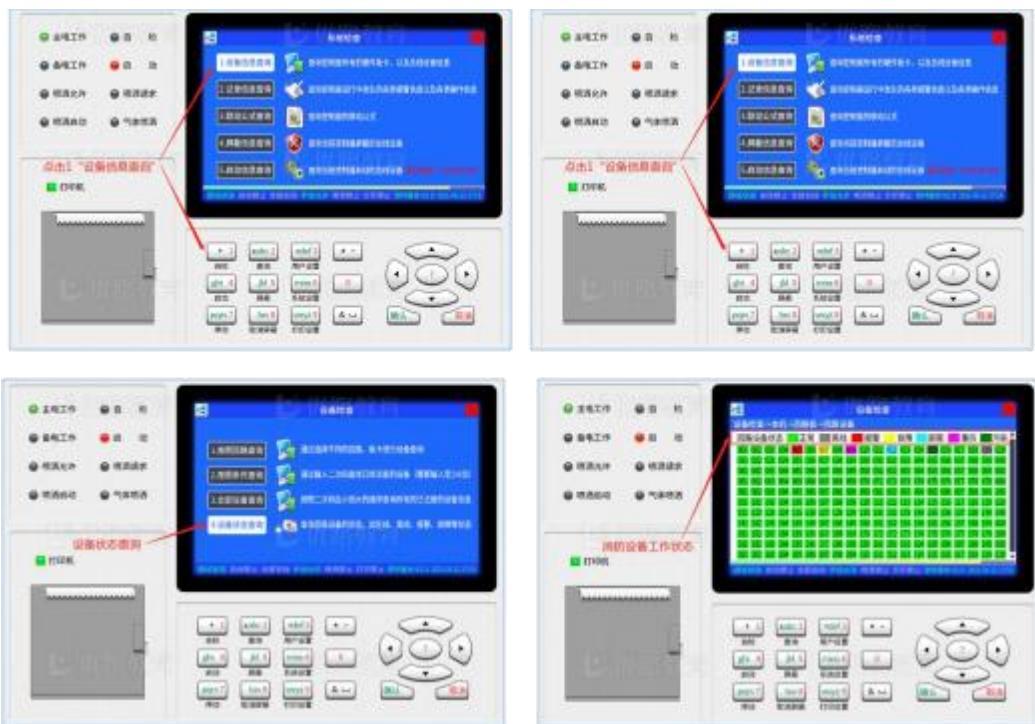

青鸟机型

1. 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数

两种方法：

方法（1） 按“检查”键



方法（2） 功能 → F1查询 → 3“查询系统配置” → F3 现场部件



2. 查看某一现场消防设备的回路号、地址号或已知回路号查询设备名称
功能 → 查询 → 9“查询汉字注释信息” → 录入回路号、地址号





3. 查看某一现场消防设备的工作状态

功能 → 测试 → 5“现场部件类型状态” → 录入回路号、地址号 → F5 确认 → F6 退出





鉴定点四：火灾报警控制器(联动型)手动自动状态切换★

考核内容	考核要点
切换火灾报警控制器(联动型)手动自动状态	确定控制器当前的控制方式
	按要求切换控制器当前控制方式
	能通过指示灯或液晶显示确认设置正确

海湾机型

1. 控制器当前的控制方式液晶显示屏查看(8 个字)



2. 切换控制器当前控制方式:

点数字键 3 “用户设置” → 输入密码并“确认” → 点数字键 2 “手动启动设置”或数字键 3 “自动启动设置” → “确认” → 点击左右键移动至相应位置并点击确认。操作完毕后按“取消”按键返回报警界面。



3. 通过指示灯或液晶显示确认设置正确。

青鸟机型

1. 控制器当前的控制方式液晶显示屏查看(8 个字)




2. 切换控制器当前控制方式（由自动允许改为自动禁止，手动禁止改为手动允许）：

（1）用钥匙选择“自动禁止”



（2）手动禁止改为手动允许

点按钮“功能” → 选择“F3” → 输入密码“111”并点击“F5”确认 → 点数字键 5 “设置手动控制状态” → 点击“F3”选择允许 → 并点击“F5”确认。操作完毕后按“F6”按键返回报警界面。

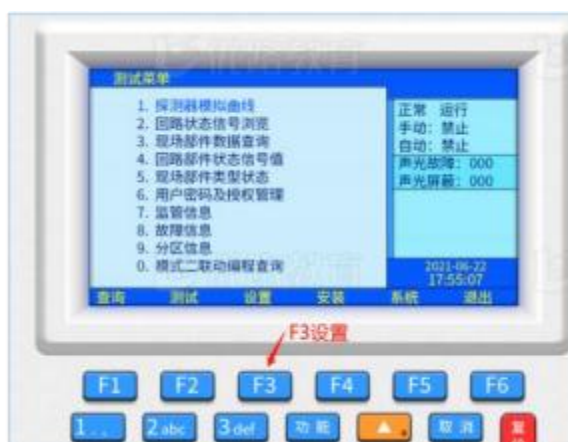



3. 通过指示灯或液晶显示确认设置正确

指着显示屏时，表示系统处于自动禁止、手动允许状态。

注意：确认状态要观察液晶显示屏，不可以只看指示灯。




鉴定点五：总线盘手动操作★

考核内容	考核要点
操作总线式消防联动控制器	设置控制器处于手动允许工作方式
	按下对应联动设备按键(卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀、排烟阀)，启动联动设备
	说明手动消防启动盘指示灯的意义

海湾机型

查看控制器处于手动允许(若手动禁止则需设置为手动允许) → 按下对应联动设备按键，启动联动设备 → 设备启动后再次按下对应联动设备按键，停止联动设备。
如按下某一单元的控制键，则该单元的启动灯亮（红色），并有控制命令发出，如被控设备响应，则反馈灯亮（红色）。

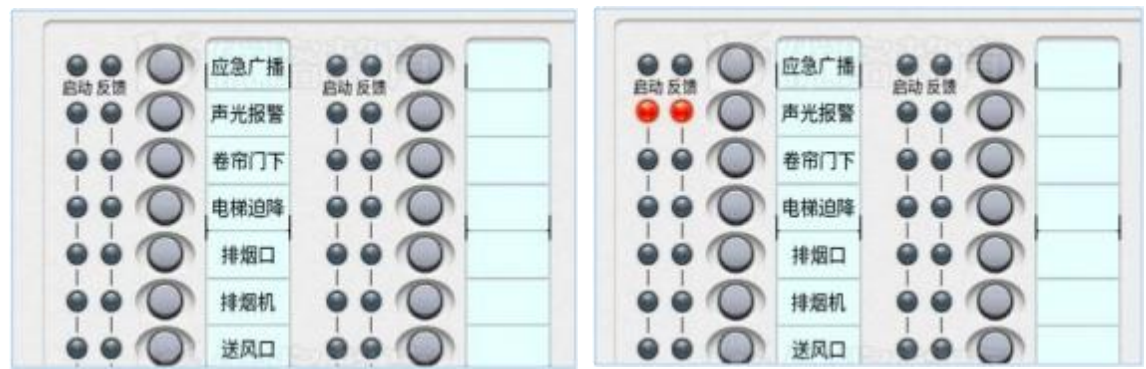

注：总线设备不一定有反馈。

青鸟机型

（考试现场可能让你总线启动水泵或者风机）
查看控制器处于手动允许(若手动禁止则需设置为手动允许) → 按下对应联动设备按键，启动联动设备 → 设备启动后再次按下对应联动设备按键，停止联动设备。
如按下某一单元的控制键，则该单元的启动灯亮（红色），并有控制命令发出，如被控设备响应，则反馈灯亮（红色）。
注：总线设备不一定有反馈。



鉴定点六：消防联动控制器直接手动控制单元操作★

考核内容	考核要点
操作消防联动控制器直接手动控制单元	切换直接手动控制单元为“手动允许”状态
	按下对应联动设备按键(消防水泵、防烟风机或排烟风机)，启动联动设备
	停止联动设备
	说明指示灯的意义

海湾机型

操作步骤：查看直接手动控制单元处于手动允许(若手动禁止则需使用钥匙设置为手动允许)
→ 按下对应联动设备启动按键，启动联动设备 → 设备启动后再次按下对应联动设备停止按键，停止联动设备。

指示灯意义：

启动灯：红色，发出命令信号时该灯点亮，如果 10 秒内未收到反馈信号，该灯闪烁。

反馈灯：红色，接收到反馈信号时，该灯点亮。

故障灯：黄色，该路外控线路发生短路和断路时，该灯亮。



青鸟机型

操作步骤：查看直接手动控制单元处于手动允许(若手动禁止则需使用钥匙 设置为手动允许)
→ 按下对应联动设备启动按键，启动联动设备 → 设备启动后 再次按下对应联动设备停止按键，停止联动设备。

指示灯意义：

启动灯：红色，发出命令信号时该灯点亮，如果 10 秒内未收到反馈信号，该灯闪烁。



鉴定点七：消防应急广播操作★

考核内容	考核要点
操作消防应急广播	识别消防应急广播工作状态
	使用 SD 卡录制疏散指令音频文件(插入卡槽中)
	使用话筒录制疏散指令音频文件
	使用消防应急广播播放疏散指令音频文件
	使用话筒播放紧急事项

1. 查看应急广播控制盘手动/自动状态，查看功率放大器电源状态



2. 使用 SD 卡录制疏散指令音频文件

- (1) 将 SD 卡插入卡槽中（海湾 5000H 卡槽在主机背后，要求能找到卡槽位置）
- (2) 点击广播控制盘“录音”键→输入密码：“11111”→选择 SD 卡导入→点“确定”键→点“应急广播”按键，播放导入内容



3. 使用话筒录制疏散指令音频文件

点击广播控制盘“录音”键 → 输入密码：“11111” → 选择“话筒录音”，拿起话筒，按喊话键同时进行语音录音，语音录完后，松开喊话键，将话筒放回 → 点“确定”键 → 点“应急广播”按键，播放导入内容



4. 播放某个分区的应急广播（利用总线控制盘）

确认消防联动控制器处于“手动允许”状态→在总线控制盘上找到对应分区的应急广播按钮，按下启动按钮→此时会自动播放应急广播（如果考官要求使用话筒喊话，则拿起话筒，按下话筒上开关即可喊话）



判断电气火灾监控系统工作状态	通过指示灯、文字等信息判断电气火灾监控设备电源工作状态
	通过指示灯、文字等信息判断电气火灾监控设备报警指示状态
	通过指示灯、文字等信息判断电气火灾监控设备系统故障或通信故障状态
	查看报警信息、确定报警部位

记忆 状态→故障→切换→部位


鉴定点十七：可燃气体工作状态检查

考核内容	考核要点
判断可燃气体火灾监控系统工作状态	通过指示灯、文字等信息判断可燃气体火灾监控设备电源工作状态
	通过指示灯、文字等信息判断可燃气体火灾监控设备报警指示状态
	通过指示灯、文字等信息判断可燃气体火灾监控设备系统故障或通信故障状态
	查看报警信息、确定报警部位



记忆 状态→故障→切换→部位

考场二 水系统

湿式自动喷水灭火系统系统图

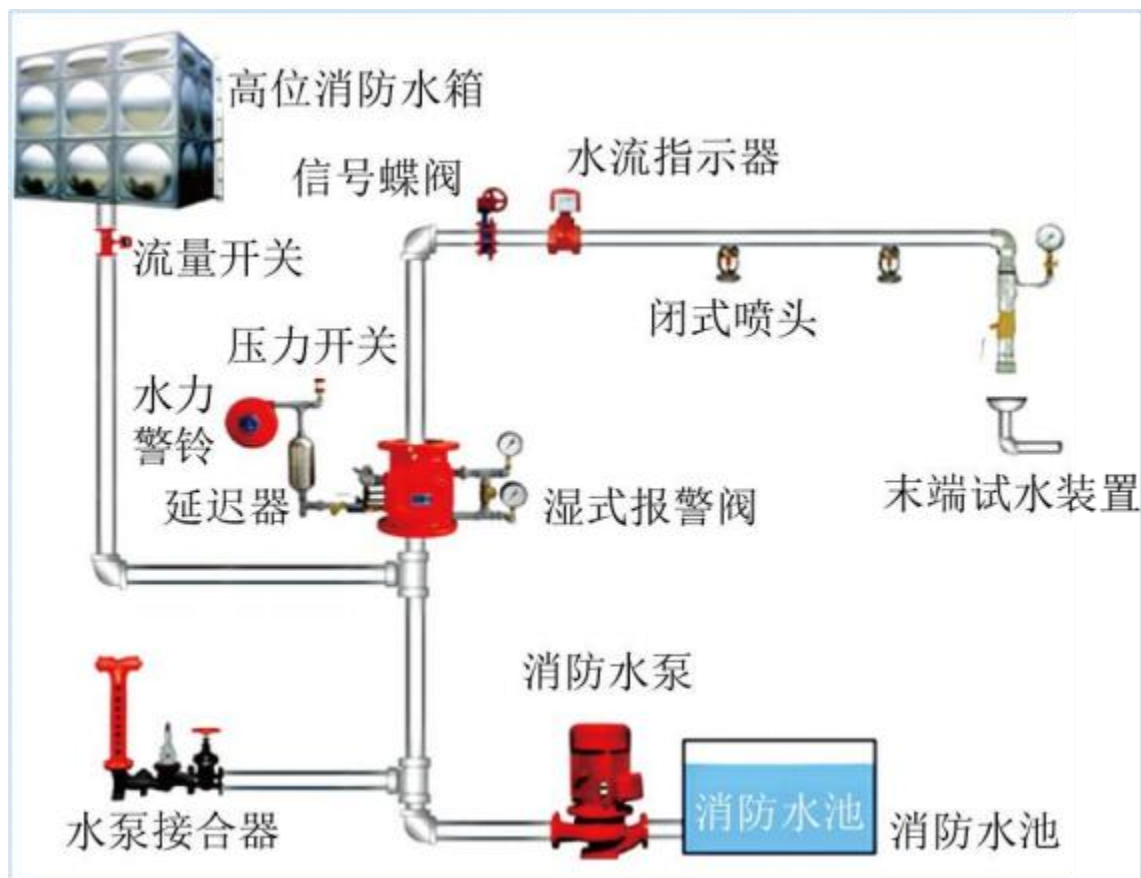


干式自动喷水灭火系统系统图

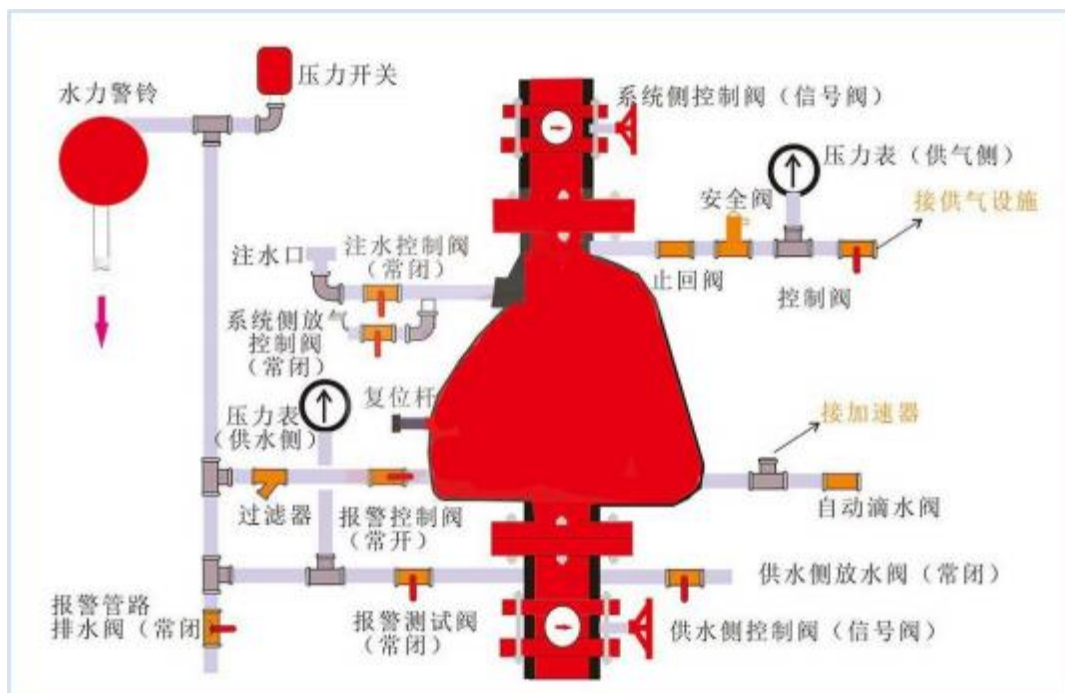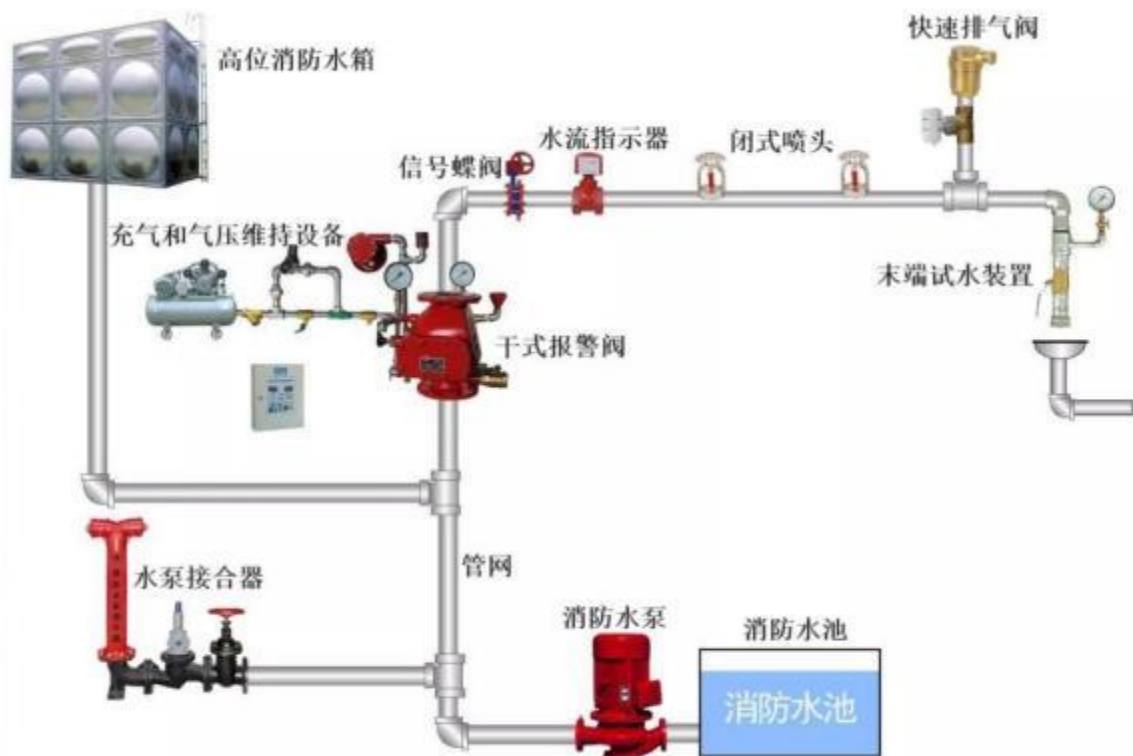

关键技能

鉴定点一：自动喷水灭火系统工作状态判断★

考核内容	考核要点	
判断自动喷水灭火系统工作状态	判断消防供水设施工作状态	检查消防供水设施组件（高位水箱、消防水池、消防水泵、稳压泵、气压罐、消防水泵接合器、供水管道）的齐全性和外观完整性，读取气压罐压力表数值；检查就地水位显示装置，核校有效储水量
		检查进水管、出水管阀门启闭状态（应处于开启状态）
		判断喷淋泵电气控制柜控制状态（应处于自动挡）
	判断报警阀组工作状态	检查报警阀组组件（延迟器、压力开关、水力警铃、压力表、过滤器）的齐全性和外观完整性
		识别各阀门并检查其状态（警铃试验阀常闭、报警管路控制阀常开、泄水阀常闭）
	判断末端试水装置工作状态	检查末端试水装置组件（压力表、试水阀、试水接头）的齐全性和外观完整性
		末端试水装置的操作（打开试水阀）

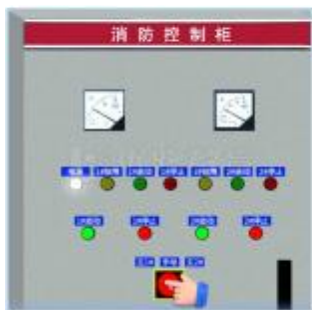

鉴定点二：自动喷水灭火系统电气控制柜操作★

考核内容	考核要点
操作自动喷水灭火系统电气控制柜	识别自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜所处状态
	切换消防泵组电气控制柜“手动-自动”转换开关
	切换消防泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关
	切换消防泵组电气控制柜“主电-备电”开关
	将双电源转换开关设置为自动运行模式
	切断主电源，查看备用电源投入运行情况

考核内容	考核要点
	切换消防泵组电气控制柜至“自动”运行模式
	打开末端试水装置，使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳
	模拟主泵故障(切断电源)，目测备泵自动切换
	在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止喷淋泵
	将自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜恢复自动启泵状态

1. 识别自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜所处状态

- (1) 电源指示灯亮——通电状态
- (2) 电源指示灯亮、运行指示灯不亮——准工作状态
- (3) 手动自动状态（看手动/自动旋钮指向）

2. 切换消防泵组电气控制柜“手动-自动”转换开关



3. 切换消防泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关

主泵故障时，备泵自动投入使用。

4. 切换消防泵组电气控制柜“主电-备电”开关、将双电源转换开关设置为自动运行模式、切断主电源，查看备用电源投入运行情况

- (1) 自动状态下：

主电切备电：自动状态下，直接切断常用电源（空开往下拉），备电自动投入运行，下方旋钮自动切换到备用合闸（灯亮）。此时：面板指示灯亮 2 个（备用电源指示灯、备用合闸指示灯亮；常用电源指示灯、常用合闸指示灯熄灭）。

备电切回主电：自动状态下，恢复常用电源供电（空开往上搬），主电自动投入运行，下方旋钮自动切换到常用合闸（灯亮）。此时：面板指示灯亮 3 个（常用电源指示灯、常用合闸指示灯、备用电源指示灯 3 个指示灯亮，备用电源合闸灯熄灭）。



（2）手动状态：

主电切备电：手动状态下，手动旋转旋钮至备用电源。此时： 面板指示灯亮 3 个（常用电源指示灯、备用电源指示灯、备用合闸指示灯 3 个指示灯亮，常用电源合闸灯熄灭）。

备电切回主电：手动状态下，手动旋转旋钮返回常用电源。此时：面板指示灯亮 3 个（常用电源指示灯、备用电源指示灯、常用合闸指示灯 3 个指示灯亮，备用电源合闸灯熄灭）。

5. 切换消防泵组电气控制柜至“自动”运行模式；打开末端试水装置， 使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳；模拟主泵故障(切断电源)， 目测备泵自动切换；在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止喷淋泵；将自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜恢复自动启泵状态。

鉴定点三：消防设备末端配电装置工作状态判断★

考核内容	考核要点
判断消防设备末端配电装置的工作状态	判断双电源自动转换开关当前控制状态
	识别电源指示灯、电源合闸灯
	根据指示灯判断当前消防设备末端配电装置“主电-备电”工作状态

1. 判断双电源自动转换开关当前控制状态

当前的双电源的控制状态为自动状态

2. 识别电源指示灯、电源合闸灯

3. 识别当前的电源合闸灯的工作状态




考场三 防烟排烟系统

防烟系统



排烟系统

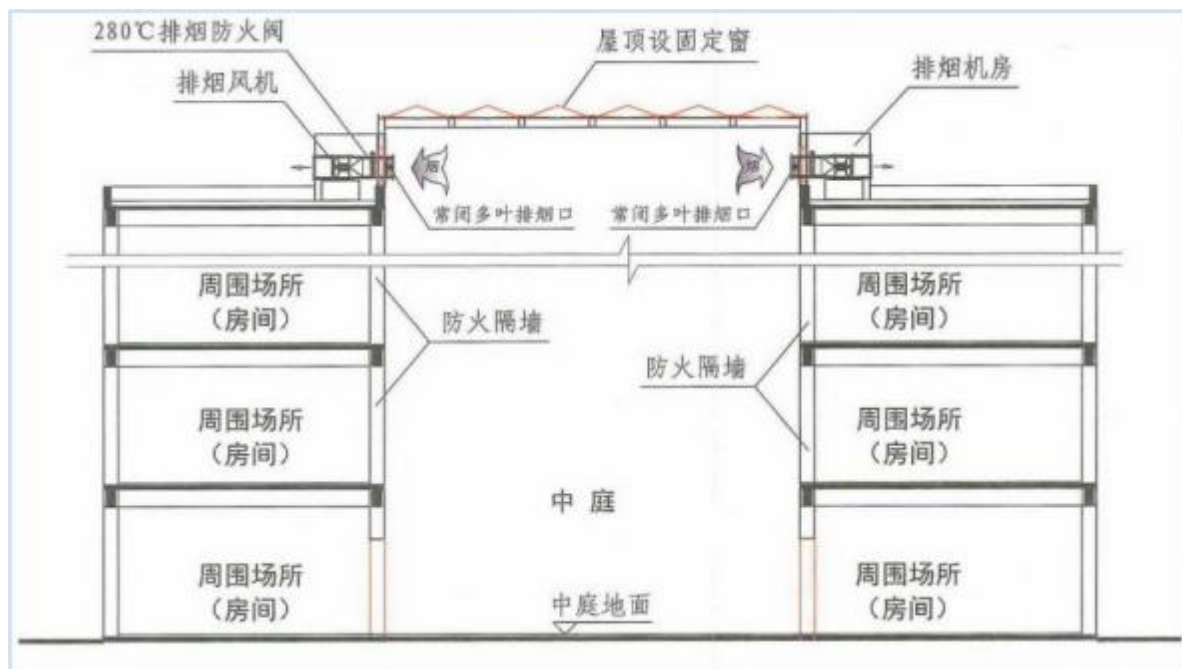

关键技能—

鉴定点一：防烟排烟系统工作状态判断★

考核内容	考核要点
判断防烟排烟系统工作状态	检查防烟系统组件（送风口、送风机、送风管道）的齐全性和外观完整性
	检查排烟系统组件（排烟口、排烟阀、排烟窗、挡烟垂壁、排烟风机、排烟管道、排烟防火阀）的齐全性和外观完整性
	查看风机控制柜控制状态（应处于自动状态）
	判断排烟防火阀当前启闭状态（应处于开启状态）
	手动关闭排烟防火阀、手动复位排烟防火阀
	对排烟口（阀）、送风口进行手动开启、复位操作



鉴定点二：防烟排烟系统操作★（边口述边操作）

考核内容	考核要点	
手动操作防 烟排烟系统	防烟系 统操作	将正压送风机电气控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为“自动允许”状态
		通过手动执行机构打开常闭式加压送风口；查看送风机启动情况和消防控制室信号反馈情况
		将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机
		对送风口及消防联动控制器进行复位操作
		将送风机控制柜切为“自动”运行模式





考核内容	考核要点	
手动操作防 烟排烟系统	排烟系 统操作	将排烟风机控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为“自动允许”状态
		按下自动排烟窗现场控制按钮，开启自动排烟窗； 按下活动式挡烟垂壁现场控制按钮，开启挡烟垂壁
		通过远程执行机构打开常闭式排烟口；
		通过手动执行机构打开排烟阀；
		查看排烟风机启动情况和消防控制室信号反馈情况
		将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机
		对排烟窗、挡烟垂壁、排烟口、排烟阀、联动控制器进行复位
		将排烟风机控制柜切为“自动”运行模式



优路教育

消防设施操作员
学的会 考的过



扫码免费看直播