

微信添加下方二维码
获取消防最新资料包



2026消防设施操作员

口诀精华课

口诀妙计考点 直击考试重点



扫码免费领课



消防设施操作员备考群



微信扫码拉你进群

- 01 习题训练、免费备考资料分享
- 02 每周多次直播带学、答疑解惑
- 03 每月模拟考试、考试资讯获取
同期考友互相交流、学习讨论

第一章 消防控制室（海湾）

海湾指的是海湾 5000H 的机型，适用于河南、辽宁、内蒙古、徐州、浙江、广西玉林鉴定站、湖南、重庆、四川、宁夏、新疆、甘肃等。

关键技能

鉴定点一：火灾报警控制器（联动型）手动自动状态切换（操作）★

考核内容	考核要点
切换火灾报警控制器（联动型）手动自动状态	确定控制器当前的控制方式
	按要求切换控制器当前控制方式
	能通过指示灯或液晶显示确认设置正确

1. 判断控制器当前的控制方式

考官：判断控制器当前的控制方式（口述）

考生：根据显示屏下方文字判断（如当前是自动禁止，手动禁止状态）



2. 切换控制器当前控制方式

考官：将控制器切换为手动允许，自动允许状态（操作）

考生：自动允许与禁止通过钥匙调整，将自动方式的钥匙转为禁止状态。



手动允许与禁止调整:点数字键 3“用户设置”→输入密码并确认→点数字键 2 手动启动设置 → 点击左右键移动至相应位置并点击确认。

操作完毕后按“取消” 按键返回报警界面。



鉴定点二：总线式消防联动控制器的手动操作（操作）★

考核内容	考核要点
操作总线式消防联动控制器	设置控制器处于手动允许工作方式
	按下对应联动设备按键（卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀、排烟阀），启动联动设备
	说明手动消防启动盘指示灯的意义

考官：通过总线控制盘启动声光警报（操作）

考生：查看控制器处于手动允许（若手动禁止则需设置为手动允许）→按下对应联动设备按键，启动联动设备（启动灯亮，代表设备已经启动，反馈灯亮，代表设备启动并反馈信号）→设备启动后再次按下对应联动设备按键，停止联动设备。




鉴定点三：消防联动控制器直接手动控制单元操作（操作）★

考核内容	考核要点
------	------

操作消防联动控制器直接手动控制单元（多线控制盘）	切换直接手动控制单元为“手动允许”状态
	按下对应联动设备按键（消防水泵、防烟风机或排烟风机），启动联动设备
	停止联动设备
	说明指示灯的意义

考官：通过多线控制盘启动消防泵（操作）

考生：查看直接手动控制单元处于手动允许（若手动禁止则需使用钥匙设置为手动允许）→ 按下对应联动设备启动按键，启动联动设备（启动灯亮，说明设备成功启动；反馈灯亮，说明已经成功启动并反馈信号；故障灯不亮，说明没有故障现象）→ 设备启动后再次按下对应联动设备停止按键，停止联动设备。

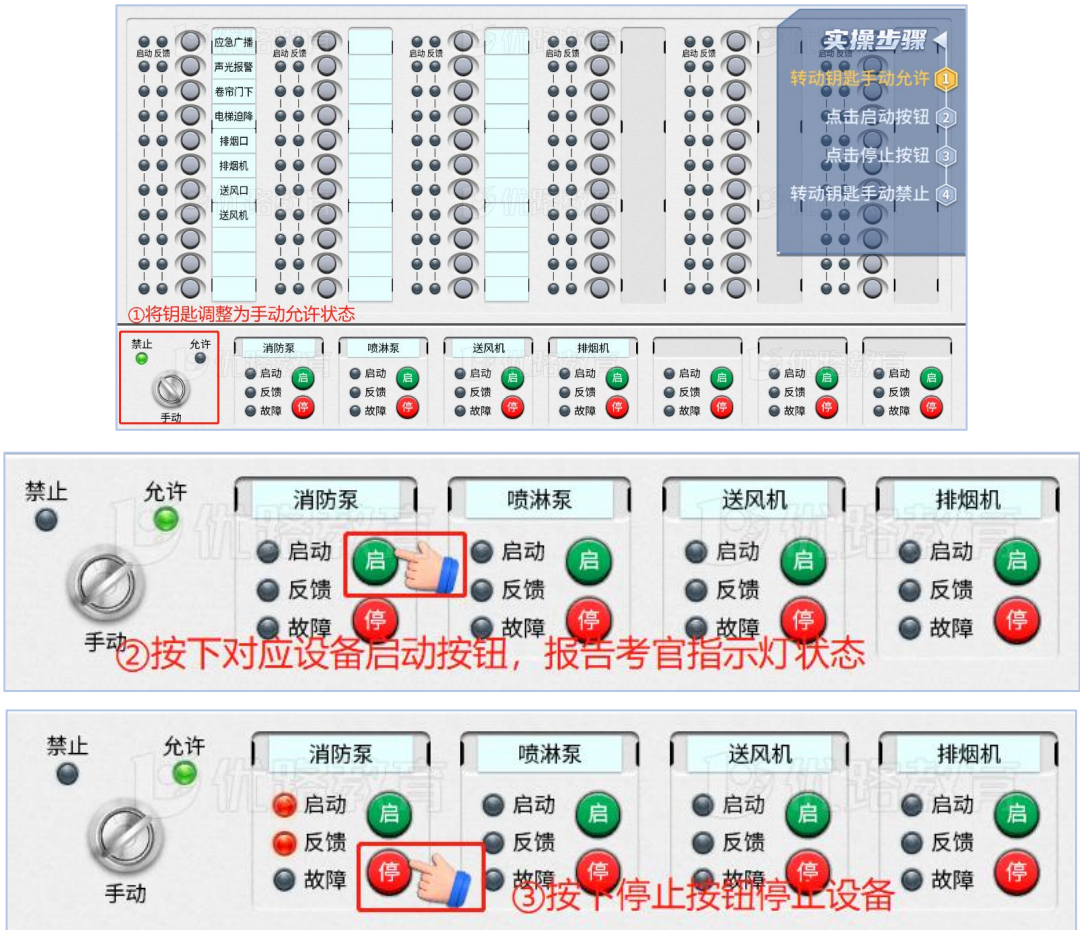

鉴定点四：消防电话系统组件检查和通话功能测试（口述+操作）★

考核内容	考核要点
------	------

考核内容	考核要点
消防电话系统 组件检查和通 话功能测试	1. 正确检查消防电话系统的组件
	2. 测试消防电话总机自检功能
	3. 测试消防电话系统的通话功能
	4. 测试消防电话系统的故障报警功能
	5. 使用消防控制室外线电话模拟拨打报警电话, 测试电话报警功能

1.正确检查消防电话系统的组件

考官：消防电话系统组件的检查（口述）

考生：检查消防电话系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致。消防电话分机和插孔安装在墙面上时，底边距地面高度宜为 1.3-1.5m。

2. 测试消防电话总机自检功能

考官：如何测试消防电话总机自检功能（操作）

考生：按下“确认”键，再根据显示屏提示输入密码（11111），选择“自检”，点击“确认”键。消防电话总机会对显示屏、指示灯、音响器件进行自检。



3.测试消防电话系统的通话功能


考官：消防电话系统的功能测试（操作）


考生：①使用任一消防电话分机呼叫总机，检查总机是否显示分机位置、通话时是否显示通话时间并自动录音，查看录音指示灯点亮情况（**操作步骤：**摘下电话分机即可呼叫总机）



②使用两个消防电话分机呼叫主机，发出报警声信号，按下静音键，检查是否消除报警声，查看消音指示灯点亮情况

③使用消防电话总机呼叫分机，检查总机是否显示分机位置、通话时是否显示通话时间并自动录音，查看录音指示灯点亮情况（**操作步骤：**摘下消防电话总机 → 输入密码 11111 → 输入分机号 01 → 点“接通”按键 → 通话结束后点“挂断”按键 → 放回电话总机）

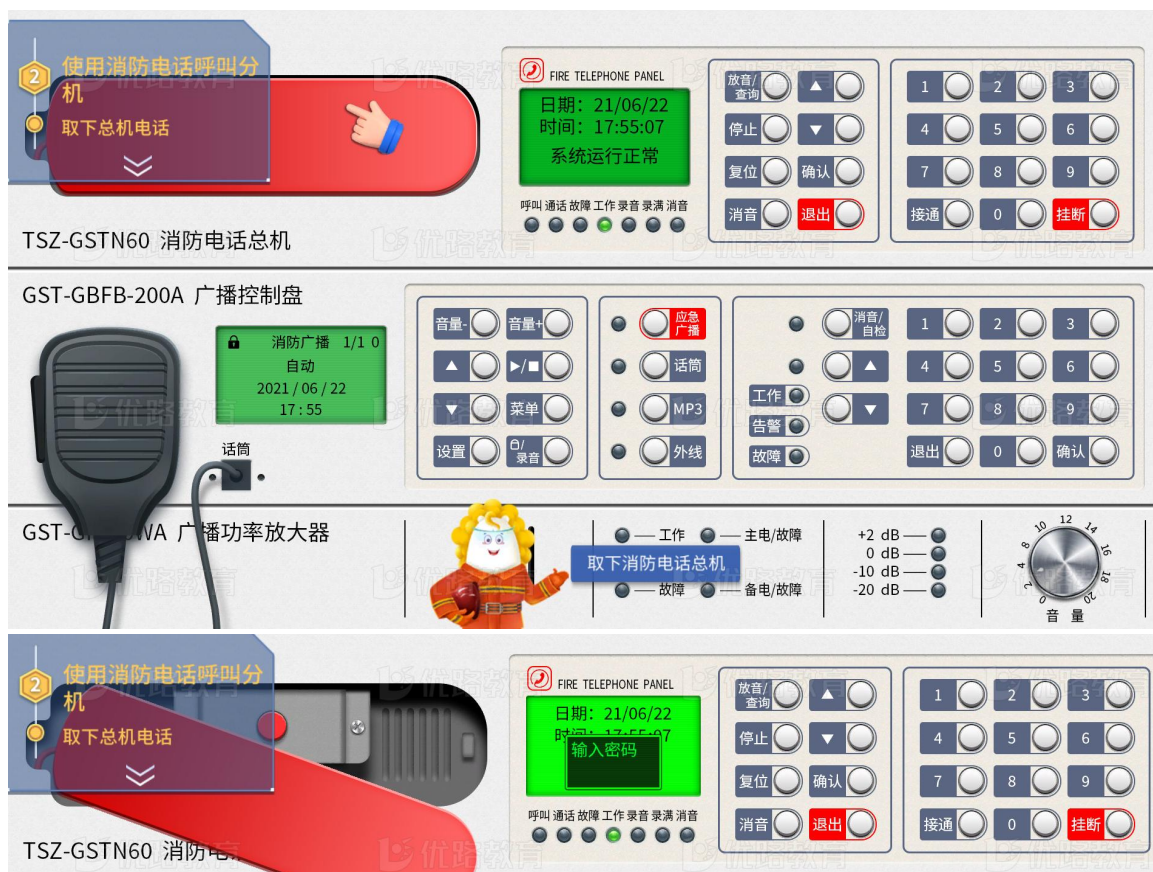

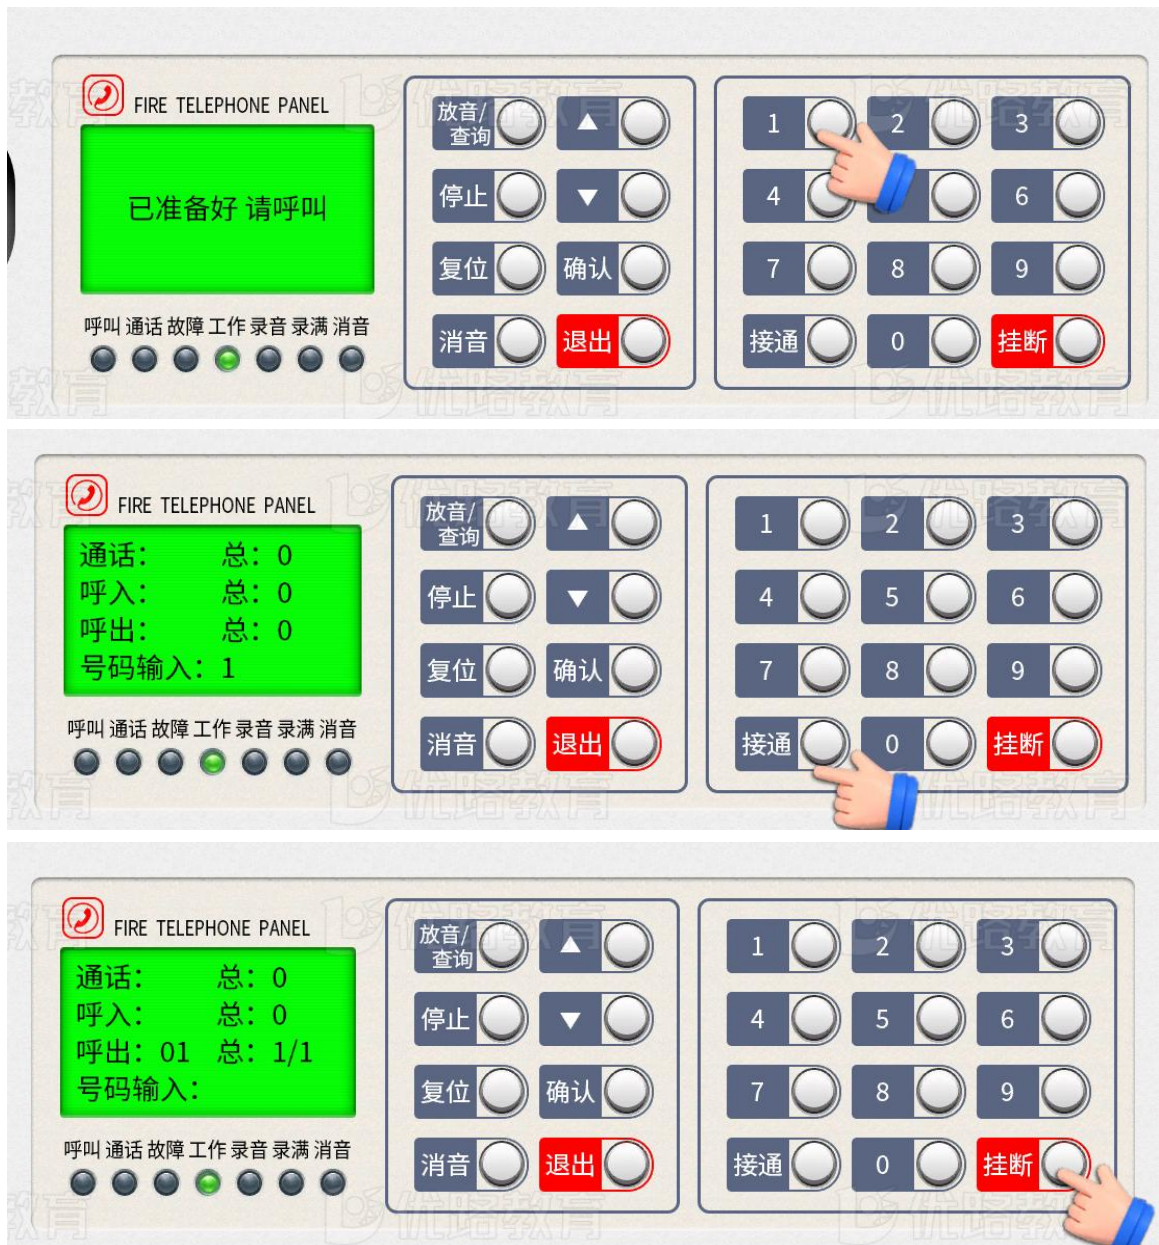

4.测试消防电话系统的故障报警功能

考官: 消防电话系统的故障报警功能测试 (口述)

考生: ①使消防电话主机与分机或电话插孔间连接线断开, 检查总机显示屏是否显示故障分机位置和故障发生时间, 查看故障指示灯点亮情况

②消除故障后, 按下“复位”按钮, 测试消防电话总机复位功能

■ 非关键技能

鉴定点一：历史信息查询（操作）

考核内容	考核要点
历史信息查询	通过集中火灾报警控制器查询历史信息
	通过图形显示装置查询历史信息

1. 通过集中火灾报警控制器查询历史信息

考官：通过集中火灾报警控制器查询火警历史信息（操作）

考生：在报警界面点数字按键 2 “查询” → 点数字键 2 “记录信息查询” → 点数字键 2 “火警记录查询”（点数字键 1 或 3 可查询其他信息）。

操作完毕后按“取消”按键返回报警界面。





2. 通过图形显示装置查询历史信息

考官: 通过图形显示装置查询火警历史信息（操作）

考生: 在图形显示装置报警界面用鼠标点“系统操作”→点“日志查询”→选择日志类型→点“查找”



设备编码: 03100700709 类型: 吸气感烟 火警 监管 启动 动作 反馈 故障 屏蔽 消音 复位

火系统展板干式系统

控制器: 全部 日志类型: 火警 查找 打印 导出

时间: 2021-06-21 17:55:07 终止时间: 2021-06-22 17:55:07

系统: 全部

时间	内容	控制器	用户	子系统
优路教育				

点击查找按钮

当前平面: 火灾自动报警系统 当前系统用户: gst 当前值班用户: 1 2021-06

查询统计

控制器: 全部 日志类型: 火警 查找 打印 导出

起始时间: 2021-06-21 17:55:07 终止时间: 2021-06-22 17:55:07

子系统: 全部

事件	时间	内容	控制器	用户	子系统
1 火警	2021-06-22 17:45:36	控制器:1 设备事件:火警 编码:10000000100 类型:光束感烟	1	1	通用火灾报警监控系统
2 火警	2021-06-22 17:45:21	控制器:1 设备事件:火警 编码:10000000100 类型:光束感烟	1	1	通用火灾报警监控系统
3 火警	2021-06-22 17:45:15	控制器:1 设备事件:火警 编码:10000000100 类型:光束感烟	1	1	通用火灾报警监控系统
4 火警	2021-06-22 17:45:13	控制器:1 设备事件:火警 编码:10000000100 类型:光束感烟	1	1	通用火灾报警监控系统
5 火警	2021-06-22 17:45:07	控制器:1 设备事件:火警 编码:10000000100 类型:光束感烟	1	1	通用火灾报警监控系统

当前界面可以看到火警历史信息, 当考生考试中查询到历史信息记录, 需要报告考官

正常 当前平面: 火灾自动报警系统 报警平面: 2/2 当前系统用户: gst 当前值班用户: 1 2021-


鉴定点二：消防电话操作（操作/口述）

考核内容	考核要点
操作消防电话	使用消防电话总机呼叫 1 部消防电话分机并挂断
	使用 1 部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断
	使用 1 个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断

1. 使用消防电话总机呼叫 1 部消防电话分机并挂断

考官：使用消防电话总机呼叫 01 消防电话分机并挂断（操作）

考生：摘下消防电话总机 → 输入密码 → 输入分机号 01 → 点“接通”按键 → 通话结束后点“挂断”按键 → 放回电话总机。

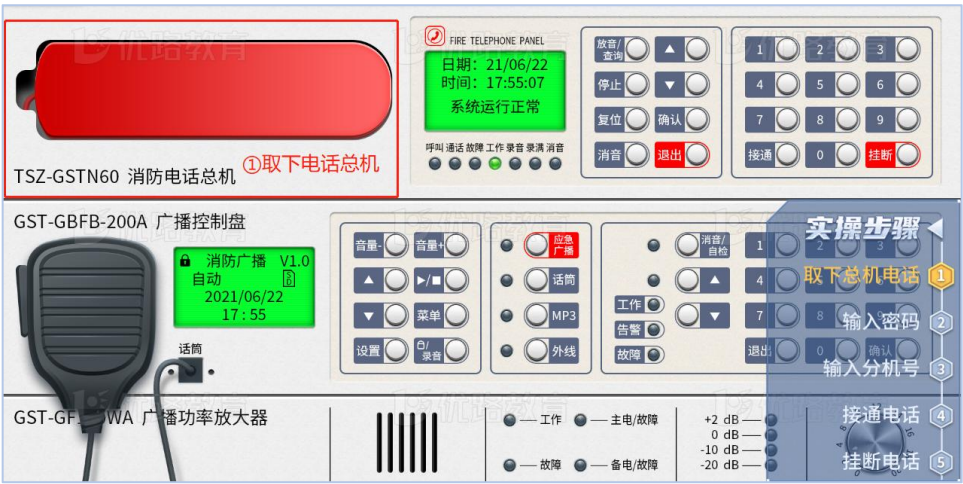



2. 使用 1 部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断

考官: 使用 1 部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断（操作）

考生: 摘下电话分机即可呼叫，通话完成后放回分机



3. 使用 1 个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断

考官: 使用 1 个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断（操作）

考生: 将电话手柄插入手报插孔即可呼叫，通话完成后拔出电话手柄。



鉴定点三：应急照明控制器操作（操作/口述）

考核内容	考核要点
操作应急照明控制器	对应急照明控制器进行自检操作
	切换应急照明控制器“手/自动”工作状态
	模拟火警，自动应急启动控制器
	手动操作应急照明控制器使其进入应急工作状态
	将系统复位至正常监控状态

1. 对应急照明控制器进行自检操作

考官：请操作应急照明控制器的自检（操作）

考生：应急照明控制器右上角点击“命令操作”→选择“系统月自检”或者“系统年自检”→输入密码



2. 应急照明控制器“手/自动”工作状态切换

考官：将应急照明控制器切换为手动状态（操作）


考生：系统操作 → 系统设置 → 根据提示输入密码 → 选择手/自动状态



3. 手动操作启动应急照明

考官：手动操作启动应急照明（操作）

考生：点击“应急启动”按钮即可

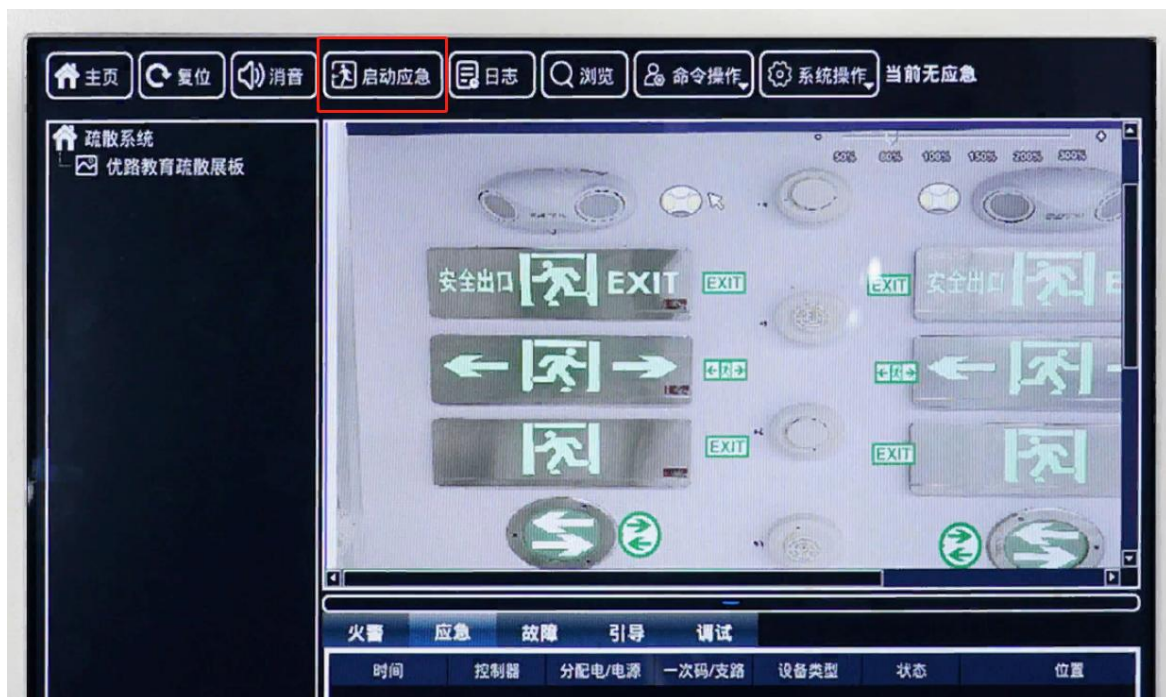

鉴定点四：消防控制室相关设备保养（口述）

考核内容	考核要点
消防控制室相关设备保养	切断控制器、图形显示装置的主、备电源
	用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质
	用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表面无污迹
	检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理
	保养结束后，给监控器和控制器送电、锁闭箱门，恢复原状

记忆 断电→清洁（小毛刷、抹布）→线路检查→送电

鉴定点五：火灾自动报警系统组件更换（口述/操作）

考核内容	考核要点
更换火灾自动报警系统组件	1. 根据故障报警信息确定故障部件、部位并确定故障原因（线路故障、接触不良、自身故障）
	2. 正确更换点型感烟（温）火灾探测器并进行报警功能测试 ①逆时针旋转探测器，使其与底座脱离； ②将更换的探测器进行编码，再进行读码确认； ③将探测器与底座卡扣对准，顺时针将其旋入底座。
	3. 正确更换线型光束感烟火灾探测器并进行报警功能测试 ①用专用拆卸工具将探测器的发射端和接收端拆下； ②更换光束感烟火灾探测器并进行调试； ③调整探测器的光路调节装置，恢复正常监视状态。
	4. 正确更换手动火灾报警按钮、消火栓按钮并进行报警功能测试 ①用专用工具插入拆卸孔，向上撬使其与底座脱离； ②对即将更换的按钮进行编码，再进行读码确认； ③编码后将按钮与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下。
	5. 正确更换火灾警报装置并进行启动功能测试 ①用专用工具插入拆卸孔用力向外拔出与底座脱离； ②对将更换的警报装置进行编码，再进行读码确认； ③编码后将装置与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下

考核内容	考核要点
	6. 正确更换总线短路隔离器、模块并进行启动功能测试 ①用专用工具插入拆卸孔，向上撬使其与底座脱离； ②对将更换的模块进行编码，再进行读编码确认； ③编码后将模块与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下。

记忆 查故障部位→确定故障部位→更换（拆旧、编码、装新）

第二章 消防控制室（青鸟）

青鸟指的是北大青鸟 JB-TG-JBF-11SF 的机型，适用于河南、无锡、陕西、山西、福建、湖北等。

关键技能

鉴定点一：火灾报警控制器（联动型）手动自动状态切换（操作）★

考核内容	考核要点
切换火灾报警控制器（联动型）手动自动状态	确定控制器当前的控制方式
	按要求切换控制器当前控制方式
	能通过指示灯或液晶显示确认设置正确

1. 判断控制器当前的控制方式

考官：判断控制器当前的控制方式（口述）


考生：根据显示屏右上角文字判断（如当前是手动禁止，自动允许状态）



2. 切换控制器当前控制方式


考官：将控制器切换为手动允许，自动禁止状态（操作）

考生：自动允许与禁止通过钥匙调整，将自动方式的钥匙转为禁止状态。

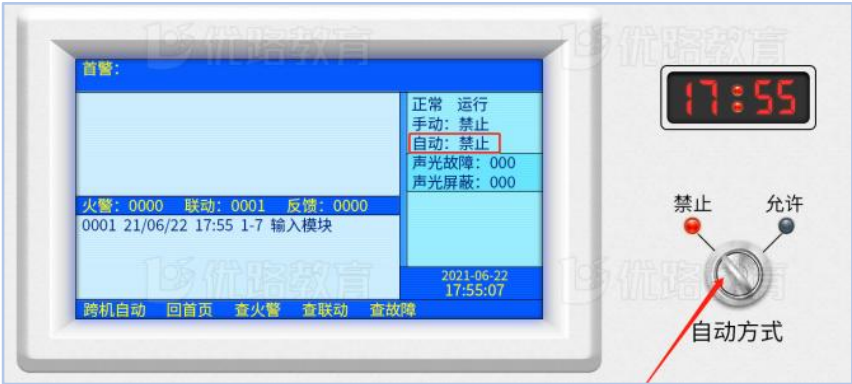

手动允许与禁止调整：“功能”键→F3 设置→5 设置手动状态→F3 允许→确认→退出



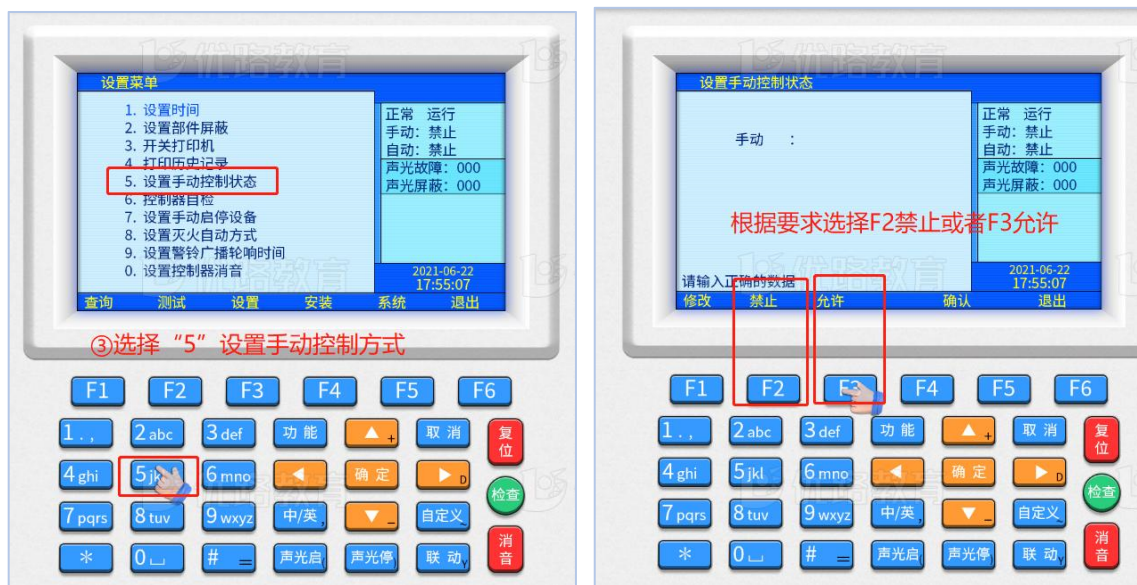

通过指示灯或液晶显示确认设置正确


指着显示屏时，表示系统处于手动允许，自动禁止状态。

鉴定点二：总线式消防联动控制器的手动操作（操作）★

考核内容	考核要点
操作总线式消防联动控制器	设置控制器处于手动允许工作方式
	按下对应联动设备按键（卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀、排烟阀），启动联动设备
	说明手动消防启动盘指示灯的意义

考官：通过总线控制盘启动声光警报（操作）

考生：查看控制器是否处于手动允许（若手动禁止则需设置为手动允许）→按下对应联动设备按键，启动联动设备（启动灯亮，代表设备已经启动，反馈灯亮，代表设备启动并反馈信号）→设备启动后再次按下对应联动设备按键，停止联动设备。

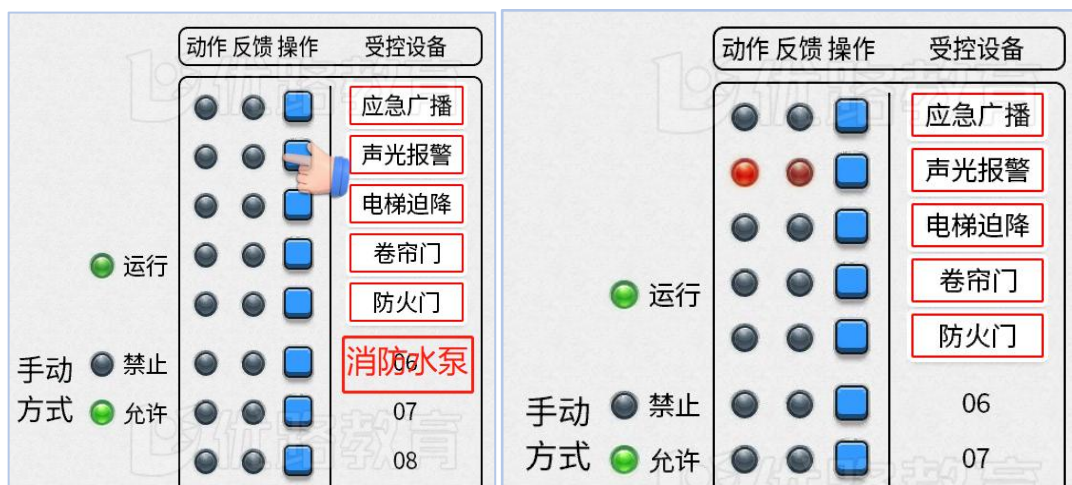

鉴定点三：消防联动控制器直接手动控制单元操作（操作）★

考核内容	考核要点
操作消防联动控制器直接手动控制单元（多线控制盘）	切换直接手动控制单元为“手动允许”状态
	按下对应联动设备按键（消防水泵、防烟风机或排烟风机），启动联动设备
	停止联动设备
	说明指示灯的意义

考官：通过多线控制盘启动消防泵（操作）

考生：将直接手动控制单元手动方式钥匙调为手动允许 → 按下“消防泵”启动按键，启动联动设备（启动灯亮，说明设备成功启动；反馈灯亮，说明已经成功启动并反馈信号；故障灯不亮，说明没有故障现象）→ 设备启动后再次按下对应联动设备停止按键，停止联动设备 → 将直接手动控制单元手动方式钥匙调为手动禁止



鉴定点四：消防应急广播系统组件检查和广播、联动控制功能测试（口述+操作）



考核内容	考核要点
消防应急广播系统 组件检查和广播、联 动控制功能测试	1. 正确检查消防应急广播系统的组件
	2. 正确手动启动应急广播并测试分区广播功能，并进行复位操作
	3. 正确模拟联动触发信号，判断消防应急广播系统启动情况，并进行复位操作

1. 正确检查消防应急广播系统的组件

考官：消防应急广播系统组件的检查（口述）



考生：检查消防应急广播系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致。

扬声器数量应能保证一个防火分区内任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于 25m，采用壁挂式安装时，底边距地面高度应大于 2.2m。

2. 正确手动启动应急广播并测试分区广播功能，并进行复位操作

考官：手动启动某一分区消防应急广播（操作）

考生：按下“应急广播”键启动消防广播，并选择广播分区。

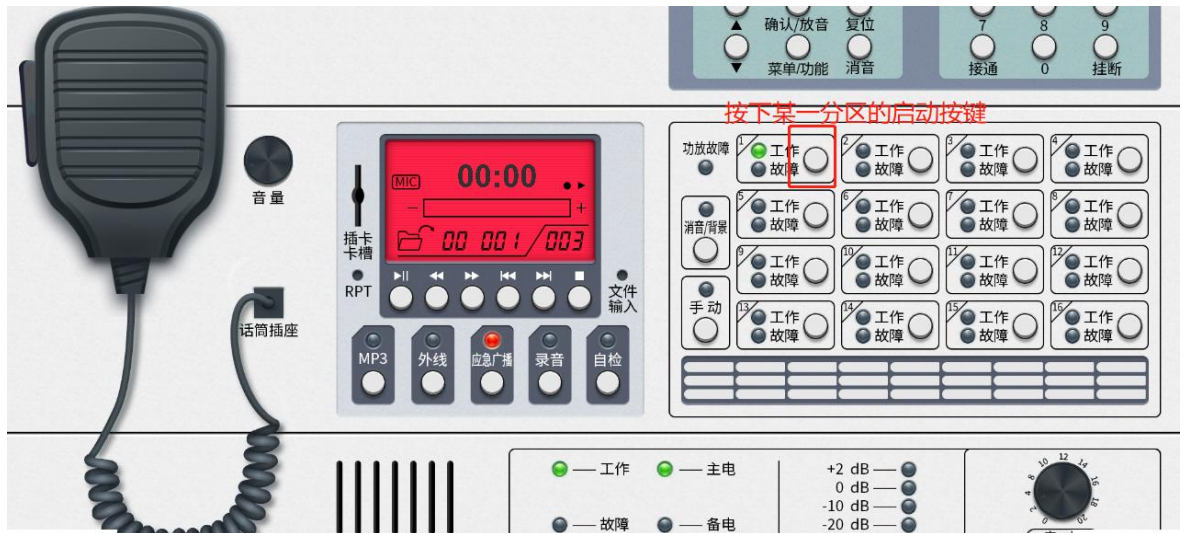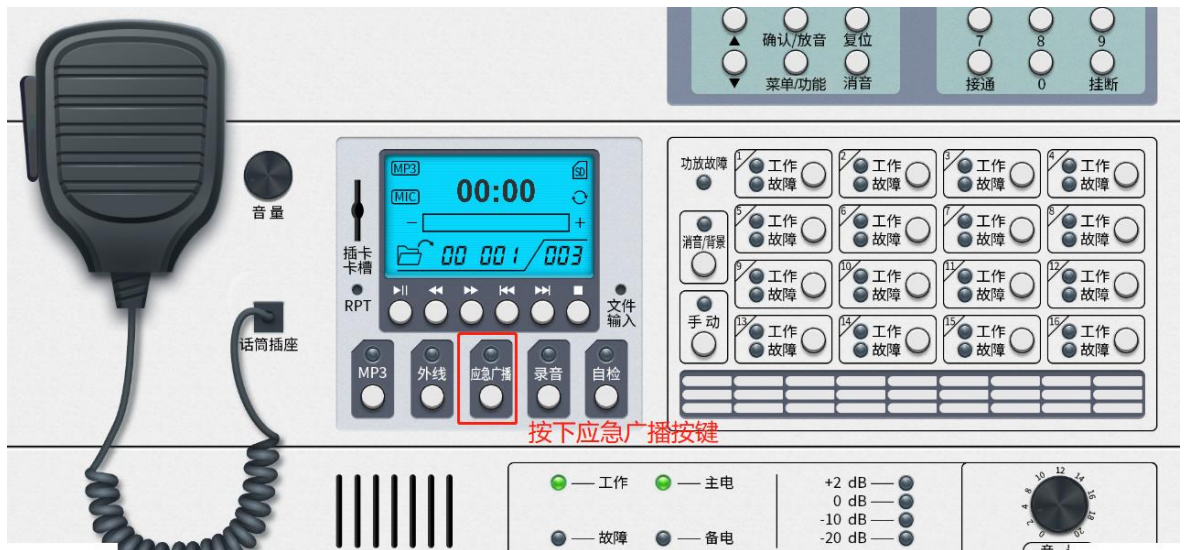


3. 正确模拟联动触发信号，判断消防应急广播系统启动情况，并进行复位

考官：消防应急广播系统自动控制功能测试

考生：①设置火灾报警控制器（联动型）为自动状态



②触发所在防火分区的两个探测器或一个探测器和一个手动火灾报警按钮，检查消防应急广播系统自动启动情况

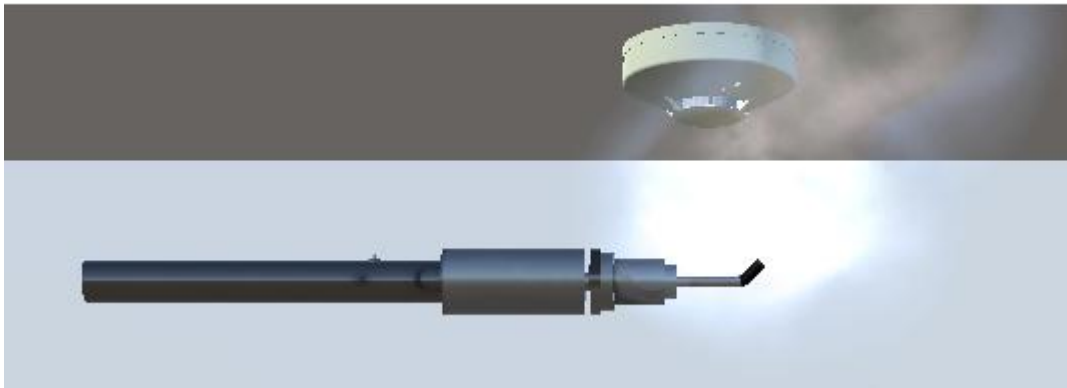



③测试结束后，停止应急广播，先复位触发装置（探测器/手报），后复位火灾报警控制器



鉴定点五：火灾自动报警系统联动功能测试（口述/操作）★


考核内容	考核要点
测试火灾自动报警系统联动功能	1. 正确切换火灾报警控制器（联动型）至自动允许控制状态
	2. 触发同一防火分区的两个触发装置，联动相关消防设备
	3. 查看相关联动设备启动情况及是否有反馈信号

4. 复位系统


考官：火灾自动报警系统联动功能测试（口述/操作）

考生：按照表格步骤记忆并会操作

1. 切换火灾报警控制器（联动型）至自动允许控制状态

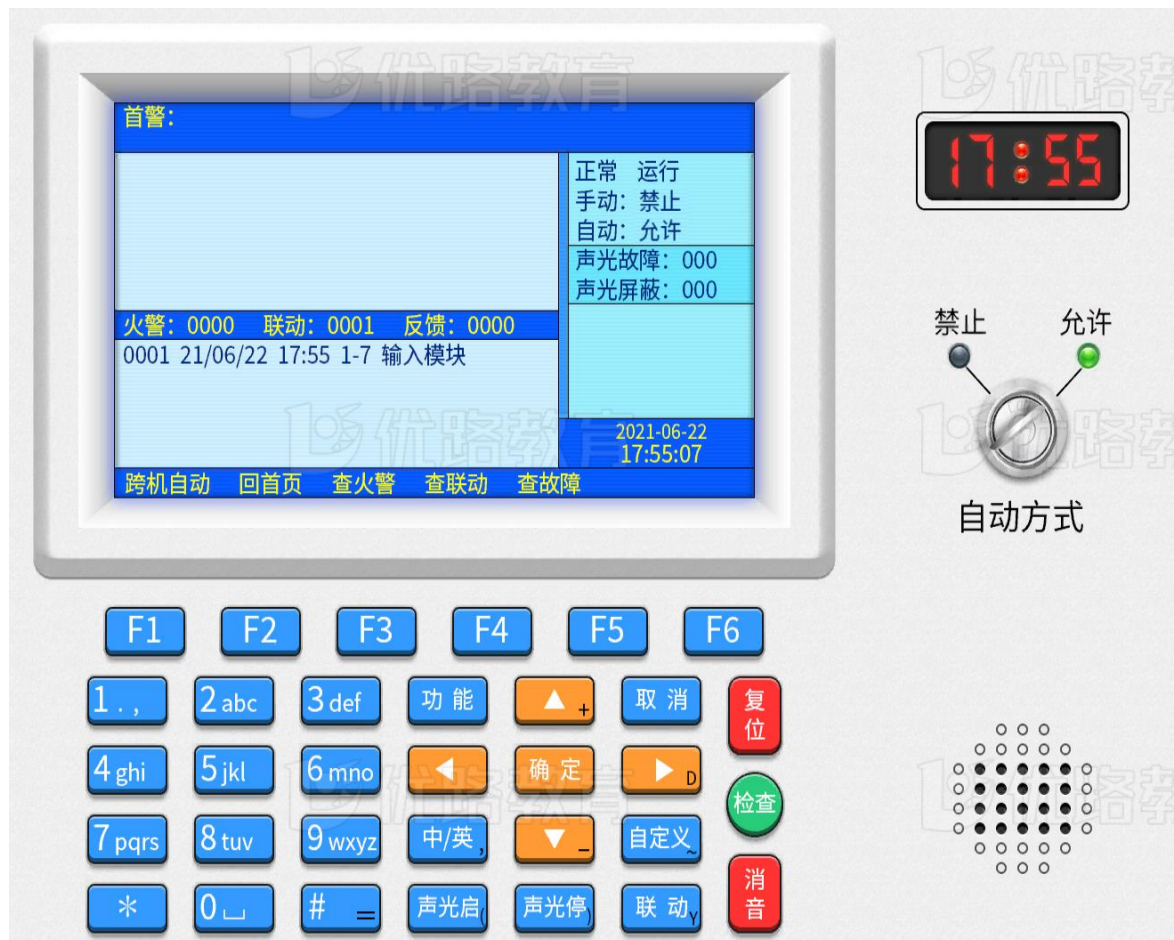


2. 触发同一防火分区的两个探测器（或一个探测器和一个手动火灾报警按钮）

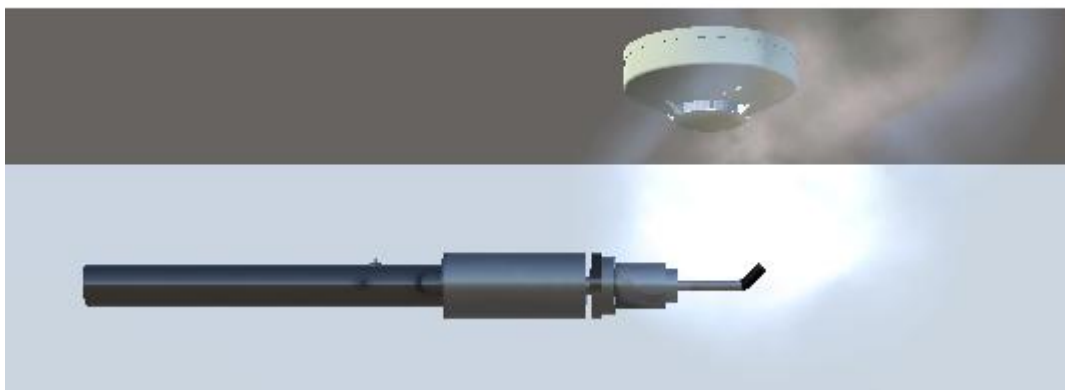

3. 查看相关联动设备启动情况及是否有反馈信号

4. 复位系统

先复位现场的触发器件（探测器/手动火灾报警按钮），火灾报警控制器（联动型）复位，系统恢复正常。

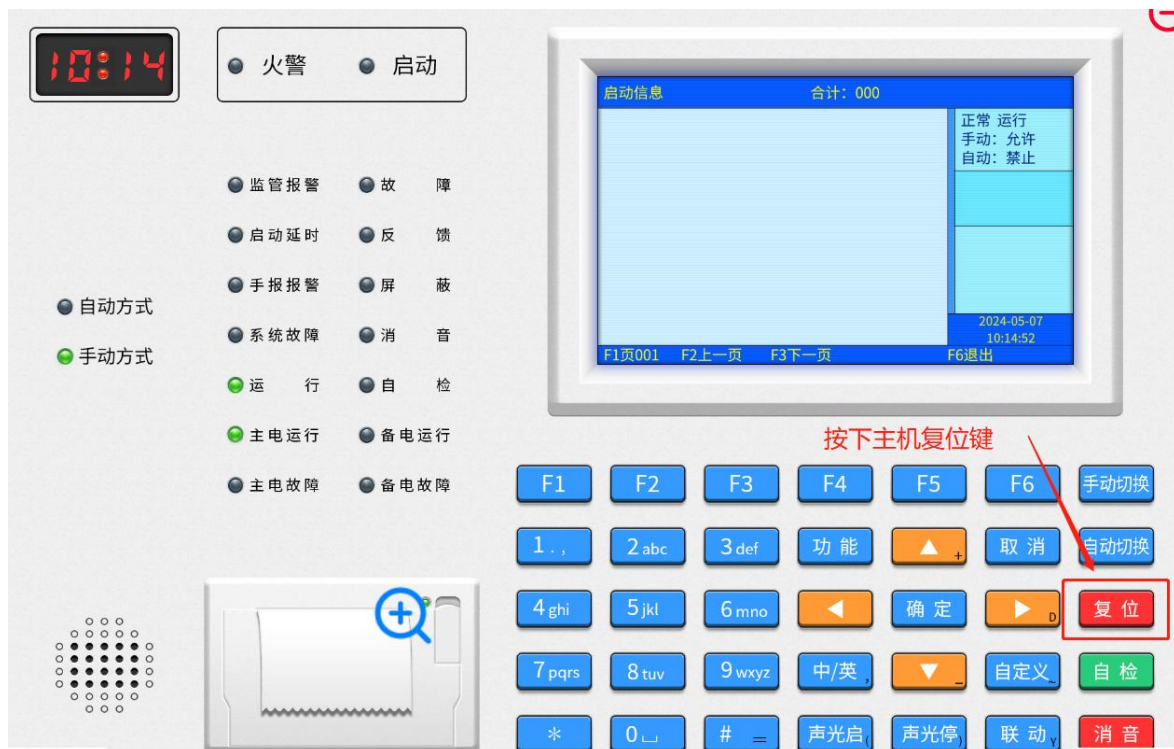

鉴定点六：消防应急照明和疏散指示系统组件检查和功能测试（口述/操作）★

考核内容	考核要点
消防应急照明和疏散指示系统组件检查和功能测试	1.正确检查消防应急照明和疏散指示系统的组件
	2. 正确手动操作应急照明控制器，启动消防应急照明和疏散指示系统并查看应急灯具点亮情况
	3. 正确使用照度计测量应急照明灯具的照度，并判断测试结果是否符合要求并进行复位操作
	4. 正确模拟火警信号，测试应急照明灯具的应急转换时间，并判断测试结果是否符合要求并进行复位操作

1.正确检查消防应急照明和疏散指示系统的组件

考官：消防应急照明和疏散指示系统的组件的检查（口述）

考生：检查消防应急照明和疏散指示系统组件的数量、规格、型号和安装位置是否与设计文件一致。

2.正确手动操作应急照明控制器，启动消防应急照明和疏散指示系统并查看应急灯具点亮情况

考官：手动启动应急照明和疏散指示系统（操作）

考生：手动操作应急照明控制器，启动消防应急照明和疏散指示系统，查看应急灯具点亮情况

操作步骤: 操作应急照明控制强制启动钥匙, 从“禁止”转至“允许”, 即可手动启动。



3.正确使用照度计测量应急照明灯具的照度, 并判断测试结果是否符合要求并进行复位操作

考官: 会使用照度计测量照度, 并说出某个部位应急照明灯具照度的要求 (操作+口述)

考生: (1) 使用照度计测量应急照明灯具的照度:

打开照度计电源开关, 打开照度计光收集器的盖子, 将照度计放在检测位置 (两个灯具中间地面上), 当数据稳定后, 按下 HOLD 键锁定数据, 并将数据记录到检测记录表中 (测 3 次取平均值)。测量完成后, 将光收集器盖子盖上, 关闭照度计电源。



(2) 照度要求:

- ①疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道，不应低于 10.0lx。
- ②疏散走道、人员密集的场所，不应低于 3.0lx。
- ③本条上述规定场所外的其他场所，不应低于 1.0lx。
- ④消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

4.正确模拟火警信号，测试应急照明灯具的应急转换时间，并判断测试结果是否符合要求并进行复位操作

考官：使用秒表测试应急照明灯具的持续照明时间和应急转换时间，能判断时间是否符合要求

考生：(1) 持续照明时间要求:

- ①建筑高度大于 100m 的民用建筑，不应小于 1.5h。
- ②医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于 100000m² 的公共建筑和总建筑面积大于 20000m² 的地下、半地下建筑，不应少于 1.0h。
- ③其他建筑，不应少于 0.5h。

(2) 应急转换时间要求:

- ①高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于 0.25s。
- ②其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于 5s。

注:

确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼的消防应急照明和疏散指示系统，全部投入应急状态的响应时间不应大于 5s。

非关键技能


鉴定点一：历史信息查询（操作）

考核内容	考核要点
历史信息查询	通过集中火灾报警控制器查询历史信息
	通过图形显示装置查询历史信息

1. 通过集中火灾报警控制器查询历史信息

考官：通过集中火灾报警控制器查询火警历史信息（操作）

考生：点“功能”→点“F1 查询”→点“7. 查询历史记录”→查询对应的历史记录

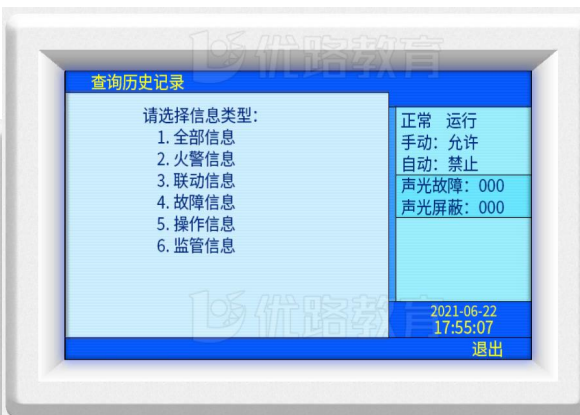




2. 通过图形显示装置查询历史信息

考官：通过图形显示装置查询火警历史信息（操作）

考生：点“统计查询”→点“历史记录”→点“报警记录”→点“火警”→点“查询”键即可查询

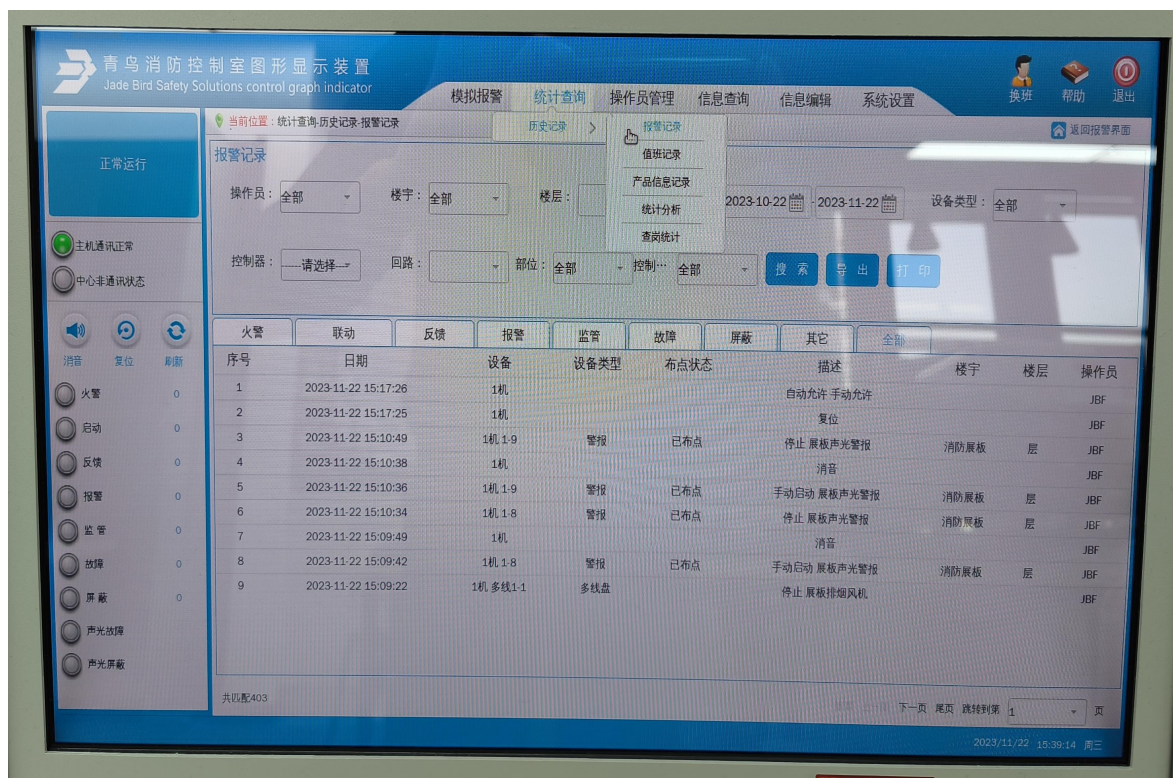

鉴定点二：消防电话操作（操作/口述）

考核内容	考核要点
操作消防电话	使用消防电话总机呼叫 1 部消防电话分机并挂断
	使用 1 部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断
	使用 1 个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断

1. 使用消防电话总机呼叫 1 部消防电话分机并挂断

考官：使用消防电话总机呼叫 01 消防电话分机并挂断（操作）

考生：摘下消防电话总机 → 输入密码 11111 → 输入分机号 1 → 点“接通”按键 → 通话结束后点“挂断”按键 → 放回电话总机。





2. 使用 1 部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断

考官: 使用 1 部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断（操作）

考生: 摘下电话分机即可呼叫，通话完成后放回分机



3. 使用 1 个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断

考官: 使用 1 个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断（操作）

考生: 将电话手柄插入手报插孔即可呼叫，通话完成后拔出电话手柄。





鉴定点三：应急照明控制器操作（操作/口述）

考核内容	考核要点
操作应急照明控制器	对应急照明控制器进行自检操作
	切换应急照明控制器“手/自动”工作状态
	模拟火警，自动应急启动控制器
	手动操作应急照明控制器使其进入应急工作状态
	将系统复位至正常监控状态

1. 对应急照明控制器进行自检操作

考官：请操作应急照明控制器的自检（操作）

考生：按下应急照明控制器右下角的“测试”键即可自检



2. 应急照明控制器“手/自动”工作状态切换

考官：将应急照明控制器切换为手动状态（操作）

考生：将运行模式的钥匙从自动转为手动即可



3. 手动操作启动应急照明

考官：手动操作启动应急照明（操作）

考生：将强制启动的钥匙从禁止转为允许即可手动强制启动



鉴定点四：火灾自动报警系统组件更换（口述/操作）

考核内容	考核要点
更换火灾自动报警系统组件	1. 根据故障报警信息确定故障部件、部位并确定故障原因（线路故障、接触不良、自身故障）
	2. 正确更换点型感烟（温）火灾探测器并进行报警功能测试 ①逆时针旋转探测器，使其与底座脱离； ②将更换的探测器进行编码，再进行读码确认； ③将探测器与底座卡扣对准，顺时针将其旋入底座。
	3. 正确更换线型光束感烟火灾探测器并进行报警功能测试 ①用专用拆卸工具将探测器的发射端和接收端拆下； ②更换光束感烟火灾探测器并进行调试； ③调整探测器的光路调节装置，恢复正常监视状态。
	4. 正确更换手动火灾报警按钮、消火栓按钮并进行报警功能测试 ①用专用工具插入拆卸孔，向上撬使其与底座脱离； ②对即将更换的按钮进行编码，再进行读码确认； ③编码后将按钮与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下。
	5. 正确更换火灾警报装置并进行启动功能测试 ①用专用工具插入拆卸孔用力向外拔出与底座脱离； ②对将更换的警报装置进行编码，再进行读码确认；

考核内容	考核要点
	③编码后将装置与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下
	6. 正确更换总线短路隔离器、模块并进行启动功能测试
	①用专用工具插入拆卸孔，向上撬使其与底座脱离；
	②对将更换的模块进行编码，再进行读编码确认；
	③编码后将模块与底座卡扣对准，垂直于底座用力按下。

记忆 查故障部位→确定故障部位→更换（拆旧、编码、装新）