


취급설명서

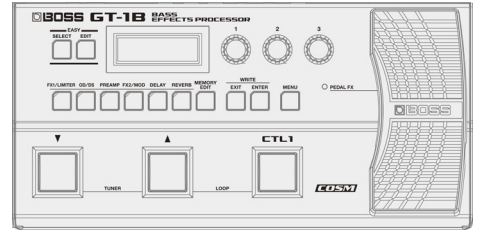

준비하기	2
기기 연결.....	2
연결한 앰프의 종류를 설정	3
베이스 튜닝 (튜너).....	3
연주.....	4
패치 선택.....	4
패치 넘버 선택	4
카테고리에서 패치를 선택 (EASY SELECT) ..	4
플레이 화면에 대해	4
에디트편 : 이펙트.....	5
이펙트 에디트의 기본 조작	5
이펙트의 연결 순서 변경	5
재생 화면에서 에디트.....	5
EASY EDIT	6
패치의 저장	6
에디트편 : MENU	7
MENU 의 기본 조작.....	7
[1] ~ [3] 노브로 원하는 파라미터를 지정	7
디스플레이의 콘트라스트 (밝기) 조절.....	7
초기화 (팩토리 리셋)	7
PC 연결	8
USB 드라이버 설치.....	8
PC 연결	8
오디오 인터페이스로 사용	8

CTL1, EXP1 외부 페달 설정	9
기능 설정.....	9
익스프레션 페달 조정 (페달 보정)	9
외부 페달의 연결에 대해	10
루퍼	11
루프 재생 레벨 설정	11
[CTL1] 스위치 색상	11
오류 메시지	11
제원.....	12
안전상 주의사항 / 사용상 주의사항	12

본 제품을 올바르게 사용하기 위해 사용 전에 「안전상 주의사항」 와 「사용상 주의사항」(「안전상 주의사항」전단지와 취급설명서 (P.12)) 을 잘 읽어보십시오. 읽으신 후에는 바로 보이는 곳에 보관해 두십시오.

© 2017 롤랜드 주식회사

취급설명서 (본 문서)

먼저 읽어 보시기 바랍니다. 사용에 관한 기본 사항을 설명하고 있습니다.

PDF 매뉴얼 ((Web 에서 다운로드))


- **파라미터 가이드**
본 기기의 모든 파라미터에 대해 설명합니다.
- **사운드 목록**
본 제품에 포함되어 있는 음색의 목록입니다.

PDF 매뉴얼을 구하는 방법

1. PC 등에서 아래의 URL 을 입력합니다 .
<http://boss.info/manuals/>
▼
2. 제품명 "GT-1B" 를 선택하십시오 .

준비하기

기기 연결

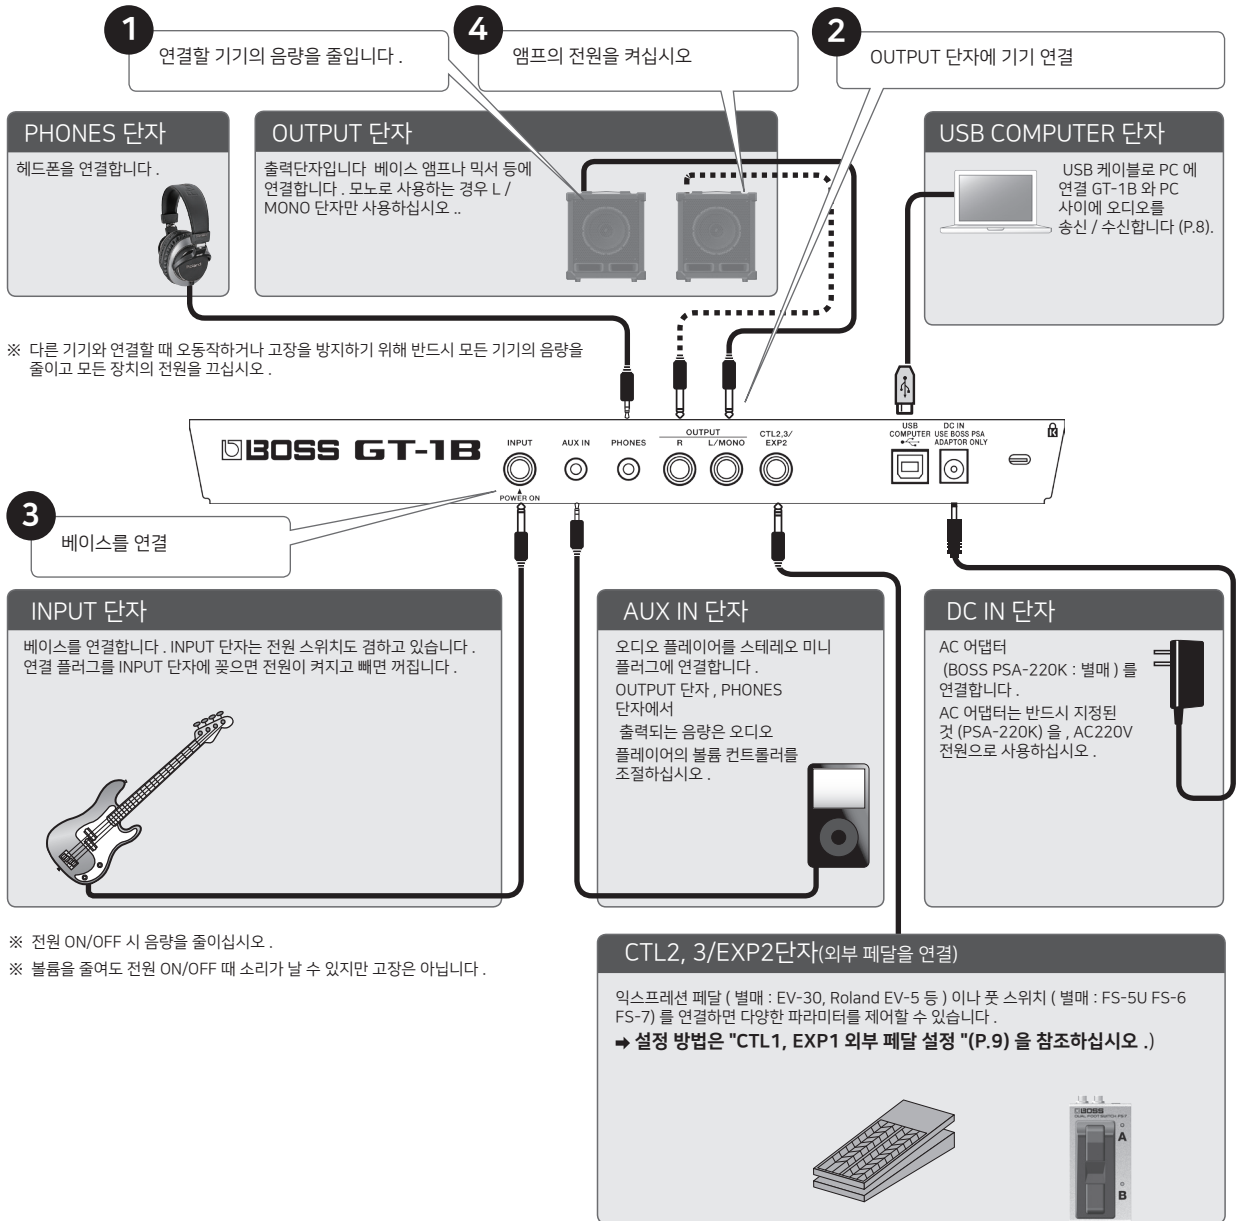


배터리 삽입

- 본체 뒷면의 배터리 케이스에 알카라인 배터리 (AA 사이즈) 4 개를 넣어주세요 .
- ※ 본 기기를 뒤집을 때 손상을 방지하기 위해 버튼이나 노브 등을 보호하십시오 . 또한 낙하와 전도를 일으키지 않게 취급에 주의하십시오 .
- ※ 배터리의 사용 방법이 틀리면 파열 또는 배터리 내부의 용액이 흘러나올 우려가 있습니다 . 「안전상 주의사항」 「사용상 주의사항」 (「안전상 주의사항」 전단지와 「취급설명서」 (P.12) 에 기재된 「전지에 관한 주의사항」 을 준수하여 올바르게 사용하십시오 .
- ※ AC 어댑터를 사용하는 경우에도 배터리를 넣어두면 만일 본 기기에서 AC 어댑터의 코드가 빠져도 연주를 계속할 수 있습니다 .
- ※ 전지 세트나 교환은 오동작하거나 고장을 방지하기 위해 다른 기기와 연결하기 전에 해야 합니다 .
- ※ 배터리 구동의 경우 배터리가 소모되면 화면에 "BATTERY LOW!" 가 표시됩니다 . 새로운 배터리로 교체하십시오 .

연결한 앰프의 종류를 설정


1. [MENU] 버튼을 누릅니다.

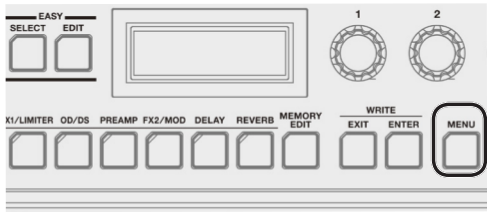

2. [1] 노브로 「OUTPUT」 을 선택 후 [ENTER] 버튼을 누릅니다.



3. [3] 노브로 앰프의 종류를 선택합니다.



설정값	설명
LINE/PHONES	헤드폰을 사용하는 경우와 GT-1B 를 모니터 스피커, 믹서, 디지털 레코더 등에 연결하는 경우의 설정입니다.
AMP NO TWEETER	트위터가 붙어 있지 않은 베이스 앰프에 연결하기 위한 설정입니다. 고역이 보정됩니다.
AMP WITH TWEETER	트위터가 있는 베이스 앰프에 연결하기 위한 설정입니다.


4. [EXIT] 버튼을 여러 번 눌러 플레이 화면 (P.4) 으로 돌아갑니다.

메모

플레이 화면 (P.4) 에서 [3] 노브를 돌리면 GT-1B 전체 출력 레벨을 조절할 수 있습니다.

베이스 튜닝 (튜너)

1. [▲], [▼] 스위치를 동시에 누릅니다.

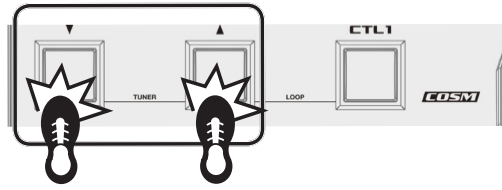


2. 현을 개방으로 연주하고 중앙의 표시등만 점등하도록 조정합니다.



메모

[▲], [▼], [CTL1] 스위치를 보면서 조정할 수 있습니다.

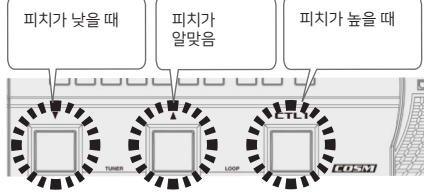

3. 튜닝을 종료할 때, 다시 [▲], [▼] 스위치를 동시에 누릅니다.

기준 피치 설정

튜너 화면에서 [1] 노브를 돌리면 튜너의 기준 피치를 변경할 수 있습니다.

PITCH
435 ~ 445 Hz(: 440 Hz)

출력 설정

튜너 화면에서 [3] 노브를 돌리면 튜너 사용 시 출력 설정을 변경할 수 있습니다.


OUTPUT	설명
MUTE	튜닝 중에 소리를 출력하지 않습니다.
BYPASS	튜닝 중에 GT-1B 에 입력된 베이스의 소리를 그대로 출력합니다. 모든 이펙트가 꺼진 상태입니다.
THRU	현재의 이펙트를 그대로 조정할 수 있습니다.

연주

준비가 되면 , 즉시 GT-1B 를 사용하여 연주해 봅시다 .

패치 선택


GT-1B 에 많은 이펙트가 들어 있습니다 . 이러한 이펙트의 조합과 설정을 한 묶음으로 모은 것을 " 패치 " 라고 합니다 .

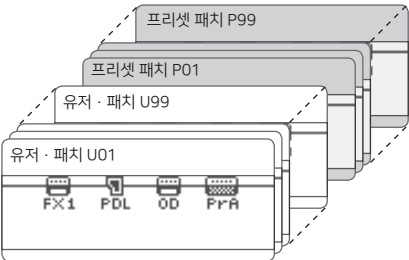

GT-1B 는 저장 가능한 유저 패치 (U01~) 를 99 종류 , 저장할 수 없는 프리셋 패치 (P01~) 을 99 종류 메모리하고 있습니다

패치 넘버 선택


1. [▲], [▼] 스위치를 눌러 패치를 전환합니다 .

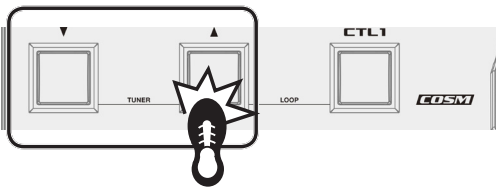

[1] 노브를 돌려도 패치를 연속으로 전환할 수 있습니다 .



패치를 선택하면 패치에서 켜져 있는 이펙트 버튼이나 PEDAL FX 인디케이터가 켜집니다 .

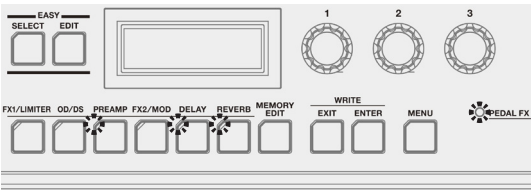

메모


플레이 화면 (P.4) 이외에서는 패치를 전환할 수 없습니다 . [EXIT] 버튼을 눌러 플레이 화면으로 돌아와서 패치를 전환하십시오 .

카테고리에서 패치를 선택 (EASY SELECT)

1. 플레이 화면이 표시되어 있는 상태에서 [EASY SELECT] 버튼을 누릅니다 .



EASY SELECT 화면이 표시됩니다 .



2. [1] 노브를 돌려 검색 방법 (SORT TYPE) 선택합니다 .



설정값	설명
GENRE	패치 카테고리에서 검색합니다.
DRIVE	디스토션 타입에서 검색합니다.

3. [2] 노브로 , 카테고리 또는 디스토션의 유형을 선택합니다 .



또는



4. [3] 노브로 화면의 목록에서 패치를 선택합니다 .



패치 번호 표시

.....


디스플레이에는 현재 선택된 패치 번호와 패치 이름이 표시됩니다 .



플레이 화면에 대해

전원 ON 후 표시되는 화면을 "플레이 화면 " 이라고 합니다 .

디스플레이 아이콘

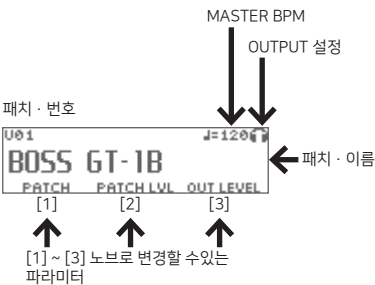

아이콘	설명
J=120	아이콘 설명
MASTER BPM	MASTER BPM 을 표시합니다 .
OUTPUT	OUTPUT 이 LINE/PHONES 이외의 경우에 표시됩니다 .OUTPUT 이 LINE/PHONES 일 때도 표시됩니다 .


※ MASTER BPM 에 관한 자세한 내용은 "파라미터 가이드 "(PDF) 를 참조하십시오 .

에디트편 : 이펙트


이펙트 에디트의 기본 조작

이펙트의 배열을 나타내는 화면 (이펙트 체인 화면) 에서 편집할 이펙트를 선택 하고 편집할 수 있습니다. 패널의 버튼에 없는 이펙트와 컨트롤러 등의 설정을 편집할 수 있습니다.

1. [MEMORY EDIT] 버튼을 누릅니다.

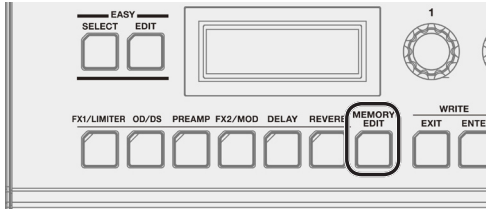


이펙트 체인 화면이 표시됩니다.




※ 각 이펙트의 버튼으로 이펙트의 ON/OFF 를 전환할 수 있습니다. 켜져 있는 이펙트는 아이콘으로 표시됩니다. 꺼져 있는 이펙트는 「●」로 표시됩니다.

2. [1] 노브로 편집할 이펙트를 선택합니다.




메모

FX 1, FX 2 등 이펙트 유형 선택할 수 있는 이펙트를 선택한 경우 [3] 노브로 이펙트의 타입을 선택합니다.

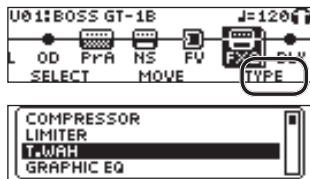


3. [ENTER] 버튼을 눌러 에디트 화면으로 들어갑니다.



4. [1] ~ [3] 노브로 화면에 표시되는 각 파라미터의 값을 설정합니다.

탭이 표시되는 화면에서, [ENTER] 버튼으로 에디트 화면 페이지를 전환합니다.





5. [EXIT] 버튼을 여러 번 눌러 플레이 화면으로 돌아갑니다.

이펙트의 연결 순서 변경

이펙트 체인 속에서 이펙트를 선택하고 이동할 수 있습니다.


1. [MEMORY EDIT] 버튼을 누릅니다.
이펙트 체인 화면이 표시됩니다.
2. [1] 노브로 이동하려는 이펙트를 선택합니다.
3. [2] 노브에서 선택한 이펙트를 이동시킵니다.




재생 화면에서 에디트

플레이 화면 (P.4) 에서도 편집할 수 있습니다.


1. 에디트하려는 이펙트 버튼을 길게 누릅니다.

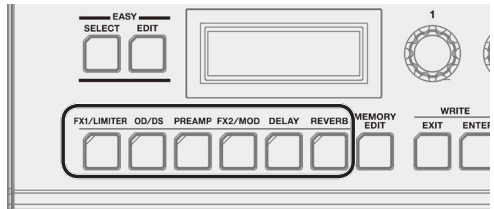


에디트 화면이 표시됩니다.




※ 이펙트 버튼을 누르면 이펙트의 ON/OFF 를 전환할 수 있습니다. 이펙트가 켜져 있을 때 버튼이 켜집니다.



2. [1] ~ [3] 노브로 화면에 표시되는 각 파라미터의 값을 설정합니다.

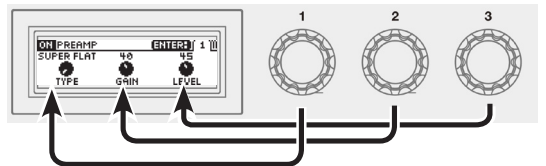

[ENTER] 버튼으로 에디트 화면 페이지를 전환합니다.




3. [EXIT] 버튼을 눌러, 플레이 화면으로 돌아갑니다.

EASY EDIT

EASY EDIT 을 사용하여 현재 나오고 있는 음색의 유형 (TONE) 을 바꾸거나 소리에 요동을 주는 이펙트 (VIBES) 의 설정을 변경 , 추가하거나 잔향 (ECHO) 변경을 쉽게 실시할 수 있습니다 .

1. 플레이 화면이 표시되어 있는 상태에서 [EASY EDIT] 버튼을 누릅니다 .



EASY EDIT 화면이 표시됩니다 .



2. [1] ~ [3] 노브로 「TONE」 , 「VIBES」 , 「ECHO」 를 각각 원하는 소리로 설정합니다 .
EASY EDIT 화면이 표시되는 상태에서 [ENTER] 버튼을 누르면 또한 다음의 세부 설정을 할 수 있습니다 .

패치의 저장

만든 패치를 저장하려면 다음과 같이 유저 패치에 저장합니다 . 패치를 저장하지 않으면 전원을 끄거나 패치를 전환할 때 에디트한 내용이 손실됩니다 .

1. [EXIT] 버튼과 [ENTER] 버튼을 동시에 누릅니다 .
WRITE UTILITY 화면이 표시됩니다 .
2. [1] 노브로 「WRITE」 (PATCH WRITE) 를 선택 후 [ENTER] 버튼을 누릅니다 .
3. [1] 노브로 , 저장할 곳 (U01 ~ U99) 을 선택합니다 .
4. [ENTER] 버튼을 누릅니다 .
여기에서 이름을 변경할 수 있습니다 .

컨트롤러	동작
[1] 노브	문자 변경
[2] 노브	커서 이동
[3] 노브	문자 유형 선택

5. [ENTER] 버튼을 누릅니다 .
여기서 , 패치의 카테고리를 설정할 수 있습니다 .
[1] 노브로 카테고리를 선택합니다 .
6. 다시 한 번 , [ENTER] 버튼을 누릅니다 .
저장이 완료되면 , 플레이 화면으로 돌아갑니다 .


에디트편 : MENU

MENU의 기본 조작

GT-1B 전체에 공통되는 설정 (시스템 파라미터) 을 실시합니다. 출력과 USB의 각종 설정 [1] ~ [3] 노브의 기능의 할당 등을 설정합니다.

각 파라미터에 대한 자세한 정보는 "GT-1B 파라미터 설명서"(PDF)를 참조하십시오

1. [MENU] 버튼을 누릅니다.

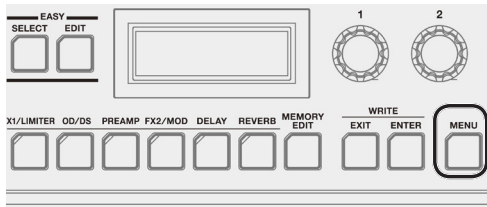


2. [1] 노브로, 에디트할 항목을 선택합니다..



3. [ENTER] 버튼을 누릅니다.

4. [1] ~ [3] 노브로 화면에 표시되는 각 파라미터의 값을 설정합니다.

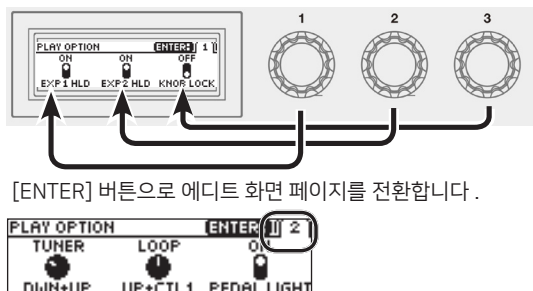

[ENTER] 버튼으로 에디트 화면 페이지를 전환합니다.

5. [EXIT] 버튼을 눌러 플레이 화면으로 돌아갑니다.

이 문서에서는 작업 단계를 다음과 같이 표기합니다

< >

[MENU] 버튼을 누릅니다.

[1] 노브를 돌려 「USB」를 고른 후 [ENTER] 버튼을 누릅니다.



[MENU] → 「USB」을 선택합니다.

[1] ~ [3] 노브로 원하는 파라미터를 지정

플레이 화면이 표시되어 있을 때, [1] ~ [3] 노브로 원하는 파라미터를 할당

1. [MENU] → 「KNOB」를 선택합니다.



2. [1] ~ [3] 노브로, 노브로 조작할 파라미터를 지정합니다.



3. [EXIT] 버튼을 여러 번 눌러 플레이 화면으로 돌아갑니다.

디스플레이의 콘트라스트 (밝기) 조절

디스플레이의 밝기를 조절할 수 있습니다.

1. [MENU] → 「DISPLAY」을 선택합니다.
2. [1] 노브로 콘트라스트 (명암) 을 조절합니다.

초기화 (팩토리 리셋)

GT-1B의 설정을 공장 출하시의 설정으로 되돌리는 것을 "팩토리 리셋" 이라고 합니다.

모든 설정을 공장출하시 설정으로 복원할 수 있습니다만, 공장초기설정으로 복원할 항목을 지정할 수도 있습니다.

※ "팩토리 리셋"을 실행하면 저장해둔 유저 설정을 잃게 됩니다. 필요한 데이터는 전용 소프트웨어로 PC 등에 저장하십시오.

1. [MENU] → 「F. RESET」 (FACTORY RESET) 을 선택합니다.
2. [1], [3] 노브로, 팩토리 리셋의 범위를 지정합니다.

노브	파라미터	설정값	설명
[1]	FROM	SYSTEM	시스템 파라미터의 설정 내용
[3]	TO	U01 ~ U99	패치 번호 U01~U99의 설정 내용

3. [ENTER] 버튼을 누릅니다.
팩토리 리셋을 취소하려면 "CANCEL" 이 선택된 상태에서 [ENTER] 버튼을 누릅니다.
4. 팩토리 리셋을 실행하려면 [1] 노브로 「EXECUTE」을 선택 후 [ENTER] 버튼을 누릅니다.
팩토리 리셋이 완료되면 플레이 화면으로 돌아갑니다.

PC 연결

GT-1B 를 USB 를 통해 PC 와 연결하면 다음을 수행할 수 있습니다 .

- PC 와의 사이에서 디지털 오디오 신호를 송수신
- 전용 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터에서 패치의 에디트와 관리 "GT-1B 파라미터 가이드" (PDF) 보기
- 전용 Web 사이트 BOSS TONE CENTRAL (<http://bosstonecentral.com/>) 에서 패치를 다운로드


USB 드라이버 설치

컴퓨터에 연결하려면 USB 드라이버를 설치해야 합니다 .
USB 드라이버는 보스의 홈페이지에서 다운로드 하십시오 .
USB 연결하기 전에 전용 드라이버를 설치하십시오 . 자세한 내용은 다운로드한 파일에 있는 Readme.htm 을 읽어 보시기 바랍니다 .

➔ <https://www.boss.info/global/support/>
드라이버는 사용 환경에 따라 설치 프로그램 및 순서가 다르기 때문에 , 다운로드한 파일에 있는 Readme.htm 을 잘 읽으면서 사용하십시오 .

PC 연결

1. 시판의 USB 2.0 케이블을 사용하여 PC 의 USB 단자와 GT-1B 의 USB 단자를 연결합니다 .

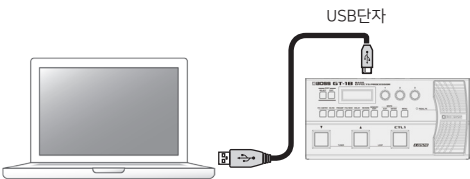

오디오 인터페이스로 사용

GT-1B 의 소리를 컴퓨터에 녹음하거나 PC 의 소리를 GT-1B OUTPUT 단자에서 출력할 수 있습니다 .

- ※ USB 연결 시 오디오 신호의 흐름과 설정 방법에 대한 자세한 내용은 "GT-1B 파라미터 가이드 "(PDF) 를 참조하십시오 .
- ※ 각 소프트웨어의 입력 소스 전환 분은 해당 소프트웨어 설명서를 참조하십시오 .


GT-1B 전용 소프트웨어를 사용

전용 소프트웨어는 BOSS TONE CENTRAL (<http://bosstonecentral.com/>) 에서 다운로드할 수 있습니다 .
사용 방법에 대한 자세한 내용은 다운로드한 파일에 있는 Readme.htm 을 참조하십시오 .
전용 소프트웨어는 다음을 수행할 수 있습니다 .

- 다운로드 사이트 , BOSS TONE CENTRAL 에서 패치를 쉽게 본체에 다운로드할 수 있습니다 .
- 패치의 설정을 수정할 수 있습니다 .
- 패치에 패치 이름을 붙일 수 있습니다 .
- 패치의 순서를 변경하거나 교체할 수 있습니다 .
- 패치와 본체의 설정을 백업하고 백업한 설정을 복원할 수 있습니다 .
- "GT-1B 파라미터 가이드 "(PDF) 를 표시할 수 있습니다 .

CTL1, EXP1 외부 페달 설정

상단 패널의 [CTL1] 스위치와 익스프레션 페달 (EXP1)
후면 패널의 CTL2 3/EXP2 단자에 연결하여 익스프레션 페달
및 풋 스위치에 다양한 기능을 할당할 수 있습니다.

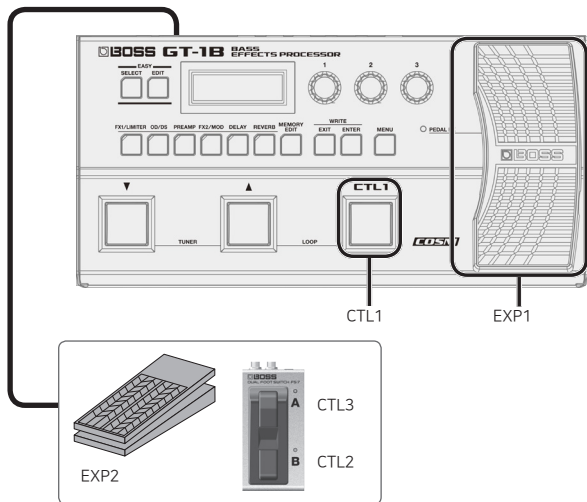


기능 설정

1. [MEMORY EDIT] 버튼을 누릅니다.
2. [1] 노브로 설정할 컨트롤러를 선택합니다.

	아이콘	설명
CTL1		탑 패널의 CTL1 스위치
EXP1		탑 패널의 익스프레션 페달
CTL2		CTL2 3/EXP2 단자에 연결한 풋 스위치
CTL3		CTL2 3/EXP2 단자에 연결한 풋 스위치
EXP2		CTL2 3/EXP2 단자에 연결한 익스프레션 페달

「CTL1」 ~ 「EX2」는 이펙트 체인의 더 오른쪽에 있습니다.



3. [ENTER] 버튼을 눌러 에디트 화면으로 들어갑니다.



4. [1] ~ [3] 노브로 화면에 표시되는 각 파라미터의 값을 설정합니다.

[ENTER] 버튼으로 에디트 화면 페이지를 전환합니다.


각 파라미터에 대한 자세한 정보는 "GT-1B 파라미터 설명서 "(PDF) 를 참조하십시오

익스프레션 페달 조정 (페달 보정)

본 기기의 익스프레션 페달은 최적의 동작을 하도록 공장에서 조정하고 있습니다만, 시간이 지나면 사용 환경에 따라 이 조정이 어긋나는 경우가 있습니다.

"볼륨 페달에서 소리가 완전히 사라지지 않는다" "EXP PEDAL SW 가 작동하지 않는다" 등의 증상이 나타날 경우에는 다음 단계로 재조정할 수 있습니다.

1. [MENU] → 「PDL CALIBRATION」을 선택합니다.



PEDAL CALIBRATION 화면이 표시됩니다.




2. 페달의 발 뒤꿈치 부분을 밟고 [ENTER] 버튼을 누릅니다.

「OK」가 표시되고 그 후 다음과 같은 화면이 나타납니다.



3. 페달의 발 끝 부분을 밟아 [ENTER] 버튼을 누릅니다.

「OK」가 표시되고 그 후 다음과 같은 화면이 나타납니다.



4. 페달의 발 끝 부분을 강하게 밟습니다.

밟았을 때 PEDAL FX 인디케이터가 켜져 있는지 확인합니다.


※ PEDAL FX 인디케이터의 점등 감도를 변경하고 싶을 때는 [3] 노브 THRESHOLD 값을 조정하면서 4 단계를 반복하여 확인합니다.

5. [ENTER] 버튼을 누릅니다.


「COMPLETE」라고 표시됩니다.




외부 페달의 연결에 대해



- 익스프레스 페달은 반드시 지정된 것을 사용하십시오. 타사 제품을 연결하면 본체의 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 익스프레스 페달을 조작할 때는 가동부와 본체 사이에 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 어린이가 있는 장소에서 사용하는 경우는 반드시 어른이 감시 / 지도하십시오.

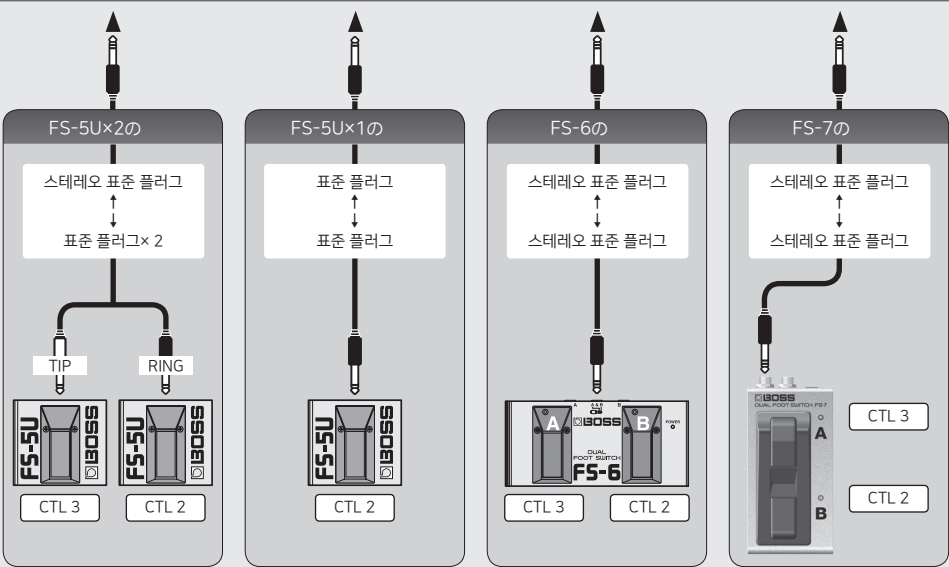


모드 / 폴라리티 스위치

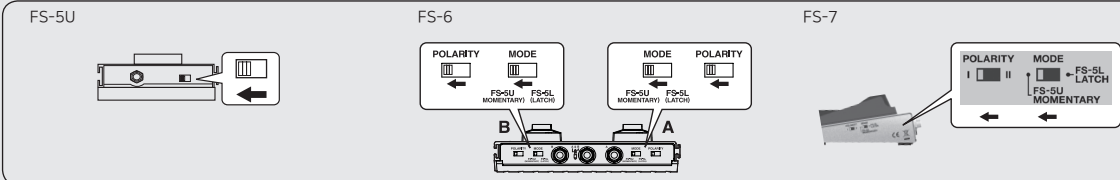

루퍼

최대 32 초까지 (모노) 의 연주 내용을 녹음 내용을 반복 재생시킬 수 있습니다 .
반복 재생에 맞춰 다른 연주를 겹쳐서 녹음 (오버 더빙) 할 수 있습니다 . 녹음한 내용을 반주로 하고 연주할 수 있습니다 .
[▲] 스위치 및 [CTL1] 스위치를 밝으면 곧바로 녹음이 시작됩니다 .

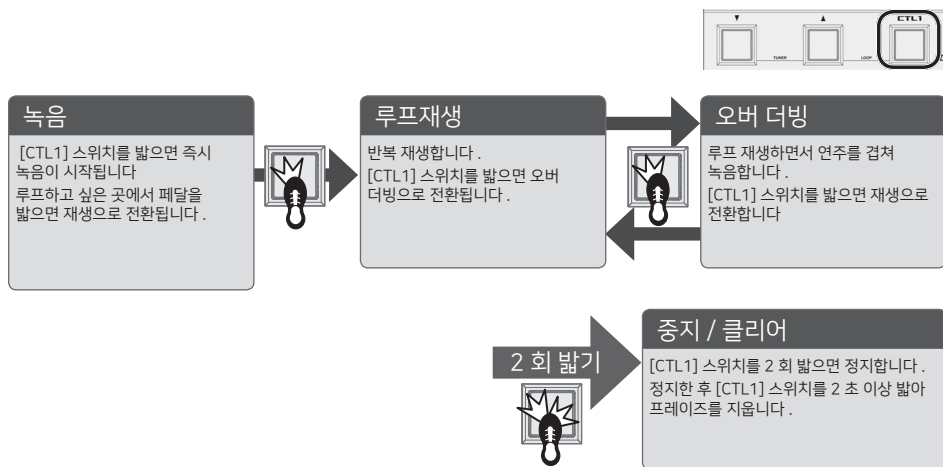

※ 루퍼가 켜져 있을 때 패치에 기억된 CTL1 의 설정은 무시됩니다 .

루프 재생 레벨 설정

재생 레벨을 100 (기본값) 로 설정하면 연주하는 사운드와 반복 재생의 음량이 동일합니다 .
재생 레벨을 100 보다 작은값으로 설정하면 연주하는 사운드보다 작은 음량으로 재생됩니다 . 그러면 녹음을 겹쳐 갔다 때 반복 재생 톤이 연주하는 소리가 묻히는 것을 방지할 수 있습니다 .

1. [MENU] → 「LOOP」 를 선택합니다 .
2. [1] 노브로 「LEVEL」 값을 설정합니다 .

[CTL1] 스위치 색상

색상	상태
빨강	녹음 / 오버 더빙
파랑	재생
파랑 (깜박임)	정지 (프레임즈 있음)
꺼짐	정지 (프레임즈 없음)

메모

- ※ 녹음시간은 32 초 (모노) 입니다 .
- ※ 녹음한 내용은 인디케이터가 꺼지거나 전원을 끄면 손실됩니다 .

오류 메시지

메시지	원인	조치
USB OFFLINE!	연결된 기기에서의 통신이 끊어졌습니다 . 연결된 기기의 전원을 끈 경우에도 표시됩니다 . 고장이 아닙니다 .	연결 케이블이 빠져있거나 끊어지지 않았는지 확인하십시오 .
DATA WRITE ERROR!	유저 데이터 보존용 메모리에 쓰기에 실패했습니다 .	고장의 가능성이 있습니다 . 플랜트 고객센터에 문의하십시오 .
OUT OF RANGE! SET AGAIN	페달 보정을 제대로 처리할 수 없습니다 .	다시 페달 교정 단계를 확인하십시오 (P.9). 정확한 순서로 페달 보정을 해도 표시되는 경우는 고장의 가능성이 있습니다 . 구입처 또는 플랜트 고객센터에 문의하십시오 .
KNOB IS LOCKED!	노브가 잠겨 있습니다 .	"KNOB LOCK" 을 해제하십시오 . 자세한 내용은 "GT-1B 파라미터 가이드 "(PDF) 를 참조하십시오
BATTERY LOW!	배터리가 다 닳았습니다 .	새로운 배터리로 교체하십시오 .

BOSS GT-1B : 베이스 이펙트 프로세서

샘플링 주파수	44.1kHz
AD 변환	24 비트 + AF 방식 AF 방식 (Adaptive Focus method) 은 AD 컨버터의 SN 비를 비약적으로 향상시키는 롤랜드 / 보스 독자적인 방식입니다
DA 변환	24 비트
메모 리	99 (유저) +99 (프리셋)
프레이즈 루프	32 초
규정 입력 레벨	INPUT : -10dBu AUX IN : -20dBu
최대 입력 레벨	INPUT : + 7dBu AUX IN : 0dBu
입력 임피던스	INPUT : 1M Ω AUX IN : 27k Ω
규정 출력 레벨	OUTPUT L / MONO, R : -10dBu PHONES : -10dBu
출력 임피던스	OUTPUT L / MONO, R : 1k Ω PHONES : 44 Ω
추천 부하 임피던스	OUTPUT L / MONO, R : 10k Ω 이상 PHONES : 44k Ω 이상
디스플레이	그래픽 LCD (132 $\times$ 32 도트 백라이트)
연결 단자	INPUT 단자 : 표준 타입
	OUTPUT (L / MONO, R) 단자 : 표준 타입
	CTL2 3 / EXP2 단자 : TRS 표준 타입
	AUX IN 단자 : 스테레오 미니 타입
	PHONES 단자 : 스테레오 미니 타입
	USBO 단자 : USB 타입 B
	DC IN 단자
	알카라인 배터리 (AA 사이즈) $\times$ 4, AC 어댑터 (별매)

소비 전류	200mA
연속 사용시의 전지의 수명	알카라인 배터리 : 약 7 시간 (사용 상태에 따라 다릅니다)
외형 치수	305 (폭) $\times$ 152 (깊이) $\times$ 56 (높이) mm 페달 기울기 최대시 : 305 (폭) $\times$ 152 (깊이) $\times$ 74 (높이) mm
질량	1.3kg
부속품	취급 설명 서 " 안전상의주의 " 전단지, 알카라인 배터리 (AA 사이즈) $\times$ 4, 보증서, 롤랜드 유저 등록 카드
별매품	AC 어댑터 (PSA-220), 풋 스위치 : FS-5U FS-5L FS-6 FS-7, 익스프레스션 페달 : FV-500L / 500H EV-30, Roland EV-5

※ 0dBu = 0.775Vrms
※ 이 책은 발행 당시의 제품 사양을 설명하고 있습니다 최신 정보는 롤랜드 홈페이지를 방문하세요

안전상 주의사항 / 사용상 주의사항

⚠ 주의

손가락이 끼이지 않도록 주의한다

아래의 가동부를 조작할 때는 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오 .
어린이가 사용할 경우 , 어른이 감시 / 지도하십시오 .
익스프레스션 페달 (P.9)



전지에 대해

전지 세트나 교환은 오동작이나 고장을 방지하기 위해 다른 기기와 연결하기 전에 하십시오 .
제공된 전지는 동작 확인용이기 때문에 수명이 짧은 경우가 있습니다 .

배터리가 거의 소모되었을 때 소리가 찌그러질 수 있지만 고장이 아닙니다 . 이런 경우 배터리를 교체하거나 AC 어댑터 (BOSS PSA 시리즈) 를 사용하십시오 .
전지로 사용하는 경우에는 알카라인 건전지를 사용하십시오 .

설치에 대해

설치 조건 (설치면의 재질 , 온도 등) 에 따라 본 기기의 고무 다리가 설치한 바닥 등의 표면을 변색 또는 변질시킬 수 있습니다 .

수리에 대해

수리를 의뢰할 때는 사전에 메모리 데이터를 백업하거나 메모해 두십시오 . 수리할 때 메모리 데이터의 저장에 세심한 주의를 기울이고 있습니다만 , 메모리 파트 고장 등으로 메모리 데이터를 복원할 수 없는 경우도 있습니다 . 잃어버린 메모리 데이터의 복구에 대해서는 보상하지 않으나 양해바랍니다 .
당사는 본 제품의 보수용 성능 부품 (제품의 기능을 유지하기 위해 필요한 부품) 을 제조 중단 후 6 년간 보유하고 있습니다 . 이 부품 보유 기간을 수리 가능 기간으로 하겠습니다 . 또한 보존 기간이 지난 후에도 고장 부분에 따라서는 수리 가능한 경우가 있으므로 , 구입처 또는 롤랜드 고객센터에 문의하십시오 .

기타 주의사항

메모리된 내용은 기기의 고장이나 잘못된 조작 등에 의해 손실될 수 있습니다 . 손실되어도 곤란하지 않도록 소중한 메모리 데이터는 백업해 두십시오 .
잃어버린 메모리 데이터의 복구에 대해서는 보상하지 않으나 양해바랍니다 .
디스플레이를 강하게 누르거나 두드리지 마십시오 .

익스프레스션 페달은 반드시 지정된 것을 사용하십시오 . 타사 제품을 연결하면 본체의 고장의 원인이 될 수 있습니다 .
저항들이 연결 케이블은 사용하지 마십시오 .

지적 재산권에 대하여

제삼자의 저작물 (음악 작품 , 영상 작품 , 방송 , 실연 등) 의 일부 또는 전부를 권리자에게 무단으로 녹음 , 녹화 , 복제 또는 수정 및 배포 , 판매 , 대여 , 상연 방송 등을 실시하는 것은 법률로 금지되어 있습니다 .
제삼자의 저작권을 침해할 우려가 있는 용도에 본 제품을 사용하지 마십시오 . 귀하가 본 제품을 사용하여 타인의 저작권을 침해하더라도 당사는 일체 책임을 지지 않습니다 .
R-01 Roland , BOSS COSM 에 , BOSS TONE CENTRAL 는 일본 및 기타 국가에서 롤랜드 주식회사의 등록상표 또는 상표입니다 .
ASIO 는 Steinberg Media Technologies GmbH 의 상표 및 소프트웨어입니다 .

본 제품은 이소루 회사의 소프트웨어 플랫폼 "eParts ™ " 가 탑재되어 있습니다 .
본 문서 내 기재된 회사명 및 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록상표입니다 .
본 문서 내 기재된 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록상표입니다 . 본 문서에서는 COSM 에 의해 시뮬레이션된 사운드를 적절히 표현하기 위해 , 이러한 명칭을 사용하고 있습니다 .

- 제품문의 및 상담안내

롤랜드 코리아 (주)코스모스악기 02)3486-8855

전화상담시간 : 월~금요일 10:00~18:00 점심시간 12시~13시
A/S 예약 접수 및 고장 문의 02)3486-0033

- 제품지원 및 신제품 정보

제품지원 및 신제품에 대한 것은 당사 홈페이지를 방문하십시오.

롤랜드코리아 홈페이지

ROLANDKOREA.COM

