

Search

Linklt 7697 for Arduino

環境設定

設定 Arduino IDE

將 Linklt 7697 連接到電腦

在 Windows 上安裝 CP2102N

驅動程式

在 macOS 上安裝 CP2102N 驅 動程式

執行第一個程式

開發指南

週邊元件連接教學

開發套件與擴充板

下載

資源連結

BSP 版本更新資訊

Resources / LinkIt 7697 for Arduino / ... / 將 LinkIt 7697 連接到電腦 / 在 Windows 上安裝 CP2102N 驅動程式

## 在 Windows 上安裝 CP2102N 驅動程式

## 下載與安裝驅動程式

請至 CP2102N 官方網站下載與安裝 CP2102N USB to UART Bridge VCP 驅動程式。下載前需根據電腦端的作業系統版本,使用對應的 **Download VCP** 選項來下載驅動程式。

下載 CP2102N 驅動程式

## 連接 Linklt 7697 與電腦

驅動程式安裝完成後,使用 micro-USB 線來連接 LinkIt 7697 與電腦。連接後板上的 PWR 綠色 LED 會亮起如下:



Search

Q

LinkIt 7697 for Arduino

環境設定

~

設定 Arduino IDE

將 Linklt 7697 連接到電腦

在 Windows 上安裝 CP2102N 驅動程式

在 macOS 上安裝 CP2102N 驅動程式

執行第一個程式

開發指南

>

週邊元件連接教學

>


開發套件與擴充板

>

下載

資源連結

BSP 版本更新資訊

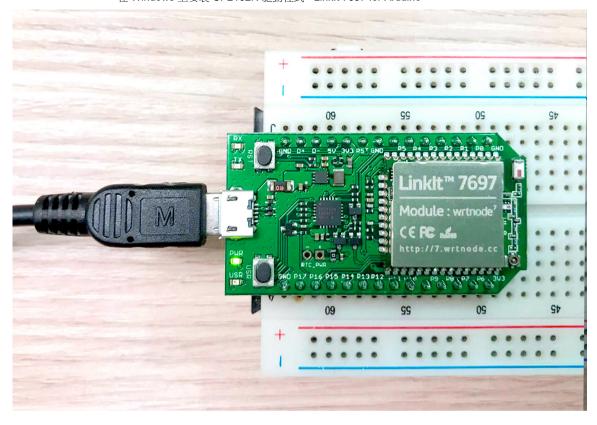

## 確認驅動程式安裝資訊

將 Linklt 7697 連接電腦後,請依照下列步驟確認驅動程式是否有正確安裝:

- 從 Control Panel 開啟 Device Manager。
- 在 Ports (COM & LPT) 列表中,應該會看到 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM XYZ) 的項目。 在不同電腦上 XYZ 所表示的數字會有所不同,而這個數字也就是用來與 LinkIt 7697 溝通的 COM 埠編號。以 下圖為例,COM 埠的編號是 **80**。




Search Q LinkIt 7697 for Arduino 環境設定 設定 Arduino IDE 將 Linklt 7697 連接到電腦 在 Windows 上安裝 CP2102N 驅動程式 在 macOS 上安裝 CP2102N 驅 動程式 執行第一個程式 開發指南 週邊元件連接教學 開發套件與擴充板

下載

資源連結

BSP 版本更新資訊

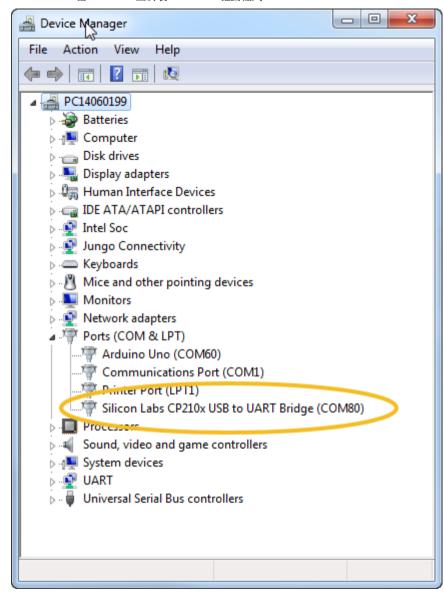




Search Q LinkIt 7697 for Arduino 環境設定 設定 Arduino IDE 將 Linklt 7697 連接到電腦 在 Windows 上安裝 CP2102N 驅動程式 在 macOS 上安裝 CP2102N 驅 動程式 執行第一個程式 開發指南 週邊元件連接教學 開發套件與擴充板 下載 資源連結

BSP 版本更新資訊

• 開啟 Arduino IDE 的 Tools > Port 選單,應該會看見 LinkIt 7697 的項目:

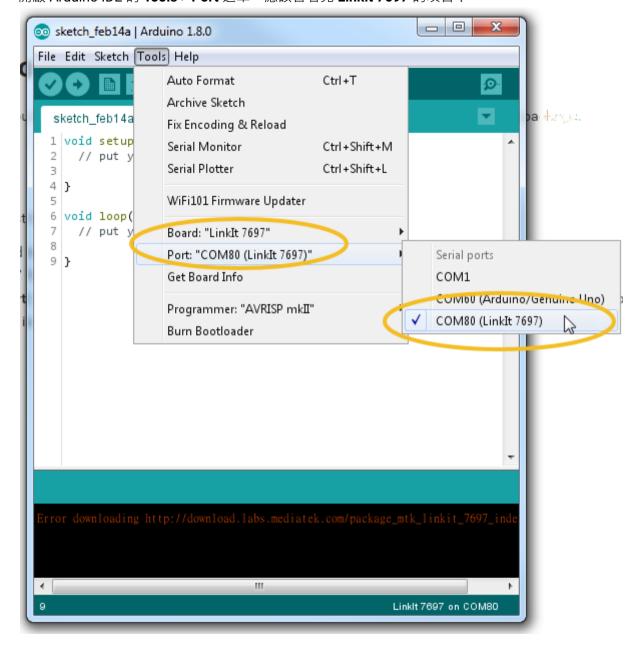

若皆如上面步驟所述,表示驅動程式已正常安裝。接下來就可以透過 Arduino IDE 開發與下載 sketches 到 LinkIt 7697 上執行。