




Resources / LinkIt 7697 for Arduino / ... / MCS 函式庫 API 使用手冊 / MCSDataChannel 相關類別

MCSDataChannel 相關類別

藉由繼承自 MCSDataChannel 類別的資料通道實體,可用來與 MCS 伺服器上對應的資料通道進行傳送與接收資料點的操作。

例如下例的開/關控制器通道:

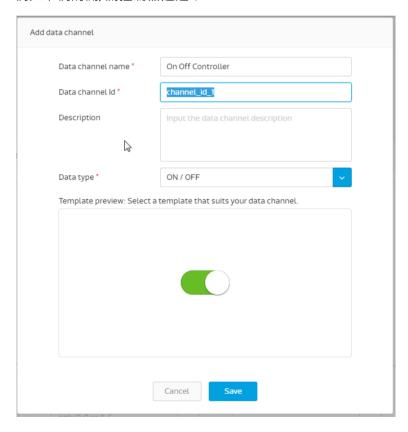

該通道可被表示為一個 MCSControllerOnOff 類別的實體:

```
MCSControllerOnOff channelOnOff("channel_id_1");
device.addChannel(channelOnOff);  // device is an instance of MCSDevice or MCSLiteDevice.
```



```
device.connect();
bool controllerValue = channel.value();
```

雖然隨著種類不同而有不一樣的資料格式,但每種資料通道都提供了 **set()** 與 **value()** 這兩個函式用來存取資料數值。下面章節將列出在 Arduino sketch 中所有可用的資料通道類別。

資料通道有兩個主要的子類別:**控制器通道**類別與**顯示器通道**類別。例如 MCSControllerOnOff 和 MCSControllerInteger 的**控制器通道**用來表示 MCS 上的控制器通道;而 MCSDisplayFloat 和 MCSDisplayString **顯示器通道**則對應到 MCS 上的顯示器通道。

建構函式

▼MCSDataChannel()

產牛一個可加進 MCSDevice 或 MCSLiteDevice 裝置實體的資料通道。

Syntax

MCSControllerOnOff dataChannel(data_channel_ID)

MCSDisplayOnOff dataChannel(data_channel_ID)

MCSControllerCategory dataChannel(data_channel_ID)

MCSDisplayCategory dataChannel(data_channel_ID)

MCSControllerInteger dataChannel(data_channel_ID)

MCSDisplayInteger dataChannel(data_channel_ID)

MCSControllerFloat dataChannel(data_channel_ID)

MCSDisplayFloat dataChannel(data_channel_ID)

MCSControllerHex dataChannel(data_channel_ID)

MCSDisplayHex dataChannel(data_channel_ID)

MCSControllerString dataChannel(data_channel_ID)

MCSDisplayString dataChannel(data_channel_ID)

MCSControllerGPS dataChannel(data_channel_ID)



MCSDisplayGPS *dataChannel*(data_channel_ID)

MCSControllerGPIO dataChannel(data_channel_ID)

MCSDisplayGPIO dataChannel(data_channel_ID)

MCSControllerPWM dataChannel(data_channel_ID)

MCSDisplayPWM dataChannel(data_channel_ID)

MCSControllerAnalog dataChannel(data_channel_ID)

Parameters

data_channel_ID:在MCS 伺服器上建立的資料通道 channel id。

Returns

dataChannel 即為繼承自 MCSDataChannel 類別的子類別實體。

MCSDataChannel 函式

所有的資料通道種類皆支援下列函式:

∨ updated()

檢查資料通道是否有接收到新的資訊點。在進行檢查之前,開發者需要先呼叫 *device*.process() 函式處理來自 MCS 伺服器的指令。若該資料通道有多次更新,則只有最後 (即最新的) 一筆資料會被保留下來。

Syntax

dataChannel.updated()

Parameters

無

Returns

若此資料通道有新的資料點更新,則回傳布林值 true; 反之則回傳 false。



∨ valid()

檢查該資料通道欲接收/傳送的值是否為有效值。

Syntax

dataChannel.valid()

Parameters

無

Returns

若此資料通道的值為有效值,則回傳布林值 true; 反之則回傳 false。

value()

取得此資料通道的數值 (MCSControllerGPS 與 MCSDisplayGPS 類別除外)。

Syntax

dataChannel.value()

Parameters

無

Returns

該資料通道的值。其資料類型依各資料通道而定,例如整數、浮點數、字串等。

顯示器通道函式

v set()

設定此顯示器通道的數值。

Syntax

dataChannel.set(value)



MCSDisplayPWM.set(value, period)

MCSDisplayGPS.set(latitude, longitude, altitude)

Parameters

dataChannel:繼承自 MCSDataChannel 類別的實體,如 MCSDisplayOnOff 和 MCSDisplayCategory...。

MCSDisplayPWM: MCSDisplayPWM 類別的實體。

MCSDisplayGPS: MCSDisplayGPS 類別的實體。

value: 欲設定至該資料通道的值。其資料類型依各資料通道而定,例如整數、浮點數、字串等。

period:指定給 PWM 資料通道的整數週期值,其值為 PWM 頻率的倒數。

latitude、longitude、altitude: GPS 資料通道的座標值,其資料類型為浮點數。

Returns

若該資料通道的數值被成功更新至 MCS 伺服器,則回傳布林值 true;反之則回傳 false。

控制器通道函式

> setServerValue()

設定此控制器通道的數值。

Syntax

controllerChannel.setServerValue(value)

MCSControllerGPS.setServerValue(latitude, longitude, altitude)

Parameters

controllerChannel:繼承自 MCSDataChannel 類別的實體,如 MCSControllerOnOff 和

MCSControllerCategory... °

MCSControllerGPS: MCSControllerGPS 類別的實體。

value: 欲設定至該資料通道的值。其資料類型依各資料通道而定,例如整數、浮點數、字串等。



通道類別	資料類型
MCSControllerOnOff	bool
MCSControllerFloat	float
MCSControllerInteger	int
MCSControllerAnalog	int
MCSControllerGPIO	int
MCSControllerHex	long
MCSControllerCategory	String
MCSControllerString	String
MCSControllerPWM	MCSPWMValue
MCSControllerGPS	MCSGPSValue

latitude、longitude、altitude: GPS 資料通道的座標值,其資料類型為浮點數。

Returns

若該資料通道的數值被成功更新至 MCS 伺服器,則回傳布林值 true; 反之則回傳 false。

MCSControllerPWM 控制器通道函式

針對 PWM 控制器資料通道,提供了:

v dutyCycle()

取得此 PWM 控制器通道的 duty cycle 值。

Syntax

MCSControllerPWM.dutyCycle()



Parameters

MCSControllerPWM: MCSControllerPWM 類別的實體。

Returns

該 PWM 控制器通道的 duty cycle 設定值 (在 MCS 控制介面顯示為 value),其資料類型為整數。

v period()

取得此 PWM 控制器通道的週期值。

Syntax

MCSControllerPWM.period()

Parameters

MCSControllerPWM: MCSControllerPWM 類別的實體。

Returns

該 PWM 控制器通道的週期設定值,其資料類型為整數。

GPS 通道函式

針對 GPS 控制器與 GPS 顯示器資料通道,提供了以下函式供查詢經緯度及高度資訊。

∨latitude()

取得此 GPS 控制器通道的緯度值。

Syntax

MCSControllerGPS.latitude()

Parameters

MCSControllerGPS: MCSControllerGPS 類別的實體。

Returns



該 GPS 控制器通道的緯度值,其資料類型為浮點數。

→ longitude()

取得此 GPS 控制器通道的經度值。

Syntax

MCSControllerGPS.longitude()

Parameters

MCSControllerGPS: MCSControllerGPS類別的實體。

Returns

該 GPS 控制器通道的經度值,其資料類型為浮點數。

→ altitude()

取得此 GPS 控制器通道的高度值。

Syntax

MCSControllerGPS.altitude()

Parameters

MCSControllerGPS: MCSControllerGPS 類別的實體。

Returns

該 GPS 控制器通道的高度值,其資料類型為浮點數。

Gamepad 控制器通道函式

Gamepad 為用來表示按鍵資訊的控制器通道,包含兩種按鍵狀態:

- 哪顆鍵 (BTN_UP、BTN_DOWN、BTN_LEFT、BTN_RIGHT、BTN_A、BTN_B) 被操作,以及
- 該按鍵是被按下 (BTN_PRESSED) 或放開 (BTN_RELEASED)。



Search

Q

Linklt 7697 for Arduino

環境設定

>

開發指南

~

GPIO

UART

ADC

EINT (外部中斷 / External Interrupt)

I2C

SPI

EEPROM

Timer

Flash (索引式儲存空間)

RTC (Real-Time Clock)

可表示的按鍵 enumeration 如下:

```
enum MCSGamePadButton{
   BTN_UP = 1,
   BTN_DOWN,
   BTN_LEFT,
   BTN_RIGHT,
   BTN_A,
   BTN_B,
   BTN_INVALID
};
```

表示按壓狀態的 enumeration 為:

```
enum MCSGamePadButtonEvent{
    BTN_PRESSED = 1,
    BTN_RELEASED = 0,
    BTN_NO_EVENT = -1
};
```

因此可透過 button 與 event 欄位對從 value() 函式所取得的資訊進行解讀:

```
if(BTN_UP == gamepadChannel.value().button &&
   BTN_PRESSED == gamepadChannel.value().event)
{
   // Do something when the "UP" key is pressed...
}
```

透過下列函式,亦可取得按鍵資訊與按壓狀態:

> button()

取得目前正在作用的按鍵。

Syntax

MCSControllerGamePad.button()

Parameters



MCSControllerGamePad: MCSControllerGamePad 類別的實體。

Returns

正在作用按鍵的 MCSGamePadButton enumeration 值。目前支援的按鍵種類如下:

```
enum MCSGamePadButton{
    BTN_UP = 1,
    BTN_DOWN,
    BTN_LEFT,
    BTN_RIGHT,
    BTN_A,
    BTN_B,
    BTN_INVALID
};
```

> event()

取得目前作用按鍵的狀態 (被按下或是放開)。

Syntax

MCSControllerGamePad.button()

Parameters

MCSControllerGamePad: MCSControllerGamePad 類別的實體。

Returns

目前作用按鍵的狀態 (資料類型為 MCSGamePadButtonEvent)。提供的資訊種類有:

```
enum MCSGamePadButtonEvent{
    BTN_PRESSED = 1,
    BTN_RELEASED = 0,
    BTN_NO_EVENT = -1
};
```

RTC (Real-Time Clock)



〈 MCSLiteDevice 使用 BLE 低功耗藍牙 →

Search	Q
Linklt 7697 for Arduino	
環境設定	>
開發指南	~
GPIO	
UART	
ADC	
EINT (外部中斷 / External Interrupt)	
12C	
SPI	
EEPROM	
Timer	
Flash (索引式儲存空間)	
RTC (Real-Time Clock)	

Powered by <u>Atlassian Confluence</u> and the <u>Scroll Content Management Add-ons</u>.