
Блоки управления **БУД-302М**, **БУД-302К-20** и **БУД-302К-80** (в дальнейшем – блоки управления) используются в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** и обеспечивают двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, а также открывание замка двери подъезда.

БУД-302М позволяет подключить до 200 абонентов.

БУД-302К-20 (со встроенным блоком коммутации) позволяет подключить до 20 абонентов.


БУД-302К-80 (со встроенным блоком коммутации) позволяет подключить до 80 абонентов.

## Внешний вид блока управления

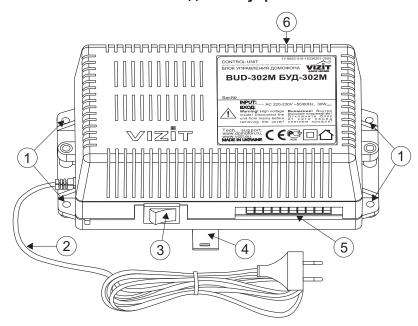

- 1. Отверстия для крепления блока управления на стену
- 2. Сетевой кабель
- 3. Сетевой выключатель
- 4. Кронштейн для крепления блока управления DIN-рейку
- 5. Клеммы для подключения блока вызова и замка
- 6. Клеммы для подключения подъездной линии связи

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

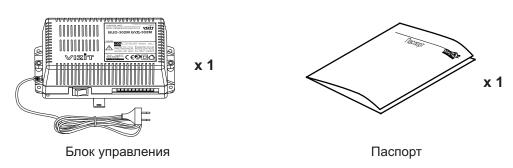

Вставка плавкая



T200mAL

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное напряжение - 220 В.

Перед заменой вставки плавкой выключите блок управления из сети.

Не применяйте самодельные вставки плавкие.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.

Сетевая розетка должна быть легко доступна.

Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

## СОСТАВ ДОМОФОНА / ВИДЕОДОМОФОНА

Блок управления может использоваться с оборудованием торговой марки **VIZIT®**:

- блоком вызова (БВД) серии 300;
- замком электромагнитным VIZIT-ML400x, VIZIT-ML300x;
- замком электромеханическим, с сопротивлением обмотки не менее 10 Ом;
- кнопкой **"EXIT 300M", "EXIT 300", "EXIT"** ("ВЫХОД");
- разветвителями видеосигнала РВС-4;
- мониторами VIZIT-M серии 400 и / или УКП, кроме УКП серии 100.
- блоками коммутации **БК-4V(MV)**, **БК-4(M)**, **БК-10**, **БК-30(M)**, **БК-100(M)**;
- пультом консьержа VIZIT-ПК200 или VIZIT-ПК800.

Вышеперечисленное оборудование поставляется потребителю по отдельному заказу. Комплекты поставки, технические характеристики приведены в их инструкциях.

#### ФУНКЦИИ

- Вызов абонента набором номера квартиры.
- Дуплексная связь между посетителем и абонентом (до **80** секунд).
- Открывание замка входной двери:
  - при нажатии кнопки открывания замка на устройстве квартирном переговорном (в дальнейшем УКП) во время связи;
  - при наборе 4-х значного общего кода; \*
  - при наборе 3-х значного индивидуального кода; \*
  - при нажатии кнопки для выхода;
  - ключами RF (VIZIT-RF / PROXIMITY / 125 кГц) или ключами TM (VIZIT-TM / DS1990A / iButton®), в дальнейшем-ключ.
- Программируемая продолжительность открывания замка (**от 1 до 20 секунд**).
- ◆ Запись ключей по квартирному списку в режиме сервисных установок.\*\*
- Стирание ключей.
- Запись индивидуальных кодов открывания замка в режиме сервисных установок.
- Изменение индивидуального кода открывания замка абонентом.
- Включение / выключение вызова любой квартиры (открывание замка индивидуальным кодом сохраняется).
- Формирование звуковой сигнализации режимов работы.
- Сигнал вызова в УКП и дублирование сигнала в блоке вызова.
- Сигнализация в УКП соответствующей квартиры при использовании индивидуального кода, ключа. \*
- ◆ Вывод информации о режимах работы домофона на 4-х разрядный индикатор блока вызова БВД-342х, БВД-343х.

### Дополнительно для БУД-302М:

- Работа с пультом консьержа.
- ◆ Связь "Консьерж посетитель" по инициативе консьержа\*\*\*
  - \* Функция может быть включена или выключена в процессе программирования блока.
- \*\* Общий и индивидуальные коды открывания замка, а также ключи записываются в микросхему памяти, установленную в панель на плате блока управления. При установке в эту панель микросхем памяти из блоков вызова БВД-SM100, БВД-N100, БВД-C100, блоков управления (БУД) серии 300 и устройств управления кодовым замком VIZIT-K100, БУ-К100, записанные в микросхемах коды открывания замка и ключи опознаются и поддерживаются в дальнейшем.
- \*\*\* Процедура связи "Консьерж посетитель" описана в паспортах блоков управления пульта консьержа **VIZIT-ПК200**, **VIZIT-ПК800**.

#### Внимание!

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT®.

В качестве ключей ТМ могут быть использованы только оригинальные идентификаторы iButton®.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ БЛОКОВ ДОМОФОНА / ВИДЕОДОМОФОНА

#### Блок управления.

**БУД-302М** позволяет подключить до **200** абонентов.

БУД-302К-20 имеет встроенный блок коммутации и позволяет подключить до 20 абонентов.

БУД-302К-80 имеет встроенный блок коммутации и позволяет подключить до 80 абонентов.

#### Блок вызова.

К блоку управления может быть подключён любой блок вызова **VIZIT**® серии 300.

Блок вызова выбирается в зависимости от:

- необходимого типа монтажа врезной или накладной;
- наличия телекамеры.

#### Замок.

Рекомендуется применять электромагнитные замки VIZIT-ML300, VIZIT-ML400x или электромеханические замки с сопротивлением обмотки не менее 10 Ом.

При использовании электромеханического замка к его клеммам следует подключить диод (50 В / 1 А, в комплект поставки не входит) с соблюдением полярности.

Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлением обмотки менее 20 Ом, а также не имеющие цепей размагничивания.

Запрещается использовать электромеханические замки с сопротивлением обмотки менее 10 Ом.

#### Кнопка для выхода.

Для выхода из помещения рекомендуется использовать кнопки **"EXIT 300M"**, **"EXIT 300"**, имеющие цепи аварийного управления электромагнитным замком.

#### Блоки коммутации (только для БУД-302М) и разветвители видеосигнала.

Блоки коммутации обеспечивают подключение абонентских устройств (УКП и мониторов) к подъездной линии домофона / видеодомофона.

Возможно применение блоков коммутации БК-4V, БК-4MV, БК-4, БК-4M, БК-10, БК -30(M), БК -100(M).

К блокам коммутации **БК-4V**, **БК-4MV**, **БК-4M** подключается до **4** абонентских устройств, к **БК-10** – до **10**, к **БК-30(M)** – до **30**, к **БК-100(M)** – до **100**.

При использовании блоков коммутации **БК-4**, **БК-4М**, **БК-10**, **БК-30(М)**, **БК-100(М)** в составе видеодомофонов, дополнительно должны применяться разветвители видеосигнала **PBC-4**, которые обеспечивают подключение мониторов к подъездной линии видеосигнала. К одному **PBC-4** можно подключить до **4** мониторов.

Блоки коммутации **БК-4МV** (**БК-4V**) интегрируют основные функции блоков коммутации **БК-4М** (**БК-4**) и разветвителя видеосигнала **РВС-4**. **БК-4МV** (**БК-4V**) являются наиболее предпочтительным вариантом для применения в составе многоквартирных видеодомофонов.

Допустимое количество блоков коммутации, подключаемых к блоку управления **БУД-302M** (до 200 абонентов): **БК-4V**, **БК-4MV**, **БК-4**, **БК-4M** - до **50**, **БК-10** – до **20**, **БК-30(M)** – до **7**, к **БК -100(M)** – до **2**, **PBC-4** - до **50**.

#### Примечание.

Если количество **БК-4V**, **БК-4MV**, **PBC-4** в составе видеодомофона менее или равно **25** штук, то для их питания используется блок управления. Если количество применяемых **БК-4V**, **БК-4MV**, **PBC-4** превышает **25** штук, то для их питания следует применять дополнительный блок питания **БПД18/12-1-1** или **SA03010029**.

Возможно комбинированное использование разных типов блоков коммутации.

#### Абонентские устройства.

Используются мониторы **VIZIT-M** серии **400** и устройства квартирные переговорные **УКП**, кроме УКП серии 100. Возможно комбинированное использование мониторов и УКП в составе видеодомофона.

#### Пульт консьержа (только для БУД-302М).


Возможно использование пультов консьержа VIZIT-ПК200 и VIZIT-ПК800.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Блок управления следует устанавливать в отапливаемом помещении, в месте обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции. Для установки блока управления рекомендуется использовать монтажный бокс VIZIT-MB1. Допускается установка блока управления на стене. Клеммы блока управления должны располагаться горизонтально. При этом вентиляция блока будет максимально эффективной.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать блок вблизи отопительных и нагревательных приборов.

Конструкция блока предусматривает его установку на DIN-рейку и на стену.

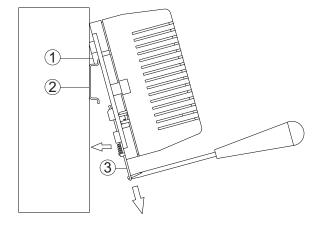

- 1 Упоры на основании блока
- 2 DIN-рейка шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм
- 3 Кронштейн

Установка блока управления на DIN-рейку

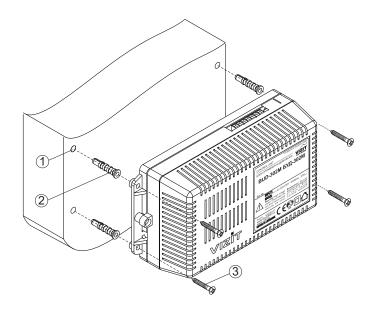

- 1 Отверстие (**x4**) диаметром 6 мм и глубиной 40 мм
- **2** Дюбель 6х40 (**х4**)
- **3** Шуруп 4х40 (**х4**)
- 4 Блок управления

Установка блока управления на стену

Установка других блоков видеодомофона производится в соответствии с инструкциями на эти блоки.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКОВ ДОМОФОНА / ВИДЕОДОМОФОНА

Для подключения блока управления к другим блокам домофона / видеодомофона используются клеммы на печатной плате блока. Для доступа к клеммам снимите верхнюю крышку блока управления. Наименование и назначение клемм для подключения блока управления к БВД, кнопке "EXIT 300(M)" и замку приведенно в таблице 1.

Таблица 1.

Клемма	Назначение	Адрес		
+DL	Управление замком	К замку и кнопке		
-DL	эправление замком	"EXIT 300(M)"		
OP	Сигнал от кнопки для выхода	К кнопке " <b>EXIT 300(M)"</b>		
GND	Общий провод	К блоку вызова и кнопке " <b>EXIT 300(M)</b> "		
TM	Сигнал от считывателя ключей блока вызова			
SP+	Сигнал на громкоговоритель блока вызова			
SP-	Сигнал на громкоговоритель олока вызова			
+E	Питание блока вызова	К блоку вызова		
MIC	Сигнал микрофона блока вызова			
DSD	Данные из блока вызова			
RX	данные из олока вызова			
TX	Данные из блока управления			

Наименование и назначение клемм для подключения блока управления к подъездной линии приведенно в таблицах **2-4**.

Таблица 2. Для **БУД-302М** 

Клемма	Назначение	Адрес
LINE	Линия связи к блокам коммутации	
GND	Общий провод	
Ek	Питание и адрес для блоков коммутации	К блокам коммутации
SEL0	A	
SEL1	Активация блоков коммутации	

#### Таблица 3. Для **БУД-302К-20**

Клемма	Назначение	Адрес		
D0, D1	Подключение абонентских устройств	К мониторам и УКП		
E0E9	,	к мониторам и укт		

#### Таблица 4.

#### Для **БУД-302K-80**

Клемма	Назначение	Адрес
D0D7	Подключение абонентских устройств	К мониторам и УКП
E0E9	The second secon	к мониторам и УКП

Для монтажа цепей следует использовать провода с медными жилами в соответствии с таблицей 5.

#### Таблица 5.

	ЦЕПИ	Максимальная длина, <b>м</b>					
БУД - БВД*		10	20	50			
БУД-302M -	БК - УКП (монитор)	75	200	300			
БУД-302К-20	(БУД-302К-80) - УКП (монитор)	75	200	300			
БУД - Элект	ромеханический замок ( <b>R≥10 Ом</b> )	-	10	30			
БУД - Элект	ромагнитный замок <b>VIZIT- ML400</b>	-	30	50			
Провод	Сечение, <b>мм</b> <sup>2</sup>	0,07	0,2	0,5			
	Диаметр, <b>мм</b>	0,3	0,5	0,8			

<sup>\* -</sup> БУД – блок управления БУД-302M (БУД-302K-20, БУД-302K-80),

Подключение к сети производится с помощью шнура питания блока управления. Схемы соединений приведены в разделе **ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ**.

## Подключение блока вызова, замка и кнопки для выхода.

Схемы соединений блоков управления с различными блоками вызова, замками и кнопками для выхода приведены на рисунках 1-6.

Для устойчивой работы считывателя ключей блоков вызова суммарная ёмкость между цепью **ТМ** (см. рисунки 4, 5, 6) и остальными проводами в кабеле, соединяющем БВД и БУД, не должна превышать 1500 пФ.

Магистральную линию видеосигнала между блоком вызова и блоками коммутации следует выполнять коаксиальным кабелем. К клеммам **VO** и **VG** последнего блока коммутации **БК-4V** или разветвителя видеосигналов **PBC-4** необходимо подключить резистор **82 Ом** (см. рисунки 17 - 22).

#### Подключение блоков коммутации и пульта консьержа к БУД-302М

Схемы соединений **БУД-302М** с различными блоками коммутации и пультом консьержа приведены на рисунках 7-16.

Клемма **SEL** блоков коммутации, к которым подключены УКП (мониторы) квартир с номерами из **чётной** сотни (например, **085**, **285**), соединяется с цепью **SEL0**, подключённой к клемме **SEL0** Б**УД-302М**.

Соответственно, клемма **SEL** блоков коммутации, к которым подключены УКП (мониторы) квартир с номерами из **нечётной** сотни (например, **185**, **385**), соединяется с цепью **SEL1**, подключённой к клемме **SEL1 БУД-302М**.

Клеммы **SEL0** и **SEL1 БУД-302М** необходимо соединить при использовании в составе домофона / видеодомофона до **100** абонентов.

Программирование блоков коммутации и порядок подключения к ним абонентских устройств описаны в инструкциях соответствующих блоков.

#### Подключение УКП (мониторов) с БУД-302К-20

Схемы соединений БУД-302К-20 с УКП (мониторами) приведены на рисунках 17, 18.

Клемма "+" УКП (или **LN+** монитора) каждой квартиры подключается к одной из клемм **D0** или **D1** блока управления, в зависимости от **десятка** в номере квартиры.

Если десяток чётный, "+" УКП подключается к клемме **D0**.

Если десяток нечётный, "+" УКП подключается к клемме D1.

Клемма "-" УКП (или **LN** - монитора) каждой квартиры подключается к одной из клемм **E0...E9** блока управления, в зависимости от **единицы** в номере квартиры.

**БВД** – блок вызова, **БК** – блок коммутации.

#### Примеры подключений:

Чётный десяток	Нечётный десяток
----------------	------------------

№ кв. →	01	02	03	 08	09	10	11	 18	19	20	
"+" УКП	D0	D0	D0	 D0	D0	D1	D1	 D1	D1	D0	(См. рис. 17)
"-" УКП	E1	E2	E3	 E8	E9	E0	E1	 E8	E9	E0	

#### или

№ кв	. →	38	39	40	41	 48	49	50	51	 56	57	
"+" y	'КΠ	D1	D1	D0	D0	 D0	D0	D1	D1	 D1	D1	(См. рис. 18)
"-" y	ΚП	E8	E9	E0	E1	 E8	E9	E0	E1	 E6	E7	

## Подключение УКП (мониторов) с БУД-302К-80

Схемы соединений БУД-302К-80 с УКП (мониторами) приведены на рисунках 19-22.

К клеммам **D0-D7** блока управления подключается шина десятков, а к клеммам **E0-E9** шина единиц подъездной линии связи.

Клеммы "+" УКП / LN+ мониторов подключаются к соответствующим проводам шины десятков, а клеммы "-" УКП / LN- мониторов - к соответствующим проводам шины единиц.

На рисунке 19 приведен пример подключения УКП квартир с номерами 08, 34:

УКП квартиры № 08 соединяется с проводом 0 десятка (D0) и проводом 8 единицы (E8),

УКП квартиры № 34 соединяется с проводом 3 десятка (D3) и проводом 4 единицы (E4).

Если в подъезде есть квартиры с номером больше **79**, необходимо установить «смещение» номеров квартир (см. Системные установки). «Смещение» представляет собой константу, которая автоматически вычитается из набираемого на клавиатуре номера квартиры для приведения его к диапазону обслуживаемых номеров (**0 - 79**).

Для упрощения монтажа используйте «смещения», кратные десяти.

Пример: домофон установлен в подъезде жилого дома. Номера квартир в этом подъезде находятся в диапазоне 73...108. В этом случае можно установить «смещение» - **70**, что позволит системе обслуживать квартиры с номерами **70...149**.

**73-70=3** и **108-70=38**, т.е.

УКП квартиры № 73 соединяется с проводом 0 десятка (D0) и проводом 3 единицы (E3),

УКП квартиры № 108 соединяется с проводом 3 десятка (D3) и проводом 8 единицы (E8).

На рисунке 20 приведен пример подключения УКП квартир с номерами 73, 108.

#### ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ

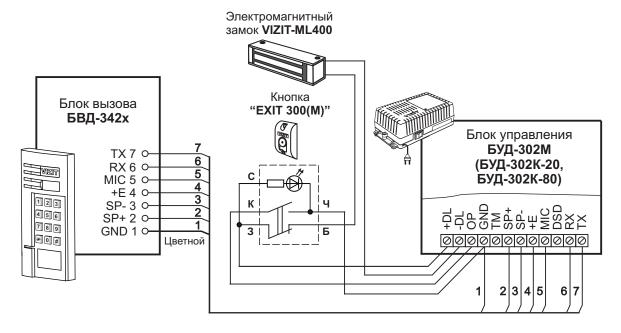


Рисунок 1 - Схема соединений блока управления с блоком вызова **БВД-342х**, электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и кнопкой **"EXIT 300(M)"** 

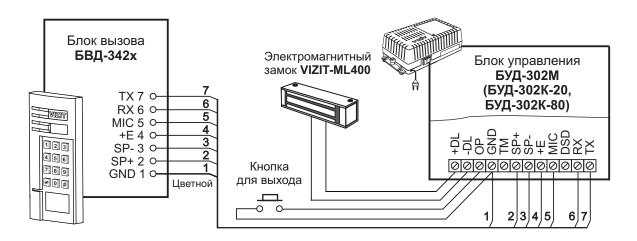


Рисунок 2 - Схема соединений блока управления с блоком вызова **БВД-342х**, электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и кнопкой для выхода

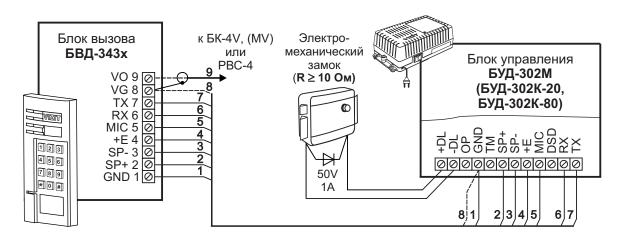


Рисунок 3 - Схема соединений блока управления с блоком вызова **БВД-343х** и электромеханическим замком

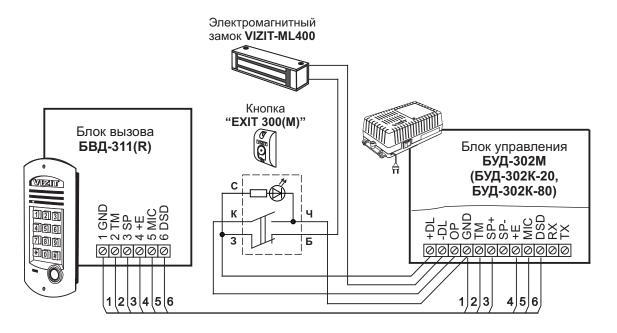


Рисунок 4 - Схема соединений блока управления с блоком вызова **БВД-311(R)**, электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и кнопкой **"EXIT 300(M)"** 

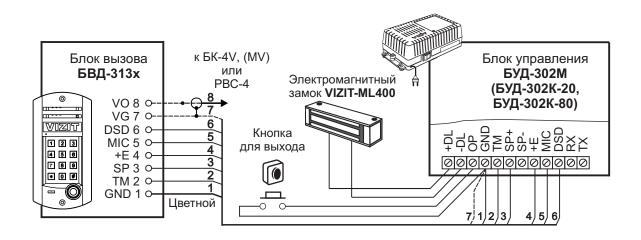


Рисунок 5 - Схема соединений блока управления с блоком вызова **БВД-313х**, электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и кнопкой для выхода

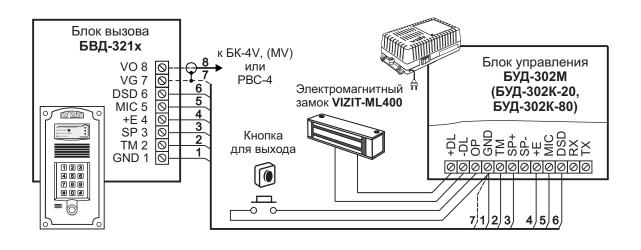


Рисунок 6 - Схема соединений блока управления с блоком вызова **БВД-321х**, электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и кнопкой для выхода

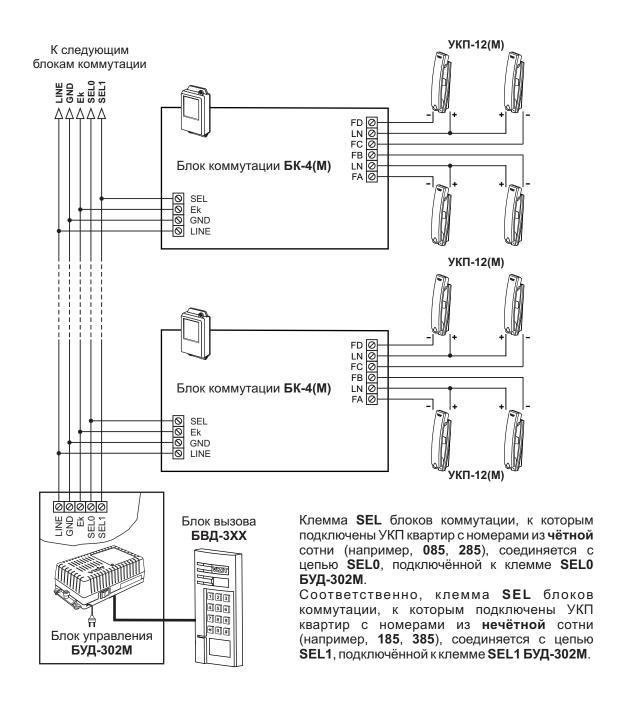


Рисунок 7 - Схема соединений блока управления **БУД-302М** с блоками коммутации **БК-4(М)** и **УКП** в составе домофона до **200** абонентов

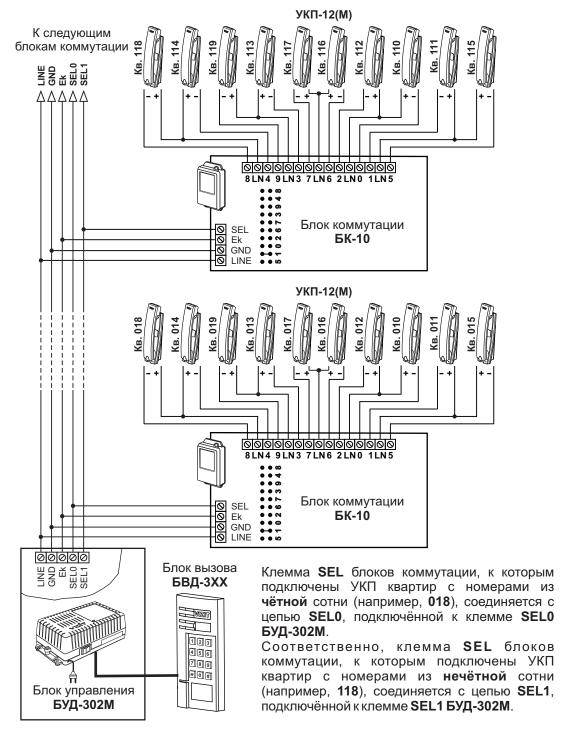


Рисунок 8 - Схема соединений блока управления **БУД-302М** с блоками коммутации **БК-10** и **УКП** в составе домофона до **200** абонентов

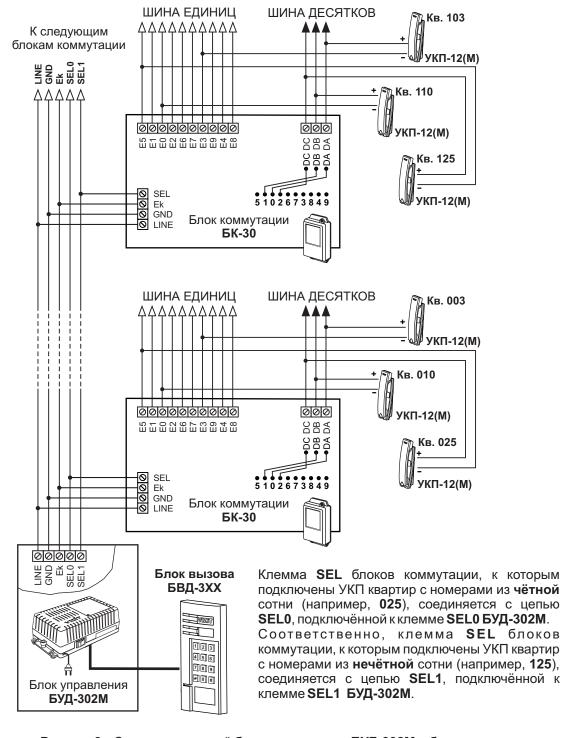


Рисунок 9 - Схема соединений блока управления **БУД-302М** с блоками коммутации **БК-30** и **УКП** в составе домофона до **200** абонентов

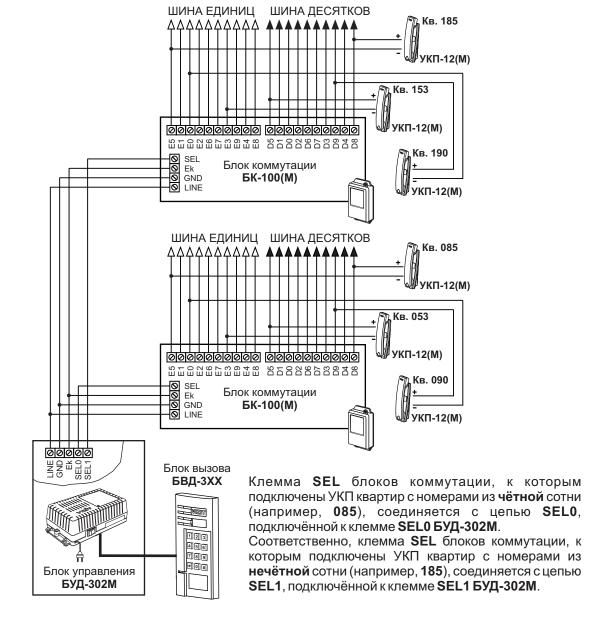
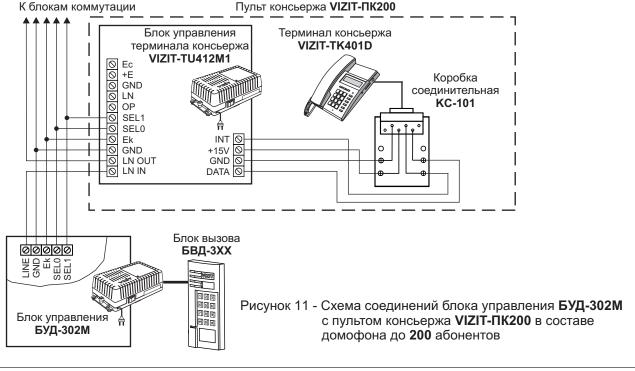


Рисунок 10 - Схема соединений блока управления **БУД-302М** с блоками коммутации **БК-100(М)** и **УКП** в составе домофона до **200** абонентов



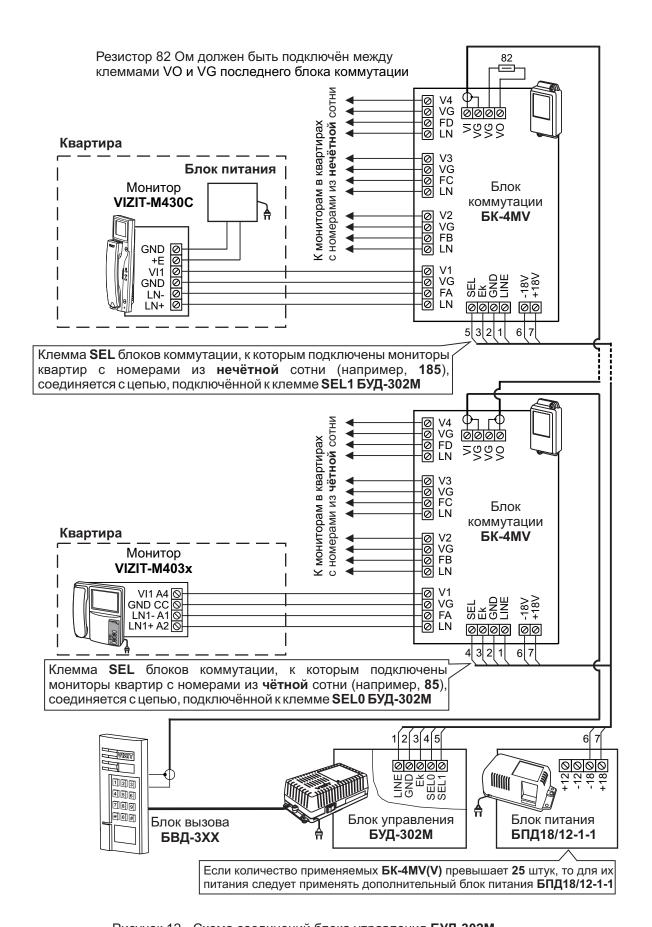


Рисунок 12 - Схема соединений блока управления **БУД-302М** с блоками коммутации **БК-4МV** и мониторами **VIZIT** в составе видеодомофона до **200** абонентов

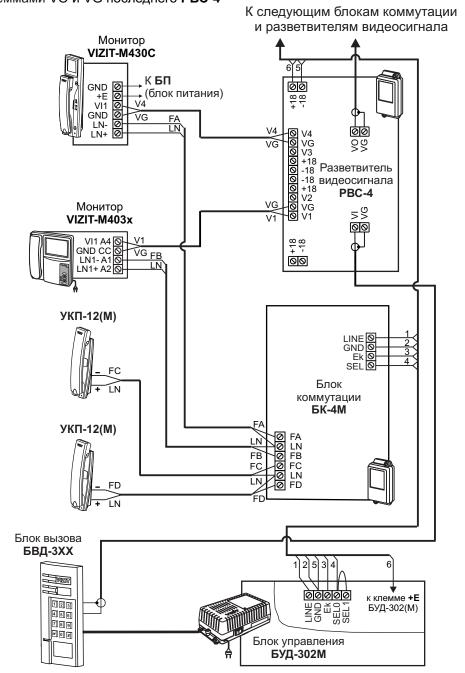


Рисунок 13 - Схема соединений блока управления **БУД-302М** с блоками коммутации **БК-4М**, разветвителями видеосигнала **РВС-4**, мониторами и УКП в составе видеодомофона до **100** абонентов

# Резистор 82 Ом должен быть подключён между клеммами VO и VG последнего **PBC-4**

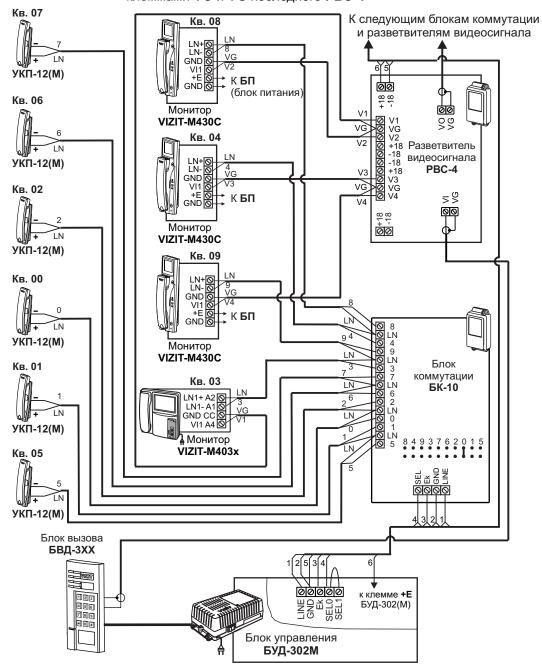


Рисунок 14 - Схема соединений блока управления **БУД-302М** с блоками коммутации **БК-10**, разветвителями видеосигнала **РВС-4**, мониторами и УКП в составе видеодомофона до **100** абонентов

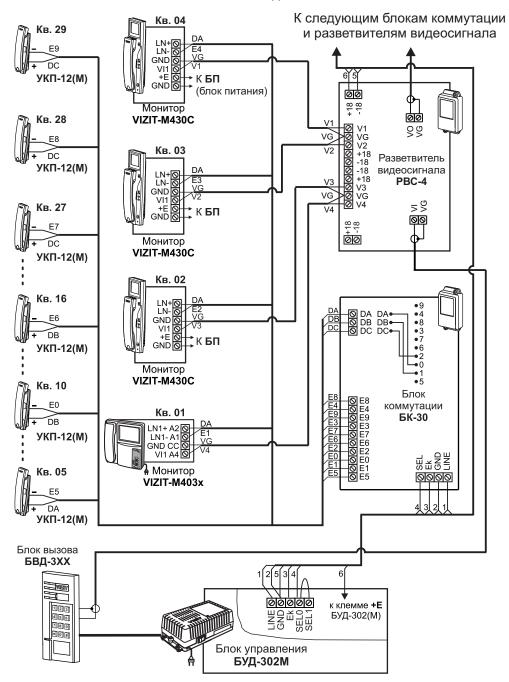


Рисунок 15 - Схема соединений блока управления **БУД-302М)** с блоками коммутации **БК-30**, разветвителями видеосигнала **РВС-4**, мониторами и УКП в составе видеодомофона до **100** абонентов

# Резистор 82 Ом должен быть подключён между клеммами VO и VG последнего **PBC-4**

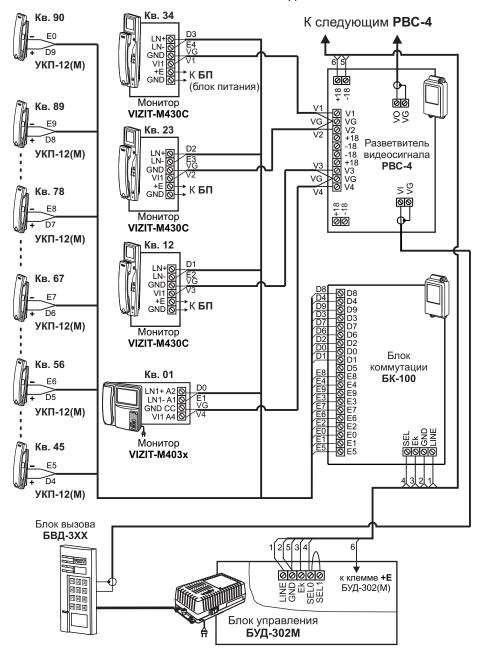


Рисунок 16 - Схема соединений блока управления **БУД-302М** с блоками коммутации **БК-100**, разветвителями видеосигнала **РВС-4**, мониторами и УКП в составе видеодомофона до **100** абонентов

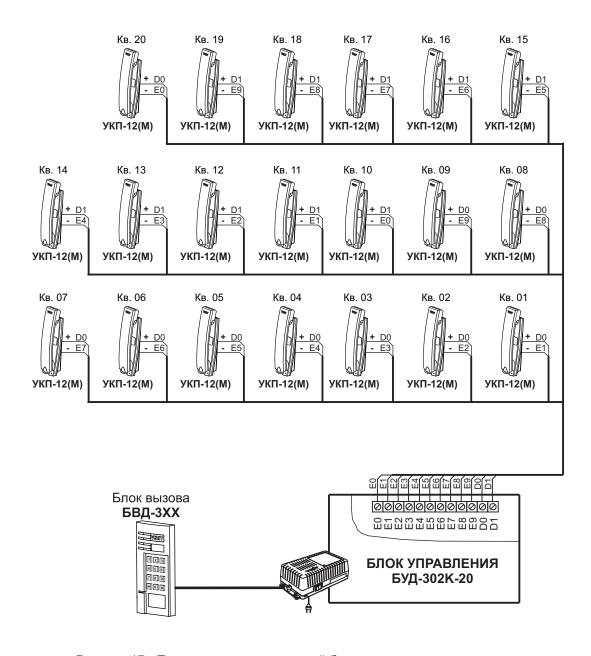


Рисунок 17 - Пример схемы соединений блока управления **БУД-302К-20** с УКП

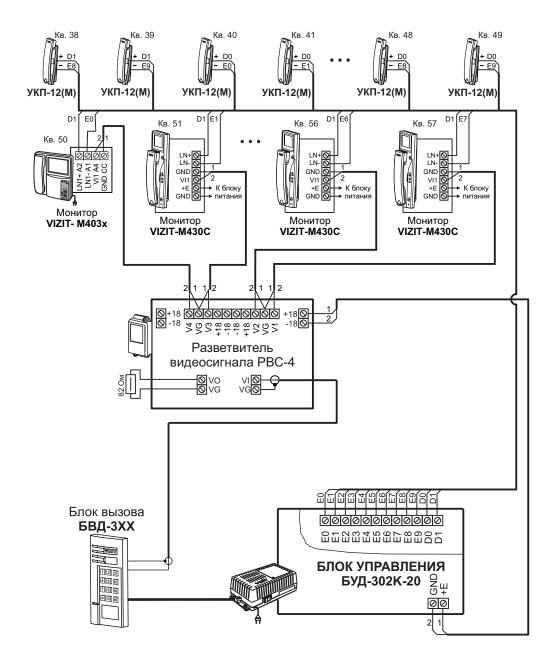


Рисунок 18 - Пример схемы соединений блока управления **БУД-302К-20** с УКП и мониторами

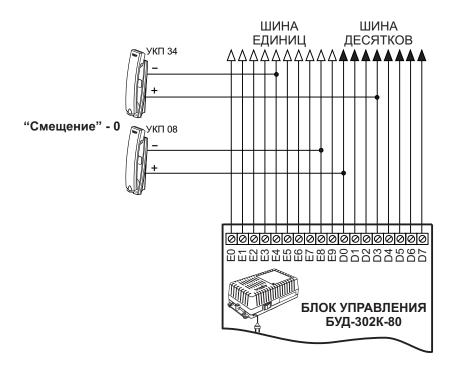


Рисунок 19 - Пример подключения УКП квартир с номерами 08, 34 к блоку управления **БУД-302К-80** 

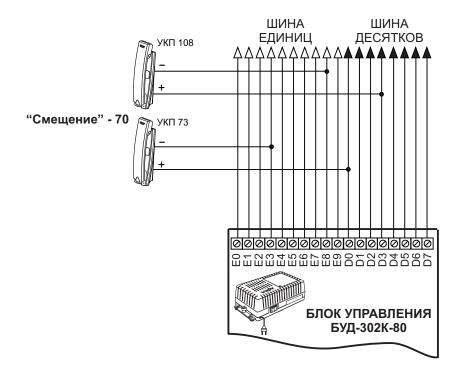


Рисунок 20 - Пример подключения УКП квартир с номерами 73, 108 к блоку управления **БУД-302K-80** 

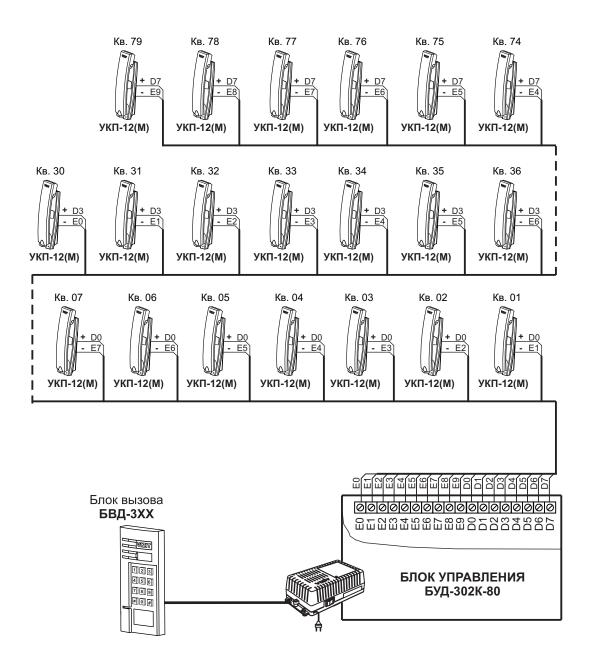


Рисунок 21 - Пример схемы соединений блока управления **БУД-302K-80** с УКП

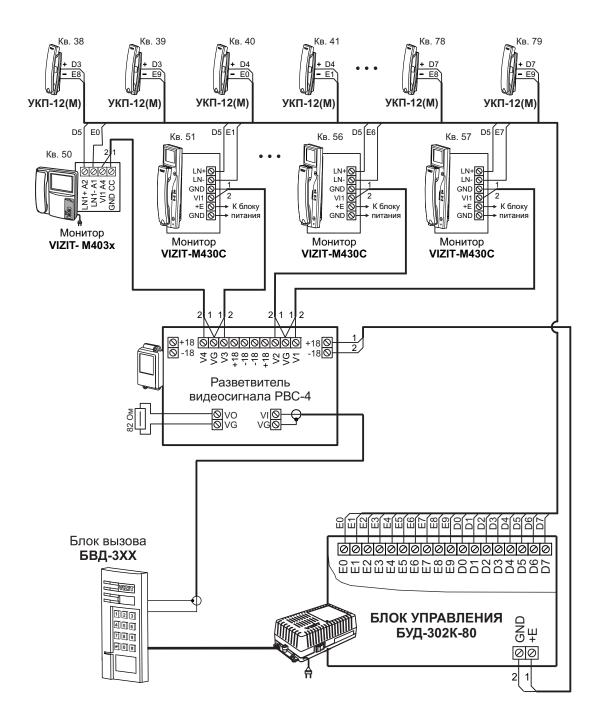


Рисунок 22 - Пример схемы соединений блока управления **БУД-302К-80** с УКП и мониторами

#### ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

При программировании выполняются системные и сервисные установки.

Установки выполняются с клавиатуры блока вызова после соединения блоков домофона. Программирование сопровождается определёнными звуковыми сигналами и выводом надписей на светодиодный индикатор (при его наличии в блоке вызова).

Заводские установки приведены в таблице:

Начальные установки	Значение
Общий код	4230
Общий и индивидуальные коды	Включены
Тип замка	Электромагнитный
Продолжительность открывания замка, с	7
Сигнализация использования ключей	Включена
Пароли входа в режимы установок	1234
Уровень громкости блока вызова	7

Условные обозначения, использованные при описании системных и сервисных установок:

09, (#), (★) - нажатия кнопок "09", "#", "★";
் - набор 4-хзначного общего кода открывания замка;
Инджод - набор 3-хзначного индивидуального кода открывания замка;
Пароль - набор 4-хзначного пароля;

\_\_\_\_\_\_ - набор номера квартиры;

999- набор указанной последовательности цифр;

888 - сообщение на индикаторе;

1...20 - установка времени открывания замка;

0...99 - установка "смещения" номеров квартир (только для **БУД-302К-80**);

**∢** - звуковой сигнал.

Блок-схема программирования в режиме системных установок приведена в приложении 1. Блок-схема программирования в режиме сервисных установок приведена в приложении 2.

## Системные установки

- 1. Включение/выключение общего кода открывания замка.
- 2. Включение/выключение индивидуальных кодов открывания замка (для всех квартир).
- 3. Сигнализация использования индивидуального кода, ключа. Функция включает или выключает подачу короткого звукового сигнала в трубку (монитор) соответствующей квартиры при использовании индивидуального кода, ключа, записанных для этой квартиры.
- 4. Продолжительность открывания замка (от 1 до 20 секунд).
- 5. Установка номера консьержа (только для БУД-302М).
- 6. Установка «смещения» номеров квартир (только для БУД-302К-80).
- 7. Выбор типа замка.

Определяет <u>логику</u> работы замка: электромагнитный замок (**HL**) открывается <u>при снятии</u> напряжения питания, электромеханический замок (**EL**) открывается <u>при подаче</u> напряжения питания.

- 8. Изменение пароля для режима системных установок.
- 9. Изменение пароля для режима сервисных установок.

#### Вход в режим системных установок возможен с помощью:

- пароля (при первом программировании используйте заводской пароль 1234);
- МАСТЕР-ключа, который должен быть предварительно записан в сервисных установках;
- перемычки WORK/PRG на плате блока управления, которую для этого следует установить в положение PRG.
- 1. Нажмите (#) на блоке вызова. На индикаторе появится сообщение СодЕ.
- 3. Нажмите ② (режим системных установок). ◀€ Р\_5 :

	приложите <b>MACTEP-ключ</b> к считывателю блока вызова. <b>◄</b> ઃ <b>Ч</b> ः <b>☐ !</b>
	Данный пункт пропускается при установке перемычки в положение <b>PRG</b> .
E	оимечание. сли набран неправильный пароль или приложенный ключ не является МАСТЕР-ключом, то звучит сигнал бки <b>∢</b> ∈. Егг
5.	Выполните установки.
	сохранения изменений нажмите (#) . Иначе, при выключении питания или нажатии (★) (возврат в дежурный м) изменения будут потеряны, и восстановлены прежние установки.
•	Включение / выключение общего кода открывания замка
1.	Войдите в режим системных установок 5 1
2.	Нажмите ① . 5 1 1 ◀ 0 1 (цифра, соответствующая текущей установке мигает).
3.	Для включения общего кода открывания замка нажмите ① .
	Для выключения общего кода открывания замка нажмите ① . ☐FF ◀╡ ◀╡ ☐ I
4.	Нажмите # . УЕЅ ◄ ◄ Ѕ І
5.	Нажмите 💌 для возвращения в дежурный режим или продолжите системные установки.
•	Включение / выключение всех индивидуальных кодов открывания замка
1.	Войдите в режим системных установок 5 1
2.	Нажмите ② . 5 1_2 ◀ □ 1 .
3.	Для включения индивидуальных кодов открывания замка нажмите ① . <b>Оп</b> ◀ ◀ <b>⑤ Ⅰ_</b> .
	Для выключения индивидуальных кодов открывания замка нажмите
4.	Нажмите # . <u>ЧЕБ                                   </u>
5.	Нажмите 💌 или продолжите системные установки.
•	Сигнализация использования индивидуального кода, ключа
1.	Войдите в режим системных установок 5 1
2.	Нажмите ③ . <u>5 I_3</u> ∢ О I .
3.	Для включения сигнализации нажмите ① . □ □ • • 5 I
	Для выключения сигнализации нажмите ① . □FF < □ 5 I
4.	Нажмите # . УЕБ ∢
5.	Нажмите 💌 или продолжите системные установки.

(заводская установка - 1234) или

4. Введите 4-значный пароль (

Пароль

•	продолжительность открывания замка (от 1 до 20 секунд)	
	1. Войдите в режим системных установок <mark>Б I_</mark>	
	2. Нажмите ④. <u>Б I_Ч</u> <b>∢</b>	
	3. Наберите число от <b>1</b> до <b>20</b> , в зависимости от необходимой продолжительности	
	открывания замка. □ЧЕЅ • • • □ □ .	
	4. Нажмите # . <u>ЧЕБ                                   </u>	
	5. Нажмите 💌 или продолжите системные установки.	
	<b>Установка номера консьержа (</b> только для <b>БУД-302М)</b>	
•		
	1. Войдите в режим системных установок <u>Б I_</u>	
	2. Нажмите ⑥. <u>Б I_6</u>	
	3. Наберите номер консьержа и нажмите # . <u>ЧЕБ</u> ∢ ∢ <u>Б I_</u> .	
	При наборе 3-значного номера нажимать # не нужно.	
	4. Нажмите #. <u>УЕ</u> Б <b>∢</b> ∈ <b>∮</b>	
	5. Нажмите 💌 или продолжите системные установки.	
•	Установка «смещения» номеров квартир (только для БУД-302К-80)	
	1. Войдите в режим системных установок <mark>Б I</mark>	
	2. Нажмите ⑥. <u>5 I_6</u>	
	3. Наберите «смещение» (2 цифры).	
	4. Нажмите # . <u>ЧЕ</u> Ѕ <b>∢</b> ∈ <b>ѕ :_</b> .	
	5. Нажмите 💌 или продолжите системные установки.	
	Du Kan zwa a a wa	
•	Выбор типа замка 1. Войдите в режим системных установок	
	2. Нажмите ७. 5 1_7 ∢: 0 (цифра, соответствующая текущей установке мигает).	
	3. Для выбора электромагнитного замка нажмите ① . HL ∢ € 5 L .	
	Для выбора электромеханического замка нажмите ① . ЕL ∢∈ √	
	4. Нажмите # . <u>ЧЕЅ ∢⊱ Ф⊱ Б I_</u> .	
	5. Нажмите \star или продолжите системные установки.	
•	Изменение пароля для режима системных установок	
	1. Войдите в режим системных установок <mark>5 I_</mark> .	
	2. Нажмите ⑧ . <mark>5 I_8  ◀∈ Р_5 I</mark> .	
	3. Наберите новый 4-значный пароль для входа в режим системных установок . ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
	4. Нажмите # . <u>УЕЅ ∢</u> ∢ <b>√ : Б I_</b> .	
	<ol> <li>Нажмите (★) или продолжите системные установки.</li> </ol>	

•	Изменение пароля для режима сервисных установок
	1. Войдите в режим системных установок <mark>Б I_</mark> .
	2. Нажмите ⑨. <u>Б I_9</u> <b>∢</b> ∈ <u>Р_5Е</u> .
	3. Введите новый 4-значный пароль для входа в режим сервисных установок. ☐ ЧЕБ ◀€ ◀€ ☐ ☐.
	4. Нажмите #. <u>ЧЕ</u> 5 <b>◄</b> ∈ <b>◄</b> ∈ <b>Б !</b>
	5. Нажмите 💌 или продолжите системные установки.
	Сервисные установки
<ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>7.</li> </ol>	Изменение общего кода открывания замка. Запись индивидуальных кодов открывания замка (для каждой квартиры). Запись ключей. Стирание ключей. Запись МАСТЕР-ключей. С помощью МАСТЕР-ключей можно войти в режим системных или сервисных установок, не набирая пароль. Количество МАСТЕР-ключей - не более 5. Стирание МАСТЕР-ключей. Регулировка громкости блока вызова. Включение/выключение вызова в квартиру.
	Вход в режим сервисных установок Вход в режим сервисных установок возможен с помощью либо пароля, либо <b>МАСТЕР-ключа</b> .
	# 9 9 1 Tapons
	1. Нажмите # . <b>CodE</b> .
	2. Наберите 9 9 9 . ◀ €
	3. Нажмите 1 (режим сервисных установок). ◀€ Р_5Е.
	4. Введите 4-значный пароль*, либо приложите <b>МАСТЕР-ключ</b> к соответствующему считывателю. ◀∈ ◀∈ <b>⑤</b>
ОЦ	Если набран неправильный пароль, либо приложенный ключ не является <b>МАСТЕР-ключом</b> , то звучит сигна. ⊔ибки (◀┊).
	* Заводская установка - код "1234". Если перемычка <b>WORK/PRG</b> в блоке управления находится в положении <b>PRG</b> , то п. 4 пропускается.
•	Изменение общего кода открывания замка
	1. Войдите в режим сервисных установок <u>SE</u> .
	2. Нажмите 1. SE_ I   € СоdЕ .
	3. Наберите новый 4-значный общий код Общий код УЕЅ ◄< ◀< БЕ
	4. Нажмите 💌 или продолжите сервисные установки.
•	Запись индивидуальных кодов открывания замка
	1. Войдите в режим сервисных установок <u>SE _</u>
	2. Нажмите ②. <u>5Е_</u> 2 <b>∢</b>
	3. Наберите номер квартиры 🔍 кв
	4. После набора 1-значного или 2-значного номера нажмите #. ◀ LodE.
	При вводе 3-значного номера нажимать (#) не нужно.
	5. Наберите <u>три</u> цифры индивидуального кода Синд.код . ◀< ◀< 【 Я
	6. Повторите п. 3-5 для записи кодов доступа остальных квартир.
	7. Нажмите 💌 для возвращения в дежурный режим.

•	Запись ключей
	Для каждой квартиры можно записать: - до <b>6</b> ключей для БУД-302К-20, БУД-302К-80; - до <b>12</b> ключей для БУД-302М.
	1. Войдите в режим сервисных установок <u>SE</u>
	2. Нажмите ③. <u>SE_3</u> <b>∢</b> ∈ <u>R_</u> .
	3. Наберите номер квартиры 🔍 для которой записываются ключи.
	4. Нажмите # (при вводе 3-значного номера нажимать # не нужно).
	При наличии свободных ячеек памяти - ◀ 🖺 🗟 .
	При отсутствии свободных ячеек памяти - ◀ና ◀ና ◀ና ◀ና ▼
	5. Приложите ключ к считывателю блока вызова.
	ЧЕS ∢∈ 4∈ RВ -ключ записан.
	Приложите следующий ключ к считывателю, и т.д.
	При записи 6-го ключа - <b>FULL</b> ◀ና ◀ና ◀ና ■ .
	Если ключ уже записан - Егг ∢∈ ∢∈ ∢∈ №В.
	6. Повторите п. 3-5 для записи кодов для остальных квартир.
	7. Нажмите (☀).
но	Если для квартиры записывается менее 6 ключей, то, после записи необходимого количества ключей наберите мер следующей квартиры, выполните п. 4,5.
•	Стирание ключей
	Возможно стирание отдельных ключей или всех ключей определённой квартиры.
	1. Войдите в режим сервисных установок 5Е
	2. Нажмите ④ . <u>SE_Ч</u> ◀∈ <del>R</del> .
	3.1 Стирание <b>отдельных</b> ключей Приложите ключ к считывателю блока вызова.
	<u> 985</u>
	Если ключ не найден в списке - Егг
	3.2Стирание <b>всех</b> ключей определённой квартиры
	Наберите номер квартиры Смев

4. Нажмите ☀.

Нажмите #. УЕЅ ◄ ◄ Я--З - все ключи для этой квартиры стёрты.

Наберите номер следующей квартиры, и т.д.

• 3	Ballines MACTET -Niloten			
1	. Войдите в режим сервисных установок [58].			
2	2. Нажмите ⑤. ЅЕ_Ѕ ∢			
3	3. Наберите порядковый номер ключа (от 0 до 4), например 3. □ ◘ ◘ ◀ □ ◘ □ .			
4	. Приложите ключ к считывателю. <u>ЧЕБ</u> ∢∈ ∢∈ □□ - ключ записан.			
	Повторите п. 3 и 4 для записи кодов остальных <b>МАСТЕР-ключей</b> .			
5	б. Нажмите 💌 .			
+ C	Стирание МАСТЕР-ключей			
1	. Войдите в режим сервисных установок			
2	2. Нажмите ⑥ . <u>ЅЕ_</u> В ◀∈			
3	в. Наберите порядковый номер ключа (от 0 до 4), например 3. <b>◄ □ ਰ</b> ਤੇ .			
4	. Нажмите # . <u>ЧЕ</u> <b>- «</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	Повторите п. 3 и 4 для стирания очередного <b>МАСТЕР-ключа</b> .			
5	б. Нажмите 💌 для возвращения в дежурный режим.			
• P	Регулировка громкости блока вызова			
Регулировку громкости блока вызова должны выполнять два человека. Один из них должен быть около блока вызова, другой - около трубки УКП / монитора (абонент).				
1	. Войдите в режим сервисных установок <u>SE</u> .			
2	2. Нажмите ७. <u>БЕ_</u> 1 ∢∈ <u>R_</u> .			
3	в. Наберите номер квартиры №кв. , например 3. 3 .			
	В УКП выбранной квартиры и блоке вызова звучит вызывной сигнал.			
4	. Абонент должен снять трубку. На индикаторе блока вызова - 🔲 (7 - заводская установка).			
5	б. В режиме дуплексной связи установите необходимый уровень громкости нажатием одной из цифровых кнопок (от ① до ⑨ ).			
	Например, нажмите 5 . LS .			
	При нажатии ① устанавливается минимальный уровень громкости,			
	при нажатии 🧐 - максимальный уровень громкости.			
6	5. Для возвращения в дежурный режим нажмите 💌 или абонент должен повесить трубку.			
	Если в блоке вызова и УКП прослушивается свист, устраните его с помощью резистора <b>BALANCE</b> , положенного на плате блока управления, и, при необходимости, уменьшением громкости блока вызова.			

После выполнения **системных** и **сервисных** установок верните перемычку **WORK/PRG** в положение **WORK**.

Внимание! При изменении индивидуального кода для определённой квартиры, вызов в эту квартиру

#### ПРОВЕРКА РАБОТЫ И РЕГУЛИРОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

После установки блоков домофона и проверки правильности монтажа временно отключите УКП любой квартиры от блока коммутации. Вместо квартирного УКП подключите контрольное УКП с соблюдением полярности.

Включите блок управления. Нажмите кнопку \* блока вызова. Нажатие любой кнопки сопровождается звуковым сигналом. Наберите номер квартиры, к которой подключено контрольное УКП. Вызывной сигнал звучит в УКП и дублируется в блоке вызова.

Снимите трубку УКП. Проверьте наличие дуплексной связи между УКП и блоком вызова.

Нажмите на УКП кнопку открывания замка, при этом замок открывается на установленное время (от 1 до 20 с), на индикаторе - 

ОРЕп
. На время удержания кнопки в нажатом состоянии в блоке вызова звучит сигнал открывания замка. После отпускания кнопки звуковой сигнал прекращается. Связь между блоком вызова и УКП сохраняется в течение 80 секунд с начала разговора, или до установки трубки в держатель, или до нажатия \*, после чего домофон возвращается в дежурный режим.

При необходимости отрегулируйте громкость блока вызова в сервисных установках.

Отключите контрольное УКП, и подключите квартирное УКП.

разрешается автоматически.

Последовательно проверьте возможность вызова каждой из квартир, связь, дистанционное открывание замка от УКП или монитора вызванного абонента.

Установите общий код и индивидуальные квартирные коды открывания замка, если они не были установлены ранее.

Проверьте открывание замка от общего и индивидуальных кодов (см. ПОРЯДОК РАБОТЫ).

Проведите запись ключей и проверьте открывание замка всеми ключами.

При неправильном наборе кода, наборе несуществующего номера квартиры или использовании не записанного ключа звучит сигнал ошибки. Через **5 с** домофон переходит в дежурный режим. Для перевода домофона в дежурный режим до окончания **5 с** нажмите кнопку (\*).

#### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для вызова абонента наберите номер требуемой квартиры. Вызывной сигнал звучит в УКП или мониторе вызванной квартиры и дублируется в блоке вызова. При снятии абонентом трубки вызывной сигнал прекращается. Говорите с абонентом.

Для открывания замка входной двери подъезда абонент должен нажать кнопку открывания замка на УКП или мониторе. Замок открывается, звучит сигнал. Откройте дверь и войдите. Для перевода домофона в дежурный режим абонент должен повесить трубку.

Для открывания замка с помощью общего кода нажмите кнопки 💌 , # и наберите код. При наборе правильного кода замок открывается, звучит сигнал, на

индикаторе - ОРЕп . Откройте дверь и войдите.

В случае ошибки нажмите кнопку 💌 и повторите набор.

Для открывания замка с помощью индивидуального кода наберите <u>без пауз</u> номер квартиры, (#) и индивидуальный код для данной квартиры. Короткий сигнал звучит в УКП или мониторе соответствующей квартиры (если функция сигнализации использования индивидуального кода, ключа включена в системных установках). При наборе правильного кода замок открывается. Индикация режима аналогична открыванию замка с помощью общего кода.

В случае ошибки нажмите кнопку 💌 и повторите набор.

Для открывания замка ключом коснитесь им соответствующего считывателя блока вызова. Звучит один короткий сигнал. Если код ключа найден в памяти, то замок открывается. При этом в квартире, ключ которой использовался, звучит короткий сигнал (если функция сигнализации использования индивидуального кода, ключа включена в системных установках). Если код ключа не найден в памяти, звучит сигнал ошибки.

Для открывания замка изнутри подъезда нажмите кнопку для выхода ("EXIT 300(M)").

Если посетитель у блока вызова говорит с абонентом, то сигнализация открывания замка при нажатии кнопки для выхода или использовании ключа не производится.

#### Изменение индивидуального кода абонентом

Абонент может самостоятельно (без входа в режим сервисных установок) изменить индивидуальный код открывания замка. Для этого должен быть включён вызов в квартиру в сервисных установках и включены индивидуальные коды в системных установках.

Изменение кода должны выполнять два человека. Один из них (посетитель) должен быть около блока вызова, другой (абонент) - около УКП или монитора.


- Посетитель набирает номер квартиры.
- ◆ Услышав вызывной сигнал, абонент снимает трубку УКП или монитора и нажимает кнопку открывания замка 6 раз \*. В блоке вызова звучит сигнал.
  - \* Для УКП и мониторов VIZIT-M401x, VIZIT-M402x, VIZIT-M403x нажатия **без пауз**. Для мониторов VIZIT-M430C, VIZIT-MT460CM длительность нажатия **до «бипа»**.
- Посетитель набирает три цифры нового кода. В блоке вызова звучит сигнал. Посетитель сообщает абоненту, что новый код набран (связь все еще работает).
- ♦ Абонент нажимает кнопку открывания замка.
- ◆ Посетитель нажимает (\*), или абонент вешает трубку.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество абонентов: - БУД-302М - БУД-302К-20 - БУД-302К-80	200 20 80
Максимальное количество индивидуальных кодов: - БУД-302М - БУД-302К-20 - БУД-302К-80	200 20 80
Максимальное количество ключей на одну квартиру: - БУД-302М - БУД-302К-20 - БУД-302К-80	12 6 6
Максимальное количество ключей на домофон: - БУД-302М - БУД-302К-20 - БУД-302К-80	2400 600 600
Напряжение управления замком (выход "+DL" "-DL"): - нестабилизированное напряжение постоянного тока, В - ток нагрузки, А - максимальный импульсный ток (в течение 1 сек.)	12 ± 1,2 0,6
в цепи замка, <b>А</b> : - БУД-302М - БУД-302К-20 - БУД-302К-80	1,2 1,5 1,5
Продолжительность открывания замка, с Сопротивление разговорной линии, Ом, не, более Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В Максимальная потребляемая мощность , Вт, не более	120 30 187242 30
Габаритные размеры блока управления, <b>мм</b> , не более: - ширина - высота - глубина Масса блока управления, <b>кг</b> , не более	188 114 62 1,2

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Температура воздуха от **1** до **40 °C** Относительная влажность воздуха до **93%** при **25 °C** 

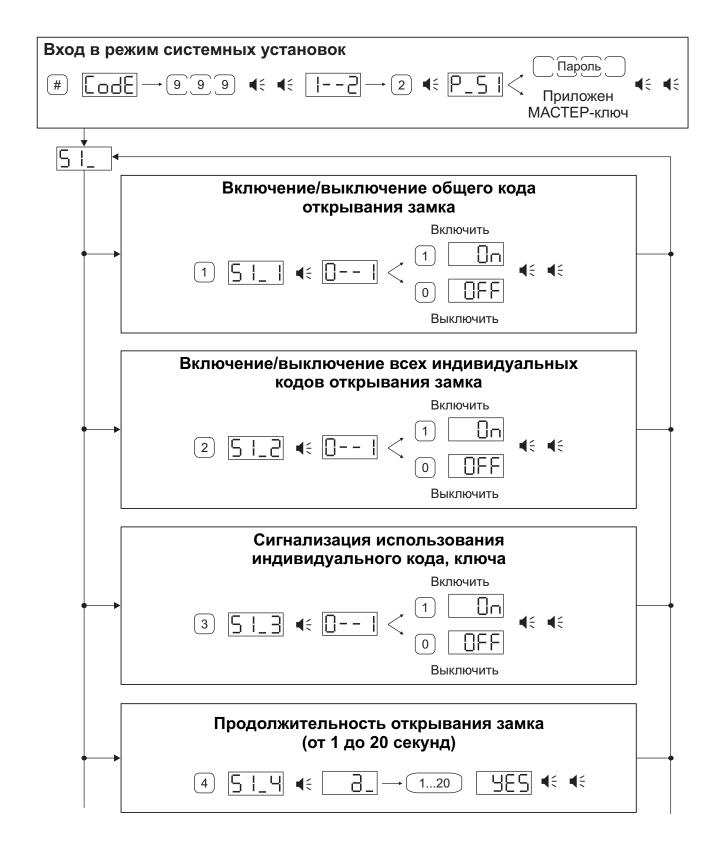


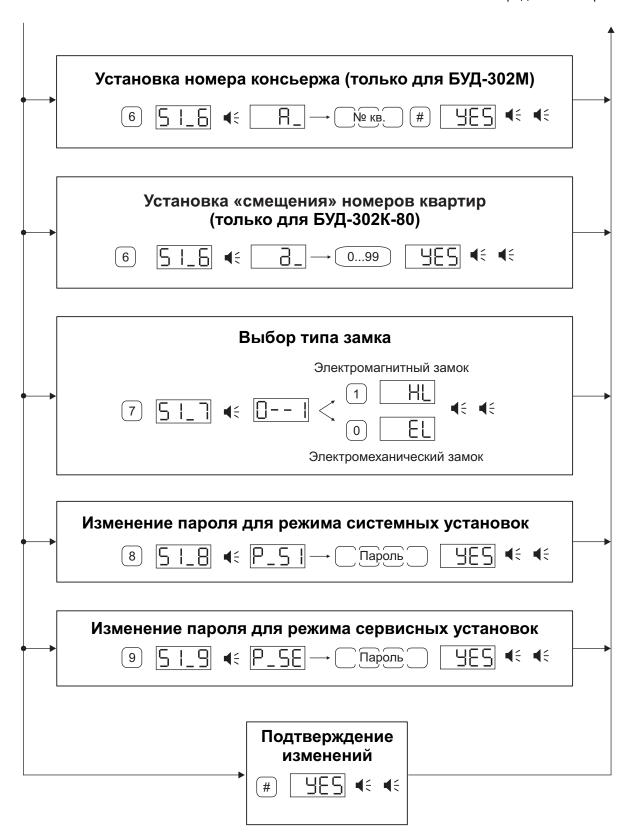

Для выхода из режима системных установок на любом этапе нажмите 💌 .


## Блок-схема программирования блока управления в режиме сервисных установок

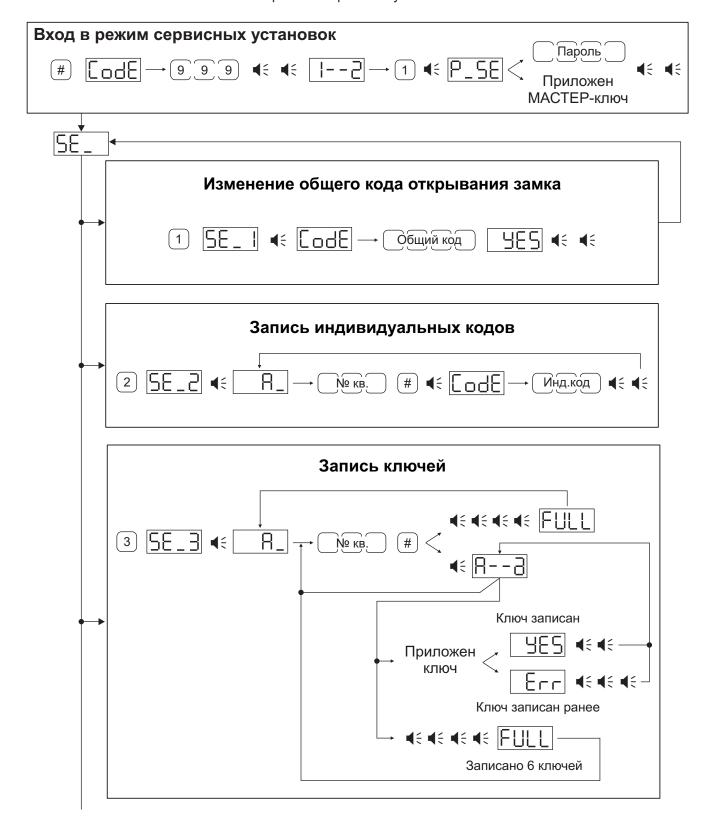

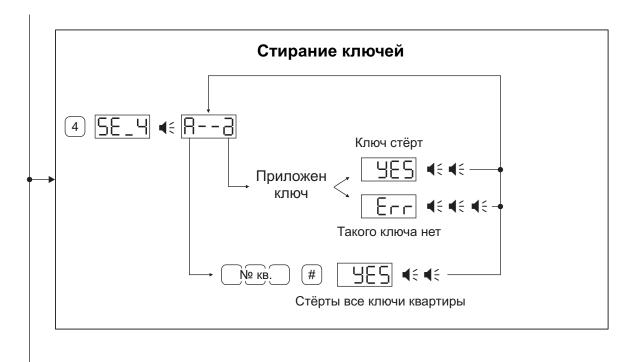





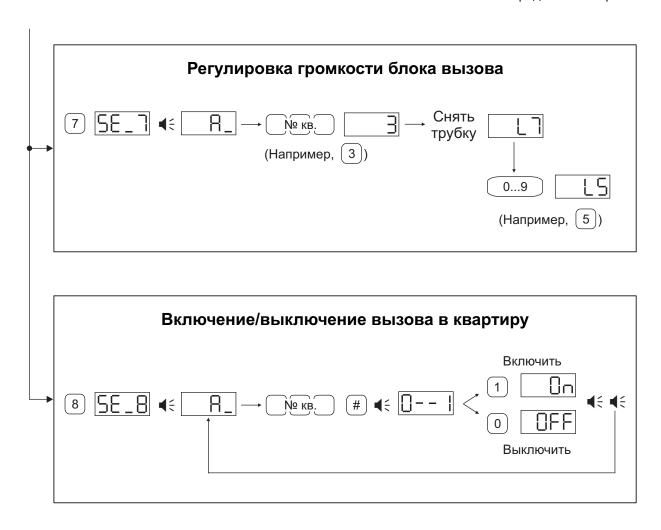

Для выхода из режима сервисных установок на любом этапе нажмите 💌 .