Parani-MSP1000

For Wireless Multi-Serial Communications, based on Bluetooth Technology

사용 설명서

버전 1.2.4

Parani-MSP1000 사용 설명서

펌웨어 버전 1.2.X 최종 수정일 2010-03-04

Printed in Korea

저작권

Copyright 2008, Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

세나테크놀로지는 자사 제품을 사전 통보 없이 변경 및 개선할 수 있는 권리를 가집니다.

등록 상표

Parani™는 세나테크놀로지의 상표입니다.

Bluetooth는 Bluetooth SIG의 상표입니다.

Windows®는 Microsoft 사의 등록 상표입니다.

Ethernet®은 XEROX 사의 등록 상표입니다.

사용자 공지

시스템 결함으로 인한 손상, 사망 또는 재산상의 손해를 보호하기 위해, 적정한 백업 시스템과 필수 안전 장치는 필수적 입니다. 시스템 고장으로 인한 결과에 대한 보호는 사용자 책임입니다. 본 장치는 생명 유지 또는 의료 시스템으로서는 사용 승인을 받지 않은 제품입니다.

본 기기에 대하여 세나테크놀로지의 서면 허가 없이 이루어진 변경 또는 개조에 대해 세나테크놀로지는 책임을 지지 않습니다.

기술 지원

세나테크놀로지

서울시 서초구 양재동 210번지

137-130, 대한민국

전화: (02) 573-7772

팩스: (02) 573-7710

email: support@sena.com

웹 사이트: http://www.sena.com

Revision History

Revision	Date	Name	Description
V1.0.0	2007-09-11	Hanjun Yeom	Final v1.0.0 release
V1.1.0	2008-01-10	K. Lee	Revised for v1.1.0 release
V1.2.0	2008-04-15	K. Lee	Revised for v1.2.0 release
V1.2.2	2008-11-06	K. Lee	Revised for v1.2.2 release
V1.2.4	2010-03-04	HR Zo	Revised for v1.2.4 release

Contents

1.	서론	8
	1.1. 개요	8
	1.2. 패키지 체크 리스트	9
	1.3. Product Specification	9
2.	시작하기	11
	2.1. 외관	. 11
	2.2. LED 지시등	. 11
	2.3. 하드웨어 연결	12
	2.3.1. 전원 연결	. 12
	2.3.2. 네트워크 연결	. 12
	2.4. 설정	. 13
	2.4.1. RS232 시리얼 연결을 통한 설정	. 14
	2.4.2. 이더넷 연결을 통한 설정	. 16
	2.4.3. 블루투스 무선 연결을 통한 설정	. 17
3.	네트워크 설정	19
	3.1. IP 설정	. 19
	3.1.1. Ethernet 0 (eth0) 설정	. 19
	3.1.2. Ethernet 1 (eth1) 설정	. 22
	3.2. 동적 DNS(Dynamic DNS) 설정	. 22
	3.3. SMTP 설정	. 23
	3.4. IP 필터링 설정	. 24
	3.5. TCP 서비스 설정	. 25
4.	블루투스 설정	27
	4.1. General properties	
	4.2. 동작 모드	
	4.2.1. AP 모드	
	4.2.2. Repeater 모드	
	4.2.3. Station 모드	
	4.3. AP 서비스	
	4.3.1.사설 주소	
	4.3.2. Personal Area Networking (PAN)	
	4.3.3. Dial-Up Networking (DUN)	
	4.3.4. LAN Access over PPP (LAP)	
	4.3.5. Port forwarding	. 32

4.4 FTP 설성	33
4.5. Connections	33
5. 시리얼 포트 프로파일 (SPP) 설정	35
5.1. Pairing mode	35
5.2. Pairing mode - Connector	35
5.3. Pairing mode - Acceptor	36
5.4. Pairing mode - Custom	36
5.5. 포트 설정	36
5.5.1. Port pairing mode (Custom mode only)	37
5.5.2. Service category - CLI	37
5.5.3. Service category - Network	37
5.5.4. Service category – Serial hub	38
5.5.5. Frame buffer	38
5.5.6. Network service	39
5.5.7. Logging (Custom mode only)	42
5.5.8. Serial hub	43
5.5.9. Miscellaneous	44
5.6. Vertex 설정	45
5.7. Connections	45
5.8. Monitoring (Sniffing)	46
6. CF card 설정	48
6.1 ATA/IDE fixed disk card 사용	48
6.2. 모뎀 카드 설정	49
7. 시스템 관리	50
7.1. 호스트 이름	50
7.2.사용자 관리	50
7.2.1. 사용자 추가	51
7.2.2. 사용자 제거	51
7.2.3. 사용자 편집	51
7.3. 보안	51
7.3.1. 인증서 변경	52
7.3.2. 사설 키(Private Key) 변경	52
7.3.3. 신뢰할 수 있는 인증기관 인증서 가져오기	52
7.3.4. 신뢰할 수 있는 인증기관 인증서 제거하기	53
7.4. 날짜 및 시간	53
7.5. 설정 관리	54

	7.6. Firmware upgrade	55
	7.6.1. Manual firmware upgrade	56
	7.6.2. Automatic firmware upgrade	57
	7.7. 패스워드 변경	59
8.	시스템 상태 및 로그	60
	8.1. 시스템 상태	60
	8.2. 시스템 로깅	60
9.	시스템 통계	62
	9.1. 네트워크 인터페이스 (Network interfaces)	62
	9.2. IP	62
	9.3. ICMP	64
	9.4. TCP	65
	9.5. UDP	67
10.	. CLI 안내서	68
	10.1. 서론	68
	10.2. 플래시 메모리 구성	68
	10.3. CLI 접속하기	69
	10.4. 사용자 Script 실행하기	69
	10.5. File 전송	69
11.	. 인증	71
	11.1. FCC	71
	11.1.1. FCC Compliance Statement	71
	11.1.2. RF Exposure Statement	71
	11.1.3. Do not	71
	11.2. CE	71
	11.2.1. EC-R&TTE Directive	71
	11.3. MIC	71
	11.4. Telec	71
12.	. RF 정보	72
	12.1. Radio Frequency Range	72
	12.2. Frequency Channel 수	72
	12.3. Transmission Method	72
	12.4. Modulation Method	72
	12.5. 무선 Power 출력	72
	12.6. Receiving Sensitivity	72
	12.7. Power Supply	72

부록 A. Connections	73
A.1. 콘솔 핀 배열	73
A.2. 이더넷 결선도	73
부록 B. 잘 알려진 포트 번호	75
부록 C. Python	76
C.1. Python 실행	76
C.1.1 대화식 인터프리터	76
C.1.2 스크립트 실행	76
C.2. 리이브러리 / 모듈 추가	76
C.3 부팅시 사용자 Python 스크립트 실행하기	77
C.3.1 예제 : 블루투스 장치를 검색하여 파일 전송	77
부록 D. Control Commands	80
D.1. 제어 포트의 명령어	80
부록 E. 품질 보증 정책	83
E.1. 제품 품질 보증 정책	83
E.2. 책임의 한계	83
E.3. 하드웨어 제품 보증 상세 내용	83
E.4. 소프트웨어 제품 보증 상세 내용	84
F.5. 제3자 소프트웨어 제품 보증 상세 내용	84

1. 서론

1.1. 개요

Parani-MSP1000은 블루투스 장비를 10/100 Mbps 이더넷 네트워크로 연결하는데 사용되는 블루투스 액세스 포인트입니다. Parani-MSP1000은 제품 모델에 따라 7, 14 또는 28개의 블루투스 연결을 지원하고, 블루투스 2.0+EDR 명세(Specification)에 따라 3Mbps의 처리율(Throughput)까지 지원합니다. Parani-MSP1000은 기본 다이폴 안테나를 사용하여 150m, 패치 안테나를 사용하여 1Km까지의 통신거리를 지원하는 클래스 1 블루투스 장비입니다. Parani-MSP1000은 시리얼 포트(SPP), LAN Access over PPP(LAP), Dial-up Networking(DUN), Personal Area Networking (PAN), FTP등과 같은 다양한 블루투스 프로파일을 지원합니다.

Parani-MSP1000은 데이터 통신 보안을 요구하는 사용자 응용프로그램에 사용될 수 있도록 데이터 암호화를 위해 SSLv2, SSLv3, TLSv1, SSHv1과 SSHv2등을 지원합니다. Parani-MSP1000으로 원하지 않은 데이터 전송이 이뤄지는 것을 방지하기 위해 IP 주소 기반 필터링 기능이 제공됩니다. 주 이터넷 연결이 끊어져도 사용자가 이더넷 연결이 단절되지 않고 계속 사용할 수 있도록 듀얼 이더넷 페일 오버(Dual Ethernet Fail-over) 기능을 제공합니다.

여전히 시리얼 포트를 이용하는 사용자 응용프로그램을 수정없이 사용할 수 있도록 하기 위해, Windows/Linux용의 COM/TTY port redirector 프로그램을 무료로 제공합니다.

Parani-MSP1000은 임베디트 리눅스 시스템 기반의 장치이고 다방면에서 응용되는 Python 스크립트 엔진을 지원합니다. 그래서, 사용자는 Python을 이용하여 사용자가 필요로 하는 다양한 기능을 지원하도록 재구성하여 사용할 수 있습니다. 사용자는 Parani-MSP1000에서 제공하는 2MB 크기의 사용자 공간(User space)에 사용자가 만든 Python 스크립트를 위치시켜 실행할 수 있습니다.

사용자가 Telnet, SSH, 시리얼 콘솔 포트 또는 웹 인터페이스등과 같은 다양한 방법으로 Parani-MSP1000과 연결하여 시스템 상태 표시 (System Status), 펌웨어 업그레이드(Firmware Upgrade), 원결 재설정(Remote Reset)과 시스템 로그 표시(System Log)등의 작업을 할 수 있도록, Parani-MSP1000은 완전한 기능을 갖춘 시스템 관리 기능을 제공합니다.

Parani-MSP1000이 일반적으로 적용되는 분야는 다음과 같습니다.

- 산업 자동화
- 무선 빌딩 자동화
- 무선 소매/판매 시점 관리(POS: Point of Sale)
- 무선 인쇄

- 무선 공장 감시
- 무선 장비 감시
- 보안/접근 관리 시스템
- 일반 자료 획득 어플리케이션
- 트럭/버스 감시 시스템
- 차량 진단

본 매뉴얼을 이해하려면 사용자는 블루투스 및 TCP/IP 인터넷 프로토콜에 대한 개념과 용어를 어느 정도 숙지하고 있어야 합니다.

1.2. 패키지 체크 리스트

- DC Power Adapter
- Quick Start Guide
- RS232 시리얼 콘솔 케이블
- 이더넷 크로스 케이블
- 다이폴 안테나
- Serial/IP Com Port Redirector, 소프트웨어와 매뉴얼을 포함한 CD-ROM

1.3. Product Specification

	Parani-MSP1000
이더넷 인터페이스	RJ45 Ethernet 커낵터을 장착한 이중 10/100 Base-T Ethernet
	고정 및 유동 IP 주소 지원
블루투스 인터페이스	Bluetooth v2.0 + EDR Class 1 Level: 17dBm 주파수: 2.4GHz 프로파일: Serial Port, LAN access over PPP, PAN, Dial up Networking 통신 가능 거리: DAT-G01R Antenna - Stub(Dafault) Antenna 150m
	DAT-G01R Antenna - DAT-G01R Antenna 200m DAT-G01R Antenna - DAT5-G01R Antenna 300m DAT-G01R Antenna - PAT-G01R Antenna 500m DAT5-G01R Antenna - DAT5-G01R Antenna 400m DAT5-G01R Antenna PAT-G01R Antenna 600m PAT-G01R Antenna - PAT-G01R Antenna 1000m
Point to multi point connectivity	MSP1000A:7 블루투스 연결 MSP1000B:14 블루투스 연결 MSP1000C: 블루투스 연결
네트워크 프로토콜	IPv4, ICMP, ARP, TCP, HTTP, Telnet, TFTP, SSH, https, SSL, TLS, DNS, SCP, Syslog, NTP
설정 방법	Web, Telnet, SSH, Serial Console

진단 LED	Power, Status, Ethernet0, Ethernet1 Signal Strength, No of Connections
전원	지원 전압: 5V DC 평균 전류 소모량: 약 1.2A@ 5VDC
	전원 공급: 표준 AC- 플러그 DC -아답터
하드웨어 인터페이스	LAN 10/100 x 2 내장 허브 기능 이더넷/RS232C COM 지원
환경	작동온도: 0 ~ 50 °C 보관온도: -30 ~ 85 °C 습도: 90% Non-condensing
외형	제품치수 (LxWxH) 203 x 170 x 44 (mm) 7.99 x 6.69 x 1.73 (in.)
	무게 MSP1000A : 1414g MSP1000B : 1432g MSP1000C : 1468g
인증	FCC, CE, MIC, Telec
COM port redirector 소프트웨어	Serial/IP
품질 보증 기간	3년



블루투스 v2.0은 AFH 기능을 지원합니다. AFH 기능은 이미 연결된 WiFi 채널을 사용하지 않고 다른 채널을 사용함으로써 WiFi와 블루투스 무선장비들 사이의 간섭을 줄이는데 이용됩니다. 그러나, AFH가 WiFi와 블루투스가 조화롭게 함께 동작하도록 하는 완벽한 해결책은 아닙니다. AFH는 단지 상호 간섭의 가능성을 줄일 뿐입니다. 전체 무선 시스템의 성능은 거리나 다른 환경적인 무선장비 간섭과 같은 다양한 환경 요인의 영향을 받게되므로, 사용자가 무선 시스템을 적용하기 전에 철저하게 검사하기를 강력하게 추천합니다.

2. 시작하기

2.1. 외관

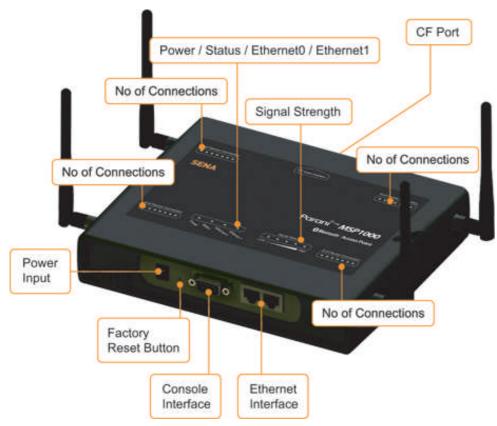


그림 2-1 Parani-MSP1000 외관

2.2. LED 지시등

Parani-MSP1000에는 상태를 표시하는 여러개의 LED 지시등이 있습니다.. Table 2-1은 각각의 LED 지시등의 기능을 보여줍니다.

표 2-1 LED 지시등

Lamps		Function	
Ethernet 0		Ethernet 0 포트에 동작이 있을 경우 점멸합니다.	
Etnernet	Ethernet 1	Ethernet 1 포트에 동작이 있을 경우 점멸합니다.	
Bluetooth	Signal Strength	현재 Parani-MSP1000에 연결되어 있는 블루투스 세션의 신호 강도를 표시합니다.	
	No of Connections	현재 Parani-MSP1000에 연결되어 있는 블루투스 세션의 수를 표시합니다.	
System	Status	시스템이 동작하고 사용 준비가 되었으면 녹색으로 점등됩니다.	
Oystelli	Power	전원이 공급되면 녹색으로 점등됩니다.	

2.3. 하드웨어 연결

본 절에서는 초기 시험/설치를 위한 장치에 Parani-MSP1000을 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

- Parani-MSP1000에 전원을 연결합니다.
- Parani-MSP1000을 Ethernet 네트워크에 연결합니다.

2.3.1. 전원 연결

전원 케이블을 Parani-MSP1000에 연결합니다. 전원이 정상적으로 공급되면, [Power] 지시등이 녹색으로 점등됩니다.



그림 2-2 Parani-MSP1000 전원 연결

2.3.2. 네트워크 연결

이더넷 케이블의 한쪽 끝을 Parani-MSP1000의 [Eth0] 포트에 연결합니다. 다른 한쪽 끝은 이더넷 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 케이블이 정상적으로 연결된 경우 Parani-MSP1000과 이더넷 네트워크간의 연결표시는 다음과 같이 나타납니다:

-[EthO] LED 지시등은 계속해서 깜박거리면서 이더넷 패킷의 송수신 여부를 나타냅니다.



그림 2-3 Parani-MSP1000 네트워크 케이블 연결

2.4. 설정

Parani-MSP1000은 제품 환결 설정을 위한 몇 가지 방법을 제공합니다.

● RS232 시리얼 콘솔

제품을 네트워크에 연결하기 전이나 네트워크 연결이 불가능할 경우에 Parani-MSP1000을 설정하려면, 제품 패키지에 제공되는 RS232 Serial Console Cable을 사용하여 시리얼 콘솔로 연결하여 작업할 수 있습니다.

● 원결 콘솔

원격지에서 메뉴 구동 방식의 인터페이스를 통해 작업하기를 원하는 사용자는 텔넷 또는 SSH 클라이언트 프로그램을 통해 Parani-MSP1000으로 텔넷(포트 23) 이나 SSH(포트 22)를 이용하여 연결할 수 있습니다. 메뉴 구동 방식 사용자 인터페이스는 초기 설정을 위한 제한된 기능만 제공합니다.

주의: Parani-MSP1000은 SSH v2만 지원합니다. 사용자는 SSH v2를 지원하는 SSH 클라이언트 프로그램을 사용해야 합니다.

● 웹 인터페이스

웹 브라우저로 Parani-MSP1000을 설정하려는 원격 사용자는 Internet Explorer, Firefox Navigator같은 일반적인 웹 브라우저로 Parani-MSP1000에 연결할 수 있습니다. 웹 인터페이스는 사용하기 쉬운 메뉴 구동 방식의 사용자 인터페이스를 제공합니다. 또한, Parani-MSP1000과 관련한 모든 기능을 설정할 수 있습니다.

2.4.1. RS232 시리얼 연결을 통한 설정

1) 콘솔 케이블의 한쪽 끝을 Parani-MSP1000의 콘솔 포트에 연결합니다.



그림 2-4 Parani-MSP1000 시리얼 콘솔 케이블 연결

- 2) 콘솔 케이블의 다른 한쪽 끝을 사용자 컴퓨터의 시리얼 포트에 연결합니다.
- 3) Hyper Terminal 같은 터미널 프로그램을 구동합니다. 다음과 같이 터미널 프로그램의 시리얼 설정을 지정합니다.
 - 9600 Baud rate
 - Data bits 8
 - Parity None
 - Stop bits 1
 - No flow control
- 4) [ENTER] 키를 누릅니다.
- 5) 사용자 이름과 패스워들를 입력합니다. 공장 초기화 설정은 다음과 같습니다.

Login: root Password: root

- 6) 사용자는 로그인 후에 CLI(Command Line Interface)에서 다양한 Shell 명령어를 사용할수 있습니다. CLI 사용에 관한 자세한 내용은 10. CLI 안내서를 참조하시기 바랍니다.
- 7) editconf 명령어를 입력하면 아래와 같은 텍스트 메뉴 구동 방식의 인터페이스로 들어가게 됩니다.

[root@MSP1000 /]# editconf

Welcome to MSP1000 configuration page

```
Current Time : 7/14/2007 12:22:56 Serial No.
                                                : msp1000-test1234
                        MAC Addr.(eth0): 00:01:95:AF:BF:DD
F/W Rev. : v1.0.0
                                 IP Addr.(eth0) : 192.168.161.5
IP Mode (eth0) : Static
1. Network configuration
2. System administration
3. System status & log
4. CF card configuration
5. Monitoring
6. Save changes
7. Exit without saving
8. Exit and apply changes
9. Exit and reboot
<ESC> Back, <ENTER> Refresh
--> 1
```

8) 제품의 IP 주소를 설정하기 위해, 메뉴 1. Network Configuration을 선택한 후 Ethernet 0 설정으로 진행합니다. 네트워크 환경에 맞춰서 Network Configuration을 설정해야 합니다. 네트워크 설정이 종료되면 사용자는 텔넷/SSH 연결이나 웹 브라우저를 통해 제품에 접근할 수 있습니다.

```
______
Network Configuration
1. ETHERNET 0 (eth0) configuration
2. ETHERNET 1 (eth1) configuration
3. Firewall configuration
4. TCP configuration
<ESC> Back, <ENTER> Refresh
--> 1
ETHERNET 0 (eth0) configuration
1. IP mode: Static IP
2. IP address: 192.168.14.123
3. Subnetmask: 255.255.0.0
4. Gateway: 192.168.1.1
5. Primary DNS: 168.126.63.1
6. Secondary DNS: 168.126.63.2
<ESC> Back, <ENTER> Refresh
```

주 화면에서 메뉴 번호를 입력하고 [Enter] 키를 눌러 Parani-MSP1000 파라미터 설정하기 위한메뉴 항목을 선택합니다. 부 화면에서 화면내 주석에 따라 필요한 파라미터를 설정합니다.

주의: editconf 메뉴 프로그램에서 나가기 전에 save 와 apply명령을 실행해야 합니다. 모든 파라미터들은 제품의 비휘발성의 메모리 영역으로 저장됩니다. 그러나, 사용자가 메뉴에서 save 명령을 실행하기 전까지는 설정이 저장되지 않습니다. 그리고, apply 명령이 실행된 후에야 변경된설정이 적용됩니다.

2.4.2. 이더넷 연결을 통한 설정

원격 콘솔로 제품에 접근하려면 Parani-MSP1000의 IP 주소를 알아야 합니다. Parani_MSP1000의 초기 IP 주소는 192.168.161.5 입니다. 일단 사용자가 제품의 IP 주소를 알게되면 사용자는 텔넷 / SSH 프로그램을 이용하거나 웹 브라우저를 이용하여 접근할 수 있습니다. 초기 사용자 이름과 패스워드는 시리얼 콘솔 인터페이스와 마찬가지로 다음과 같습니다.

root : root

1) 텔넷 / SSH 접근

텔넷 / SSH 인터페이스에 접근하기 위한 과정은 시리얼 콘솔에 접근하는 과정과 정확하게 일치합니다. 메뉴 구동 방식의 사용자 인터페이스로 들어가려면 2.4.1에 있는 과정 5)에서 과정 8)까지를 따라야 합니다.

2) 웹 접근

Parani-MSP1000은 HTTP와 HTTPS (HTTP over SSL) 프로토콜을 지원합니다.



그림 2-5 Parani-MSP1000 웹 관리의 로그인 화면

Parani M	/ISP1000 ess Point	SENA ® Bluetooth	
Network IP configuration TCP service configuration IP filtering configuration Bluetooth	IP configura	ation	^
Serial Port Profile	Ethernet () (eth	O) configuration	
CF card System administration	Static IP	O DHCP	
System status & log	IP address	192.168.11.30	
System statistics	Subnetmask	255.255.0.0	
Apply changes	Gateway	192.168.1.1	
Logout Reboot	Primary DNS	168.126.63.1	
Redoot	Secondary DNS	168.126.63.2	
	-	1) configuration	
	Save to flash	Save & apply Cancel	×

그림 2-6 Parani-MSP1000 웹 관리 화면

그림 2-6은 Parani-MSP1000 웹 관리 인터페이스에서 로그인 후에 표시되는 화면입니다. 화면 왼쪽에 메뉴 바가 있습니다. 메뉴 바는 최상위 설정 메뉴 그룹을 포함합니다. 메뉴바에서 항목을 선택하면 각각의 최상위 메뉴 그룹에 속한 부메뉴들이 수형도 형태로 표시됩니다. 부메뉴를 선택하면 선택한 항목에 해당하는 설정변수들을 편집할 수 있는 화면이 나타납니다. 모든 화면에서 [Save to flash], [Save & apply] 와 [Cancel] 버튼이 제공됩니다. 환경 변수들을 변경한 후 [Save] 를 선택해야 변경 내용이 비휘발성 메모리로 저장됩니다.

사용자는 변경된 내용을 적용하려면 [Apply changes]를 선택해야 합니다. 메뉴 바의 제일 아래쪽에 있습니다. 사용자가 [Apply changes]를 선택해야 변경된 설정변수들이 Parani-MSP1000 설정에 반영됩니다. 사용자는 [Save & apply]를 선택하여 변경된 설정을 저장하고 적용하는 것을 한꺼번에 실행할 수 있습니다.

만약 사용자가 변경된 환경변수 값들을 저장하기를 원하지 않을 경우, [Cancel]을 선택할 수 있습니다. 모든 변경 내용은 취소되고 변경 직전 단계의 값들로 회복됩니다. 이미 저장되거나 적용된 변경 내용은 취소되지 않습니다.

2.4.3. 블루투스 무선 연결을 통한 설정

Parani-MSP1000은 블루투스 연결을 통해 제품의 설정 인터페이스로 접근하는 방법의 하나로 PAN (Personal Area Network) 프로파일 서비스를 제공합니다. 사용자가 컴퓨터가 블루투스 통신 장치를 갖추고 있으면 사용자는 블루투스 연결을 사용하여 제품의 초기 설정을 할 수 있습니다. 다음의 절차를 따르면 됩니다.

- 1) 파워 어댑터를 Parani-MSP1000에 부착하십시요. 이더넷 케이블을 Parani-MSP1000 이나 사용자 컴퓨터에 연결하지 마십시요.
- 2) 블루투스 검사 소프트웨어를 이용하여 Parani-MSP1000을 검색한 후 [Network Access Point] 프로토콜을 사용하여 장비에 연결하십시요.
- 3) 정상적으로 연결되었음을 확인한 후 사용자 컴퓨터의 IP 주소를 확인하십시요.
 Parani-MSP1000은 DHCP 서버를 내장하고 있습니다. 그리고, 클라이언트 컴퓨터에 10.0.0.x IP 주소를 대여합니다. PAN에서 Parani-MSP1000의 초기 IP 주소는 10.0.0.1입니다.
- 4) 웹 브라우저나 텔넷 프로그램을 이용하여 IP 주소 10.0.0.1으로 Parani-MSP1000에 연결해 보십시요.
- 5) 무선 연결로 제품 설정을 할 수 있습니다.

3. 네트워크 설정

3.1. IP 설정

3.1.1. Ethernet 0 (eth0) 설정

사용자의 네트워크 환경에서 Parani-MSP1000를 사용하려면 유효한 IP 주소가 필요합니다. IP 주소가 준비되지 않을 경우, 시스템 관리자에게 문의하여 Parani-MSP1000을 위한 유효한 IP 주소를 할당 받습니다. 네트워크에 Parani-MSP1000을 연결하려면, 고유한 IP 주소가 있어야한다는 사실을 명심해야 합니다.

Parani-MSP1000 IP 주소 설정 시, 사용자는 다음과 같은 2개의 인터넷 프로토콜 중의 하나를 선택할 수 있습니다.

- Static IP
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Parani-MSP1000은 초기 기본값을 **192.168.161.5**의 IP 주소로 갖는 **STATIC IP** 모드로 설정되어 있습니다. 표 **3-1**은 **2**개의 모든 IP 모드에 대한 설정 변수들을 보여줍니다. 그림 **3-1**은 사용자 IP 설정을 변경하기 위한 실제 웹 기반 **GUI**를 보여줍니다.

표 3-1 IP 설정 변수

Static IP	IP address	
	Subnet mask	
	Default gateway	
	Primary DNS/ Secondary DNS	
DHCP	Primary DNS/ Secondary DNS (Optional)	

IP configuration			
Ethernet 0 (et	hO) configuration		
Static IP	O DHCP		
IP address	192.168.11.30		
Subnetmask	255, 255, 0, 0		
Gateway	192.168.1.1		
Primary DNS	168.126.63.1		
Secondary DNS	s 168.126.63.2		
Ethernet 1 (et	h1) configuration		
Save to flash	Save & apply Cancel		

그림 3-1 IP 설정

3.1.1.1. Static IP 주소 사용하기

사용자가 Static IP 주소를 사용할 경우, Parani-MSP1000의 IP 주소와 관련된 모든 설정 변수를 수동으로 지정해야 합니다. 이러한 변수에는 IP 주소, Subnet mask, Gateway와 DNS server등이 있습니다. 이 절에서는 이를 보다 자세하게 다룰 것입니다.

주의: Parani-MSP1000은 시스템이 시작될 때 설정된 정보에 따라 네트워크를 초기화 합니다.

IP address

Static IP는 고정적이면서 영구적인 식별 번호의 역할을 합니다. 이 번호는 컴퓨터에 할당되어 네트워크 상의 위치 주소로서의 역할을 합니다. 컴퓨터는 이러한 IP 주소를 사용하여 네트워크 상에서 상호 식별하고 대화할 수 있습니다. 따라서, 선택된 IP 주소는 네트워크 환경에서 절대적으로 고유하고 유효해야만 합니다.

주의: 192.168.1.x, 172.16.x.x 와 10.x.x.x 형식의 주소는 ISP (Internet Service Provider)가 배정하지 않는다는 점에서 사설(Private) 주소입니다. Parani-MSP1000을 적용하려면 경우에 따라 인터넷과 같은 공중망을 통해 데이터를 주고 받을 수 있어야 하며, 이 경우 유효한 공인 IP 주소를 할당해야 합니다. 공인 IP 주소는 일반적으로 지역 ISP로부터 구입하거나 임대할 수 있습니다.

Subnet mask

서브넷은 같은 지리적 위치, 한 건물 또는 동일한 LAN 상에 있는 모든 네트워크 호스트를 뜻합니다. 네트워크를 통해 나가는 패킷이 있는 경우, Parani-MSP1000은 패킷이 지정한 TCP/IP 호스트가 로컬 네트워크 영역에 있는지 서브넷 마스크를 통해 확인합니다. 주소가 Parani-MSP1000과 동일한 네트워크 영역에 있다면, 물리적인 주소(Physical address)를 통해서 직접 연결됩니다. 그렇지 않으면 주어진 기본 게이트웨이를 통해 연결됩니다.

Default gateway

게이트웨이는 다른 네트워크에 들어가는 입구 역할을 하는 네트워크 접점입니다. 일반적으로 네트워크 내에서 또는 지역 ISP에서 트래픽을 제어하는 컴퓨터는 게이트웨이 노드입니다. 로컬 네트워크 환경 밖의 호스트와 통신하기 위해서는 Parani-MSP1000이 기본 게이트웨이 컴퓨터의 IP 주소를 알아야 합니다. 게이트웨 IP 주소에 대한 정확한 정보는 네트워크 관리자에게 문의하십시요.

Primary and Secondary DNS

사용자가 특정 웹사이트를 방문하고자 하면, 컴퓨터는 웹사이트의 정확한 IP 주소에 대하여 DNS (Domain Name System) 서버에게 묻고, 그 답을 이용하여 웹 서버에 접속합니다. DNS는 인터넷 도메인 네임을 식별하여 IP 주소로 변환시켜주는 방식입니다. 도메인 네임은 sena.com과 같은 영문자와 숫자를 조합한 형식의 이름이며 일반적으로 더 기억하기가 더 쉽습니다. DNS 서버는 그러한 텍스트 기반의 도메인 네임을 TCP/IP에 연결하기 위해 숫자 IP 주소로 변환시켜주는

호스트 입니다.

Parani-MSP1000의 DNS 기능을 사용하려면 도메인 네임으로 호스트에 접속할 수 있도록 이 DNS 버서의 IP 주소를 설정해야 합니다. Parani-MSP1000은 Primary DNS server와 Secondary DNS server 같은 DNS 서버의 IP 주소를 설정하는 방법을 제공합니다. Secondary DNS 서버는 Primary DNS 서버를 사용할 수 없을 때 사용하기 위해 지정합니다.

3.1.1.2. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 사용하기

동적 호스트 설정 통신 규약(Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP)은 네트워크 관리자가 IP 주소의 할당을 조직의 네트워크에서 중앙 관리하고 자동화할 수 있게 하는 통신 프로토콜입니다. DHCP는 네트워크 관리자가 IP 주소를 중심점에서 감독하고 분배하도록 하여 컴퓨터가 다은 네트워크 위치에 플러그인 된 경우 새로운 IP 주소를 자동으로 전송되도록 합니다.

Static IP 모드의 경우, IP 주소는 각 컴퓨터에 수동으로 입력되어야 합니다. 만일 컴퓨터가 다른 네트워크 위치로 이동하는 경우, 새로운 IP 주소가 반드시 할당되어야 합니다. IP 주소가 DHCP 모드에서 할당되면 IP 주소, 서브넷 마스트, 게이트웨이, DNS 서버를 포함하는 모든 변수가 자동으로 설정됩니다. DHCP는 임의의 IP 주소가 하나의 컴퓨터에 대하여 유효한 시간 즉, "대여(lease)" 개념을 사용합니다. IP 주소를 할당하는데 필요한 모든 변수는 DHCP 서버 측면에서 자동으로 설정되며 IP 주소가 시동되는 경우 DHCP 클라이언트 컴퓨터는 이러한 정보를 수신합니다.

DHCP를 사용하도록 설정되었을 경우, Parani-MSP1000은 시스템이 시작될 때마다, 네트워크 상에 DHCP 요청을 발송합니다. DHCP 서버의 응답에는 IP 주소를 비롯하여 서브넷 마스크, 게이트웨이 주소, DNS 서버 및 "대여" 시간이 포함되어 있습니다. Parani-MSP1000은 즉시 이런 정보를 자체 메모리에 저장합니다. "대여"가 만료되는 경우, Parani-MSP1000은 DHCP 서버로부터 "대여" 시간의 연장을 요청합니다. DHCP 서버가 연장을 승인할 경우, Parani-MSP1000은 계속해서 현재 IP 주소로 동작할 수 있습니다. DHCP 서버가 대여 연장을 승인하지 않는 경우, Parani-MSP1000은 DHCP 서버로부터 새로운 IP 주소 요청 절차를 시작합니다.

주의: DHCP 모드에서 DNS 서버를 포함한 모든 네트워크 관련 Parani-MSP1000 변수는 자동으로 설정됩니다.

DHCP 서버는 네트워크 관리자가 관리하고 있는 IP 주소 풀에서 IP 주소를 동적으로 할당합니다. 이는 DHCP 클라이언트, 예를 들어 Parani-MSP000이 작동될 때마다 다른 IP 주소를 수신합니다. DHCP 서버에서 IP 주소를 예약하여 사용자가 새롭게 할당된 Parani-MSP1000 주소를 항상인식할 수 있도록 보장해야 합니다. DHCP 네트워크에서 IP 주소를 예약하려면 관리자는 Parani-MSP1000의 하단 부분에 있는 라벨 스티커에 있는 Parani-MSP1000의 MAC 주소를 알아야합니다.

3.1.2. Ethernet 1 (eth1) 설정

Parani-MSP1000은 두 개의 이더넷 포트를 가지고 있습니다. 사용자는 두번째 이더넷(eth1)을 [Bridged with eth0], [Bridged with pan0]이나 [Disable]로 설정할 수 있습니다.

Bridged with eth0

eth1은 eth0와 네트워크 브리지로 연결됩니다. eth0로의 연결이 실패할 경우의 대체 경로로 동작합니다. eth0의 연결이 끊어지면 Parani-MSP1000은 eth0대신 eth1으로 패킷을 보냅니다. 이 동작 모드에서, eth1의 IP 주소는 eth0에서 설정된 IP 주소입니다. eth0에서 eth1으로 전환이나 eth1에서 eth0로 전환이 일어날 때, 이것이 TCP 세션에는 아무런 영향을 미치지 않아야 합니다.

Bridged with pan0

eth1은 Personal Area Network(pan0)를 위한 네트워크 인터페이스와 네트워크 브리지로 연결됩니다. Parani-MSP1000은 eth1을 통하여 연결된 모든 호스트를 블루투스 프로파일(PAN, LAP와 DUN)을 통해 연결된 호스트로 취급합니다. 즉, eht1을 통해 Parani-MSP1000과 연결된 호스트들은 블루투스 프로파일을 통해 연결된 호스트들과 통신할 수 있습니다.

Disable

eh1은 비활성화 됩니다.

3.2. 동적 DNS(Dynamic DNS) 설정

사용자가 MSP1000을 DSL 라인에 연결하거나 DHCP 설정을 사용할 경우, 대여 시간이 경과하면, IP 주소가 변경되게 됩니다. 이러한 변경된 IP 주소에 대한 정보를 항상 보유하고 있는 것은 매우 어려운 일입니다. 또한, 관리자가 Telnet 등의 원격 콘솔만을 통해 그 호스트에 접속하려는 경우, IP 주소가 변경되었으면 접속할 방법을 찾기 어렵습니다.

동적 DNS 서비스는 위에서 언급한 문제점을 해결하기 위한 프로토콜이며, 여러 ISP 또는 단체에서 제공합니다. 동적 DNS 서비스를 사용함으로써, 사용자는 IP 주소의 변경에 상관없이 동적 DNS 서버에 등록된 호스트 이름을 통해 MSP1000 에 접속할 수 있습니다.

일반적으로, MSP1000은 Dynamic DNS Network Services(www.dyndns.org)에서 제공하고 있는 동적 DNS 서비스만을 지원합니다., 기타 동적 DNS 서비스 제공업자와 관련 있는 문제점은 세나 기술 지원 부서에 연락하시기 바랍니다.

Dynamic DNS Network Services가 제공하는 동적 DNS 서비스를 사용하려면, 사용자는 그들의 회원 NIC(Network Information Center - http://members.dyndns.org)에 계정을 설정해야 합니다. 사용자는 Dynamic DNS Network Services Members NIC에 로그인 한 후 새로운 동적 DNS 호스트 링크를 추가할 수 있습니다.

동적 DNS 설정 메뉴에서, 동적 DNS 서비스가 가능하도록 한 후, 사용자는 등록된 Domain name, User name a및 Password를 입력해야 합니다. 설정 변경 사항을 적용한 후, 사용자는 Domain name 만을 사용하여 MSP1000에 접속할 수 있습니다.

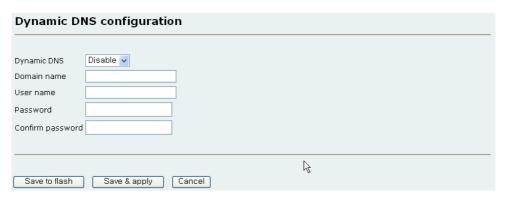


그림 3-2 동적 DNS 설정

3.3. SMTP 설정

시스템 로그 메시지가 특정 개수만큼 쌓였거나 장비의 경고 메시지가 발생된 경우 MSP1000 은 Email 통보를 통해 이를 관리자에게 알려 줄 수 있습니다. 이를 위해서는, 유효한 SMTP 서버의 설정이 중요합니다. MSP1000 은 다음과 같은 3가지 SMTP 서버 유형을 지원합니다.

- POP before SMTP
- SMTP without authentication
- SMTP with authentication



그림 3-3 SMTP 설정

3.4. IP 필터링 설정

Parani-MSP1000은 IP 주소 기반 필터링을 통해서 권한이 없는 호스트의 접근을 막을 수 있습니다. 사용자는 파라미터의 설정을 수정함으로써 다음과 같은 규칙을 만들 수 있습니다.

- 어떤 호스트도 Parani-MSP1000의 해당 서비스에 접근할 수 없다.
- 특정 IP 주소를 가진 단 하나의 호스트만이 Parani-MSP1000의 해당 서비스에 접근할 수 있다.
- 특정 네트워크에 있는 호스트만이 Parani-MSP1000의 해당 서비스에 접근할 수 있다.
- 모든 호스트가 Parani-MSP1000의 해당 서비스에 접근할 수 있다.

IP 필터링을 Telnet, SSH, Web Server나 시리얼 포트 프로파일 세션등으로의 접근을 제어할 수 있고, 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 공장 출하시 IP 필터링 규칙에는 아무것도 입력되어 있지 않습니다. (모든 호스트에서 Parani-MSP1000의 모든 서비스 및 시리얼 포트 접근이 가능합니다.)

IP 필터링 설정 상의 각 변수의 의미는 다음과 같습니다.

Interface

이 네트워크 인터페이스를 통해 외부에서 들어오는 패킷에 대해 IP 필터링 규칙을 적용합니다. eth0나 pan0 중 하나로 설정합니다.

● Option과 IP address/mask

IP 필터링 규칙을 적용할 네트워크상의 특정 호스트 범위를 지정합니다. 사용자는 IP 주소와 서브넷 마스트를 입력하여 특정 호스트나 호스트 그룹을 Parani-MSP1000에 접근할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 원격 호스트의 사용자가 Parani-MSP1000에 접근하려면 원격호스트의 IP 주소가 지정된 서브넷 경계내에 존재해야 합니다. 특정 호스트만 접근할 수 있도록 하려면, IP 주소에 특정 호스트 IP 주소와 서브넷에 255.255.255.255를 입력하고 Option은 Normal을 선택해야 합니다. 모든 호스트의 접근을 허용하려면 IP 주소와 서브넷에 0.0.0.0을 입력하고 Normal Option을 선택하면 됩니다. 자세한 내용은 표3-2를 참조하십시요.

Port

IP 필터링 규칙이 적용될 TCP 포트 번호를 지정합니다. 23(Telnet), 22(SSH), 80(HTTP), 443(HTTPS) 또는 각각의 시리얼 포트 프로파일 세션의 포트 번호를 지정할 수 있습니다.

Chain rule

설정된 Option과 IP address/mask 조건에 해당하는 호스트가 설정된 Port에 접근하고자 할때, 접근을 허용할 것(Accept)인지 말 것(Drop, Reject)인지를 설정합니다.

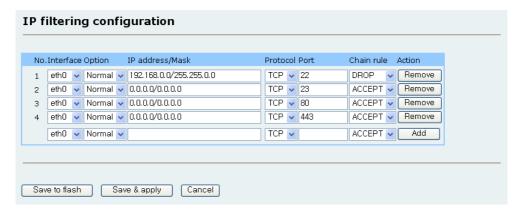


그림 3-4 IP 필터링 설정

표 3-2 Option 및 IP address/mask 조합의 입력 예

Allowable Hosts	Input format	Option
7.11011421011000	IP address/mask	opuo
Any host	0.0.0.0/0.0.0.0	Normal
192.168.1.120	192.168.1.120/255.255.255.255	Normal
Any host except 192.168.1.120	192.168.1.120/255.255.255.255	Invert
192.168.1.1 ~ 192.168.1.254	192.168.1.0/255.255.255.0	Normal
192.168.0.1 ~ 192.168.255.254	192.168.0.0/255.255.0.0	Normal
192.168.1.1 ~ 192.168.1.126	192.168.1.0/255.255.255.128	Normal
192.168.1.129 ~ 192.168.1.254	192.168.1.128/255.255.255.128	Normal
None	0.0.0.0/0.0.0.0	Invert

3.5. TCP 서비스 설정

TCP 세션이 두 호스트 상에서 생성되는 경우, 호스트 TCP 포트의 lock-up을 방지하기 위해서 연결이 정상적이건 비정상적이건 종료되어야 합니다. 이러한 lock-up 상황을 방지하기 위해 Parani-MSP1000은 TCP keep-alive 기능을 제공합니다. Parani-MSP1000은 네트워크가 여전히 keep alive되어 있는지 확인하기 위해 주기적으로 상대 호스트에 패킷을 전송합니다. 반응이 없으면 상대 호스트에 이상이 있는 것으로 간주하고, 세션을 종료하게 됩니다.

Parani-MSP1000의 TCP keep-alive 기능을 사용하려면, 사용자는 다음과 같이 3개의 변수를 설정해야 합니다.

TCP keep-alive time:

세션 간의 통신이 없는 상태에서 얼마나 경과하면 keepalive 패킷 전송을 시작할 것인지 여부를 결정합니다. 기본값은 15초로 설정되어 있습니다.

• TCP "keep-alive" probes:

연결을 종료할 때까지 정상 상태인지 여부를 확인하기 위해 원격 호스트에 keepalive 패킷을 몇 번이나 전송하는지를 나타냅니다. 기본값은 3회로 설정되어 있습니다.

• TCP keep-alive intervals:

keepalive 패킷 전송의 시간 간격을 나타냅니다. 기본값은 5초로 설정되어 있습니다.

공장 초기 설정일 때 Parani-MSP1000 은 통신이 없는 상태부터 15 초가 지난 후 5 초 간격으로 3회 keepalive 패킷을 전송합니다.



그림 3-5 TCP keep-alive 설정

4. 블루투스 설정

4.1. General properties

이 메뉴에서 Parani-MSP1000의 블루투스 환경변수를 설정합니다.

Bluetooth friendly name

블루투스 이름을 구성하는 방법을 설정합니다. "%h"에는 Host name 설정에서 지정된 호스트 이름이 들어갑니다. "%d" 에는 장비 ID가 대입됩니다.

• Discoverable (Inquiry scan)

이 설정이 Enable되면 Parani-MSP1000은 "discoverable" 상태가 됩니다. "discoverable" 상태에 서는 다른 장비에서 Parani-MSP1000 장비를 검색할 수 있습니다.

• Connectable (Page scan)

이 설정이 Enable되면 Parani-MSP1000은 "connectable to" 상태가 됩니다. "connectable to" 상태에서는 다른 장비에서 Parani-MSP1000에 연결할 수 있습니다.

Authentication

이 설정이 Enable되면 Parani-MSP1000은 외부의 연결 요청에 대해 Pin code를 요구합니다. Pin code가 일치하지 않으면 연결을 거절합니다.

PIN code

외부에서 연결 요청시 요구한 PIN code와 일치하는지 비교하거나, 연결 시도시 PIN code를 요구할 때 응답으로 사용합니다.

• Encryption

이 설정이 Enable되면, Parani-MSP1000은 모든 블루투스 연결에 대해 암호화를 지원합니다.

Class of device

어떤 종류의 블루투스 장치인지, 어떤 서비스를 지원하는지를 설정합니다. Class of device 는 3 바이트로(0xSSDDdd) 구성되어 있습니다: Major Service Class(SS), Major Device Class(DD), Minor Device Class(dd).

Major Service Class:

- Bit 1: Positioning (Location identification)
- Bit 2: Networking (LAN, Ad hoc, ...)
- Bit 3: Rendering (Printing, Speaker, ...)
- Bit 4: Capturing (Scanner, Microphone, ...)
- Bit 5: Object Transfer (v-Inbox, v_Folder, ...)
- Bit 6: Audio (Speaker, Microphone, Headset service, ...)
- Bit 7: Telephony (Cordless telephony, Modem, Headset service, ...)
- Bit 8: Information (WEB-server, WAP-server, ...)

Major Device Class:

0x00: Miscellaneous

0x01: Computer (desktop, notebook, PDA, organizers, ...)

0x02: Phone (cellular, cordless, payphone, modem, ...)

0x03: LAN / Network Access point

0x04: Audio / Video (headset, speaker, stereo, video display, vcr, ...)

0x05: Peripheral (mouse, joystick, keyboards, ...)

0x06: Imaging (printing, scanner, camera, display, ...)

Minor Device Class:

이 바이트의 의미는 Major Class 할당에 따라 다릅니다. 보다 자세한 내용은 블루투스 스펙을 참조하십시오.

• Supervision timeout

블루투스 통신이 되지 않는 경우 연결 종료로 처리하는데 걸리는 시간입니다. 이 값을 작게 설정하면 그만큼 블루투스 연결이 끊어진 것을 빨리 감지할 수 있지만, 반대로 외부 요인에 의해 일시적으로 블루투스 통신이 되지 않는 경우에도 접속이 끊어진 것으로 판단하여 종료가 될 수 있습니다.(0~40,0은 무한대를 의미함)

Save link-key

블루투스 연결시 생성된 링크키를 플래시에 저장합니다.

Delete link-key

플래시에 저장된 링크키를 삭제 합니다.

• Specific pin code

특정 장치에 대한 핀코드를 설정할 수 있습니다.

• Available Bluetooth devices

내장된 블루투스 장비의 정보를 표시합니다.

Gener	General properties					
		1				
Bluetooth friendly name		%	%h-%d			
Discovera	Discoverable		nable 💌			
Connectable		E	nable 🔽			
Authentic	ation (for incoming c	onnection) D	sable 🗸			
Pin code ((for incoming/outgoin	ng connection) 12	34			
Encryption		D	Disable 🗸			
Class of d	levice	0)	120300			
Supervisio	Supervision timeout			·		
Save link-	-key	D	sable 🗸			
Delete lini	k-keys		elete			
Specific p	in code					
No. BD address pin cod		pin code		Act		
				Add		
Display a	vailable bluetooth de	evices				
No.	name	BD addre	BD address			
1	MSP1000-0	00:01:95:08:24:F3				
2	MSP1000-1	00:01:95	00:01:95:08:24:82			
3	MSP1000-2	00:01:95:08:24:BB				
4	MSP1000-3	00:01:95	08:25:10			

그림 4-1 블루투스 General Properties

4.2. 동작 모드

Parani-MSP1000은 3가지 동작 모드를 가지고 있으며, 사용자가 자신의 용도에 맞는 동작 모드를 선택하여 사용할 수 있습니다.

4.2.1. AP 모드

PAN, DUN과 LAP를 지원하는 블루투스 장비가 Parani-MSP1000을 통하여 LAN에 접근할 수 있습니다.

4.2.2. Repeater 모드

Repeater 모드로 설정된 Parani-MSP1000은 기존에 설치된 Parani-MSP1000의 서비스 반경을 넓히거나, 굴절 지역 등의 서비스 음영 지역에 대해서도 블루투스 장치를 연결할 수 있도록 Parani-MSP1000의 중계기 역할을 합니다.

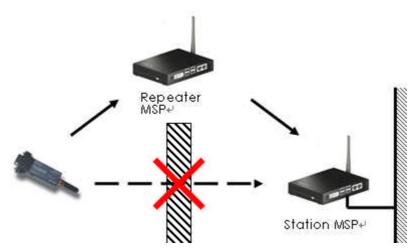


그림 4-2 Repeater를 이용한 블루투스 통신

그림4-2과 같이 건물이나 구조물로 인해 음영 지역이 생기는 경우에 Repeater 모드로 설정된 Parani-MSP1000을 추가로 설치하면 블루투스 장치에서 보내는 데이터를 모두 Station으로 전달할수 있습니다. Repeater로 설정된 Parani-MSP1000은 네트워크를 연결하지 않아도 Station을 통하여 LAN에 접근할 수 있습니다.

Parani-MSP1000의 Repeater 모드를 사용하려면, 사용자는 다음과 같이 4개의 변수를 설정해야합니다.

- Station BD Address
- Local IP
- Netmask
- Gateway

Operation mode configuration						
O AP						
Repeater						
Station BD Address	00:01:95:AA:A0:8D					
Local IP	10.0.0.10					
Netmask	255.0.0.0					
Gateway	10.0.0.1					
O Station						
Save to flash Save & apply Cancel						

그림 4-2 Repeater 모드 설정

4.2.3. Station 모드

Repeater로 설정된 Parani-MSP1000으로부터 전달 받은 데이터를 외부로 전송합니다. 하나의 블루투스 모듈당 7개의 Repeater를 연결할 수 있으나, Repeater에 또 다른 Repeater를 연결할 수는 없습니다.

4.3. AP 서비스

Parani-MSP1000 PAN(Personal Area Network) 프로파일, DUN(Dial-up Network) 프로파일과 LAP(LAN access over PPP) 프로파일을 지원합니다. PAN, DUN과 LAP을 지원하는 블루투스 장비는 Parani-MSP1000을 통하여 LAN에 접근할 수 있습니다.

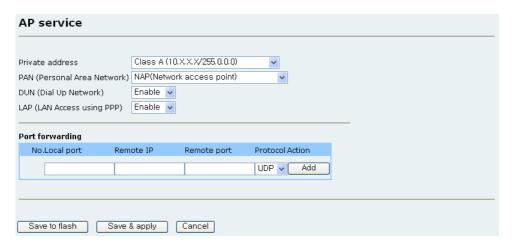


그림 4-3 블루투스 AP 서비스

4.3.1.사설 주소

Parani-MSP1000은 PAN, DUN과 LAP 연결에서 사설 주소를 사용합니다. PAN에서 Parani-MSP1000은 DHCP를 통해 IP 주소를 할당하고, DUN과 LAP에서는 Internet Protocol Control Protocol (IPCP)를 통해 IP 주소를 할당합니다. 사용 가능한 사설 주소는 다음과 같습니다.

• 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255

표 4-1 10.x.x.x에 예약된 주소

10.0.0.1	Reserved for Parani-MSP1000
10.0.0.50 ~ 10.0.0.99	Reserved for PAN connections
10.0.0.100 ~ 10.0.0.200	Reserved for LAP & DUN connections

• 172.16.0.0 ~ 172.16.255.255

표 4-2 172.16.x.x에 예약된 주소

172.16.0.1	Reserved for Parani-MSP1000
172.16.0.50 ~ 172.16.0.99	Reserved for PAN connections
172.16.0.100 ~ 172.16.0.200	Reserved for LAP & DUN connections

192.168.0.1 ~ 192.168.0.255

표 4-3 192.168.0.x에 예약된 주소

192.168.0.1	Reserved for Parani-MSP1000
192.168.0.50 ~ 192.168.0.99	Reserved for PAN connections
192.168.0.100 ~ 192.168.0.200	Reserved for LAP & DUN connections

고정 IP 주소를 사용할 경우에는 예약되어 있지 않은 범위에 있는 IP 주소를 사용해야 합니다.

4.3.2. Personal Area Networking (PAN)

Disable

Parani-MSP1000은 GN 또는 NAP 서비스를 중단합니다.

• Group ad-hoc Network (GN) Controller

Parani-MSP1000은 피어 투 피어 형태의 네트워크(블루투스 피코넷)에 노드를 추가합니다.

Network Access Point (NAP)

Parani-MSP1000은 기존 네트워크(LAN)과 블루투스 클라이언트 사이의 프록시, 라우터 또는 브리지로써 동작합니다.

4.3.3. Dial-Up Networking (DUN)

이 설정이 Enable되면, Parani-MSP1000은 외부의 블루투스 연결에 대해 DUN 프로파일을 제공합니다.

4.3.4. LAN Access over PPP (LAP)

이 설정이 Enable되면, Parani-MSP1000은 외부의 블루투스 연결에 대해 LAP 프로파일을 제공합니다.

4.3.5. Port forwarding

Parani-MSP1000의 특정 포트로 들어오는 데이터를 또다른 MSP1000 혹은 다른 장치로 전달할 수 있습니다.

포트 포워딩 설정 상의 각 변수의 의미는 다음과 같습니다.

- Local port
- Remote IP
- Remote port
- Protocol

4.4 FTP 설정

이 메뉴에서 Parani-MSP1000의 블루투스 FTP 서버를 설정합니다.

FTP service

이 설정이 Enable되면, Parani-MSP1000은 블루투스 FTP 서버를 실행합니다.

Base directory

FTP 서버의 베이스 디렉토리를 설정합니다.

User space : /usr2 RAM : /mnt/ram CF card : /mnt/cf



그림 4-3 블루투스 FTP 설정

4.5. Connections

현재 Parani-MSP1000과 만들어진 블루투스 연결 정보를 표시합니다. 각각의 변수들의 정의와 설명은 다음과 같습니다.

Inf

블루투스 인터페이스

BD address

원격 BD 주소

• Device name

원격 Bluetooth 장비의 이름

LM

Parani-MSP1000의 연결 형태(Link Mode). M은 마스터(Master) S는 슬레이브(Slave)를 의미합니다.

• RSSI & LQ

RSSI와 Link Quality(LQ)는 신호 세기를 표시합니다. LQ가 255에 가깝고 RSSI가 0에 가까울 수록 Parani-MSP1000과 블루투스 장비와의 연결이 원활하다는 것을 의미합니다. 일반적으로 무선 통신은 10m 이내에서 최적의 상태를 유지합니다.



그림 4-4 블루투스 연결 정보

5. 시리얼 포트 프로파일 (SPP) 설정

시리얼 포트 프로파일을 지원하는 블루투스 장비는 Parani-MSP1000과 연결될 수 있고, TCP/IP를통해 원격 호스트와 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

5.1. Pairing mode

다음의 동작 방식 중에서 선택할 수 있습니다.

Disable

SPP 서비스는 비활성화 됩니다.

Connector

Parani-MSP1000는 근처의 블루투스 장비를 검색한 후 검색된 장비들로 연결을 시작합니다. Parani-MSP1000은 외부의 연결 요청을 받아들이지는 않습니다.

Acceptor

Parani-MSP1000은 모든 외부 블루투스 장비의 연결 요청을 받아들입니다. Parani-MSP1000은 외부 블루투스 장비로 연결을 시도하지는 않습니다.

Custom

Parani-MSP1000은 등록된 블루투스 장비와 통신합니다. 사용자는 블루투스 장비의 BD 주소와 각각의 Pairing Mode를 설정해야 합니다.

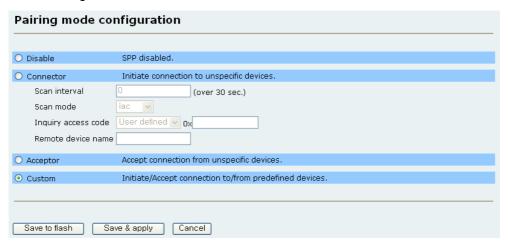


그림 5-1 Pairing Mode

5.2. Pairing mode - Connector

Parani-MSP1000은 Scan interval에 설정된 시간 간격마다 근처의 블루투스 장비를 검색하고 검색된 장비로 연결을 시도합니다. 설정 가능한 환경 변수는 다음과 같습니다.

Scan interval

Parani-MSP1000은 이 시간 간격(초단위)마다 이웃한 블루투스 장비를 검색합니다. 이 값은 Parani-MSP1000이 새 장비를 인식하는데 필요한 시간을 의미합니다.

주의: 너무 짧은 시간 간격은 데이터 통신 속도를 느리게 할 수도 있습니다.

Scan mode

Parani-MSP1000은 IAC 값 혹은 이름으로 주위의 블루투스 장비를 검색할 수 있습니다.

Inquiry access code (IAC)

IAC는 16진수로9e8b00과 9e8b3f의 범위 내에 있어야 합니다. 대부분의 블루투스 장비는 일 반적인 IAC (9e8b33)으로 설정되어 있습니다. Parani-MSP1000이 블루투스 장비에 연결할 수 있으려면, 블루투스 장비의 IAC는 일반적인 IAC이어야 합니다. 그러나, IAC가 일반적인 IAC일 경우 Parani-MSP1000이 너무 많은 블루투스 장비를 검색하게 되어 연결할 수 없게 되는 문 제가 발생할 수도 있습니다. 이런 문제를 피하기 위해서 제한적인 IAC나 사용자 정의 IAC를 사용하는 효과적입니다. 이런 일반적이지 않은 IAC를 사용하려면, Parani-MSP1000이 연결하 고자 하는 블루투스 장비의 IAC도 변경해야 합니다.

Remote device name

Parani-MSP1000은 이름이 설정된 값으로 시작하는 블루투스 장비를 검색하여 연결 합니다.

5.3. Pairing mode - Acceptor

Parani-MSP1000은 모든 외부 블루투스 장비의 연결 요청을 받아들입니다.

5.4. Pairing mode - Custom

Parani-MSP1000은 등록된 블루투스 장비와 통신합니다. 이 방식을 사용할 때 필요한 상세 설정은 포트 설정에서 이루어집니다. 자세한 내용은 *5.5. 포트 설정*을 참조하십시오.

5.5. 포트 설정

포트 설정은 Pairing Mode에 따라 서로 다른 부메뉴를 가집니다. Port pairing mode 메뉴와 Logging 메뉴는 Pairing mode가 Custom일 경우에만 사용 가능합니다.



그림 5-2 포트 설정

5.5.1. Port pairing mode (Custom mode only)

Port pairing mode가 Acceptor이면, Parani-MSP1000은 블루투스 장비로부터의 연결 요청을 기다립니다. Port pairing mode가 Connector이면, Parani-MSP1000은 블루투스 장비로 연결을 시도합니다.

5.5.2. Service category - CLI

블루투스 장비와 연결이 되면 Parani-MSP1000은 CLI를 제공합니다. 이 옵션을 이용하여 시스템 관리자는 시리얼 케이블없이 CLI에 접근할 수 있습니다.

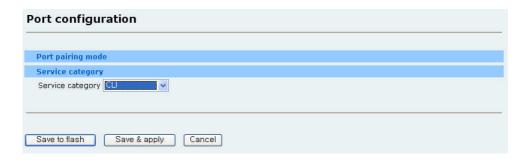


그림 5-3 Service category - CLI

5.5.3. Service category - Network

블루투스 연결이 이루어지면, Parani-MSP1000은 등록된 Network service를 시작합니다. Network service가 클라이언트이면, Parani-MSP1000은 외부로 연결을 시도합니다. Network service가 서버일 경우에는, 설정된 TCP 포트에서 외부로부터 연결 요청을 기다립니다. 이 때 TCP 연결이 이루어지면 SSP로부터 수신한 데이터는 TCP/IP로 전달하고 TCP/IP로부터 수신한 데이터는 SPP로전달합니다. 2개 이상의 Network service를 등록하면 각각의 Network service는 독립적으로 동작합니다.



그림 5-4 Service category - Network

5.5.4. Service category - Serial hub

Serial hub 모드는 호스트 없이 Parani-MSP1000을 통해 Parani-SD(블루투스 장치)끼리 통신할 수 있는 동작 모드 입니다. Parani-SD는 1:1 통신이 가능해 케이블 대체 용도로는 쉽게 적용이 가능하지만, 1:N 통신을 할 수는 없습니다. 그러나 Parani-MSP1000과 Parani-SD를 함께 사용하면 Parani-SD에서도 1:N 통신이 가능하여, Parani-SD를 사용하므로써 얻을 수 있는 편의성을 유지하면서도 멀티 시리얼 통신을 할 수 있습니다.

주의: Serial hub 모드는 Pairing mode 가 Custom일 경우에만 가능합니다.

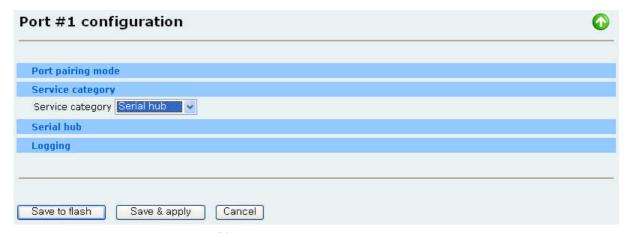


그림 5-5 Service category – Serial hub

5.5.5. Frame buffer

다음의 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

Disable

Frame buffer 기능이 비활성화 됩니다. Parani-MSP1000은 SSP에서 받은 데이터를 가능한한 빨리 원격 호스트로 보냅니다.

Fixed size

Parani-MSP1000은 수신된 데이터의 크기가 설정값에 이를 때까지 기다립니다.

Timeout

Parani-MSP1000은 수신된 데이터의 크기가 Fixed size에 설정된 크기에 이르거나 Timeout에 설정된 시간이 경과할 때까지 기다립니다. Timeout이 0으로 설정되면 Timeout은 사용되지 않습니다.

Delimiter

Parani-MSP1000은 수신된 데이터의 크기가 설정된 크기에 이르거나 Timeout에설정된 시간이 경과하거나 Delimiter가 도착할 때까지 기다립니다. Timeout이 0으로 설정되면 Timeout은 사용되지 않습니다.

• STX + data + ETX

Parani-MSP1000은 수신된 데이터의 크기가 설정된 크기에 이르거나 Timeout에설정된 시간이 경과하거나 STX로 시작하고 ETX로 끝나고 지정된 크기의 Wildcard 문자를 포함한 데이터가 도착할 때까지 기다립니다. Timeout이 0으로 설정되면 Timeout은 사용되지 않습니다.

• STX + data + ETX + wildcard-characters

Parani-MSP1000은 수신된 데이터의 크기가 설정된 크기에 이르거나 Timeout에설정된 시간이 경과하거나 STX로 시작하고 ETX로 끝나는 데이터가 도착할 때까지 기다립니다. Timeout이 0 으로 설정되면 Timeout은 사용되지 않습니다.

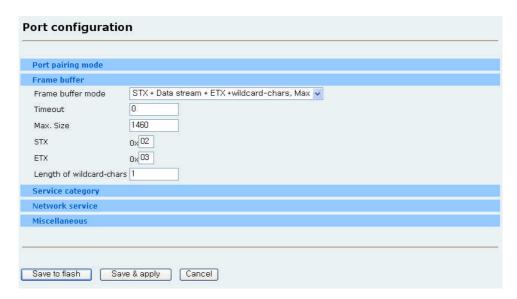


그림 5-6 Frame buffer 설정

5.5.6. Network service

선택가능한 옵션은 다음과 같습니다.

Network service mode

유효한 Mode는 server, client와 tunneling 그리고 vertex 입니다. Server가 선택되면 Parani-MSP1000은 외부의 연결을 기다립니다. Client일 경우 Parani-MSP1000은 이미 정의된 원격호스트로 연결을 시도합니다. Tunneling은 Server와 Client가 혼합된 방식입니다. Parani-MSP1000은 외부의 연결을 기다리지만, SSP에서 데이터를 수신했을 때 외부로부터 연결이 이루어지지 않은 상태면 Parani-MSP1000은 Client 모드처럼 원격 호스트로 연결을 시도합니다. Vertex 모드는 하나의 TCP 연결로 여러개의 블루투스 장치와 통신할 수 있습니다.

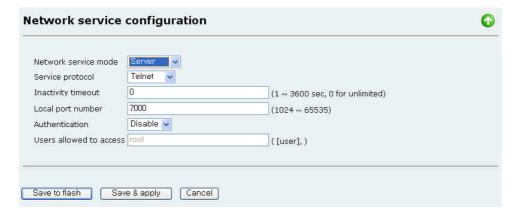


그림 5-7 Server mode

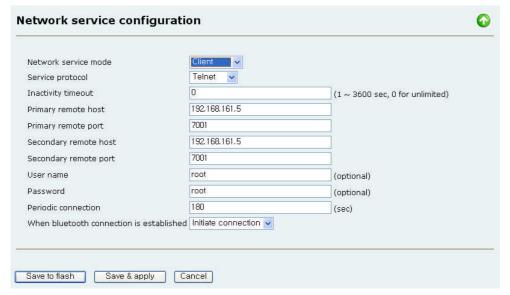


그림 5-8 Client mode

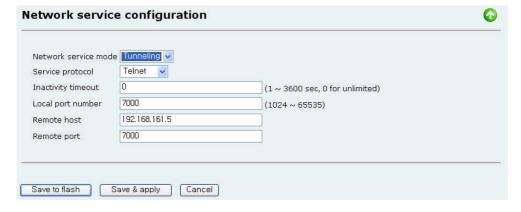


그림 5-9 Tunneling mode



그림 5-10 Vertex mode

• Service protocol

Network service mode가 Server 또는 Client일 때, RawTCP, SSL, Telnet과 SSH등의 프로토콜을 선택할 수 있습니다. Network service mode가 Tunneling일 경우에는 RawTCP와 SSL만 유효합니다.

Inactivity timeout

Inactivity timeout에 설정된 시간동안 데이터의 전송이 없으면, 네트워크 세션이 종료됩니다.

Local port number / Base port number

Network service mode가 Server 또는 Tunneling일 경우, 외부에서 연결 요청을 할 TCP 포트 번호를 지정해야 합니다. Pairing mode가 Custom이라면, 사용자는 각각의 SPP 연결에 대한 Local port number를 설정해야 합니다. Pairing mode가 Acceptor거나 Connector일 경우, SPP 연결은 동적이기 때문에 사용자가 각각의 SPP 연결에 대한 Local port number를 설정할 필요 는 없습니다. 이 경우 Parani-MSP1000은 Base port number를 기준으로 TCP 포트 번호를 할 당합니다. Base port number에서 부터 Base port number + 27 사이의 포트 번호가 할당됩니다.

주의: TCP 포트 번호가 중복되지 않도록 해야합니다. 가능하면 잘 알려진 포트 번호는 사용하지 마십시요. Base port number를 설정할 때, Base port number와 Base port number + 27 사이의 포트 번호와 다른 Network service와 중복되어서는 안 됩니다.

Authentication

Network service mode가 Server일 경우, Parani-MSP1000은 외부로부터의 연결 요청시 로그인을 요구합니다. 사용자 관리에서 로그인에 사용될 사용자 계정을 등록해야 합니다.

Users allowed to access

이 설정에서 등록된 사용자만이 Network service로 로그인할 수 있습니다.

Primary/Secondary remote host & port

Network service mode가 Client나 Tunneling일 경우, Parani-MSP1000은 이 설정에서 등록된 호스트로 연결을 시도합니다.

• Username & Password

Network service mode가 Client이고 원격 호스트가 Parani-MSP1000에게 로그인을 요구할 경우, Parani-MSP1000은 여기서 등록한 계정으로 로그인을 시도합니다. 사용자 이름이나 패스워드가 설정되어 있지 않으면 Parani-MSP1000은 로그인을 시도하지 않습니다.

• Periodic connection

Network service mode가 Client일 때, Parani-MSP1000은 여기에서 설정된 시간 간격마다 외부로 연결을 시도합니다. Periodic connection이 0일 경우, Parani-MSP1000은 SPP로부터 데이터를 송신하기 전까지는 연결을 시도하지 않습니다.

When Bluetooth connection is established: Initiate connection or Do nothing

Initiate connection이 선택된 경우, Parani-MSP1000은 블루투스 연결이 이뤄지는 즉시 원격 호스트로 연결을 시도합니다. 그러나, Do nothing이 선택된 경우, Parani-MSP1000은 SSP에서 데이터가 도착할 때까지 기다립니다.

Vertex port

여러개의 블루투스 장치와 통신하기 위한 TCP 포트번호 입니다. Vertex 설정에서 추가한 포트가 리스트 형태로 제공되며, 그중 하나를 선택할 수 있습니다.

5.5.7. Logging (Custom mode only)

Pairing mode (Port pairing mode가 아니라)가 Custom이면, Logging 기능을 사용할 수 있습니다. 설정 가능한 환경변수는 다음과 같습니다.

Activation

이 설정이 Enable되면 Parani-MSP1000은 SPP 연결로 주고 받는 데이터를 기록하기 시작합니다.

Log location

데이터는 메모리나 CF 메모리(CF 메모리가 꽂혀 있을 경우)에 기록될 수 있습니다. 기록되는데이터는 portlogs/the_BD_address.log 라는 이름으로 파일에 저장됩니다.

• Data stream to be logged

Logging mode

데이터가 바이너리 코드는 포함하지 않고 읽을 수 있는 텍스트만으로 구성되어 있는 경우, Text를 선택하면 됩니다. 데이터가 바이너리 코드를 포함하고 있으면, Pure binary 또는 Readable binary를 선택할 수 있습니다. Logging mode가 Readable binary이면, Parani-MSP1000은 바이너리 데이터를 텍스트 데이터로 변환한 후 저장합니다.

Reduce the port log file [Time to reduce the log data] to [Log buffer size]

시스템 로그에 사용되는 내부 메모리는 한정되어 있기 때문에 시스템 로그는 크기를 줄여주어야 합니다. Parani-MSP1000은 시스템 로그와 포트 로그용으로 16Megabytes 메모리를 가지고 있습니다. 내부 메모리가 가득 차면 시스템 로그는 더 이상 기록될 수 없습니다.

\overline{H}	5-1	기록되	데이터를	줄이는	시각
	0 1	7 I T L			/ 1/ /

Every month	First day of every month 00:00:00 AM
Every week	Every Sunday 00:00:00 AM
Every day	Every day 00:00:00 AM
Every hour	Every hour 0 minute 0 second exactly

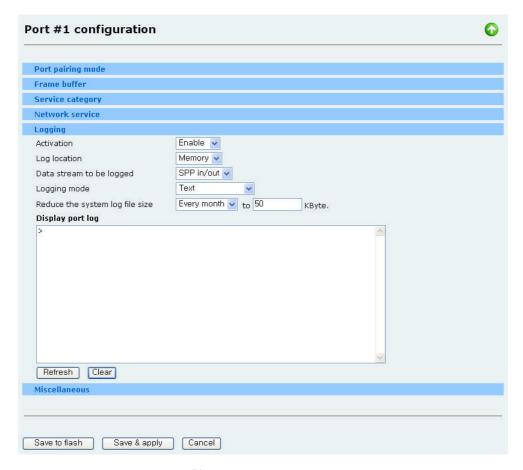


그림 5-11 Port Logging mode

5.5.8. Serial hub

Serial hub는 Pairing mode가 Custom일 경우에만 설정 가능하며, 연결 가능한 블루투스 장치의 BD 주소가 리스트 형태로 제공됩니다.

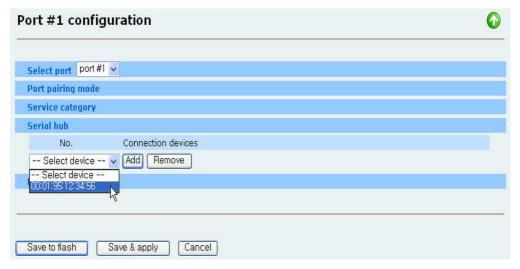


그림 5-12 Serial hub 설정

5.5.9. Miscellaneous

• 7-bit data emulation

이 옵션은 Parani-SD 시리즈나 Parani-ESD 시리즈와 함께 사용할 때 유용합니다. Parani-SD/ESD 시리즈는 7-data-bits를 지원하지 않습니다. Parani-MSP1000은 Parani-SD/ESD 시리즈 대신 7-data-bits를 처리합니다.

주의: 7-bit data emulation을 사용하려면, Parani-SD/ESD에 연결된 시리얼 장비가 Odd, Even 또는 Space 패리티를 지원해야 합니다. (반면에 Parani-SD/ESD는 No Parity로 설정합니다.) 7-bit data emulation 옵션은 Not-parity와 함께 사용되어 질 수 없습니다.

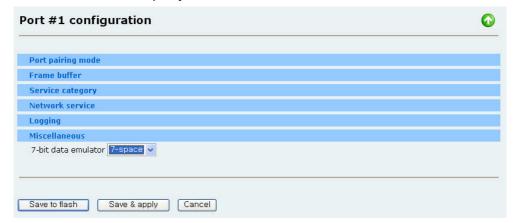


그림 5-13 Miscellaneous 설정

5.6. Vertex 설정

하나의 TCP 연결로 여러개의 블루투스 장치와 통신하기 위한 설정입니다. 설정 가능한 환경변수는 다음과 같습니다.

Vertex port

여러개의 블루투스 장치와 통신하기 위한 TCP 포트번호 입니다.

Inactivity timeout

Inactivity timeout에 설정된 시간동안 데이터의 전송이 없으면, 네트워크 세션이 종료됩니다.

Verte	Vertex configuration				
No.	Vertex port	Inactivity timeout	Action		
1	5000	0	Remove Add		
Save to	o flash Save	& apply Cancel			

그림 5-14 Vertex 설정

5.7. Connections

현재 Parani-MSP1000에 연결되어 있는 SPP 연결 정보를 표시합니다. 각각의 변수에 대한 설명은 다음과 같습니다.

Inf

블루투스 인터페이스

• BD address

원격 BD 주소

• Service description

SPP 연결과 관련된 Network service의 정보가 표시됩니다.

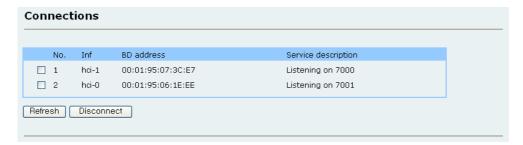


그림 5-13 SPP connections

5.8. Monitoring (Sniffing)

Parani-MSP1000은 디버깅이나 설치용으로 포트 Monitoring (sniffing) 기능을 제공합니다. 포트 Monitoring은 사용자가 SPP로 주고 받는 데이터를 감시할 수 있도록 해 줍니다.

포트 Monitoring에 접근하려면

- 1) Telent이나 SSH로 콘솔 관리로 접근합니다.
- 2) Monitoring 메뉴를 선택하고 SPP connections 메뉴를 선택한 후 감시하려고 하는 연결을 선택합니다.

```
Welcome to MSP1000 configuration page
IP Mode (eth0) : Static
                                  IP Addr.(eth0) : 192.168.11.30
1. Network configuration
2. System administration
3. System status & log
4. CF card configuration
5. Monitoring
6. Save changes
7. Exit without saving
8. Exit and apply changes
9. Exit and reboot
<ESC> Back, <ENTER> Refresh
--> 5
Welcome to MSP1000 monitoring menu
1. System status
2. Bluetooth neighborhoods
3. PAN connections
4. LAP & DUN connections
5. SPP connections
6. TCP connections
<Enter> Refresh
SPP connections
No. BD address Device name LM RSSI LQ
1. 00:01:95:06:7C:4A PSD200v2.0.0-067C4A M 0 2
2. 00:01:95:05:CB:DF PSD100v1.1.0-05CBDF M 0 2
No. BD address Device name
                                                      214
                                                      214
Enter a command, available commands are as follows:
  dc [index] - disconnect the connection
--> 2
   Select data stream to monitor:
      1. SPP ---> TCP
      2. SPP <--- TCP
     3. SPP <--> TCP
     --> 3
   Select monitoring mode:
      1. Text
      2. Binary
   ---> 2
```

```
Press 'Q', to exit
Press SPACE, to stop
Press ESC, to menu
<16:04:30, SPP -> TCP>
0000h: 61 73 64 73 61 64 73 61 64 73 64 61 73 61 64 ; asdsadsadsdasad
<16:04:30, SPP <- TCP>
0000h: 61 73 64 73 61 64 73 61 64 73 64 61 73 61 64 ; asdsadsadsdasad
```

주의: 시리얼 포트의 데이터 전송 속도는 블루투스 데이터를 감시하기에는 너무 느리기 때문에 시리얼 포트를 통한 설정 메뉴에서는 포트 Monitoring 기능을 제공하지 않습니다.

6. CF card 설정

Parani-MSP1000은 확장성을 위해 CF 카드 슬롯을 제공하고 있습니다. 다음 2가지 유형의 PC 카드가 지원됩니다.

- ATA/IDE fixed disk card
- 모뎀 카드

사용자는 ATA/IDE fixed disk card는 시스템 로그나 SPP 포트 로그를 저장할 수 있습니다. 모뎀 카드를 사용함으로써 외장형 모뎀에 연결하는 시리얼 포트 없이 Parani-MSP1000에 망외(out-of-band) 접속을 할 수도 있습니다.

6.1 ATA/IDE fixed disk card 사용

ATA/IDE fixed disk card를 꽂은 후, Probe 버튼을 누릅니다. 만약 카드가 포맷이 되어 있지 않으면 Format 버튼을 선택한 후 Probe 버튼을 다시 누릅니다. Parani-MSP1000은 EXT2와 EXT3 그리고 VFAT 파일 시스템을 모두 지원합니다.

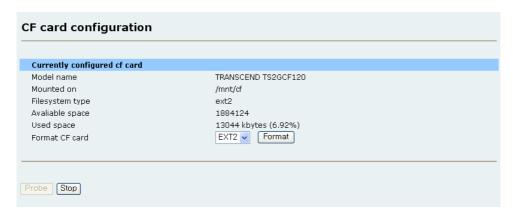


그림 6-1 ATA/IDE fixed disk card 설정

6.2. 모뎀 카드 설정

사용자는 PC에서 모뎀을 통해 Parani-MSP1000으로 연결할 수 있습니다. 그림 6-2와 같이 사용자 이름, 패스워드, Authentication method, Remote / Local IP 를 설정할 수 있습니다.

CF card co	CF card configuration		
Currently configu	ured cf card		
Model name	CompactModem 56K		
Username	pppuser		
Password (new)			
Password (confirm	m)		
Authentication	CHAP/PAP V		
Remote IP	172.16.0.52		
Local IP	172.16.0.51		
Probe Stop			
Save to flash	Save & apply		

그림 6-2 모뎀 카드 설정

7. 시스템 관리

7.1. 호스트 이름

Parani-MSP1000은 관리 목적으로 고유의 이름을 가집니다.



그림 7-1 호스트 이름 설정

7.2.사용자 관리

Parani-MSP1000은 사용자 프로파일 유형을 이용하여 다른 기능에 대한 접속 가능성을 관리합니다. 사용자 유형의 세가지 단계는 root, admin과 user입니다.

root와 admin 그룹은 Parani-MSP1000 설정을 읽고 쓸 수 있는 접속 권한을 갖습니다.root는 쉘에 접근할 수 있는 반면 admin 그룹은 쉘에 접근할 수 없는 것이 차이점입니다. user 그룹은 Parani-MSP1000의 설정을 수정할 수 있는 권한이 없고 단지 개개인의 패스워드만을 수정할 수 있습니다.

사용자 이름과 패스워드의 공장 초기 설정은 다음과 같습니다.

System Super User

Login: root Password: root

System Administrator

Login: **admin** Password: **admin**.



그림 7-2 사용자 관리

7.2.1. 사용자 추가

사용자를 추가하려면

- 1. Add 버튼을 클릭합니다.
- 2. 사용자 이름(User ID)를 입력합니다.
- 3. 사용자 그룹을 admin이나 user 중에서 선택합니다.
- 4. Submit 버튼을 클릭합니다.

주의: root 사용자는 추가할 수 없습니다.

7.2.2. 사용자 제거

기존 사용자를 제거하려면

- 1. 제거하려면 사용자의 체크박스를 체크합니다.
- 2. Remove 버튼을 클릭합니다.

주의: root 사용자는 제거할 수 없습니다.

7.2.3. 사용자 편집

기존 사용자를 편집하려면

- 1. 사용자 이름(User ID)를 클릭합니다.
- 2. 사용자 이름, 그룹 또는 패스워드를 수정합니다.
- 3. Submit 버튼을 클릭합니다.

7.3. 보안

Parani-MSP1000은 웹 설정(HTTPS)와 SPP의 Network Service에서 SSL과 TLS 프로토콜을 사용합니다. SSL과 TLS 프로토콜은 인증서, 사설 키(Private Key)와 신뢰할 수 있는 인증기관에서 발급한 인증서등을 기반으로 동작합니다. Parani-MSP1000은 인증서를 교체하는 방법을 제공합니다.



그림 7-3 보안 설정

7.3.1. 인증서 변경

Parani-MSP1000은 .PEM 인증서 형식을 지원합니다.

Parani-MSP1000에 사용되는 인증서를 변경하려면

- 1. Certificate 메뉴를 선택합니다.
- 2. 인증서 파일을 선택합니다.
- 3. Submit 버튼을 클릭합니다.

7.3.2. 사설 키(Private Key) 변경

Parani-MSP1000은 사설 키 형식으로 .PEM 포맷을 지원합니다. 사설 키는 Certificate 메뉴에서 올려진 인증서와 한 쌍을 이루어야 합니다. 사설 키가 암호화되면, 사설 키의 암호를 푸는데 필요한 Passphrase가 설정되어야 합니다.

Parani-MSP1000에서 사용되는 사설 키를 변경하려면

- 1. Private key 메뉴를 선택합니다.
- 2. 사설 키 파일을 선택합니다.
- 3. Passphrase를 입력합니다. (선택 사항)
- 4. Submit 버튼을 클릭합니다.

7.3.3. 신뢰할 수 있는 인증기관 인증서 가져오기

Parani-MSP1000은 인증서 형식으로 .PEM 포맷을 지원합니다. Parani-MSP1000이 SSL이나 TLS 서버로 연결할 때, Parani-MSP1000은 SSL이나 TLS 서버의 인증서를 발행한 인증기관의 인증서가 필요합니다. Parani-MSP1000이 인증서를 찾지 못 하면, SSL 연결은 만들어지지 않습니다.

신뢰할 수 있는 인증기관의 인증서를 가져오려면

- 1. Certificates of Trusted CA 메뉴를 선택합니다.
- 2. 인증기관의 인증서 파일을 선택합니다.
- 3. Submit 버튼을 클릭합니다.

주의: 이미 동일한 이름의 파일이 존재한다면, 인증서의 이름을 바꾸십시오. 파일의 이름은 인증서에 아무런 영향을 미치지 않습니다.

7.3.4. 신뢰할 수 있는 인증기관 인증서 제거하기

신뢰할 수 있는 인증기관의 기존 인증서를 제거하려면

- 1. 제거하려는 인증서의 체크박스를 체크합니다.
- 2. Remove 버튼을 클릭합니다.

7.4. 날짜 및 시간

Parani-MSP1000은 현재의 날짜 및 시간 정보를 관리합니다. Parani-MSP1000의 시계 및 달력설정은 내부 배터리 전원에 의해 백업됩니다. 사용자는 현재 날짜 및 시간을 변경할 수 있습니다.

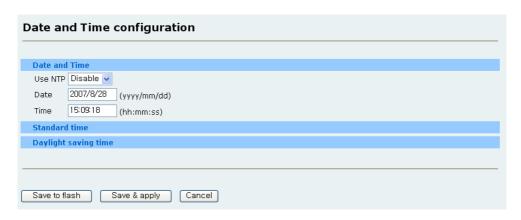


그림 74 날짜 및 시간 설정

날짜 및 시간 설정을 설정하기 위한 방법은 2가지가 있습니다. 첫번째 방법은, NTP 서버를 사용하는 것입니다. NTP 기능이 활성 상태가 되면, Parani-MSP1000이 재부팅될 때마다 NTP 서버로부터 날짜 및 시간 정보를 얻을 수 있습니다. NTP 서버가 0.0.0.0 으로 설정되면, Parani-MSP1000은 기본 NTP 서버를 사용합니다. 이런 경우에, Parani-MSP1000은 인터넷과 연결되어 있어야 합니다. 두번째 방법은, NTP를 사용하지 않고 수동으로 날짜 및 시간을 설정하는 것입니다. 이 경우, 날짜 및 시간 정보는 내부 배터리 백업에 의해 유지됩니다.

사용자는 또한 사용자의 위치에 따른 timezone과 UTC로부터의 오프셋 값을 설정해야 합니다. 사용자가 Daylight saving time을 이용한다면, Daylight saving timezone, UTC로부터의 오프셋, 시작일시, 종료일시 등과 같은 Daylight saving time 관련 환경 변수를 설정해야 합니다.

7.5. 설정 관리

사용자는 현재의 설정을 **CF** card, **User** space 또는 **Local** machine등과 같은 저장 공간에 파일로 저장할 수 있고, 저장된 설정 파일을 이용해서 현재 설정값으로 불러 올 수도 있습니다.

Parani-MSP1000을 공장 출하 상태의 설정 상태로 되돌리기 위해서는 Lacation 옵션에서 Factory default를 선택하여 설정을 불러오거나, Parani-MSP1000의 후면 판넬의 Reset 스위치를 누르면됩니다.

설정 저장하기, 설정 불러오기를 정상적으로 수행하기 위해서는 다음 환경 변수들을 적절히 설정하여야 합니다.

설정 저장하기

Location: 설정 파일을 저장할 위치 Encrypt: 설정 파일의 암호화 여부

File name: 설정 파일 이름

설정 불러오기

Location: 설정 파일을 불러올 위치. Factory default를 선택하면 공장 출하시 설정으로 복원

Configuration selection : 불러올 설정의 종류 Encrypt : 불러올 설정 파일의 암호화 여부

File selection: Location이 CF card나 User space인 경우 해당 위치에 존재하는 Encrypt

옵션을 만족하는 설정 저장 파일 리스트

Local: Location이 Local machine일 경우 Local machine에 저장된 설정 파일을 찾는 화면 표시

현재 설정을 저장하려면

- 1. 설정 파일을 저장할 위치를 선택합니다.
- 2. 암호화 옵션을 선택합니다.
- 3. 파일 이름을 입력합니다.
- 4. [Export] 버튼을 클릭합니다.

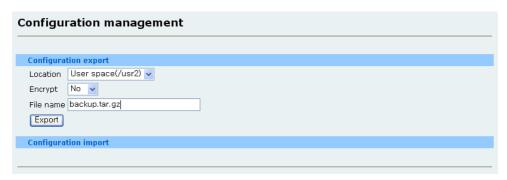


그림 7-5 설정 저장하기

저장된 설정을 불러오려면

- 1. 불러올 설정 파일의 위치를 선택합니다.
- 2. 불러올 설정 유형을 선택합니다.
- 3. 암호화 옵션을 선택합니다.
- 4. Location이 Local machine도 Factory default도 아닐 경우 파일 선택 리스트 박스에서 암호화 옵션을 만족하는 해당 위치의 설정 파일을 선택합니다.
- 5. Location이 Local machine일 경우 찾아보기 버튼을 클릭하여 암호화 옵션을 만족하는 파일을 선택합니다.
- 6. [Import] 버튼을 클릭합니다.

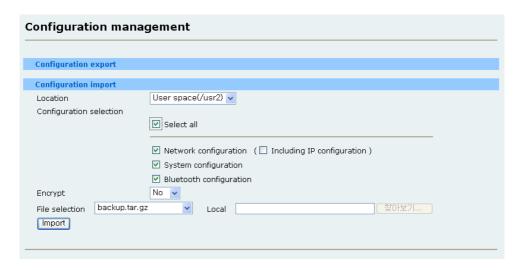


그림 7-6 설정 불러오기

7.6. Firmware upgrade

Firmware는 시리얼 콘솔, 원격 콘솔 또는 웹 인터페이스를 통해 업그레이드할 수 있습니다. 세나웹 사이트의 다운로드 페이지(http://www.sena.com/support/downloads/)에서 항상 최신의 Firmware를 업그레이드 할 수 있습니다.

7.6.1. Manual firmware upgrade

웹을 통해 Firmware를 업그레이드하려면

- 1. 찾아보기 버튼을 클릭하여 업그레이드할 Firmware 파일을 선택합니다.
- 2. Upload 버튼을 클릭하여 업그레이드 합니다.
- 3. 업그레이드가 완료되면 시스템이 재부팅되고 변경 사항이 적용됩니다.

Firmware upgrade					
File Upload	찾아보기				
Upload Cancel					

그림 7-7 Firmware upgrade

사용자가 Firmware를 업그레이드 하기 위해 원격 또는 시리얼 콘솔을 사용하려면 Telnet/SSH 또는 터미널 에뮬레이션 프로그램이 반드시 Zmodem 전송 프로토콜을 지원해야 합니다. Firmware upgrade가 되더라도 사용자의 설정은 그대로 유지됩니다.

콘솔을 통해 Firmware를 업그레이드 하려면

- 1. Firmware 를 세나 다운로드 사이트에서 다운로드하여 사용자의 PC에 저장합니다.
- 2. 터미널 에뮬레이션 프로그램을 사용하여, Telnet/SSH 또는 시리얼 콘솔 포트에 연결합니다. (시리얼 콘솔 포트를 이용할 경우 상당히 오래 걸리므로, Telnet 또는 SSH를 사용하기를 권장합니다.)
- 3. 다음과 같이 Firmware upgrade 메뉴을 선택합니다.

```
_____
Welcome to MSP1000 configuration page
Current Time : 8/26/2007 06:55:14 Serial No. : MSP1000-00001 F/W Rev. : v1.0.0 MAC Addr.(eth0) : 00:01:95:AF:BE:11
IP Mode (eth0) : Static
                                      IP Addr.(eth0) : 192.168.11.30
1. Network configuration
2. System administration
3. System status & log
4. CF card configuration
5. Monitoring
6. Save changes
7. Exit without saving
8. Exit and apply changes
9. Exit and reboot
 <ESC> Back, <ENTER> Refresh
System administrator
1. Device name: MSP1000
2. User management
3. Security
```

```
4. Date and Time
5. Configuration management
6. Firmware upgrade
<ESC> Back, <ENTER> Refresh
--> 6
waiting to receive.**B0100000023be50
```

- 4. 지침에 따라 Zmodem 프로토콜을 사용하여 Firmware 파일을 전송합니다.
- 5. 업그레이드가 완료되면 시스템을 재부팅하여 변경 사항을 적용합니다.
- 6. Firmware upgrade가 실패하면 Parani-MSP1000은 에러 메세지를 표시하고 현재 버전의 Firmware를 유지합니다.

```
Welcome to MSP1000 configuration page
Current Time : 8/26/2007 06:55:14 Serial No. F/W Rev. : v1.0.0 MAC Addr.(et
                                                    : MSP1000-00001
                                      MAC Addr.(eth0) : 00:01:95:AF:BE:11
IP Mode (eth0) : Static
                                      IP Addr.(eth0) : 192.168.11.30
1. Network configuration
2. System administration
3. System status & log
4. CF card configuration
5. Monitoring
6. Save changes
7. Exit without saving
8. Exit and apply changes
9. Exit and reboot
<ESC> Back, <ENTER> Refresh
System administrator
1. Device name: MSP1000
2. User management
3. Security
4. Date and Time
5. Configuration management
6. Firmware upgrade
<ESC> Back, <ENTER> Refresh
--> 6
waiting to receive.**B0100000023be50
```

7.6.2. Automatic firmware upgrade

Parani-MSP1000은 부팅할 때 Firmware 및 설정을 업그레이드하거나 사용자가 원하는 파일을 업로드하거나 지정한 명령을 실행하는 기능을 제공합니다. 이 기능을 사용하려면 사용자는 다음의 파라미터를 설정해야 합니다.

Automatic firmware and configuration upgrade at boot time

자동 업그레이드 기능을 사용할지 여부를 결정합니다.

Protocol

업그레이드할 때 원격호스트와 통신하기 위해 Parani-MSP1000이 어떤 프로토콜을 사용할지를 결정합니다.

• IP address of remote server

Parani-MSP1000이 해쉬 파일, Firmware 이미지 파일 및 설정 파일을 얻기 위해 접속해야하는 원격 호스트의 IP 주소를 설정합니다.

• Hash file name

업그레이드할 Firmware 이미지 파일과 설정 파일을 명시하는 해쉬 파일의 이름을 설정합니다. Parani-MSP1000은 해쉬 파일에 기록된 버전을 Firmware 버전과 비교하여 업그레이드가 필요한지 아닌지를 결정합니다. 해쉬 파일의 형식은 다음과 같습니다.

① Firmware 업그레이드: <TYPE>, <NAME>, <VERSION>

<TYPE> - 1

<NAME> - Firmware 이미지 이름

<VERSION> - Firmware 버전

② 설정 파일 업그레이드: <TYPE>, <NAME>, <OPTION>, <VERSION>

<TYPE> - 2

<NAME> - 설정 파일 이름

<OPTION> - [E][N]

E: 암호화된 설정 파일

N: 암호화되지 않은 설정 파일

③ 사용자 파일 업로드: <TYPE>, <NAME>, <OPTION>, <PATH>

<TYPE> - 3

<NAME> - 업로드 대상 파일

<OPTION> - [F][X][Z]

F: 같은 파일이 있을 경우 덮어 쓰기

X: 업로드 파일을 지정한 경로에 압축 풀기

Z: 업로드 파일을 지정한 경로에 풀기

④ 사용자 명령 실행: <TYPE>, <COMMAND>

<TYPE> - 4

<COMMAND> - 실행할 명령

다음은 해쉬 파일의 예를 보여줍니다.

1,msp1000.img,v1.0.0

2,conf.enc,E,v1.0.0

3,userfile.tar.gz,FXZ,/mnt/ram

4,mkdir /mnt/ram/testdir

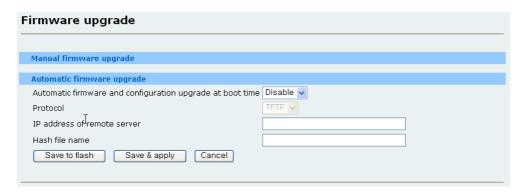


그림 7-8 Automatic firmware upgrade

7.7. 패스워드 변경

현재 사용자의 패스워드를 변경하려면, 현재 패스워드를 입력하고 새 패스워드를 입력한 후 새 패스워드를 확인하기 위해 새 패스워드를 한 번 더 입력한 후 Submit 버튼을 클릭해야 합니다.



그림 7-9 패스워드 변경

8. 시스템 상태 및 로그

8.1. 시스템 상태

Parani-MSP1000는 시스템 상태를 표시합니다. 이 화면은 시스템 관리의 목적으로 사용됩니다. 시스템 상태 데이터는 징치 이름, 시리얼 번호, 펌웨어 버전 및 네트워크 설정등을 포함합니다.

System information		
Device name Serial No. F/W Rev. MAC address (eth0) MAC address (eth1) Current time System logging CF card model	MSP1000 MSP1000-070800145 v1.0.0 00:01:95:AF:BE:11 00:01:95:AF:BE:12 8/28/2007 15:24:00 enable TRANSCEND TS2GCF120	
IP information		
IP mode IP address Subnetmask Gateway Primary DNS Secondary DNS	Static IP 192.168.11.30 255.255.0.0 192.168.1.1 168.126.63.1 168.126.63.2	

그림 8-1 시스템 상태

8.2. 시스템 로깅

Parani-MSP1000는 시스템 상태뿐만 아니라 시스템 로깅 기능도 제공합니다. 사용자는 Parani-MSP1000이 시스템 로깅 기능을 사용할 지를 설정할 수 있고, 시스템 로그의 버퍼 크기와 로그 저장 위치등을 설정할 수 있습니다.

System logging

시스템 로깅 기능을 사용할 지 여부를 결정합니다.

• System log storage location

시스템 로그는 Parani-MSP1000의 내부 메모리, CF 슬롯에 꽂힌 ATA/IDE fixed disk card나 원결 SYSLOG 서버등에 저장될 수 있습니다. 시스템 로그 데이터를 내부 메모리에 저장할 경우, 로그 데이터는 Parani-MSP1000을 껐다가 켜면 지워집니다. 시스템 로그 데이터를 계속보존하려면 저장 위치를 ATA/IDE fixed disk card 또는 SYSLOG 서버로 지정해야 합니다.

SYSLOG server name & log facility

Parani-MSP1000은 원격에서 데이터를 기록할 수 있는 SYSLOG 서비스를 사용할 수 있도록 지원합니다. 원격 SYSLOG 서비스를 사용하려면, SYSLOG 서버의 IP 주소와 사용될 Facility 를 지정해야 합니다.

Parani-MSP1000에서 보내온 로그 메세지를 받으려면, SYSLOG 서버는 Remote reception

allowed로 설정되어야 합니다. Parani-MSP1000과 SYSLOG 서버 사이에 방화벽이 있다면, UDP 패킷이 방화벽을 건너 오갈 수 있도록 하는 규칙이 있어야 합니다.

Parani-MSP1000은 local10에서 local17까지의 SYSLOG facility를 지원합니다. 사용자는 SYSLOG 서버에서 Parani-MSP1000의 메세지들을 분리하여 저장하기 위하여 이 범위의 Facility들을 채택할 수 있습니다.

Reduce system log (Time to reduce the log data) to (system log size)

시스템 로그에 사용되는 내부 메모리는 제한되어 있기 때문에 시스템 로그를 적당한 크기로 줄여서 저장 파일이 계속 커지는 것을 방지해야 합니다. Parani-MSP1000은 시스템 로그와 포트 로그를 위해 16Mbyte의 메모리를 가지고 있습니다. 내부 메모리가 가득 차면 시스템 로그는 더 이상 기록될 수 없습니다.

Every month First day of every month 00:00:00 AM

Every week Every Sunday 00:00:00 AM

Every day Every day 00:00:00 AM

Every hour Every hour 0 minute 0 second exactly

8-1 The time to Reduce logged data

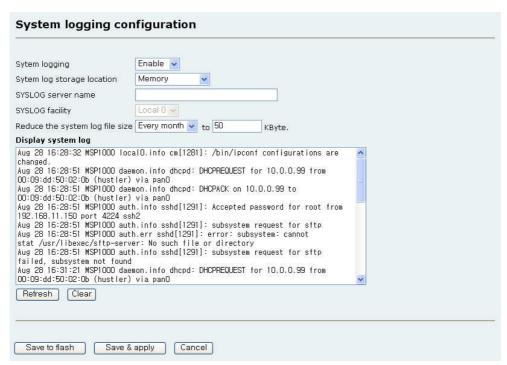


그림 8-2 시스템 로깅 설정

9. 시스템 통계

9.1. 네트워크 인터페이스 (Network interfaces)

네트워크 인터페이스 통계는 Parani-MSP1000의 local loop back interface인 lo 및 기본 네트워크 인터페이스인 eth0와 eth1의 네트워크 인터페이스 사용 정보를 표시합니다.

Interface		lo	eth0	eth1	
Receive	Bytes Packets Errors Drop FIFO Frame Compressed Multicast	98774 3406 0 0 0 0 0 0	3680903 37254 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
Transmit (Bytes Packets Errors Drop FIFO Frame Compressed Multicast	98774 3406 0 0 0 0 0 0	881231 7422 0 0 0 0 0 0	2944358 33348 0 0 0 0 0	

그림 9-1 네트워크 인터페이스 통계

9.2. IP

IP 통계 화면은 IP 프로토콜을 사용하는 패킷/연결에 관한 상태 정보를 제공합니다. 각 파라미터에 대한 정의 및 설명은 다음과 같습니다.

Forwarding:

IP forwarding이 Enable 상태인지 Disable 상태인지 여부.

DefaultTTL:

기본 TTL(Time To Live).

InReceives:

수신된 데이터그램 수.

InHdrErrors:

헤더 오류가 있다고 수신된 데이터그램의 수.

InAddrErrors:

주소 오류가 있다고 수신된 데이터그램의 수.

ForwDatagrams:

Fowarding된 데이터그램의 수.

In Unknown Protos:

인식되지 않고 또는 지원되지 않은 프로토콜이기 때문에 무시되었지만 성공적으로 수신된 데이터그램의 수.

InDiscard:

프로토콜 상의 별 문제는 발견되지 않았지만 무시된(예를 들어, 버퍼 공간의 부족의 원인) 입력 IP 데이터그램의 수.

InDelivers:

전달된 수신 데이터그램의 수.

OutRequests:

전송하도록 요청된 출력 데이터그램의 수. Forwarding 된 데이터그램의 수는 제외함.

OutDiscards:

무시된 출력 데이터그램의 수.

OutNoRoutes:

Destination IP 주소에 전송하기 위한 경로가 발견되지 않은 데이터그램의 수. 이런 데이터그램은 폐기 처분됩니다.

ReasmTimeout:

데이터그램 일부가 도착한 후, 나머지 데이터그램들이 도착해야하는 허용 시간. 전부가 해당 시간에 도착하지 않은 경우, 데이터그램은 폐기 처분됨.

ReasmReqds:

재생이 필요한 데이터그램의 수.

ReasmOKs:

성공적으로 재생된 데이터그램의 수.

ReasmFails:

재생될 수 없는 데이터그램의 수.

FragOKs:

성공적으로 Fragmentation 된 데이터 그램의 수.

FragFails:

Fragmentation 실패한 데이터그램의 수.

FragCreates:

생성된 Fragment 수.

IP statistics		
IP Statistics		
Forwarding	1	
DefaultTTL	64	
InReceives	27789	
InHdrErrors	0	
InAddrErrors	0	
ForwDatagrams	2094	
InUnknownProtos	0	
InDiscard	0	
InDelivers	8010	
OutRequests	6891	
OutDiscards	0	
OutNoRoutes	0	
ReasmTimeout	0	
ReasmReqds	0	
ReasmOKs	0	
ReasmFails	0	
FragOKs	0	
FragFails	0	
FragCreates	0	

그림 9-2 IP 통계

9.3. ICMP

ICMP 통계 화면은 ICMP 프로토콜을 사용하는 패킷/연결에 관한 통계 정보를 제공합니다. 각 파라미터에 대한 정의 및 설명은 다음과 같습니다.

InMsgs, OutMsgs:

수신 또는 전송된 메시지 수.

InErrors, OutErrors:

수신 또는 전송된 오류 수.

InDestUnreachs, OutDestUnreachs:

수신 또는 전송된 목적지에 도달하지 못한 메시지의 수.

InTimeExcds, OutTimeExcds:

Time-To-Live(TTL)를 초과하는 수신 또는 전송된 메시지의 수.

InParmProbs, OutParmProbs:

수신 또는 전송된 메시지 중 파라미터에 오류가 발생한 메시지의 수.

InSrcQuenchs, OutSrcQuenchs:

수신 또는 전송된 소스 Quench 메시지의 수.

InRedirects, OutRedirects:

수신 또는 전송되는 Redirection 메시지의 수.

InEchos, OutEchos:

송신 또는 수신된 Echo 요청의 수.

InEchoReps, OutEchoReps:

송신 또는 수신된 Echo 응답의 수.

InTimestamps, OutTimestamps:

수신 또는 전송된 Time-stamp 요청의 수.

InTimestampReps, OutTimestampReps:

수신 또는 전송된 Time-stamp 응답의 수.

InAddrMasks, OutAddrMasks:

수신 또는 전송된 주소 마스크의 수.

InAddrMaskReps, OutAddrMaskReps:

수신 또는 전송된 주소 마스크 응답의 수.

InMsgs	1	
InErrors	0	
InDestUnreachs	0	
InTimeExcds	0	
InParmProbs	0	
InSrcQuenchs	0	
InRedirects	0	
InEchos	0	
InEchoReps	1	
InTimestamps	0	
InTimestampReps	0	
InAddrMasks	0	
InAddrMaskReps	0	
OutMsgs	4	
OutErrors	0	
OutDestUnreachs	4	
OutTimeExcds	0	
OutParmProbs	0	
OutSrcQuenchs	0	
OutRedirects	0	
OutEchos	0	
OutEchoReps	0	
OutTimestamps	0	
OutTimestampReps	0	
OutAddrMasks	0	
OutAddrMaskReps	0	

그림 9-3 ICMP 통계

9.4. TCP

TCP 통계 화면은 TCP 프로토콜을 사용하는 패킷/연결에 관한 통계 정보를 제공합니다. 각 파라 미터에 대한 정의 및 설명은 다음과 같습니다.

RtoAlgorithm:

사용 중인 Retransmission Time-out (RTO) 알고리즘. 재전송 알고리즘은 다음의 값 중 하나를 가짐.

0: CONSTANT - Constant Time-out

1: RSRE - MIL-STD-1778 Appendix B

2: VANJ - Van Jacobson's Algorithm

3: OTHER - Other

RtoMin:

최소 RTO 값 (ms).

RtoMax:

최대 RTO 값 (ms).

MaxConn:

최대 RTO 값 (ms).

ActiveOpens:

능동적인 연결의 수. 능동적인 연결은 클라이언트의 경우.

PassiveOpens:

수동적인 연결의 수. 수동적인 연결은 서버의 경우.

AttemptFails:

실패한 연결 시도에 대한 수.

EstabResets:

재설정으로 성립된 연결의 수.

CurrEstab:

현재 성립된 연결 수.

InSegs:

수신된 Segment 수.

OutSegs:

전송된 Segment 수. 재전송된 Segment는 포함되지 않음.

RetransSegs:

재전송된 세그먼트 수.

InErrs:

수신된 에러의 수.

OutRsts:

Reset 플래그가 설정되어 전송된 세그먼트의 수.

TCP statistics		
RtoAlgorithm	1	
RtoMin	200	
RtoMax	120000	
MaxConn	4294967295	
ActiveOpens	0	
PassiveOpens	35	
AttemptFails	0	
EstabResets	26	
CurrEstab	3	
InSegs	1031	
OutSegs	1299	
RetransSegs	7	
InErrs	0	
OutRsts	0	

그림 9-4 TCP 통계

9.5. UDP

UDP 통계 화면은 UDP 프로토콜을 사용하는 패킷/연결에 관한 통계 정보를 제공합니다. 각 파라 미터에 대한 정의 및 설명은 다음과 같습니다.

InDatagrams:

수신된 데이터그램의 수.

NoPorts:

지정된 포트가 유효하지 않아 폐기 처분된 수신 데이터그램의 수.

InErrors:

수신된 오류 데이터그램의 수.

OutDatagrams:

전송된 데이터그램의 수.

UDP statistics			
InDatagrams NoPorts	3685 4		
InErrors	0		
OutDatagrams	3554		

그림 9-5 UDP 통계

10. CLI 안내서

10.1. 서론

Parani-MSP1000의 Root 사용자는 시리얼 콘솔 또는 Telnet/SSH 원격 콘솔을 통해 Parani-MSP1000의 Linux 콘솔 커맨드라인 인터페이스(CLI)에 접속 할 수 있습니다. 인증된 사용자는 CLI에서 표준 Linux 명령을 통하여 Parani-MSP1000 상태를 감시하고, 설정을 편집하고 변경 사항을 적용하고, 사용자 정의 스크립트를 실행하며 원격 호스트와 Parani-MSP1000 사이에 파일을 주고 받을 수도 있습니다.

Parani-MSP1000은 내부 플래시 메모리에서 읽고/쓸 수 있도록 /usr2에 2048 KB의 사용자 공간을 제공합니다. 사용자 공간에서, 사용자는 자신이 제작한 shell script를 실행할 수 있으며, 사용자 요구에 맞게 작성한 프로그램를 실행할 수도 있습니다.

Root 사용자는 시리얼 콘솔이나 Telnet/SSH 원격 콘솔을 통해 언제든지 CLI에 접근할 수 있습니다.

10.2. 플래시 메모리 구성

Parani-MSP1000 내부 플래시는 아래의 표와 같이 구성됩니다. 사용자는 /usr2에 마운트되어 있는 Mtdblock4에 자유롭게 접속할 수 있습니다. 사용자는 또한 /etc, /var 및 /temp에 있는 파일에 접근할 수 있습니다. RAM 디스트에 있는 이러한 파일에 접근하는 것은 재부팅 후에는 Parani-MSP1000에 아무런 영향을 주지 않습니다.

블록	유형	마운트 지점	크기 (KB)
Mtdblock0	Bootloader	None	384
Mtdblock1	Linux Kernel	None	2048
Mtdblock2	램 디스트 이미지(16MB)	/etc, /var, /tmp	256
Mtdblock3	Cramfs (읽기 전용)	/	11648
Mtdblock4	JFFS2 (읽기/쓰기)	/usr2	2048
합계			16348

주의: CLI에서 mount 또는 dd 명령어를 사용하여 각각의 mtdblock에 접근하지 마십시오. Parani-MSP1000이 작동하지 않을 수도 있습니다.

10.3. CLI 접속하기

시리얼 콘솔:

- 1) PC의 시리얼 포트와 Parani-MSP1000의 콘솔 포트를 연결합니다.
- 2) PC용 터미널 에뮬레이션 프로그램을 실행합니다.
- 3) PC의 시리얼 포트를 다음과 같이 설정합니다: 9600-8-N-1 No flow control
- 4) <enter>를 누릅니다.
- 5) Parani-MSP1000 root 계정으로 로그인합니다.

Telnet/SSH 콘솔:

- 1) telnet Parani-MSP1000_ip_address or
- 2) ssh root@ Parani-MSP1000_ip_address

10.4. 사용자 Script 실행하기

Shell script /usr2/rc.user는 Parani-MSP1000이 부팅되면 자동으로 호출되어 실행됩니다. 사용자는 사용자 정의 script또는 실행 프로그램을 실행하기 위해 rc.user 파일을 수정할 수 있습니다.

```
#!/bin/bash
#
# rc.user : Sample script file for running user programs at boot time
#
#PATH=/bin:/usr/bin:/usr/sbin
# Add shell command to execute from here
echo `This is the welcome message defined by users'exit 0
```

10.5. File 전송

사용자는 파일 전송을 위해 ftp 클라이언트 프로그램을 사용할 수 있고, 데이터 읽기/쓰기 용으로 /usr2 디렉토리를 사용할 수 있습니다.

```
root@192.168.0.117:~# cd /usr2
root@192.168.0.117:/usr2# ftp 192.168.2.3
Connected to 192.168.2.3.
220 lxtoo.senalab.co.kr FTP server (Version wu-2.6.1-16) ready.
Name (192.168.2.3:root): sena
331 Password required for sena.
Password:
230 User sena logged in.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> get test.tgz
local: test.tgz remote: test.tgz
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for test.tgz (350 bytes).
226 Transfer complete.
350 bytes received in 0.04 secs (9.6 kB/s)
ftp> bye
```

또한 사용자는 scp 클라이언트 프로그램을 이용하여 암호화된 상태로 안전하게 파일을 복사할 수 있습니다. 사용자의 PC에서 Parani-MSP1000(192.168.0.120)에 있는 특정 파일을 복사하고 싶을 경우에는 다음과 같은 명령을 사용자 PC에서 실행시켜 주면 됩니다.

11. 인증

11.1. FCC

11.1.1. FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received,

Including interference that may cause undesired operation

11.1.2. RF Exposure Statement

The equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

11.1.3. Do not

Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

11.2. CE

11.2.1. EC-R&TTE Directive

Directive 1999/5/EC.

11.3. MIC

11.4. Telec

Construction Design Certification No. 006NYC0070

12. RF 정보

12.1. Radio Frequency Range

2.402~2.480GHz

12.2. Frequency Channel 수

79 channels

12.3. Transmission Method

FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)

12.4. Modulation Method

GFSK(Gaussian-filtered Frequency Shift Keying)

12.5. 무선 Power 출력

+18dBm

12.6. Receiving Sensitivity

-88dBm

12.7. Power Supply

DC5V

부록 A. Connections

A.1. 콘솔 핀 배열

Parani-MSP1000 DB9 커넥터의 핀 배열은 표A-1에 요약되어 있습니다. 각 핀에는 시리얼 통신설정에 따른 고유 기능이 있습니다.



그림 A-1 DB-9 커넥터의 핀 배치

표 A-1 콘솔 및 시리얼 포트 DB-9 커넥터 핀 지정

Pin	RS232
	(console and
	serial ports)
1	DCD
2	Rx
3	Tx
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	-

A.2. 이더넷 결선도

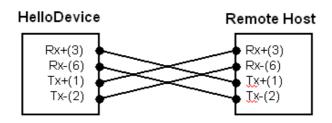


그림 A-2 크로스오버 이더넷 케이블을 사용한 이더넷 직접 연결

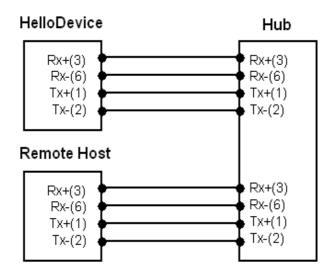


그림 A-3 스트레이트 이더넷 케이블을 이용한 이더넷 연결

부록 B. 잘 알려진 포트 번호

포트 번호는 다음과 같은 3가지 범위 - 잘 알려진 포트(Well Known Port), 등록된 포트(registered port), 동적(Dynamic) 또는 사설 포트(private port)로 나눌 수 있습니다. 잘 알려진 포트는 0~1023번까지 이며, 이미 등록된 포트는 1024부터 49151까지의 포트입니다. 동적 및 사설포트는 49152부터 65535까지의 포트입니다.

잘 알려진 포트는 IANA가 지정한 것으로서, 대부분의 시스템에서는 시스템 프로세스나 특별히 허가된 사용자가 실행한 프로그램에 의해서만 사용될 수 있습니다. 오류! 참조 원본을 찾을 수 없습니다.은 잘 알려진 포트 번호 중의 일부를 보여줍니다. 자세한 내용은 IANA 웹사이트를 방문하시기 바랍니다.

http://www.iana.org/assignments/port-numbers

표 B-1 잘 알려진 포트 번호

Port number	Protocol	TCP/UDP
21	FTP (File Transfer Protocol)	TCP
22	SSH (Secure Shell)	TCP
23	Telnet	TCP
25	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	TCP
37	Time	TCP, UDP
39	RLP (Resource Location Protocol)	UDP
49	TACACS, TACACS+	UDP
53	DNS	UDP
67	BOOTP server	UDP
68	BOOTP client	UDP
69	TFTP	UDP
70	Gopher	TCP
79	Finger	TCP
80	HTTP	TCP
110	POP3	TCP
119	NNTP (Network News Transfer Protocol)	TCP
161/162	SNMP	UDP
443	HTTPS	TCP

부록 C. Python

Parani-MSP1000은 Python 과 2M의 사용자 메모리 공간을 제공하여 사용자가 원하는 각종 부가 기능을 구현할 수 있습니다.

C.1. Python 실행

Python 은 다음 두가지 방법으로 실행할 수 있습니다.

C.1.1 대화식 인터프리터

```
[root@MSP1000 usr2]# python
Python 2.5 (r25:51908, Mar 14 2007, 11:33:06)
[GCC 4.0.0 (DENX ELDK 4.0 4.0.0)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> a = 1
>>> b = 2
>>> c = a + b
>>> c
3
>>>
```

C.1.2 스크립트 실행

스크립트를 실행하기 위해서 유저는 실행 권한을 가지고 있어야 합니다.

```
[root@MSP1000 usr2]# cat cal.py
#!/bin/python

a = 1
b = 2
c = a + b
print "a + b = %d" % c

[root@MSP1000 usr2]# ./cal.py
a + b = 3
[root@MSP1000 usr2]#
```

C.2. 리이브러리 / 모듈 추가

사용자는 Python 라이브러리와 모듈을 "/usr2" 에 업로드하여 추가할 수 있고, 파일 업로드는 scp 또는 블루투스 FTP를 사용할 수 있습니다.

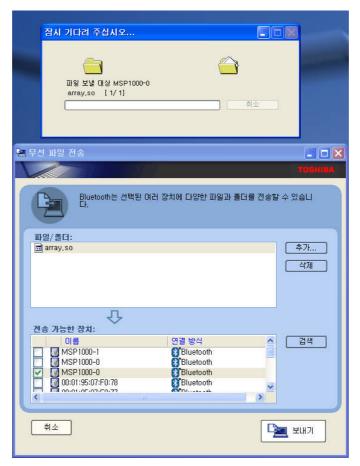


그림 C-1 블루투스 FTP를 이용한 파일 업로드

C.3 부팅시 사용자 Python 스크립트 실행하기

Shell script /usr2/rc.user는 Parani-MSP1000이 부팅되면 자동으로 호출되어 실행됩니다. 사용자는 rc.user 파일을 수정함으로서 Python 스크립트를 부팅시 실행할 수 있습니다.

C.3.1 예제 : 블루투스 장치를 검색하여 파일 전송

● 스크립트 파일 작성 (btsender.py)

```
#!/bin/python
import bluetooth
import lightblue
import select
from time import *
import threading

scan_interval = 90
send_interval = 300
file_path = "/usr2/advertising.jpg"
# Available class
# Miscellaneous, Computer, Phone, LAN/Network Access point, Audio/Video,
Peripheral, Imaging
# Usage : available_class = ["class_name", ...]
# example : available_class = ["Computer"]
```

```
available_class = ["Computer", "Phone"]
available_class = ["Phone"]
class MyDiscoverer(bluetooth.DeviceDiscoverer):
   def pre_inquiry(self):
       self.done = False
   def device_discovered(self, address, device_class, name):
       major_classes = ( "Miscellaneous",
                       "Computer",
                       "Phone",
                        "LAN/Network Access point",
                        "Audio/Video",
                       "Peripheral",
                       "Imaging" )
       major_class = (device_class >> 8) & 0xf
    if major_class >= 7:
       return
    for item in available_class:
        if item == major_classes[major_class]:
            service_classes = ( (16, "positioning"),
                       (17, "networking"), (18, "rendering"),
                       (19, "capturing"),
(20, "object transfer"),
(21, "audio"),
                        (22, "telephony"),
                        (23, "information"))
            for bitpos, classname in service_classes:
                if device_class & (1 << (bitpos-1)) and classname == "object
transfer":
                scan_info.append(address)
   def inquiry_complete(self):
       self.done = True
def sendfile(bdaddr, i):
    if len(send_info) > 0:
       for item in send_info:
            if item['addr'] == bdaddr:
                return
    services = lightblue.findservices(addr=bdaddr, servicetype=lightblue.OBEX)
    address, serviceport, servicename = services[0]
    lightblue.obex.sendfile(address, serviceport, file_path)
temp = {'addr': bdaddr, 'time': time()}
    send_info.append(temp)
def update_send_info():
   cur_time = time()
    for item in send_info:
       if cur_time - item['time'] > send_interval:
            send_info.remove(item)
send_info = []
while True:
    scan_info = []
    threads = []
   nloops = 0
```

```
d = MyDiscoverer()
d.find_devices(lookup_names = True)
readfiles = [ d, ]
while True:
   rfds = select.select( readfiles, [], [] )[0]
   if d in rfds:
   d.process_event()
   if d.done: break
if len(send_info) > 0:
   update_send_info()
for item in scan_info:
   t = threading.Thread(target=sendfile, args=(item, 0))
   threads.append(t)
   nloops += 1
for i in range(0, nloops):
   threads[i].start()
   sleep(5)
for i in range(0, nloops):
   threads[i].join()
del scan_info
del threads
del nloops
sleep(scan_interval)
```

● /usr2 에 업로드

● /usr2/rc.user 수정

```
[root@MSP1000 usr2]# vi rc.user
#
#PATH=/bin:/usr/bin:/usr/sbin
# Add shell command to execute from here
/usr2/btsender.py &
```

● 재부팅

```
[root@MSP1000 usr2]# reboot
```

부록 D. Control Commands

2525 TCP 포트를 통해서 Parani-MSP1000의 몇가지 기능을 제어를 할 수 있습니다. 모든 명령은 성공했을 경우 +OK를, 실패했을 경우 -ERR을 응답으로 받습니다.

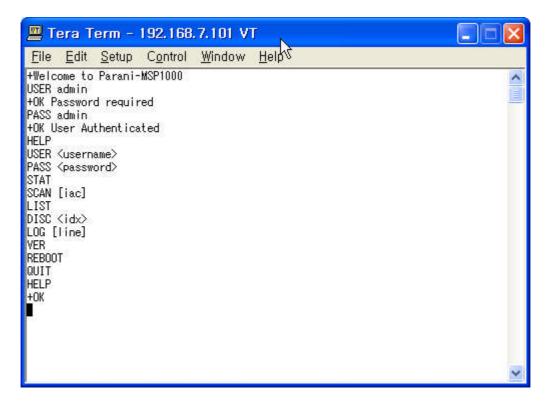


그림 D-1 Control Command

D.1. 제어 포트의 명령어

<OPT>: 필수 옵션, [OPT]: 선택 옵션

사용법	USER <username></username>
설 명	사용자 이름을 입력합니다.
બા	USER admin
И	+OK Password required

사용법	PASS <password></password>
설 명	비밀번호를 입력합니다.
Й	PASS 1234
М	+OK User authenticated

사용법	STAT
설 명	Parani-MSP1000의 블루투스 칩셋의 상태를 보여줍니다.
2 0	idx bdaddr tx-byte rx-byte tx-error rx-error
	STAT
ФІ	0 00:01:95:00:00:D2 131570 235803 0 0
	+OK

사용법	SCAN [IAC]
설 명	Parani-MSP1000의 주변에서 검색된 블루투스 장치의 목록을 보여줍니다.
	IAC를 지정하면 같은 IAC를 가진 블루투스 장치만을 검색하여 보여줍니다.
	SCAN
	00:01:95:07:08:51 PSD200v1.1.0-070851
예	00:02:72:CE:A4:2A ubuntu-0
	00:01:95:08:24:CF MSP1000-1
	+OK

사용법	LIST
	현재 Parani-MSP1000에 접속된 블루투스 장치의 목록을 보여줍니다.
설명	Link_quality는 클수록 좋으며, rssi 는 0이 최적입니다. Link_quality가 200 이하로
설 명	떨어지면 통신 속도가 저하될 수 있습니다.
	idx dev_id bdaddr name link_quality rssi
	LIST
ФІ	0 0 00:01:95:07:3C:E7 PSD100v1.1.1-073CE7 255 22
	+OK

사용법	DISC <idx></idx>
설 명	현재 접속된 블루투스 장치들의 연결을 강제로 종료합니다. <idx>는 LIST 응답의</idx>
<u>1</u> 20	첫번째 항목인 인덱스 값입니다.
	LIST
	0 0 00:01:95:07:3C:E7 PSD100v1.1.1-073CE7 255 22
	+OK
예	DISC 0
	+OK
	LIST
	+OK

사용법	LOG [line]
설 명	시스템 로그를 보여줍니다. 라인을 지정하면 최근의 로그를 line행 만큼 보여줍니다.
	LOG 1
예	Apr 11 01:42:13 MSP1000 local0.info web[507]: Authentication for 'root' passed.
	+OK

사용법	VER
설 명	Parani-MSP1000의 소프트웨어 버전을 보여줍니다.
СHI	VER
예	+OK v1.2.0

사용법	HELP
설 명	사용할 수 있는 명령어를 모두 보여줍니다.
	HELP
	USER <username></username>
	PASS <password></password>
	STAT
	SCAN [iac]
	LIST
예	DISC <idx></idx>
	LOG [line]
	VER
	REBOOT
	QUIT
	HELP
	+OK

	사용법	REBOOT
	설 명	Parani-MSP1000을 재부팅 합니다. (root만 가능)
	СШ	REBOOT
	예	+OK Reboot

사용법	QUIT
설 명	제어포트 사용을 마치고 통신을 종료합니다.
	QUIT
예	+OK
	Disconnected

부록 E. 품질 보증 정책

E.1. 제품 품질 보증 정책

주식회사 세나테크놀로지 (이하 "SENA") 는 제품이 기술명세 및 부속 자료에 명시된 사양에 부합하고 그에 따라 작동하며, 보증 기간 동안 재료 및 공법상 하자가 없음을 보증한다. 보증기간은 제품을 수령하는 시점부터 시작된다.

SENA의 보증 범위는, SENA의 자체적 판단에 따라, 하자 또는 부적합 제품의 수리 또는 교체로 국한되며, (a) 제품을 잘못 적용 또는 사용하는 경우 (b) 사용자가 SENA의 사용 지침을 준수하지 않은 경우; (c) 제품의 관리 소홀, 남용 및 우발적인 사고의 경우; 또는 (d) SENA가 제공하지 않은 장비나 소프트웨어와 관련된 경우에 생기는 기능상 문제에 대해서는 책임지지 않는다.

사용자는 구매 또는 수령일자를 증빙하는 자료와 함께 제품을 SENA 또는 제품을 구매한 해외 딜러에게 보냄으로써 제한적 보증 서비스를 받을 수 있다. 이 때, 사용자는 운송 중 생길 수 있는 제품 분실 또는 파손의 가능성을 인지하고, 운송비를 선지급하며, 원래의 운송 포장 등을 사용하기로 합의한다.

E.2. 책임의 한계

SENA는, 본 문서에 명시된 경우를 제외하고는, 본 계약에 따라 제공되는 장비, 부품 또는 서비스에 대해 어느 특정 용도에 대한 상업성이나 적합성 여부를 포함한 어떠한 보증도 명시적이든 묵시적이든 하지 않는다. SENA 또는 그 딜러는, 손해 가능성에 대한 사전 인지 여부와 관계없이 본계약에 따라 제공되는 장비, 부품 또는 서비스가 기대한대로 동작하지 않는 경우 발생될 수 있는 직접, 간접, 부수, 특별 또는 결과적 손해나 기대 이익의 손실 등 어떠한 다른 손해에 대하여 책임을 지지 않는다.

어떠한 경우에도 SENA 또는 그 딜러의 책임 한도는 제품의 지불된 판매 가격을 초과하지 않는다.

E.3. 하드웨어 제품 보증 상세 내용

SENA는 내장 하드웨어 제품을 일(1)년간 보증하고, 외장 하드웨어 제품을 제품에 따라서 삼(3)년 간 또는 오(5)년간 보증한다.

보증절차: 하드웨어 제품이 반환된 경우, SENA는 자체 판단에 따라 추가 비용 없이 제품을 수리 또는 교체한다. 단, 아래에 해당되는 경우는 제외한다. 수리 부품과 교체 제품은 일대일 교환 형대로 제공되며, 재생 또는 신제품으로 할 수 있다. 교체된 제품 및 부품은 SENA로 귀속된다. 제품에 대해 보증이 적용되지 않는 것으로 SENA가 판단한 경우, SENA는 고객의 선택에 따라 부품 및 노무에 관한 SENA의 표준 요율에 따라 제품을 수리하거나 또는 제품을 그냥 반환할 수 있다. 보증 제외 경우:

- 사고, 떨어뜨린 경우, SENA 제품에 충격을 가한 경우,
- SENA의 온도 및 습도 명세를 초과한 환경에서 제품을 작동한 경우,

- 전원 불안정, 고압 방전으로 인한 경우,
- 부적절한 접지 및 부정확한 배선으로 인한 경우,
- 고객 등의 오용, 부주의로 인한 경우,
- SENA 사용자 매뉴얼에 따라 제품을 설치 또는 작동하지 않은 경우,
- 고객 또는 제3자의 부적절한 유지보수로 인한 경우,
- 홍수, 번개, 지진으로 인한 경우,
- 물을 쏟은 경우,
- 통상의 마모로 인한 부품 교체,
- 하드웨어가 변경된 경우,
- SENA의 서면 합의 없이 제3자가 수리를 시도한 제품,
- 하드웨어에 SENA 소프트웨어의 변형, 또는 SENA 소프트웨어 이외의 소프트웨어를 사용한 경우, SENA가 변형을 승인한 경우 제외.
- 소모품인 충전용 배터리의 사용 시간이 제품의 사용 방법과 기간에 따라서 최초 구입시보다 현 저히 줄어든 경우.

E.4. 소프트웨어 제품 보증 상세 내용

보증기간: 소프트웨어 제품의 보증기간은 일(1)년으로 한다.

보증범위: SENA의 보증은 사용자가 SENA에게 소프트웨어 부적합을 통보한 때로부터 합리적 시간 내에 소프트웨어 버그 픽스 또는 패치를 제공하는 것으로 제한된다.

E.5. 제3자 소프트웨어 제품 보증 상세 내용

3자 소프트웨어의 보증정책은 해당 벤더의 품질 보증 정책을 따른다.