Guide de lecture des voyants et bandeaux - Groupe électrogène GE-01

Document guide_voyants_ge01 | v1.0 (2026-10) | 2 pages | Langue : français | Groupes d'accès : techniciens_energie ; responsables

Ce guide aide à passer d'une observation visuelle (« voyant orange », « batterie faible », « surchauffe ») au code exact à relever, et à ne pas confondre GE-01 avec l'onduleur UPS-01 (famille 2). Il complète manuel_ge01 (chapitre 3, p.3) et codes_alarme_ge01. Valeurs fictives.

1. Voyants du panneau

Figure 1.1 - Voyants AUTO, WARN, FAULT : un cas lisible (a) et un cas ambigu (b)

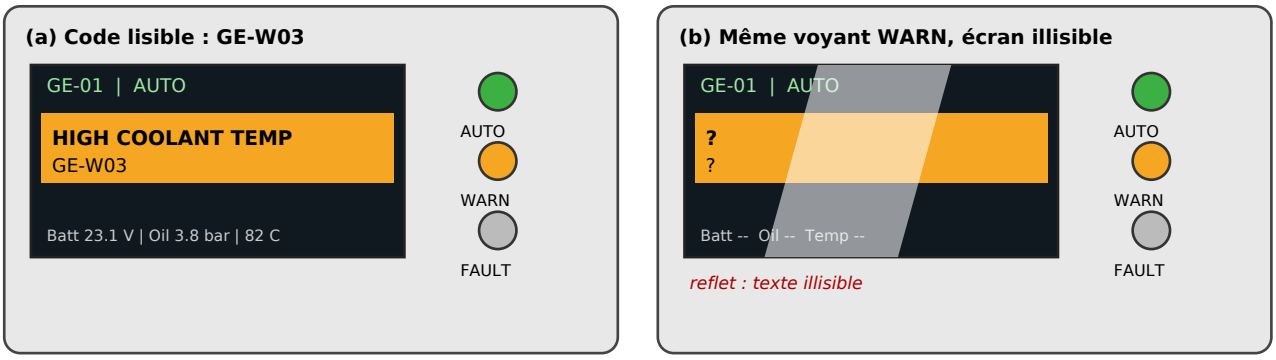


Tableau 1.1 - Ce que signifie chaque voyant

Voyant / bandeau	Signification	Ce que cela ne permet pas de dire
AUTO vert	Groupe en mode AUTO, prêt à démarrer sur ordre de ATS-01	Que le groupe est sans défaut
WARN orange	Un avertissement GE-Wxx est actif ; le groupe n'est pas arrêté	Lequel : au moins 4 codes sont possibles (tableau 1.2)
FAULT rouge	Un arrêt de protection GE-Exx est mémorisé (« Fault latched »)	La cause : relever le code exact avant toute action

Tableau 1.2 - Un voyant orange, quatre codes possibles

Code	Message affiché	Seuil	Premier contrôle visuel	Référence
GE-W03	HIGH COOLANT TEMP	95 °C	Grille du radiateur ; niveau moteur FROID	manuel_ge01, p.4
GE-W04	LOW BATTERY	sous 23,5 V	Tension à l'écran ; bornes	manuel_ge01, p.5
GE-W05	FUEL LEAK	capteur du bac	Flaque sous le groupe (distance sûre)	manuel_ge01, p.5
GE-W06	LOW FUEL LEVEL	sous 20 % (40 L)	Jauge de la cuve	manuel_ge01, p.4

2. Messages proches entre GE-01 et UPS-01

Tableau 2.1 - Observation verbale ou visuelle et équipements possibles

Observation	Sur GE-01 (ce guide)	Sur UPS-01 (famille 2)	Comment trancher
« Batterie faible » / Low Battery	GE-W04 : batterie de démarrage 24 V sous 23,5 V ; risque d'échec de démarrage	Batterie de l'onduleur faible : autonomie réduite (à confirmer dans les documents UPS-01)	Préfixe du code et en-tête de l'écran
« Surchauffe » / température élevée	GE-W03 (95 °C) puis GE-E03 (105 °C) : refroidissement par liquide	Surchauffe liée à la ventilation (à confirmer dans les documents UPS-01)	Identifiant en en-tête ; nature du refroidissement
« Voyant orange fixe »	WARN : 4 codes possibles (tableau 1.2)	Voyant d'avertissement : à confirmer dans les documents UPS-01	Relever le code ; sinon demander
Alarme sonore sans écran lisible	Non documentée pour GE-01	À confirmer dans les documents UPS-01	Ne pas conclure ; demander une précision

3. Cas pratiques de lecture

Tableau 3.1 - Comportement documentaire attendu

Cas	Situation	Réponse attendue de l'assistant
A	Photo d'un panneau avec WARN orange, écran illisible (Figure 1.1 b)	Ne pas deviner un code. Citer le tableau 1.2 (quatre possibilités) et demander le code ou une photo plus nette.
B	« Ça surchauffe » sans identifiant d'équipement	Demander d'abord l'équipement (GE-01 ou UPS-01), puis le code exact.
C	Écran avec en-tête GE-01 et message LOW BATTERY, code GE-W04, 23,1 V	Identifier GE-W04 sur GE-01 (manuel_ge01, p.5) ; rappeler le risque GE-E01 (codes_alarme_ge01, p.1).
D	Message « Battery Low » sans en-tête visible	Signaler que le message existe sur GE-01 et UPS-01 ; demander l'identifiant avant toute citation.

Limites

Aide documentaire : elle ne garantit pas un diagnostic. Si l'équipement ne peut pas être identifié, demander une clarification ou contacter un technicien habilité.

Les colonnes UPS-01 sont des rappels ; la référence reste les documents de la famille 2.