Korman

REF. 214122

FR GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL TRIPHASÉ

ES GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL TRIFÁSICO

6400W max.



Pour tout problème,
contactez l'assistance technique:

Para cualquier problema,
contacte la asistencia técnica:

sav@unifirst.fr
+33 (0)4 71 61 13 91

ATTENTION: Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser la machine et conservez-le.


ATENCION: Leer atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar la máquina y conservarlo.


La référence 214122 correspond au groupe électrogène diesel de faible puissance 6400W max. KORMAN.
La referencia 214122 corresponde al grupo electrógeno diesel de baja potencia 6400W máx. KORMAN.


Importé par / Importado por Unifirst
ZI La Borie - 43120 Monistrol sur Loire - FRANCE

Fabriqué en / Fabricado en RPC
Photos non contractuelles / Fotos no contractuales


Notice originale / Manual original (V01)

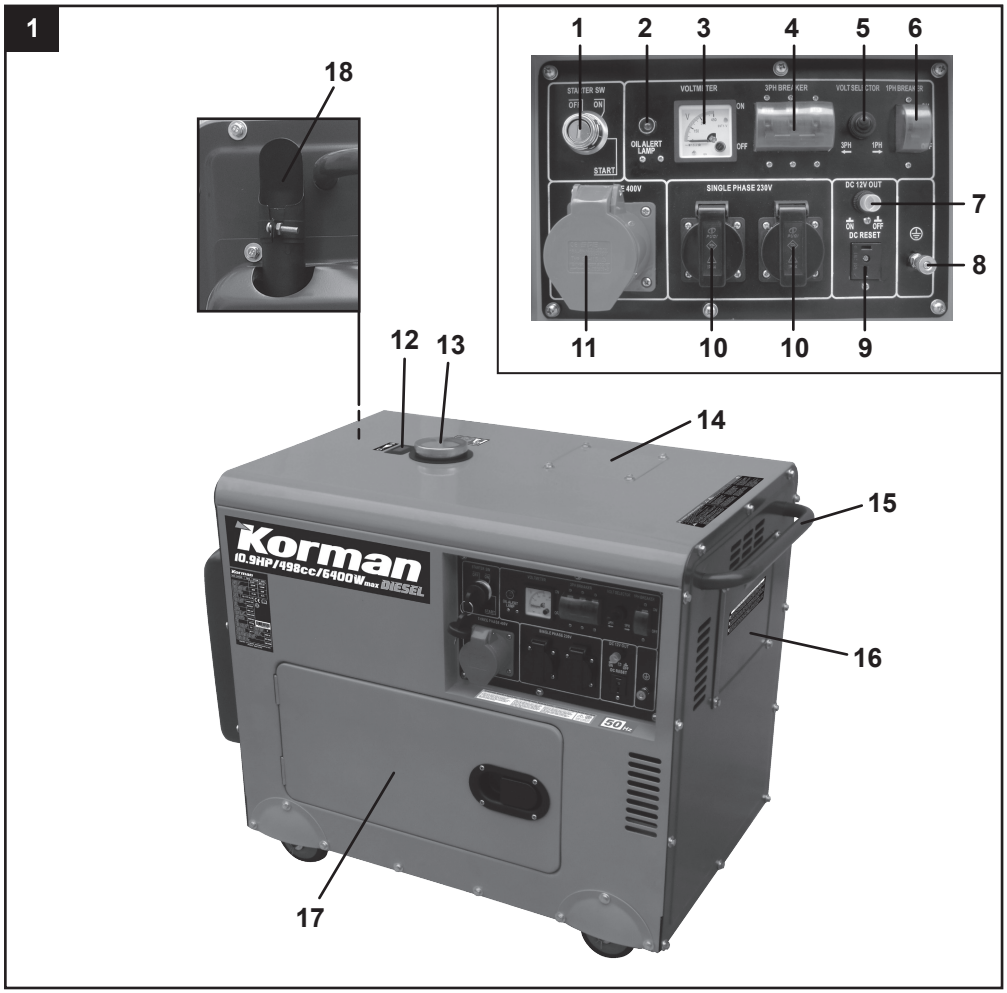

1
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
Korman
10.9HP/498cc/6400W max DIESEL
50Hz
SINGLE PHASE 230V
DC 12V OUT
DC RESET

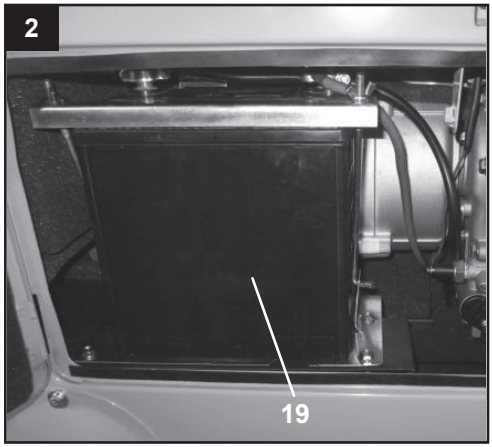

2
19

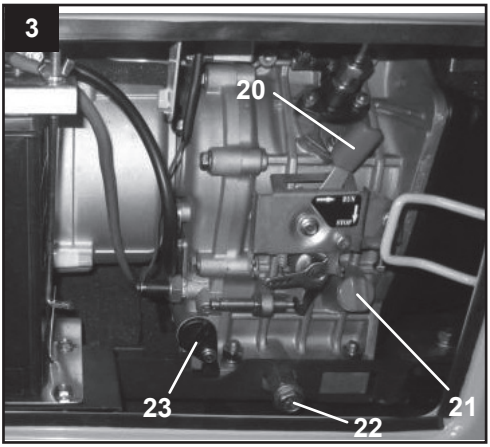

3
20
21
22
23



4
a

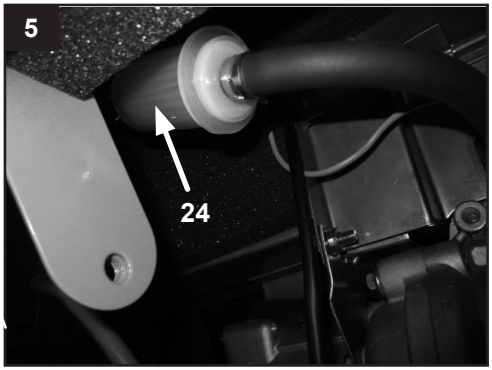
5
24

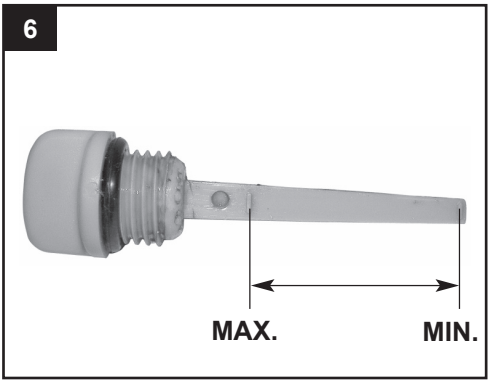

6
MAX.
MIN.

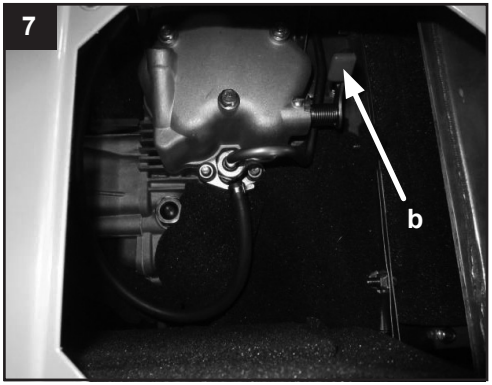
7
b

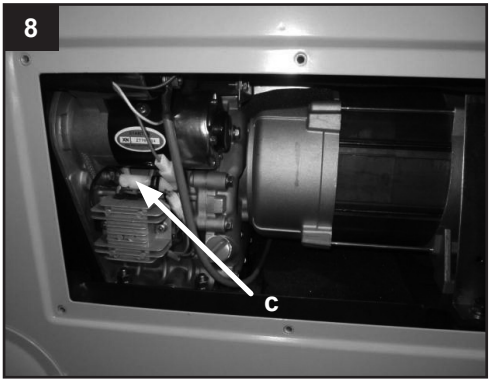

8
c

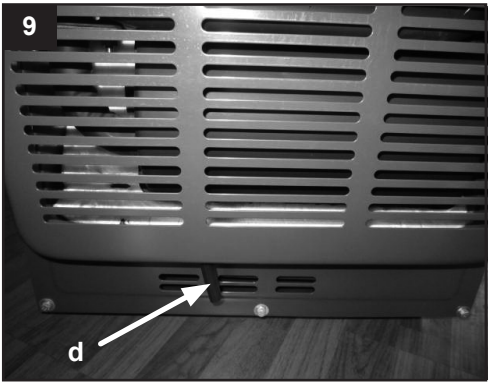
9
d


10

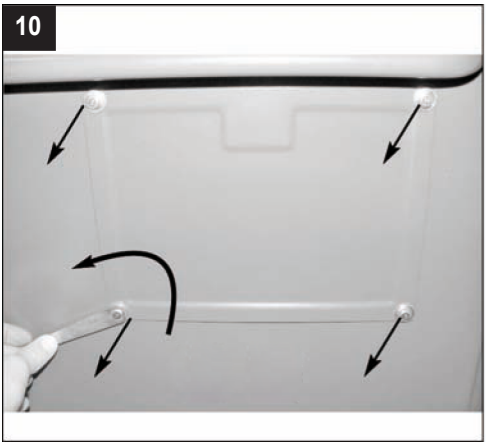

11

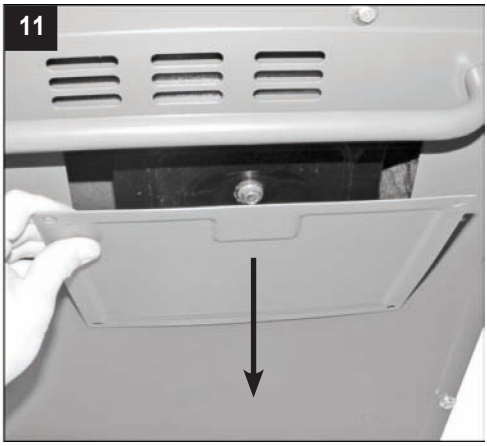

12

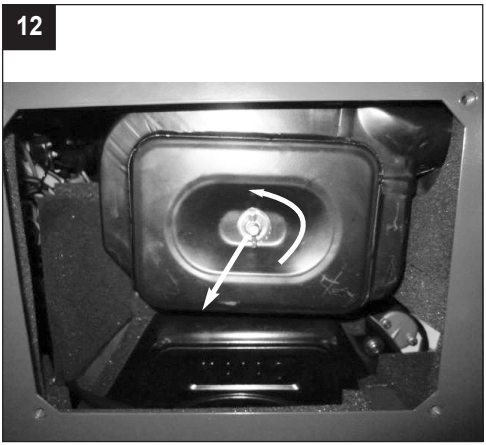


13



14



15

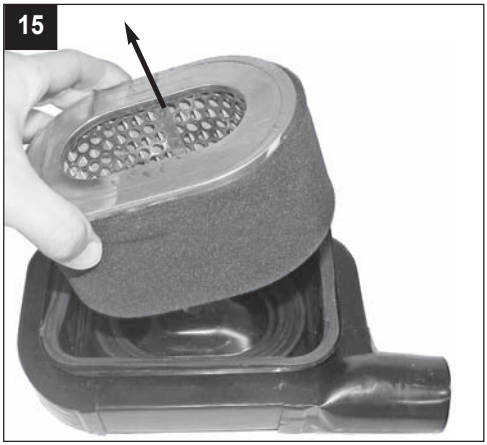

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Lors de l'utilisation de la machine, les règles de sécurité doivent être observées. Pour votre propre sécurité et celle d'autres personnes, lisez ces instructions avant de faire fonctionner la machine. Conservez ces instructions en bon état pour une utilisation ultérieure.

1. UTILISATION CORRECTE ET SANS DANGER D'UNE MACHINE

a) Ne jamais permettre à des enfants ou des personnes non familiarisées avec ces instructions d'utiliser la machine. Ne pas laisser les enfants s'approcher de la machine.
b) N'utiliser la machine qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.
c) Avant d'utiliser la machine et après tout choc contrôler les signes d'usure ou d'endommagement et si nécessaire, faire réaliser les réparations nécessaires.
d) Ne jamais faire fonctionner la machine si elle est dotée de protecteurs endommagés ou s'ils ne sont pas en place.
e) Ne jamais utiliser des pièces de rechange ou d'accessoires non fournis ou non recommandés par le constructeur.
f) Retirer les prises des appareils électriques connectés et éteignez le moteur avant d'effectuer des vérifications d'entretien ou des travaux sur la machine et lorsqu'elle n'est pas utilisée.
g) S'assurer toujours que les ouvertures d'aération sont exemptes de débris.
h) Vérifiez que la tension des appareils connectés coïncide avec les indications sur la plaque signalétique de l'appareil.
i) Ne pas faire fonctionner la machine à proximité de matières, liquides ou gaz explosifs ou inflammables. Limitez l'utilisation dans des sites où le risque d'incendie peut être élevé.
j) Ne pas faire fonctionner la machine dans un endroit clos ou mal ventilé. Pendant le fonctionnement, le moteur dégage des gaz inodores, invisibles et par conséquent très dangereux. Les gaz d'échappement sont nocifs; ne pas travailler dans une zone non ventilée. Utiliser uniquement ce produit à l'extérieur. UTILISATION INTÉRIEURE INTERDITE !
k) En cas de nausée, de vertige ou de manque de concentration, arrêtez le travail immédiatement. Ne fumez pas en travaillant ou à proximité de la machine.

2. CONSEILS PRATIQUES POUR L'UTILISATION D'UN GROUPE ELECTROGENE

a) Portez des vêtements de travail appropriés. Veillez à toujours porter des lunettes de protection ou une autre protection des yeux, une protection acoustique (IMPERATIF lorsque la pression acoustique est supérieure à 80 dB(A)), des bottes ou des chaussures à semelles antidérapantes, ainsi que des pantalons longs et robustes.
b) Assurez-vous que le groupe électrogène soit sur une surface plane et stable.
c) Pour éviter tout choc électrique, reliez la machine à la terre à l'aide d'un fil et d'un piquet planté dans le sol (fil et piquet non fournis), et manipulez la machine avec soin.
d) **Utilisez exclusivement du gasoil (Diesel) comme carburant. Ne pas utiliser d'essence ou de fuel domestique !**
e) Ne jamais connecter d'appareil au groupe électrogène avant le démarrage du moteur. Avant d'arrêter le moteur, débranchez tous les appareils électriques.
f) Ne touchez pas les surfaces chaudes ou les protecteurs lors du fonctionnement et après l'utilisation du groupe électrogène. Risque de brûlures. Attendez que le moteur refroidisse avant de stocker la machine.
g) Ne pas connecter le groupe électrogène au réseau électrique domestique ou à une prise murale !
h) Les travaux d'installation et de réparation majeure du moteur ne doivent être effectués que par du personnel expérimenté.
i) La charge demandée au groupe électrogène doit être dans la plage d'utilisation du groupe électrogène mentionné sur la plaque d'informations ou dans le descriptif technique. La surcharge endommagera et réduira la durée de vie du groupe électrogène.
j) Le moteur ne doit pas fonctionner à une vitesse trop importante afin d'éviter le risque de blessure de l'utilisateur.
k) Lorsque vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle dispose d'une terre et que le diamètre de la section soit suffisant.
l) N'allumez pas le groupe électrogène près de combustibles inflammables.
m) Ne rangez pas le carburant près de l'appareil et ne faites pas l'appoint de carburant avec le moteur allumé.
n) Afin de prévenir des risques d'électrocution ou de feu, ne jamais utiliser le générateur sous la pluie ou la neige et ne JAMAIS BRANCHER LE GROUPE ELECTROGENE A UN CIRCUIT ELECTRIQUE DOMESTIQUE.
o) L'appareil ne doit pas être branché à une autre source d'électricité.
p) La protection contre d'éventuels électrocutions dépend du disjoncteur équipant le générateur. Si

celui-ci est défaillant, il faut le remplacer par un disjoncteur ayant les mêmes caractéristiques et les mêmes performances.
q) Assurez-vous que le générateur n'ait ni tuyaux, colliers, valves manquantes ou défaillantes ou réservoir endommagé avant sa mise en route. Toutes les défaillances doivent être réparées avant la mise en route.
r) Afin de prévenir des risques de sous tensions, ne jamais brancher d'appareils électriques jusqu'à la panne sèche de carburant.
s) Avant de transporter la machine, vidanger le carburant et l'huile du groupe électrogène.
t) Lors de l'utilisation de rallonge électrique, vérifiez que si le diamètre de section est de 1,5mm², la longueur est inférieure à 60m, et si le diamètre de section est de 2,5mm², la longueur est inférieur à 100m.
u) Si vous utilisez le groupe électrogène pour une longue période, nous vous conseillons de porter un casque de protection des oreilles.
v) L'installation du groupe électrogène comme alimentation d'urgence au système électrique d'un bâtiment doit être impérativement réalisée par un électricien qualifié et doit respecter les lois en vigueur.

3. INSTRUCTIONS DE SECURITE DE LA BATTERIE

a) Ne jamais fumer lors de la manipulation de la batterie.
b) La batterie peut provoquer des fumées toxiques et exploser si elle est exposée à des étincelles ou des flammes.
c) Toujours stocker la batterie dans un endroit aéré.
d) Toujous tenir une batterie hors de portée des enfants.

4. CARBURANT ET APPROVISIONNEMENT: SECURITE DE MANIPULATION

• CONSIGNES DE SECURITE

a) Le carburant étant extrêmement inflammable, il doit toujours être manipulé avec précaution.
b) Toujours faire le plein de carburant à l'extérieur, loin de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas inhaler les vapeurs.
c) Ne pas laisser le gasoil ou l'huile entrer en contact avec la peau.
d) Garder l'huile et le gasoil à l'écart des yeux. En cas d'éclaboussure d'huile ou de gasoil dans les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau propre. Si l'irritation persiste, consulter immédiatement un médecin.
e) Nettoyer immédiatement tout carburant répandu.
f) En cas d'incendie lié au carburant, éteignez le feu à l'aide d'un extincteur à poudre sèche.

IMPORTANT :

• Ne pas couvrir l'appareil en marche.

• Brancher le générateur à une terre.

• Ne pas brancher d'appareils électroniques sensibles.

• Ranger le groupe électrogène dans un endroit sec et bien ventilé avec le réservoir de carburant et le carter d'huile vides, et avec les câbles de la batterie débranchés, pour un stockage longue durée.

• Ne pas utiliser dans des conditions humides ou pluvieuses.

• Ne pas brancher au réseau électrique domestique.

• Ne pas utiliser dans un endroit clos ou mal aéré. Risque d'intoxication.

• Ne pas fumer lors du remplissage du réservoir.

• Ne pas faire déborder le carburant lors du remplissage du réservoir.

• Ne pas remplir de carburant lorsque la machine est en fonctionnement.

• Maintenir le groupe électrogène à une distance de 1m minimum des objets inflammables, de toutes constructions, obstacles ou autres appareils.

ATTENTION ! Le groupe électrogène est livré sans huile. Lors de la première utilisation, avant la mise en route du moteur, ne pas oublier de remplir le carter d'huile.

• REMPLISSAGE DU RESERVOIR

a) Nettoyez le pourtour du bouchon de remplissage pour éviter la contamination du carburant.
b) Desserrez le bouchon du réservoir lentement pour relâcher la pression et éviter que le carburant s'échappe.
c) Versez le gasoil dans le réservoir avec précaution. Ne remplissez pas trop le réservoir. Eviter de répandre du carburant. Toujours arrêter le moteur avant de faire le plein de carburant. Ne jamais remplir le réservoir d'une machine lorsque le moteur tourne ou est chaud. S'éloigner d'au moins 9 m du point d'approvisionnement avant de lancer le moteur. Ne pas fumer !
d) Assurez-vous que le bouchon de remplissage soit bien fermé.
e) Si du carburant a été renversé, nettoyez correctement et attendez que les vapeurs se soient dissipées avant de mettre le moteur en marche.

5. URGENCES

À l'aide du présent manuel d'instructions, familiarisez-vous avec l'utilisation de cet appareil. Assimilez bien les consignes de sécurité et suivez-les à la lettre. Cela permettra de réduire les risques d'accidents.
a) Restez vigilant à tout instant lorsque vous utilisez cet appareil. Vous serez ainsi en mesure d'anticiper les risques et de les gérer. Une réaction rapide permet de réduire les risques de dommages corporels et matériels.
b) En cas de dysfonctionnement, arrêtez le moteur et débranchez la batterie. Faites regarder l'appareil par un professionnel qualifié et, le cas échéant, faites-le réparer avant de le réutiliser.
c) En cas d'incendie, coupez le moteur. Si la clé de contact de l'appareil n'est plus accessible, prenez immédiatement les mesures qui s'imposent pour éteindre l'incendie.

ATTENTION ! N'essayez en aucun cas d'éteindre l'incendie avec de l'eau. Les feux de carburant s'éteignent au moyen d'agents extincteurs spéciaux. Nous vous recommandons de garder un extincteur adéquat à portée de main dans la zone de travail.

6. RANGEMENT ET MAINTENANCE

a) Si l'appareil n'est pas utilisé, avant tout travail d'entretien, de nettoyage ou de remplacement d'accessoires, il est indispensable que le moteur soit arrêté et que les câbles de la batterie soient déconnectés. Rangez l'appareil non utilisé dans un endroit sec et hors de la portée des enfants.
b) Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires fournis ou préconisés par le constructeur. Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même. En effet, tous les travaux qui ne sont pas stipulés dans ce manuel doivent être exclusivement confiés à des ateliers de service après-vente autorisés par nos soins.
c) Protégez l'appareil contre l'humidité. L'appareil ne doit être ni humide ni utilisé dans un environnement humide.
d) Videz impérativement le réservoir avant de laisser l'appareil inutilisé pour une longue période (plus de 30 jours) et avant de le ranger pour l'hiver. Une fois le réservoir vidé, démarrez le moteur et laissez-le fonctionner au ralenti jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même afin de vidanger complètement le circuit de carburant.

7. TRANSPORT

Avant de transporter le groupe électrogène avec un véhicule, toujours vider le réservoir de carburant et le carter d'huile et débrancher les câbles de la batterie.

8. EXPLICATION DES SYMBOLES


Avertissement


Le gasoil est un carburant extrêmement inflammable. Ne pas approcher d'une flamme nue d'un feu.


Risque de brûlures


Le moteur est uniquement conçu pour fonctionner au gasoil.


Le groupe électrogène est une source potentielle de chocs électriques s'il est utilisé de manière incorrecte.


Danger : risque d'explosion


La batterie contient des produits chimiques pouvant entraîner des lésions importantes de la peau, des yeux et des muqueuses.


Tenir hors de la portée des enfants


Les gaz d'échappement sont nocifs ; ne pas travailler dans une zone non ventilée.


Porter des lunettes de sécurité


Porter des protections auditives


Porter des gants de protection


Ne pas utiliser sous la pluie ou la neige


Avant toute utilisation, reliez le groupe électrogène à la terre à l'aide de la borne de mise à la terre.



Ne pas jeter les batteries, les rapporter dans un centre de recyclage.



Niveau sonore garanti


Lire le manuel d'instruction de l'opérateur


Conforme aux exigences essentielles de la ou des directives européennes applicables au produit

9. ENVIRONNEMENT


Ne jetez pas les produits électriques et électroniques en fin de vie avec les ordures ménagères. Déposez-les dans une poubelle de collecte pour recyclage. Demandez conseil auprès de vos autorités locales ou de votre revendeur.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Modèle référence	214122
MOTEUR	Modèle	KA192F
	Type moteur	Moteur DIESEL monocylindre 4 temps OHV, refroidi par air, à injection directe
	Puissance max.	10.9 HP / 8 kW
	Vitesse assignée	3000/min
	Cylindrée	498 cm³
	Carburant	Gasoil
	Type d'huile	SAE 10W30 ou 15W40
	Capacité du réservoir de carburant	15 L
	Capacité du réservoir d'huile	1.65 L
	Système de démarrage	Démarreur électrique
	Consommation	2 L/heure
	Autonomie	8 heures à puissance continue
	Type de batterie	12V / 36Ah
	Température max.	40°C
	Altitude max.	1000 m
	Sécurité manque d'huile	Oui
ALTERNATEUR	Type alternateur	Alternateur synchrone à charbons
	Tension de sortie	230V/400V (AC) / 12V (DC)
	Fréquence	50 Hz
	Puissance continue assignée (COP)	4 kW (230V), 7.5 kVA / 6 kW (400V)
	Puissance max.	4.2 kW (230V), 8 kVA / 6.4 kW (400V)
	Facteur de puissance (cos φ)	0.8
	Courant de sortie assigné (AC)	17.4A (230V) / 8.7A (400V)
	Courant de sortie assigné (DC)	8.3A
	Type de phase	Monophasé / Triphasé
	Type de prises AC	2x16A (230V), 1x16A (400V)
	Disjoncteur AC	17.5A (230V), 3x10A (400V)
	Protection DC	10A
	Degré de protection	IP23M
	Système de régulation de tension	AVR
	Voltmètre	Mécanique
CLASSE	Classe de performance	G1
	Classe de qualité	A
BRUIT *	Niveau de pression acoustique (LpA)	76 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LWA)	95.62 dB(A)
	Incertitude K	0.5 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique garanti (LWA)	96 dB(A)
DIM.	Dimensions (L x l x H)	912 x 532 x 740 mm
	Poids net	175 kg

* selon ISO 8528-10 et ISO 3744

Caractéristiques du niveau sonore : Les valeurs données sont des niveaux d'émission et pas nécessairement des niveaux permettant le travail en sécurité. Bien qu'il existe une corrélation entre les niveaux d'émission et les niveaux d'exposition, celles-ci ne peuvent pas être utilisées de manière fiable pour déterminer si des précautions supplémentaires sont nécessaires. Les paramètres qui influencent les niveaux réels d'exposition comprennent la durée d'exposition, les caractéristiques de l'atelier, les autres sources de bruit, etc.c'est à dire le nombre de machines et des procédés de fabrication voisins. De plus, les niveaux d'exposition admissibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Cependant, cette information permettra à l'utilisateur de la machine de procéder à une meilleure évaluation des phénomènes dangereux et des risques.

DESCRIPTION

1. **Contacteur de démarrage à clé**
2. **Témoin d'avertissement pour manque d'huile**
3. **Voltmètre**
4. **Disjoncteur AC triphasé (400V)**
5. **Sélecteur de prises (230V ou 400V)**
6. **Disjoncteur AC monophasé (230V)**
7. **Disjoncteur de prise 12V DC**
8. **Borne de mise à la terre**
9. **Prise 12V DC**
10. **Prise 16A monophasée (230V)**
11. **Prise 16A triphasée (400V)**
12. **Jauge de carburant**
13. **Bouchon de réservoir de carburant**
14. **Plaque de protection**
15. **Poignée de transport**
16. **Trappe d'accès au filtre à air**
17. **Trappe de maintenance**
18. **Pot d'échappement**
19. **Batterie**
20. **Interrupteur mécanique**
21. **Jauge d'huile**
22. **Bouchon de vidange d'huile**
23. **Filtre à huile**
24. **Filtre à carburant**

CONTRÔLES AVANT UTILISATION

NOTE : LES VÉRIFICATIONS AVANT LA MISE EN ROUTE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES À CHAQUE DÉMARRAGE.

• ***Batterie***

Vérifiez régulièrement les connexions et l'état de charge de la batterie avant toute utilisation.

1. Le câble de la borne positive rouge (+) doit être connecté sur la borne positive (+) de la batterie.
2. Le câble de la borne négative noire (-) doit être connecté sur la borne négative (-) de la batterie.

NOTE : Connectez toujours d'abord la borne positive puis la borne négative.
En cas de déconnexion de la batterie, déconnectez d'abord la borne négative puis la borne positive. Dans le cas contraire, la batterie et le groupe électrogène pourraient subir de graves dommages.
Si le groupe électrogène n'est pas utilisé régulièrement, mettez-le en marche 1 fois par mois pendant 2 heures minimum pour maintenir la batterie chargée.


ATTENTION :
- Ne pas exposer à des temperatures élevées ou au feu. Stocker impérativement la batterie hors-gel.
- Ne pas court-circuiter la batterie en reliant la borne positive à la borne négative, et inversement.
- Laver immediatement à grande eau toute partie du corps ou tout vêtement qui a été en contact avec l'électrolyte. Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau, puis consulter un centre médical d'urgence en cas de projections d'acide dans les yeux.
- Avertissement : gaz explosif, éviter les flammes et les étincelles. Une batterie en charge ou en cours d'utilisation dégage du gaz. Ne pas fumer. Risque d'explosion.
- En charge rapide, le temps de recharge de la batterie ne doit jamais être inférieur à 7 heures.

• ***Niveau d'huile***

Cette machine est équipée d'une sécurité manque d'huile. Il est donc nécessaire de remplir le carter d'huile avant le premier démarrage de la machine et de vérifier régulièrement le niveau. Le groupe ne démarrera pas si le niveau d'huile n'est pas respecté.


Il est recommandé d'utiliser une huile SAE 10W30 ou 15W40 pour un usage général à toute température (voir schéma sur la page suivante).


Avant de faire le niveau d'huile, assurez-vous que la machine se trouve sur une surface plane et stable, et que le moteur est arrêté.

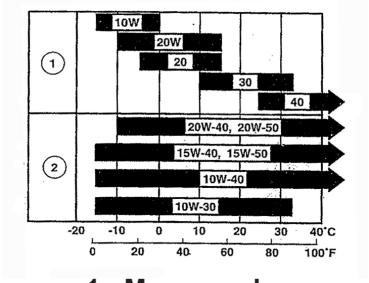

1 - Mono grade
2 - Multi grade

1. Retirez la jauge d'huile et nettoyez-la.
2. Remettez la jauge d'huile dans le tube de remplissage sans la visser, et retirez-la pour vérifier le niveau d'huile.
3. Si le niveau est trop bas, rajoutez de l'huile dans le réservoir d'huile.
4. Remettez la jauge d'huile en place.

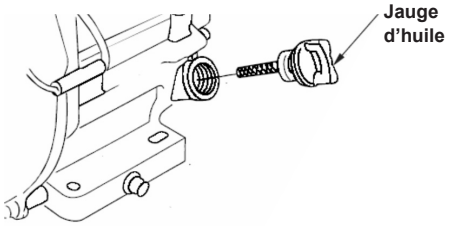

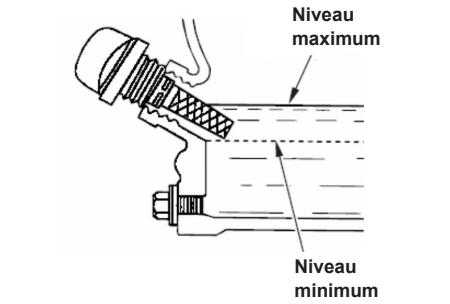

Sécurité manque d'huile
La sécurité manque d'huile permet d'éviter d'endommager le moteur dû à une quantité insuffisante d'huile dans le bloc moteur. Si le niveau d'huile est inférieur à la limite de sécurité, le système coupera automatiquement le moteur (bien que l'interrupteur moteur reste en position ON), afin d'éviter d'endommager le moteur dû à un niveau d'huile faible. Dans le cas où le témoin d'avertissement (2) s'allume, ne remettez pas le groupe en marche sans vérifier le niveau d'huile.

• ***Niveau de carburant***

Pour le remplissage du réservoir de carburant, utilisez exclusivement du gasoil. Ne pas utiliser d'essence ou de fuel domestique !

1. Avant de remplir le réservoir, couper le moteur et le laisser refroidir au moins 2 minutes. Remplir le réservoir à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.
Vérifiez le niveau de carburant grâce à la jauge située sur le dessus du groupe électrogène.
2. Si le niveau de carburant est insuffisant, retirez le bouchon et remplissez le réservoir.
Veillez à ne pas ajouter de carburant au-delà du niveau maximum. Utiliser uniquement du gasoil**.**
Ne pas trop remplir le réservoir, laissez environ 4 cm sous le haut du col du réservoir, ceci permettant la dilatation du carburant et évitera un débordement en cas de travail en pente.

• ***Mise à la terre***

Il est recommandé de relier correctement votre générateur à la terre avant de le démarrer, en utilisant un fil et un piquet (à partir de la borne de mise à la terre (8)).

Note : le fil et le piquet ne sont pas fournis avec la machine.

Raccordez le groupe à la terre lors de chacune de ses utilisations afin de vous protéger de toute électrocution. Pour ce faire, utilisez un fil de cuivre de 10 mm² que vous fixerez à la vis de mise à la terre du groupe et à un piquet de terre (longueur 1 mètre) en fer galvanisé enfoncé complètement dans le sol. **Ne connectez jamais un fil de mise à la terre d'un groupe électrogène à une tuyauterie**, particulièrement en cas de tuyauteries véhiculant des matières inflammables. Par ailleurs, cette mise à la terre dissipera l'électricité statique engendrée par l'appareil en marche.

DÉMARRAGE ET UTILISATION

- Lors de la première utilisation du groupe électrogène, remplissez le carter d'huile moteur.
- Assurez-vous d'avoir effectué tous les contrôles mentionnés précédemment.
- Assurez-vous que le groupe électrogène soit sur une surface plane et stable.
- Ne jamais connecter d'appareil au groupe électrogène avant le démarrage du moteur.
- Avant d'arrêter le moteur, débranchez tous les appareils électriques.

1. Enlevez toute charge des prises AC.
2. Placez les disjoncteurs AC en position OFF.
3. Placez la clé de contact sur « ON ».
4. Assurez-vous que l'interrupteur mécanique (20) est sur la position RUN (à droite).
5. Tournez la clé de contact et maintenez-la en position de démarrage (START) pour démarrer le groupe. Le moteur démarre.
6. Après avoir démarré le moteur, laissez la clé de contact sur la position ON.
7. Laissez le moteur chauffer pendant 3 minutes avant de brancher les appareils électriques.


Avertissement : lors du démarrage du moteur, ne maintenez pas la clé de contact en position de démarrage (START) pendant plus de 5 secondes, ceci pourrait endommager le démarreur électrique. Si le moteur ne démarre pas immédiatement, relâchez la clé de contact et attendez 10 secondes avant de réessayer.

Si le temps de démarrage augmente considérablement après une certaine période, cela signifie que la batterie doit être rechargée.

• Branchement des appareils

La masse/terre du groupe électrogène et les masse/terre des appareils utilisés doivent être interconnectées par un conducteur de protection. Reliez le tout à un piquet de terre comme indiqué précédemment.

Un dispositif différentiel résiduel (DDR) 30 mA doit être disposé à proximité de chaque socle de prise 230V/400V, les câbles de liaison entre les prises du générateur et les dispositifs différentiels résiduels (DDR) ayant une longueur inférieure à 1 m (voir schéma suivant).

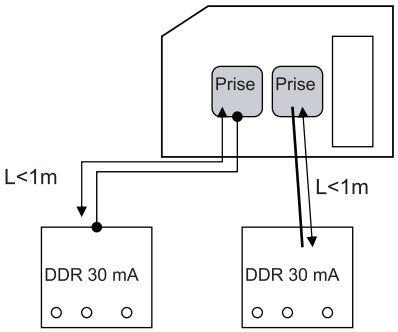

Branchez les prises des appareils électriques sur les prises AC du groupe électrogène. Vérifiez bien que vous n'excédez pas la limite maximum de charge du groupe électrogène (6000W et momentanément 6400W en triphasé, et 4000W, et momentanément 4200W en monophasé).

Charge max. par prise :
Prise 16A (400V~50Hz) => 6400W max.
Prise 16A (230V~50Hz) => 3600W max.

1. Démarrez le moteur.
2. Positionnez le sélecteur de prises suivant le besoin de vos appareils électriques.
Position gauche : 400V
Position droite : 230V

Une fois le sélecteur de prises à droite, les prises 230V sont alimentées.
Attention : La charge totale des deux prises 230V peut s'élever jusqu'à 4200W et ne doit pas dépasser une durée maximum de 5 minutes.

Une fois le sélecteur de prises à gauche, la prise 400V est alimentée.
Attention : Il est possible d'utiliser cette prise triphasée de manière continue à une puissance de 6000W et momentanément pendant maximum 5 minutes à 6400W.

3. Placez le disjoncteur AC 400V (4) ou le disjoncteur AC 230V (6) en position ON suivant le besoin.
4. Branchez votre appareil sur la prise de cou-

rant appropriée, en ayant pris soin au préalable de vérifier sa puissance nominale.
Attention : vérifier que les fiches des appareils à connecter correspondent bien aux prises du groupe électrogène.
Vous devez également tenir compte des facteurs multiplicateurs des puissances de démarrage (Facteurs de 1 à 5 selon les appareils. Cf. tableau suivant).

Coefficients multiplicateurs*	
Eclairage	1
Télévision	1
Four	1
Aspirateur	1
Perceuse	1.5
Climatisation	1.5
Ordinateur	2
Meuleuse	2
Scie	2
Four micro-ondes	2
Pompe	3
Marteau perforateur	3
Compresseur	3
Réfrigérateur	5
Lave linge	5
* Donnés à titre indicatif	

Si vous utilisez le groupe électrogène avec plusieurs appareils connectés, assurez-vous de les connecter l'un après l'autre en commençant par le courant le plus élevé.

• Arrêt du groupe électrogène

L'arrêt du groupe se fait comme suit :
1. Débranchez les appareils des prises AC.
2. Placez les disjoncteurs AC en position OFF
3. Placez la clé de contact en position OFF.

Remarque : On peut également mettre le moteur hors circuit en appuyant sur l'interrupteur mécanique (20) en position STOP. Avant de redémarrer, il faut alors déplacer le levier à nouveau vers la droite.

• Disjoncteur 230V

Le disjoncteur 230V coupe automatiquement les prises monophasées en cas de surcharge.
Lorsque cela se produit, ramenez le commutateur du disjoncteur en position marche (ON) pour réinitialiser le protecteur circuit, puis redémarrez le moteur.
Si le disjoncteur s'est enclenché, vérifiez que le groupe électrogène fonctionne correctement, et que la puissance des appareils branchés sur les prises monophasées n'excède pas 4200W, avant de réinitialiser le disjoncteur.

• Disjoncteur 400V

Le disjoncteur 400V coupe automatiquement la prise triphasée en cas de surcharge.
Lorsque cela se produit, ramenez le commutateur du disjoncteur en position marche (ON) pour réinitialiser le protecteur circuit, puis redémarrez le moteur.
Si le disjoncteur s'est enclenché, vérifiez que le groupe électrogène fonctionne correctement, et que la puissance de l'appareil branché sur la prise triphasée n'excède pas 6400W, avant de réinitialiser le disjoncteur.

• Voltmètre

Le voltmètre est utilisé pour indiquer la tension de sortie du groupe électrogène.

• Prise 12V DC

Le groupe électrogène est équipé d'une prise de courant continu 12V qui permet de charger une batterie automobile.

Pour charger une batterie de voiture, connectez des pinces crocodiles sur les bornes correspondantes de votre batterie. Connectez la pince rouge à la borne positive (+) et la pince noire à la borne négative (-).

Le disjoncteur 12V DC coupera automatiquement le circuit de courant continu lorsque celui-ci est surchargé ou si la connexion est défaillante.

Si le bouton est éjecté, cela signifie que le disjoncteur s'est déclenché.
Déconnectez la charge, attendez quelques minutes et appuyez sur le bouton du disjoncteur en position ON pour réinitialiser la protection du circuit. Vérifiez la charge.

• Levier de décompression (Fig. 7)

Le levier de décompression (b) ne nécessite aucune manipulation, que ce soit lors du démarrage ou lors de l'utilisation du groupe électrogène.

• Tuyau d'évacuation du pot d'échappement (Fig. 9)

Le pot d'échappement est équipé d'un tuyau (d) qui permet d'évacuer la condensation créée à l'intérieur en fonction des conditions d'utilisation.

MAINTENANCE

Tableau de périodicité d'entretien

Partie \ Fréquence	Avant chaque utilisation	1er mois ou toutes les 20h	3 mois ou toutes les 100h	6 mois ou toutes les 300h	1 an ou toutes les 500h
Vérifier niveau carburant	√				
Vérifier niveau huile	√				
Vérifier si fuites d'huile	√				
Vérifier l'état général du groupe et resserrer les boulons			□ (resserrer les boulons)		
Vidanger huile moteur		√ (la 1ère fois)	√ (à partir de la 2ème fois)		
Nettoyer filtre à huile		√ (nettoyage)		√ (nettoyage)	√ (remplacement)
Nettoyer le filtre à air	Nettoyage plus fréquent en cas d'utilisation dans un environnement poussiéreux			√ (remplacement)	
Nettoyer le filtre à carburant					□ (remplacement)
Vérifier la buse d'injection de carburant				□	
Vérifier le tube de carburant				□	
Contrôle et réglage des soupapes d'admission et d'échappement		□ (la 1ère fois)		□	
Batterie	Contrôler avant chaque utilisation et remplacer si nécessaire				

Le tableau ci-dessus indique les opérations et la périodicité des opérations. Le signe □ indique qu'il faut des outils spéciaux et des compétences spécifiques pour réaliser l'opération. Merci de consulter le service après-vente en cas de demande d'assistance pour votre groupe électrogène.

NOTE 1 : Changer l'huile usagée. Enlever la jauge d'huile et le bouchon de vidange. Vidanger le moteur quand il est encore chaud, jeter l'huile de manière respectueuse de l'environnement.
NOTE 2 : Fonctionnement en hiver (températures inférieures à 0°C) : utiliser du gasoil d'hiver si l'appareil n'a pas fonctionné en automne.

1. Remplacement de l'huile

Il est préférable de vidanger l'huile du moteur lorsque le moteur est encore chaud, après environ 20 heures de fonctionnement. Ensuite, la vidange d'huile moteur se fait toutes les 100 heures, lorsque le moteur est encore chaud.

Utilisez exclusivement de l'huile pour moteur 4 temps (SAE 10W30 ou 15W40).
Placez le groupe électrogène sur une surface plane appropriée.
Retirez la jauge d'huile (21). Ouvrez le bouchon de vidange d'huile (22) et faites couler l'huile moteur dans un récipient collecteur.
Une fois l'huile usagée complètement écoulée, refermez le bouchon de vidange d'huile et nettoyez à l'aide d'un chiffon.
Remplissez d'huile moteur jusqu'au repère supérieur de la jauge de niveau d'huile (Fig. 6).

NOTE IMPORTANTE :
L'huile usagée est une source importante de pollution de notre environnement, aussi il est vivement recommandé de l'apporter dans un récipient étanche à une station service ou une déchetterie qui se chargera de son recyclage. **Ne jetez pas l'huile avec les ordures ménagères, ne la versez pas sur le sol, dans les égouts ou les canalisations d'eaux pluviales.**

2. Nettoyage du filtre à huile

La vérification et le nettoyage du filtre à huile (23) s'effectue tous les 6 mois ou toutes les 300 heures d'utilisation. Remplacez-le si nécessaire.

3. Nettoyage du filtre à air (Fig. 10 à 15)

Nettoyez le filtre toutes les 50 heures d'utilisation (toutes les 10 heures dans des conditions poussiéreuses).
1. Retirer le capot du filtre à air en desserrant l'écrou papillon.
2. Retirer avec précaution le filtre mousse en prenant soin de ne pas le déchirer
3. Laver le filtre mousse avec de l'eau et du savon.
4. Le sécher en le pressant dans un chiffon propre.
5. L'imbiber abondamment d'huile moteur puis le presser dans un chiffon propre pour éliminer le surplus.
6. Remonter ensuite le filtre à air, et refermer le capot.

4. Vidange du réservoir de carburant (Fig. 4)

1. Pour vider le réservoir, déconnectez le tube d'arrivée de carburant.
2. Positionnez l'entonnoir sous le tube.
3. Laissez s'écouler le gasoil du réservoir dans le bidon en le faisant passer par l'entonnoir.
(ATTENTION : Veillez à ce que le bidon à diesel soit assez grand pour pouvoir contenir la quantité de gasoil se trouvant dans le réservoir!).
4. Une fois la vidange terminée, reconnectez le tube d'arrivée de carburant.

5. Remplacement du filtre à gasoil (Fig. 5)

1. Vidangez le réservoir de carburant.
2. Déconnectez le filtre à gasoil (24) du tube d'arrivée de carburant.
3. Remplacez le filtre à gasoil par un filtre neuf et remontez selon la procédure inverse.

6. Remplacement des fusibles

Le groupe électrogène est pourvu de deux fusibles de protection : l'un pour protéger le circuit 12V de charge d'une batterie, et l'autre pour protéger le démarreur électrique.

Le fusible de protection de charge de batterie (c) est situé derrière un capot (Fig. 8).
Le fusible de protection du démarreur électrique est situé derrière le panneau de contrôle du groupe électrogène.


En cas de problèmes de démarrage ou de charge d'une batterie, vérifiez d'abord les fusibles.
Si l'un des deux fusibles est grillé, il doit être remplacé.
Veillez à remplacer un fusible grillé par un autre de mêmes caractéristiques que celui d'origine.

DÉPANNAGE

Problème	Cause probable	Solution
Le moteur refuse de démarrer	Panne de carburant	Mettre au minimum 5 litres de gasoil dans le réservoir et vérifier le filtre à gasoil
	Niveau d'huile insuffisant	Vérifier le niveau d'huile et ajouter de l'huile selon le besoin
	La manette de controle de vitesse (interrupteur mécanique) n'est pas sur 'RUN'	Remettre la manette en position 'RUN'
	Batterie déchargée	Vérifier la charge de la batterie
	Bornes de la batterie encrassées	Nettoyer les bornes de la batterie à l'aide d'une brosse
	Batterie défectueuse	Remplacer la battterie
Le moteur s'arrête	Panne de carburant	Remplir le réservoir de carburant
	Niveau d'huile insuffisant	Ajouter de l'huile selon le besoin
Le générateur ne fonctionne pas	Le disjoncteur correspondant n'est pas enclenché	Mettre le disjoncteur sur 'ON'
	Les charbons sont usés	Faites-les remplacer
	La régulation de tension ne fonctionne pas	Faites changer le module AVR
Absence de sortie de courant alternatif 230V	Disjoncteur de courant alternatif 230V déclenché	Débrancher toutes les charges, rechercher des charges défectueuses. Ne pas dépasser la puissance maximale du groupe électrogène.
	Sélecteur de prise en mauvaise position	Positionner le sélecteur de prise vers la droite
Absence de sortie de courant alternatif 400V	Disjoncteur de courant alternatif 400V déclenché	Débrancher la charge, rechercher si la charge est défectueuse. Ne pas dépasser la puissance maximale du groupe électrogène.
	Sélecteur de prise en mauvaise position	Positionner le sélecteur de prise vers la gauche
Absence de sortie de courant continu	Disjoncteur de courant continu déclenché	Débrancher la charge, faire tester la charge (batterie) pour déceler des éventuels courts-circuits. Réinitialiser le disjoncteur.


VUE ÉCLATÉE ET PIÈCES DÉTACHÉES - Réf. 214122

► *Moteur Diesel*

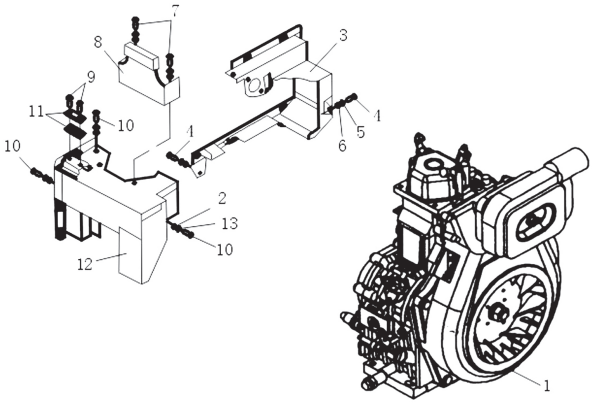


No.	Description
1	Moteur Diesel
2	Rondelle
3	Carter avant
4	Boulon
5	Rondelle ressort
6	Rondelle
7	Boulon
8	Support
9	Boulon
10	Boulon
11	Bride de durite de carburant
12	Carter arrière
13	Rondelle ressort

►*Châssis*

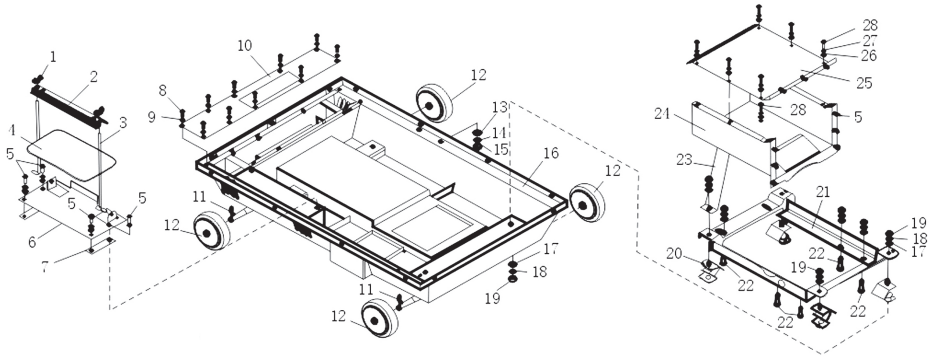


No.	Description	No.	Description
1	Ecrou papillon	15	Ecrou
2	Barre de fixation	16	Châssis
3	Tige de montage	17	Rondelle
4	Rondelle	18	Rondelle ressort
5	Boulon	19	Ecrou
6	Support de batterie	20	Silentbloc
7	Rondelle	21	Base
8	Vis	22	Boulon
9	Rondelle ressort	23	Support de plaque isolante
10	Plaque	24	Plaque isolante inférieure
11	Goupille	25	Plaque isolante supérieure
12	Roue	26	Rondelle
13	Rondelle	27	Rondelle
14	Rondelle ressort	28	Boulon

► *Alternateur*

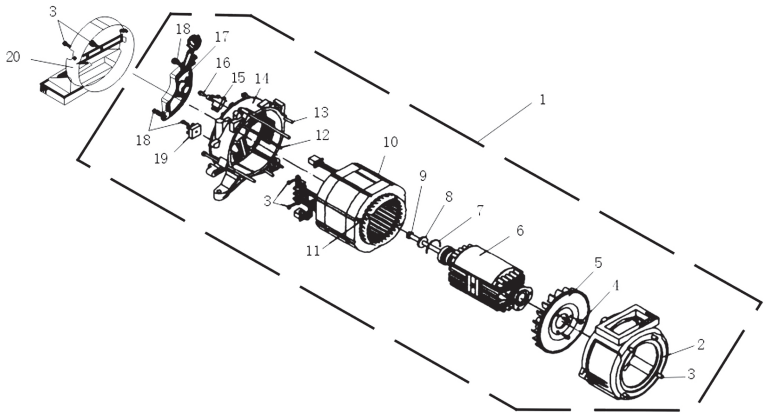


No.	Description	No.	Description
1	Alternateur	11	Ecrou
2	Carter avant	12	Boulon
3	Boulon	13	Boulon
4	Vis	14	Capot arrière
5	Ventilateur	15	Charbon
6	Rotor	16	Vis
7	Clip	17	Régulateur de tension (AVR)
8	Rondelle	18	Vis
9	Boulon	19	Redresseur
10	Stator	20	Carter d'aération

► *Capot latéral gauche*

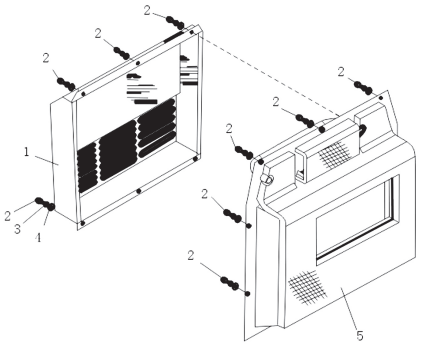


No.	Description
1	Capot d'aération
2	Boulon
3	Rondelle ressort
4	Rondelle
5	Capot latéral gauche

► *Capot latéral droit*

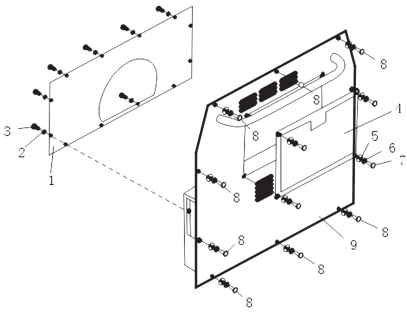


No.	Description
1	Capot de réservoir de carburant
2	Rondelle ressort
3	Vis
4	Capot de filtre à air
5	Rondelle
6	Rondelle ressort
7	Boulon
8	Boulon
9	Capot latéral droit

► *Carter principal*

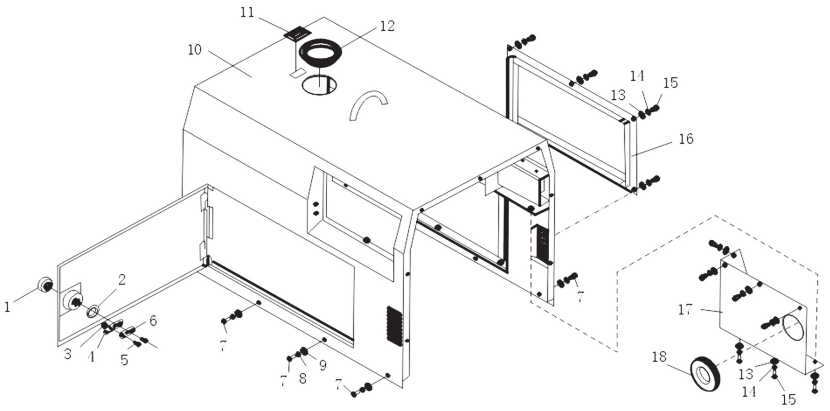


No.	Description	No.	Description
1	Bouton de fermeture	10	Carter principal
2	Rondelle	11	Jauge à carburant
3	Ecrou	12	Support caoutchouc
4	Fermeture	13	Rondelle
5	Vis	14	Rondelle ressort
6	Plaque de maintien	15	Boulon
7	Boulon	16	Capot arrière
8	Rondelle ressort	17	Joint
9	Rondelle	18	Caoutchouc

► *Silencieux*

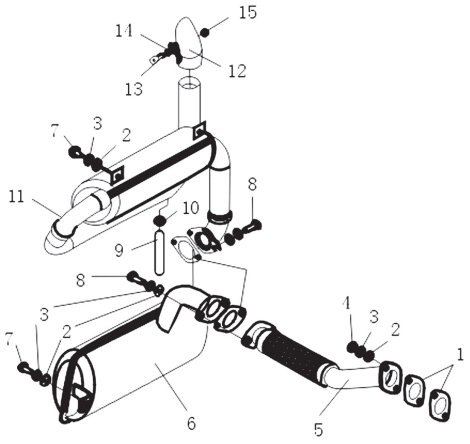


No.	Description
1	Joint
2	Rondelle
3	Rondelle ressort
4	Ecrou
5	Tuyau d'échappement
6	Silencieux
7	Boulon
8	Boulon
9	Tuyau de sortie
10	Clip
11	Silencieux
12	Embout de sortie
13	Boulon
14	Rondelle
15	Ecrou

►*Réservoir de carburant*

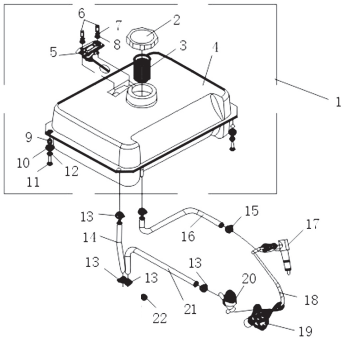


No.	Description	No.	Description
1	Réservoir de carburant	12	Rondelle
2	Bouchon	13	Clip
3	Filtre à carburant	14	Durite de carburant
4	Support	15	Clip
5	Jauge de carburant	16	Durite de retour de carburant
6	Vis	17	Injecteur
7	Rondelle ressort	18	Durite haute pression
8	Rondelle	19	Pompe d'huile
9	Joint	20	Robinet de carburant
10	Tampon caoutchouc	21	Durite de carburant
11	Boulon	22	Ecrou

►*Panneau de contrôle*

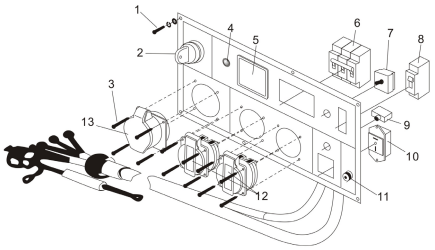

No.	Description
1	Vis
2	Clé de contact
3	Vis
4	Voyant de sécurité manque d'huile
5	Voltmètre
6	Disjoncteur AC triphasé (400V)
7	Sélecteur de prise
8	Disjoncteur AC monophasé (230V)
9	Disjoncteur de prise 12V DC
10	Prise 12V DC
11	Borne de mise à la terre
12	Prise 230V
13	Prise 400V

►*Batterie*

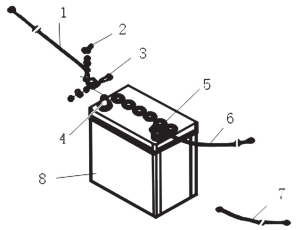

No.	Description
1	Câble positif
2	Ecrou
3	Boulon
4	Borne positive (+)
5	Borne négative (-)
6	Câble négatif
7	Câble de masse
8	Batterie 12V

GARANTIE

Malgré tout le soin apporté à notre produit et pour le cas où vous auriez un besoin quelconque (aide au démarrage, entretien, conseil, garantie, réparation), nous vous demandons de bien vouloir contacter le service assistance au 04.71.61.13.91, avant de vous adresser au magasin où vous avez acheté le produit. **Il est impératif de contacter l'assistance téléphonique avant tout retour de votre produit en magasin. Aucune prise en charge ne pourra être effectuée sans l'attribution d'un numéro de dossier SAV.**
Ce produit dispose d'une garantie contractuelle du vendeur de **12 mois** à partir de la date d'achat, certifiée par ledit vendeur, en garantie totale des pièces et main-d'oeuvre, dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux instructions du manuel d'utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à toute mauvaise utilisation, tout mauvais entretien, bris de boîtier, aux pièces d'usure normale, réparation tentée par vos soins, démontage ou modification du produit, chutes ou chocs. Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur et, en aucun cas, la garantie contractuelle ne peut donner droit à des dommages et intérêts. En cas de retour, veillez à la solidité de l'emballage contenant l'appareil. Nous ne répondons pas d'un appareil abîmé pendant le transport. Le produit doit être retourné complet avec tous les accessoires livrés d'origine et avec la copie du justificatif d'achat (facture et/ou ticket de caisse).
De fausses indications de la date ou des ratures nous déchargent de toute obligation. Très important : Pour tout retour SAV pendant la durée de garantie, la facture et/ou le ticket de caisse, seuls justificatifs admis, est impératif.

Service après-vente : UNIPRO
ZA LAVEE
43200 YSSINGEAUX
Tel : 04 71 61 13 91
Fax : 04 71 61 06 29
Email : sav@unifirst.fr
Internet : www.unifirst-sav.fr

Indépendamment de la garantie contractuelle ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Articles relatifs à la garantie légale

Code de la consommation :
• Article L211-4
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
• Article L211-5
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
• Article L211-12
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Code civil :
• Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
• Article 1648
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
• Article 1641 à 1649

UNIFIRST

ZI LA BORIE
43120 MONISTROL/LOIRE - FRANCE
Tel : +33.(0)4.71.75.66.10
Fax : +33.(0)4.71.75.66.11

CE

EXTRAIT DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons, sous notre propre responsabilité, que le produit :

Type de machine : GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL DE FAIBLE PUISSANCE 6400W MAX. KORMAN
Référence : 214122

Est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

2004/108/CE	- Directive Compatibilité Electromagnétique
2006/95/CE	- Directive Basse Tension
2006/42/CE	- Directive Machine
2000/14/CE, 2005/88/CE	- Directive Emission de bruit

Suivant les normes harmonisées :
EN 55012:2007/+A1:2009, EN 61000-6-1:2007, EN 12601:2010, EN 60204-1:2006,
EN ISO 3744:1995, ISO 8528-10:1998

Evaluation de la conformité selon l'Annexe VI, concernant la directive 2000/14/CE, modifiée par 2005/88/CE.
Niveau de puissance acoustique mesuré : **95.62 dB(A)**
Niveau de puissance acoustique garanti : **96 dB(A)**
Puissance électrique COP : **4 kW (230V) ; 7.5 kVA / 6 kW (400V)**
Organisme notifié : No. 0359, Intertek Testing & Certification Ltd., Intertek House, Cleeve Road - Leatherhead, Surrey KT22 7SB - Royaume-Uni


Dossier technique constitué par :
Vincent SAUZARET, Directeur Qualité

Fait à Monistrol sur Loire, le 15 avril 2015,



Vincent SAUZARET

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

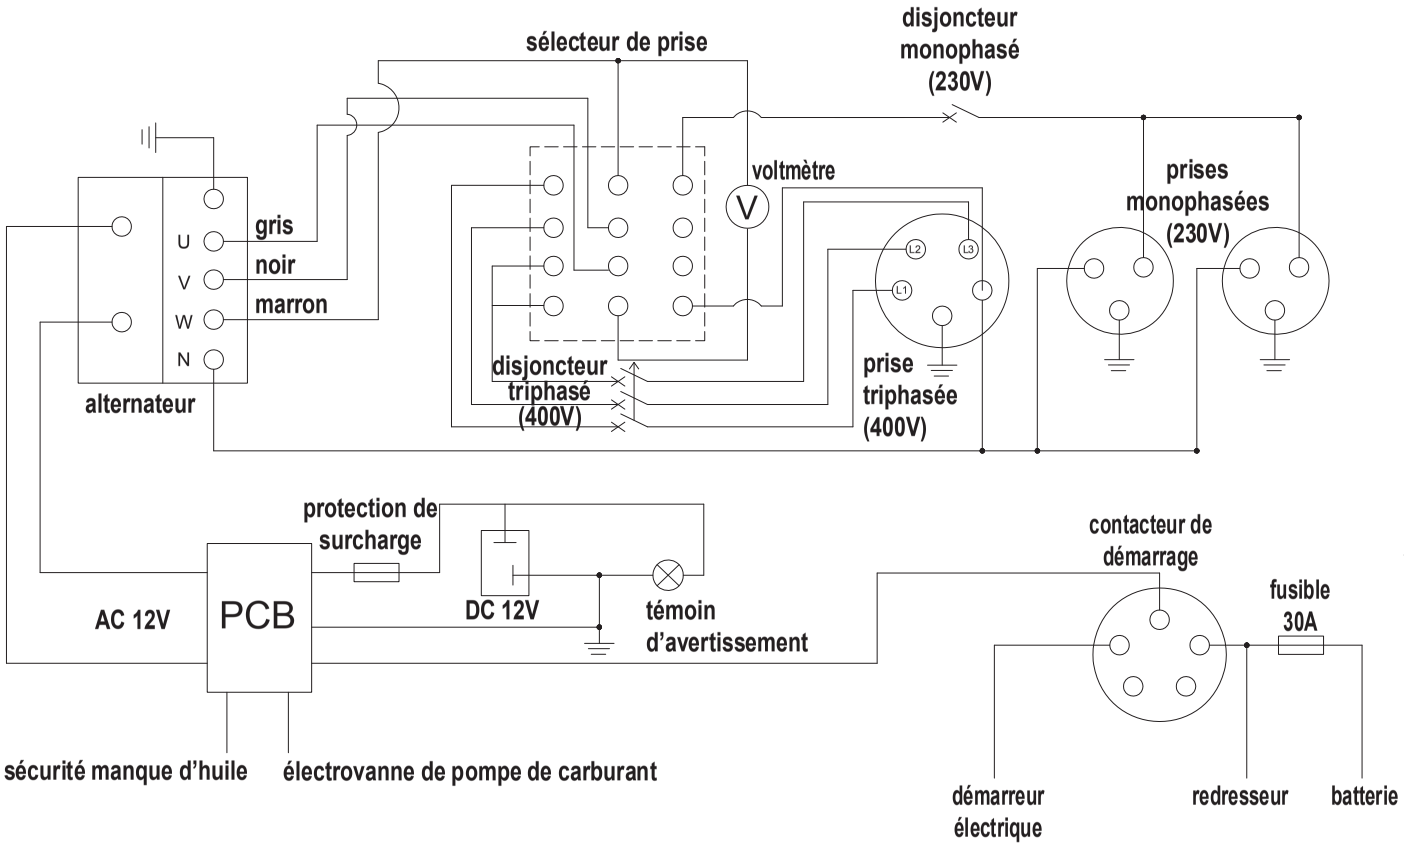

REGLAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para el uso de la máquina, se debe observar con atención las reglas de seguridad. Para su propia seguridad y la de los demás, lea estas instrucciones antes de operar la máquina. Conserve estas instrucciones en buen estado para una utilización ulterior.

1. UTILIZACIÓN CORRECTA Y SIN RIESGO DE UNA MÁQUINA

a) Jamás permita que niños, o aquellas personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones, utilicen la máquina. No deje que los niños se acerquen a la máquina.
b) Solamente utilice la máquina con luz diurna o bajo una buena iluminación artificial, en una zona de trabajo ordenada.
c) Antes de usar la máquina y seguido un golpe, controle las muestras de desgaste o de daño, y en tal caso, haga realizar las reparaciones necesarias.
d) Nunca haga funcionar la máquina si está equipada de protectores dañados o si no estén en posición.
e) Nunca utilice piezas de recambio o accesorios no suministrados o no recomendados por el fabricante.
f) Saque los enchufes de los aparatos eléctricos conectados y apague el motor antes de realizar verificaciones de mantenimiento u operaciones en la máquina y cuando no la utilice.
g) Asegúrese siempre de que las aberturas de ventilación no sean atascadas.
h) Verifique que la tensión de los aparatos conectados corresponda con las indicaciones de la placa descriptiva de la máquina.
i) No haga funcionar la máquina cerca de materias, líquidos o gases explosivos o inflamables. Limite el uso en los sitios donde el riesgo de incendio es elevado.
j) Nunca hacer funcionar la máquina en un lugar cerrado o mal ventilado. Cuando la máquina está en marcha, el motor produce gases inodoros e invisibles, y por consiguiente muy peligrosos. Los gases de escape son nocivos; no trabaje en una zona no ventilada. Utilizar únicamente este producto en el exterior. ¡ESTÁ PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN EN EL INTERIOR!
k) En caso de naúsea, vértigo o de falta de concentración, pare el trabajo inmediatamente. No fume trabajando o cerca de la máquina.

2. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA UTILIZACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO

a) Lleve ropa de trabajo adecuada así como gafas de protección o cualquier otra protección para los ojos, una protección acústica (IMPERATIVO cuando la presión acústica supera los 80 dB(A)), botas o calzado con suelas no deslizantes, pantalones largos y robustos, y guantes de trabajo.
b) Asegúrese de que el grupo electrógeno esté en una superficie plana y estable.
c) Para evitar cualquier choque eléctrico, conecte la máquina a la tierra usando un hilo y un piquete hundido en el suelo (hilo y piquete no incluidos), y cuide la máquina.
d) **Utilice únicamente gasóleo (Diesel) como combustible. ¡No utilizar gasolina ni fuelóleo doméstico!**
e) Nunca conectar un aparato al grupo electrógeno antes de arrancar el motor. Antes de detener el motor, desconecte todos los aparatos eléctricos.
f) No toque las partes calientes o los protectores durante el funcionamiento y después de la utilización del grupo electrógeno. Riesgo de quemaduras. Espere hasta que el motor se enfríe antes de almacenar la máquina.
g) ¡No conecte el grupo electrógeno a la red électrica doméstica o a una toma de corriente!
h) Los trabajos de instalación y de revisión del motor sólo debe ser realizados por personas con experiencia.
i) La carga solicitada por el grupo electrógeno debe permanecer en el intervalo de potencia de la máquina indicada en la placa de datos técnicos o en las caractéristicas técnicas. La sobrecarga dañará y disminuirá la vida útil del grupo electrógeno.
j) Nunca acelere el motor del generador porque puede provocar heridas al usuario.
k) Cuando utilice un prolongador eléctrico, asegúrese de que tenga una tierra y que el diámetro de la sección sea suficiente.
l) No encienda el grupo electrógeno cerca de combustibles inflamables.
m) No almacene el combustible cerca del aparato y no rellene el depósito con el motor encendido.
n) Con el motivo de prevenir los riesgos de descarga o de incendio, nunca utilice el generador bajo la lluvia o la nieve y NUNCA CONECTAR EL GRUPO ELECTRÓGENO A UN CIRCUITO ELÉCTRICO DOMÉSTICO.
o) No conectar el aparato a otra fuente eléctrica.
p) La protección contra las eventuales descargas eléctricas depende del disyuntor del generador. Si el mismo está defectuoso, hay que sustituirlo

por otro de mismas características y de mismas prestaciones.
q) Asegúrese de que no falten tubos, abrazaderas, válvulas, que no estén defectuosos, y que el depósito no esté dañado antes de poner en marcha el generador.
r) Para evitar oscilaciones de corriente que podrían dañar el aparato, procure que el combustible no se agote cuando se introduzcan las cargas eléctricas.
s) Antes de transportar la máquina, vaciar el combustible y el aceite del grupo electrógeno.
t) Al utilizar un prolongador eléctrico, compruebe que la longitud es inferior a 60m, si el diámetro de sección es de 1,5mm², y que la longitud es inferior a 100m, si el diámetro de sección es de 2,5mm².
u) Cuando utilice el grupo electrógeno durante un largo período, se recomienda llevar un casco antirruido.
v) La instalación del generador como fuente de alimentación de emergencia para el sistema eléctrico de un edificio debe ser realizada obligatoriamente por un electricista cualificado y debe cumplir con las leyes vigentes.

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

a) No fume nunca al manipular la batería.
b) La batería puede causar vapores tóxicos y explotar si está expuesta a chispas o llamas.
c) Almacene siempre la batería en un lugar ventilado.
d) Mantenga siempre la batería fuera del alcance de los niños.

4. COMBUSTIBLE Y ABASTECIMIENTO: SEGURIDAD DE MANEJO

• CONSIGNAS DE SEGURIDAD

a) El combustible, extremadamente inflamable, debe siempre ser utilizado con precaución.
b) Siempre mezclar el combustible al exterior, lejos de cualquier llama o fuente de chispas. No inhalar los vapores.
c) No dejar el gasóleo o el aceite entrar en contacto con la piel.
d) Guardar el aceite y el gasóleo alejados de los ojos. En caso de proyección de aceite o gasóleo en los ojos, aclarar inmediatamente con agua limpia. Si la irritación persiste, consultar inmediatamente con un médico.
e) Limpiar inmediatamente cualquier combustible derramado.
f) En caso de incendio relacionado con el combustible, apague el fuego utilizando un extintor de polvo seco.

IMPORTANTE:

• Nunca cubra el generador, cuando está en funcionamiento.

• Conecte el generador a la tierra.

• No conecte aparatos electrónicos sensibles.

• Almacene el generador en un lugar seco y ventilado, sin combustible en el depósito ni aceite en el cárter motor, y con los cables de la batería desconectados, para un almacenamiento de larga duración.

• No utilizar en un ambiente húmedo o bajo la lluvia.

• No conectar el grupo electrógeno a la red de alimentación doméstica.

• No utilizar en lugares cerrados o mal ventilados. Riesgo de intoxicación.

• No fumar nunca durante el relleno del depósito.

• Evitar derramar el combustible durante el relleno.

• Nunca llenar el depósito cuando la máquina está en marcha.

• Mantener por lo menos 1m de distancia a todos los materiales inflamables, todas las construcciones, obstáculos u otros aparatos.

¡ATENCIÓN! El grupo electrógeno está entregado sin aceite. Al utilizarlo por primera vez, antes de la puesta en marcha del motor, no olvide llenar el cárter con aceite.

• RELLENO DEL DEPÓSITO

a) Limpiar el perímetro del tapón de relleno para evitar la contaminación del combustible.
b) Aflojar el tapón del depósito lentamente para hacer salir la presión y evitar que el combustible se escape.
c) Echar el combustible en el depósito con precaución. Evitar que se derrame el combustible.
d) Siempre detener el motor antes de hacer el relleno de combustible. Nunca llenar el depósito cuando el motor funciona o está caliente. Alejarse al menos de 9m del punto de suministro antes de arrancar el motor. ¡ No fumar !
d) Asegúrese de que el tapón de relleno sea cerrado firmemente.
e) Si se derrama gasóleo, limpie correctamente y espere hasta que los vapores se disipen antes de poner en marcha el motor.

5. EMERGENCIA

Familiarícese con el uso de este producto a través del manual de instrucciones. Memorice las instrucciones de seguridad y sígalas al pie de la letra. De este modo se evitarán accidentes y peligros.
a) Esté siempre alerta durante el uso de este producto, para poder anticipar y reaccionar ante cualquier peligro. La rápida intervención evitará lesiones graves y daños materiales.
b) Detenga el motor y desconecte la batería cuando el aparato no funcione correctamente. El producto deberá ser inspeccionado por un especialista cualificado y reparado, cuando sea necesario, antes de volver a ponerlo en funcionamiento.
c) En caso de incendio, detenga el motor. Si la llave de contacto del producto ya no está accesible, adopte inmediatamente las medidas adecuadas para la extinción del fuego.

¡ADVERTENCIA! No utilice agua para extinguir un fuego en el producto. ¡La combustión de gasolina deberá ser extinguida con sustancias especiales! ¡Recomendamos tener un extintor de incendios adecuado cerca de la zona de trabajo!

6. ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO

a) Cuando no utiliza la máquina, antes de cualquier tarea de mantenimiento, limpieza o reemplazo de accesorios, es imprescindible que el motor esté apagado y que los cables de la batería estén desconectados. Almacene el aparato inutilizado en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
b) Utilice exclusivamente piezas de recambio y accesorios suministrados o preconizados por el fabricante. Nunca intente reparar la herramienta por sí mismo. En efecto, todas las operaciones que no son estipuladas en este manual deben ser entregadas a servicios de asistencia técnica autorizados por nosotros.
c) Proteja la herramienta contra la humedad. El aparato no debe estar húmedo ni utilizado en un lugar húmedo.
d) Vacíe obligatoriamente el depósito de combustible cuando el producto no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo (más de 30 días) y antes de guardarlo durante el invierno. Una vez vacíado el depósito, arranque el motor y déjelo funcionar al ralentí hasta que se detenga por sí mismo para vaciar el circuito de combustible por completo.

7. TRANSPORTE

Antes de transportar el generador en un vehículo, quite todo el combustible del depósito y el aceite del cárter, y desconecte los cables de la batería.

8. EXPLICACIÓN DE LOS SíMBOLOS


Advertencia


El gasóleo es un combustible extremadamente inflamable. No acercar a una llama o chispas.


Riesgo de quemaduras



El motor sólo está diseñado para funcionar con gasóleo.


El grupo electrógeno es una fuente potencial de descargas eléctricas si se usa de forma incorrecta.


Peligro: riesgo de explosión


La batería contiene productos químicos que pueden causar quemaduras en la piel y daños permanentes en los ojos.


Mantener fuera del alcance de los niños


Los gases de escape son nocivos; no trabaje en una zona no ventilada.


Llevar gafas de seguridad


Llevar protecciones auditivas


Llevar guantes de protección


No utilizar bajo la lluvia o la nieve


Antes de cualquier utilización, conecte el grupo electrógeno a la tierra mediante el borne de puesta a tierra.



No desechar las baterías, llevarlas a un centro de reciclaje



Nivel sonoro garantizado


Leer el manual de instrucciones del operador


Conforme con las exigencias esenciales de la(s) directiva(s) europea(s) aplicable(s) al producto

9. MEDIO AMBIENTE


No se deben desechar los productos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil con las basuras domésticas. Depositelos en un contenedor de recogida para el reciclaje. Para más información, contactar con las autoridades locales o con su vendedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Referencia modelo	214122
MOTOR	Modelo	KA192F
	Tipo de motor	Motor DIESEL monocilíndrico de 4 tiempos OHV, enfriado por aire, de inyección directa
	Potencia máx.	10.9 HP / 8 kW
	Velocidad nominal	3000/min
	Cilindrada	498 cm³
	Combustible	Gasóleo
	Tipo de aceite	SAE 10W30 o 15W40
	Capacidad del depósito de combustible	15 L
	Capacidad del depósito de aceite	1.65 L
	Sistema de arranque	Arrancador eléctrico
	Consumo	2 L/hora
	Autonomía	8 horas a potencia continua
	Tipo de batería	12V / 36Ah
	Temperatura máx.	40°C
	Altitud máx.	1000 m
	Seguridad falta de aceite	Sí
ALTERNADOR	Tipo de alternador	Alternador síncrono con escobillas
	Tensión de salida	230V/400V (AC) / 12V (DC)
	Frecuencia	50 Hz
	Potencia continua nominal (COP)	4 kW (230V), 7.5 kVA / 6 kW (400V)
	Potencia máx.	4.2 kW (230V), 8 kVA / 6.4 kW (400V)
	Factor de potencia (cos φ)	0.8
	Corriente de salida nominal (AC)	17.4A (230V) / 8.7A (400V)
	Corriente de salida nominal (DC)	8.3 A
	Tipo de fase	Monofásica / Trifásica
	Tipo de tomas AC	2x16A (230V), 1x16A (400V)
	Disyuntor AC	17.5A (230V), 3x10A (400V)
	Protector DC	10A
	Grado de protección	IP23M
	Sistema de regulación de tensión	AVR
	Voltímetro	Mecánico
CLASE	Clase de prestaciones	G1
	Clase de calidad	A
RUIDO *	Nivel de presión acústica (LpA)	76 dB(A)
	Nivel de potencia acústica (LWA)	95.62 dB(A)
	Incertidumbre K	0.5 dB(A)
	Nivel de potencia acústica garantizado (LWA)	96 dB(A)
DIM.	Dimensiones (long. x anch. x alt.)	912 x 532 x 740 mm
	Peso neto	175 kg

* según ISO 8528-10 e ISO 3744

Características del nivel sonoro: Los valores indicados son niveles de emisiones y no necesariamente niveles que permiten un trabajo en toda seguridad. Aunque existe una correlación entre los niveles de emisión y los niveles de exposición, éstas no pueden utilizarse de manera fiable para determinar si precauciones complementarias sean necesarias. Los parámetros que influyen en los niveles reales de exposición incluyen la duración de exposición, las características del taller, los otros fuentes de ruido, etc., es decir, el número de máquinas y métodos de fabricación semejantes. Además, los niveles de exposición admisibles pueden variar de un país al otro. Sin embargo, esta información permitirá al usuario de la máquina proceder a una mejor evaluación de los fenómenos peligrosos y riesgos.

DESCRIPCIÓN

1. Interruptor de arranque con llave
2. Luz de aviso por falta de aceite
3. Voltímetro
4. Disyuntor AC trifásico (400V)
5. Selector de tomas (230V o 400V)
6. Disyuntor AC monofásico (230V)
7. Disyuntor de toma 12V DC
8. Borne de puesta a tierra
9. Toma 12V DC
10. Toma 16A monofásica (230V)
11. Toma 16A trifásica (400V)
12. Indicador de nivel de combustible
13. Tapón de depósito de combustible
14. Placa de protección
15. Manillar de transporte
16. Tapa del filtro de aire
17. Tapa de mantenimiento
18. Tubo de escape
19. Batería
20. Interruptor mecánico
21. Varilla de nivel de aceite
22. Tapón de vaciado de aceite
23. Filtro de aceite
24. Filtro de combustible

CONTROLES ANTES DEL USO

NOTA: LAS VERIFICACIONES ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEBEN EFECTUARSE EN CADA ARRANQUE.

• ***Batería***

Compruebe periódicamente las conexiones y el estado de carga de la batería antes de cualquier uso.

1. El cable del borne positivo rojo (+) debe estar conectado al borne positivo (+) de la batería.
2. El cable del borne negativo negro (-) debe estar conectado al borne negro (-) de la batería.
NOTA: Conecte siempre primero el borne positivo y después, el borne negativo.

En caso de desconexión de la batería, desconecte primero el borne negativo y después, el borne positivo. En el caso contrario, la batería y el grupo electrógeno podrían sufrir graves daños.
Si no se utiliza el grupo electrógeno, hacerlo funcionar por lo menos 2 horas cada 30 días para mantener la batería cargada.

ATENCIÓN:
- No exponer a altas temperaturas o al fuego. Almacenar siempre la batería protegida del hielo.
- No poner en cortocircuito la batería conectando el borne positivo al borne negativo, e inversamente.
- Lavar con abundante agua cualquier parte del cuerpo o cualquier ropa que ha sido en contacto con el electrolito. Limpiar inmediatamente los ojos con agua, y luego consultar urgentemente un centro médico en caso de proyecciones de ácido en los ojos.
- Advertencia: gas explosivo, evitar las llamas y las chispas. Una batería desprende un gas durante la carga o durante la utilización. No fumar. Riesgo de explosión.
- En carga rapida, el tiemp de recarga de la batería nunca debe ser inferior a 7 horas.

• ***Nivel de aceite***




Esta máquina está equipada con una seguridad falta de aceite. Se vuelve pues necesario comprobar el nivel de aceite antes del primer arranque de la máquina. La máquina no arrancará si el nivel de aceite es demasiado bajo.



Se recomienda utilizar un aceite SAE 10W30 o 15W40 para un uso general a cualquier temperatura (véase esquema en la siguiente página).





Antes de revisar el nivel de aceite, asegúrese de que la máquina esté en una superficie plana y estable, y que haya detenido el motor.

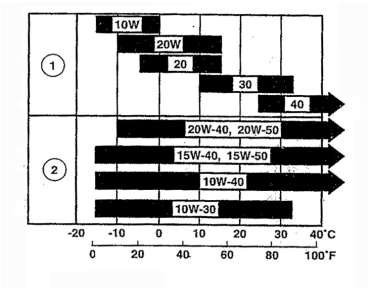

1 - Monogrado
2 - Multigrado

1. Retire la varilla de nivel de aceite y límpiela.
2. Vuelva a insertar la varilla de nivel de aceite en el orificio de relleno sin atornillarla, y retírela para comprobar el nivel de aceite.
3. Si el nivel es demasiado bajo, añada aceite en el depósito de aceite.
4. Vuelva a poner la varilla de aceite en su sitio.

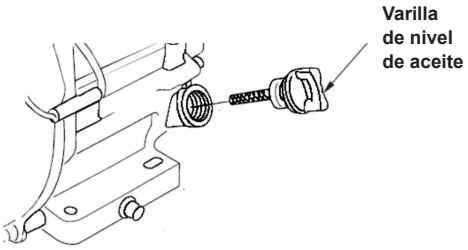

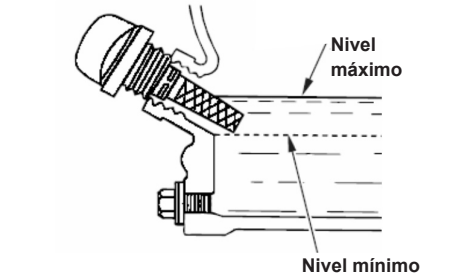

Seguridad falta de aceite
La seguridad falta de aceite permite evitar que se dañe el motor por una cantidad insuficiente de aceite en el motor. Si el nivel de aceite es inferior al límite de seguridad, el sistema cortará automáticamente el motor (aunque el interruptor motor queda en posición ON), para evitar que se dañe el motor por un nivel de aceite bajo. En el caso de que la luz indicadora (2) se encienda, compruebe el nivel de aceite antes de volver a poner en marcha el grupo electrógeno.

• ***Nivel de combustible***

Utilice únicamente gasóleo para llenar el depósito de combustible. ¡No utilizar gasolina ni fuelóleo doméstico!

1. Antes de llenar el depósito, apague el motor y déjelo enfriar durante por lo menos 2 minutos. Rellene el depósito en el exterior o en un lugar bien ventilado.
Compruebe el nivel de combustible gracias al indicador de nivel de combustible.
2. Si el nivel de combustible es demasiado bajo, rellene el depósito.
Asegúrese de no añadir combustible por encima del nivel máximo.
No rellenar demasiado el depósito, deje aproximadamente 4 cm por debajo del cuello del depósito, lo que permite la dilatación del combustible y evite un derrame en caso de trabajo sobre pendientes.

• ***Puesta a tierra***

Le recomendamos conectar correctamente el generador a la tierra antes de arrancarlo, utilizando un hilo y un piquete (a partir del borne de puesta a tierra (8)).

Nota: el hilo y el piquete no son proporcionados con la máquina.

Conecte el grupo electrógeno a la tierra a cada utilización para protegerse contra cualquier electrocución. Para ello, utilice un hilo de cobre de 10 mm² que deberá fijar al tornillo de puesta a tierra del grupo y también a un piquete de tierra (longitud 1 metro) de acero galvanizado, completamente hundido en el suelo. **Nunca conecte un hilo de puesta a tierra de un grupo electrógeno a una tubería**, especialmente si son tuberías por las que circulan materiales inflamables. Esta toma de tierra disipa asimismo la electricidad estática generada por las máquinas eléctricas.

ARRANQUE Y UTILIZACIÓN

- Al utilizar el grupo electrógeno por primera vez, rellene el cárter con aceite motor.
- Asegúrese de que haya hecho todos los controles mencionados más arriba.
- Asegúrese de que el grupo electrógeno esté sobre una superficie plana y estable.
- Nunca conecte un aparato al grupo electrógeno antes de arrancar el motor.
- Antes de parar el motor, desconecte todos los aparatos eléctricos.

1. Saque las cargas de las tomas AC.
2. Coloque los disyuntores AC en posición OFF.
3. Coloque la llave de contacto en « ON ».
4. Asegúrese de que el interruptor mecánico (20) esté en la posición RUN (a la derecha).
5. Gire la llave de contacto y manténgala en posición de arranque (START) para arrancar el grupo. El motor se pone en marcha.
6. Una vez arrancado el motor, deje la llave de contacto en la posición ON.
7. Deje calentar el motor durante 3 minutos antes de conectar los aparatos eléctricos.


Advertencia: no mantenga la llave de contacto en posición de arranque (START) durante más de 5 segundos para arrancar el motor, ya que eso podría dañar el arrancador eléctrico. Si el motor no arranca inmediatamente, suelte la llave de contacto y espere 10 segundos antes de intentar de nuevo.

En el caso de que el tiempo de arranque aumente considerablemente después de un largo período, esto significa que la batería debe recargarse.

• Conexión de los aparatos

La masa/tierra del grupo electrógeno y la masa/tierra de los aparatos utilizados deben ser interconectadas mediante un conductor de protección. Conecte el conjunto a un piquete de tierra como lo indicado anteriormente.

Un dispositivo diferencial residual (DDR) de 30 mA debe estar dispuesto cerca de cada base de enchufe 230V/400V. Los cables de conexión entre las tomas del generador y los dispositivos diferenciales residuales (DDR) deberán tener una longitud inferior a 1 m (véase esquema a continuación).

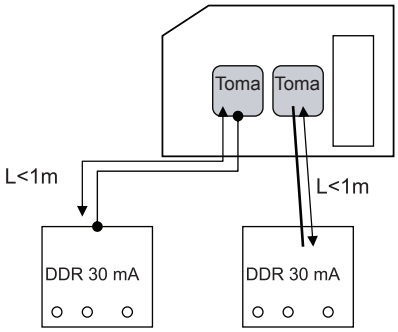

Conecte los enchufes de los aparatos eléctricos a las tomas AC del grupo electrógeno. Compruebe que no supera la potencia máxima de carga del grupo electrógeno (6000W, y momentáneamente 6400W en trifásico, o 4000W, y momentáneamente 4200W en monofásico).

Carga máxima por toma:
Toma 16A (400V~50Hz) => 6400W máx.
Toma 16A (230V~50Hz) => 3600W máx.

1. Arranque el motor.
2. Posicione el selector de tomas según el aparato electrico a conectar.
Posición de izquierda: 400V
Posición de derecha: 230V

Una vez el selector de tomas a la derecha, las tomas 230V están alimentadas.
Atención: La carga total de ambas tomas 230V puede alcanzar los 4200W y no debe superar los 5 minutos de duración.

Una vez el selector de tomas a la izquierda, la toma 400V está alimentada.
Atención: Esta toma trifásica se puede cargar continuamente con una potencia de 6000W y momentáneamente durante un máximo de 5 minutos con 6400W.

3. Coloque el disyuntor AC 400V (4) o el disyuntor AC 230V (6) en posición ON según el aparato eléctrico a conectar.
4. Conecte el aparato a la toma de corriente apropiada, comprobando de antemano su potencia nominal.

Atención: comprobar que los enchufes de los aparatos conectados coinciden con las tomas del grupo electrógeno.
Se debe también tomar en cuenta los factores multiplicadores de las potencias de arranque (Factores de 1 a 5 según los aparatos. Referirse a la tabla siguiente).

Coeficientes multiplicadores*	
Iluminación	1
Televisor	1
Horno	1
Aspirador	1
Taladro	1.5
Climatización	1.5
Ordenador	2
Amoladora	2
Sierra	2
Horno micro-ondas	2
Bomba	3
Martillo perforador	3
Compresor	3
Refrigerador	5
Lavadora	5
* Indicados para su información	

Cuando se utiliza el grupo electrógeno con varios aparatos, asegúrese de conectarlas una tras otra empezando por la corriente más alta.

Apagado del grupo electrógeno

El apagado del generador se hace del siguiente modo:
1. Desconecte los aparatos de las tomas AC.
2. Coloque los disyuntores AC en posición OFF.
3. Coloque la llave de contacto en posición OFF.

Nota: El motor se puede apagar también pulsando el interruptor mecánico (20) en posición STOP. En este caso, antes de volver a arrancarlo, desplace la palanca de nuevo hacia la derecha hasta que se enclave.

• Disyuntor 230V

El disyuntor corta automáticamente la alimentación de las tomas monofásicas en caso de sobrecarga. Cuando esto ocurre, ponga el conmutador del disyuntor en posición de marcha (ON) para reiniciar el protector del circuito, y arranque de nuevo el motor.

Si el disyuntor se engancha, verifique que el grupo electrógeno funciona bien, y que la potencia de las máquinas enchufadas al grupo electrógeno no supera los 4200W, antes de reiniciar el disyuntor.

• Disyuntor 400V

El disyuntor corta automáticamente la alimentación de la toma trifásica en caso de sobrecarga. Cuando esto ocurre, ponga el conmutador del disyuntor en posición de marcha (ON) para reiniciar el protector del circuito, y arranque de nuevo el motor.

Si el disyuntor se engancha, verifique que el grupo electrógeno funciona bien, y que la potencia de la máquina enchufada al grupo electrógeno no supera los 6400W, antes de reiniciar el disyuntor.

• Voltímetro

El voltímetro sirve para indicar la tensión de salida del grupo electrógeno.

• Toma12V DC

El grupo electrógeno está equipado con una toma de corriente continua 12V que permite cargar una batería para automóviles.

Para cargar una batería de coche, conecte unas pinzas cocodrilos a los terminales correspondientes de su batería. Conecte la pinza roja al terminal positivo (+) y la pinza negra al terminal negativo (-).
El disyuntor 12V DC cortará automáticamente el circuito de corriente continua cuando éste está sobrecargado o cuando la conexión es defectuosa.

El botón expulsado significa que se enganchó el disyuntor.
Desconecte la carga. Espere unos minutos y pulse el botón del disyuntor en posición ON para reiniciar la protección del circuito. Controle la carga.

• Palanca de descompresión (Fig. 7)

La palanca de descompresión (b) no necesita ninguna manipulación, ya sea para el arranque o para la utilización del grupo electrógeno.

• Tubo de descarga del tubo de escape (Fig. 9)

El tubo de escape está dotado de un tubo (d) que permite descargar la condensación creada en el interior en función de las condiciones de utilización.

MANTENIMIENTO

Tabla de periodicidad de mantenimiento

Parte \ Frecuencia	Antes de cada uso	1er mes o cada 20 horas	3 meses o cada 100 horas	6 meses o cada 300 horas	1 año o cada 500 horas
Comprobar nivel de combustible	√				
Comprobar nivel de aceite	√				
Comprobar si hay fugas de aceite	√				
Comprobar el estado general del generador y apretar los tornillos			□ (apretar los tornillos)		
Cambiar el aceite motor		√ (por primera vez)	√ (desde la segunda vez)		
Limpiar el filtro de aceite		√ (limpiar)		√ (limpiar)	√ (sustituir)
Limpiar el filtro de aire	Limpieza con mayor frecuencia cuando utilizado en un lugar polvoriento			√ (sustituir)	
Limpiar el filtro de combustible					□ (sustituir)
Comprobar los agujeros de inyección de combustible				□	
Compruebe el tubo de combustible y el grifo de llegada				□	
Controlar y ajustar las válvulas de combustión		□ (por primera vez)		□	
Batería	Compruebe antes de usar y cambiar cuando sea necesario.				

La tabla más arriba indica las operaciones y la periodicidad de las operaciones. El símbolo □ indica que son necesarias herramientas especiales y competencias específicas para realizar la operación. Se ruega consultar con el servicio postventa para cualquier solicitud de asistencia técnica del grupo electrógeno.

NOTA 1: Cambiar el aceite usado del equipo. Quitar la varilla de nivel de aceite y el tapón de vaciado. Vaciar el aceite del motor, mientras que el equipo está caliente, desechar el aceite de forma respectuosa con el medio ambiente.
NOTA 2: Foncionamiento en invierno (temperaturas inferiores a 0°C): utilizar gsóleo de invierno si el equipo no ha funcionado en el otoño.

1. Cambio del aceite

El primer cambio de aceite del motor debe tener lugar con el motor todavía caliente tras aprox. 20 horas de funcionamiento. Después, cambie el aceite cada 100 horas con el motor todavía caliente.

Utilice sólo aceite para motor de 4 tiempos (SAE 10W30 o 15W40). Apoyar la unidad del generador eléctrico sobre una superficie plana adecuada.
Retire la varilla de nivel de aceite (21). Abra el tapón de vaciado de aceite (22) y deje salir el aceite de motor caliente a un recipiente de recogida.
Tras vaciar el aceite usado, cierre el tapón de vaciado de aceite y limpie con un paño.
Introduzca aceite de motor hasta la marca superior de la varilla del nivel de aceite (Fig. 9).

NOTA IMPORTANTE:
El residuo de aceite de motor es una fuente importante de contaminación de nuestro medio ambiente, por lo tanto se recomienda que lleve este aceite en un recipiente estanco a una estación de servicio o a un centro de colecta que se encargará del reciclaje. **No tire el aceite con las basuras domésticas, no lo eche al suelo, en las alcantarillas o las canalizaciones de aguas pluviales.**

2. Limpieza del filtro de aceite

El filtro de aceite (23) se debe verificar y limpiar cada 6 meses o cada 300 horas de utilización. Cámbielo cuando sea necesario.

3. Limpieza del filtro de aire (Fig. 10 a 15)

Limpie el filtro cada 50 horas de utilización (cada 10 horas en condiciones polvorientas).
1. Retire la tapa del filtro de aire aflojando con la tuerca mariposa.
2. Retire el filtro espuma tomando cuidado por no desgarrarlo.
3. Lave a fondo el filtro de espuma con agua y jabón.
4. Déjelo secar completamente presionando en un trapo limpio.
5. Humedezca el filtro con aceite de motor limpio y presiónelo en un trapo limpio para quitar el excedente de aceite.
6. Vuelva a instalar el filtro de aire y cierre la tapa del filtro.

4. Vaciado del depósito de combustible (Fig. 4)

1. Para vaciar el depósito, desconecte el tubo de llegada de combustible.
2. Ponga el embudo bajo el tubo.
3. Deje fluir el combustible del depósito a través del embudo al bidón.
(ATENCIÓN: asegúrese que el bidón es lo suficientemente grande para contener el combustible que se ha quedado en el depósito).
4. Una vez finalizado el proceso de vaciado, vuelva a conectar el tubo de llegada de combustible.

5. Sustitución del filtro de gasóleo (Fig. 5)

1. Vacíe el depósito de combustible.
2. Desconecte el filtro de gasóleo (24) del tubo de llegada de combustible.
3. Sustituya el filtro de gasóleo por un filtro nuevo y vuelva a montar siguiendo el procedimiento inverso.

6. Sustitución de los fusibles

El generador está provisto de 2 fusibles de protección: el primer fusible sirve para proteger el circuito 12V de carga de una batería, y el segundo para proteger el arrancador eléctrico.

El fusible de protección de carga de batería (c) está situado detrás una tapa (Fig. 8).
El fusible de protección del arrancador eléctrico se encuentra detrás del panel de control del generador.


Si uno de los dos fusibles está quemado, se debe sustituirlo.
Asegúrese de que un fusible quemado esté sustituido por uno nuevo de mismas características que el de origen.

LOCALIZACIÓN DE AVERíAS

Problema	Causa probable	Solución
El motor no arranca	Combustible agotado	Poner al mínimo 5 litros de gasóleo en el depósito y comprobar el filtro de gasóleo
	Grifo de combustible cerrado	Abrir el grifo de combustible completamente
	Bajo nivel de aceite	Comprobar el nivel de aceite y añadir aceite según sea necesario
	El controlador de nivel de velocidad (interruptor mecánico) no está en la posición “RUN”.	Poner la palanca de control de velocidad a la posicion “RUN”.
	Batería descargada	Comprobar la carga de la batería
	Bornes de la batería sucios	Limpiar los bornes de la batería mediante un cepillo
	Batería defectuosa	Sustituir la batería
El motor se detiene o se cale	Combustible agotado	Llenar el depósito de combustible
	Bajo nivel de aceite	Añadir aceite según sea necesario
El generador no funciona	El disyuntor correspondiente no está activado	Coloque el disyuntor en la posicion ‘ON’
	Las escobillas está desgastadas	Hacerlas sustituir
	La regulación de tensión no funciona	Hacer cambiar el sistema de AVR
No hay salida de corriente alterna 230V	Disyuntor de corriente alterna 230V disparado	Retirar todas las cargas, verificar las cargas en busca de defectos. No exceder la capacidad máxima del grupo electrógeno.
	Selector de toma en posición incorrecta	Colocar el selector de toma hacia la derecha
No hay salida de corriente alterna 400V	Disyuntor de corriente alterna 400V disparado	Retirar la carga, verificar si la carga está defectuosa. No exceder la capacidad máxima del grupo electrógeno.
	Selector de toma en posición incorrecta	Colocar el selector de toma hacia la izquierda
No hay salida de corriente continua	Disyuntor de corriente continua disparado	Desconectar la carga y probar la carga (batería) en busca de cortocircuitos eventuales. Reiniciar el disyuntor.


VISTA DESPIEZADA Y PIEZAS DE REPUESTO - Ref. 214122

► *Motor Diesel*

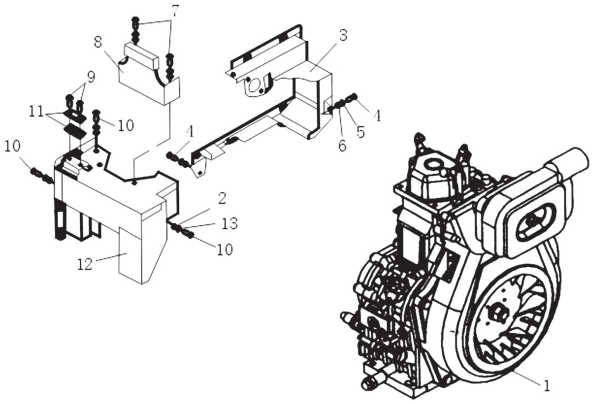


No.	Descripción
1	Motor Diesel
2	Arandela
3	Cárter delantero
4	Perno
5	Arandela muelle
6	Arandela
7	Perno
8	Soporte
9	Perno
10	Perno
11	Abrazadera de tubo de combustible
12	Cárter trasero
13	Arandela muelle

►*Chasis*

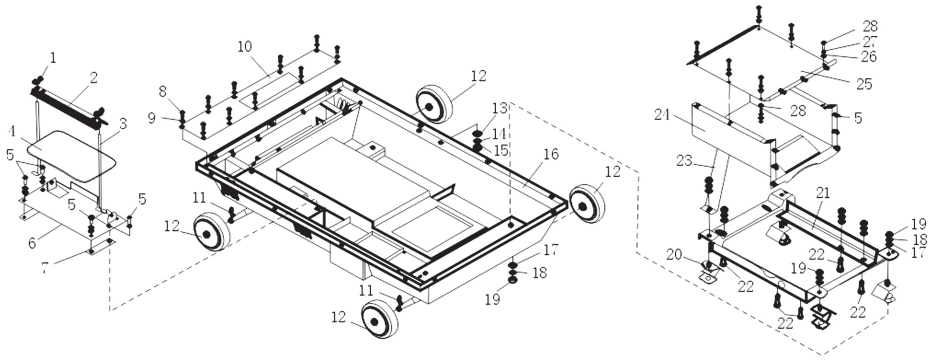


No.	Descripción	No.	Descripción
1	Tuerca mariposa	15	Tuerca
2	Barra de fijación	16	Chasis
3	Varilla	17	Arandela
4	Arandela	18	Arandela muelle
5	Perno	19	Tuerca
6	Soporte de batería	20	Silentbloc
7	Arandela	21	Base
8	Tornillo	22	Perno
9	Arandela muelle	23	Soporte de placa aislante
10	Placa	24	Placa aislante inferior
11	Pasador	25	Placa aislante superior
12	Rueda	26	Arandela
13	Arandela	27	Arandela
14	Arandela muelle	28	Perno

► *Alternador*

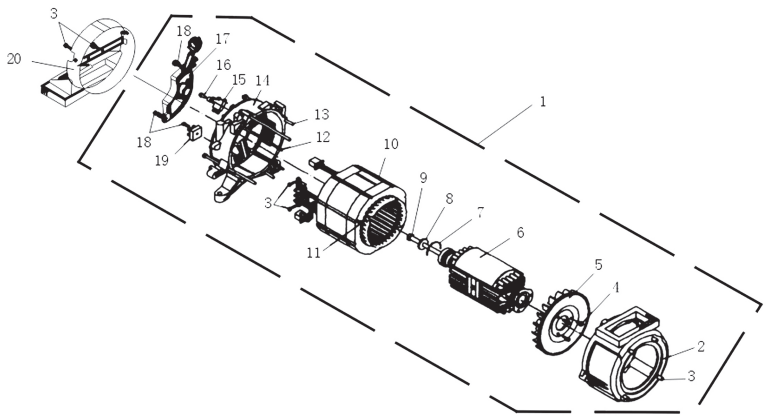


No.	Descripción	No.	Descripción
1	Alternador	11	Tuerca
2	Cárter delantero	12	Perno
3	Perno	13	Perno
4	Tornillo	14	Tapa trasera
5	Ventilador	15	Escobilla
6	Rotor	16	Tornillo
7	Clip	17	Régulador de tensión (AVR)
8	Arandela	18	Tornillo
9	Perno	19	Rectificador
10	Estátor	20	Cárter de ventilación

► *Tapa lateral izquierda*

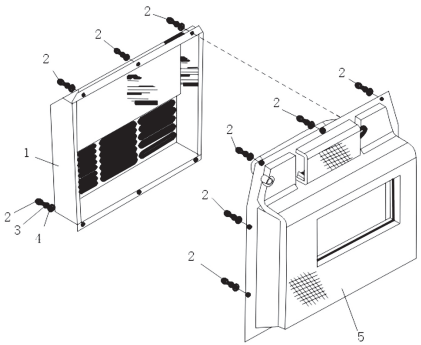


No.	Descripción
1	Tapa de ventilación
2	Perno
3	Arandela muelle
4	Arandela
5	Tapa lateral izquierda

► *Tapa lateral derecha*

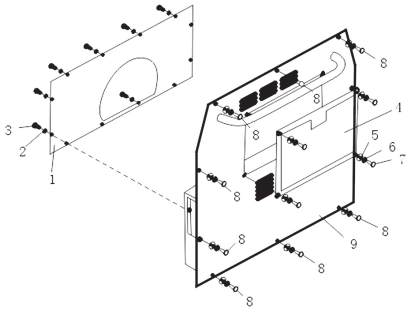


No.	Descripción
1	Tapa del depósito de combustible
2	Arandela muelle
3	Tornillo
4	Tapa del filtro de aire
5	Arandela
6	Arandela muelle
7	Perno
8	Perno
9	Tapa lateral derecha

► *Cárter principal*

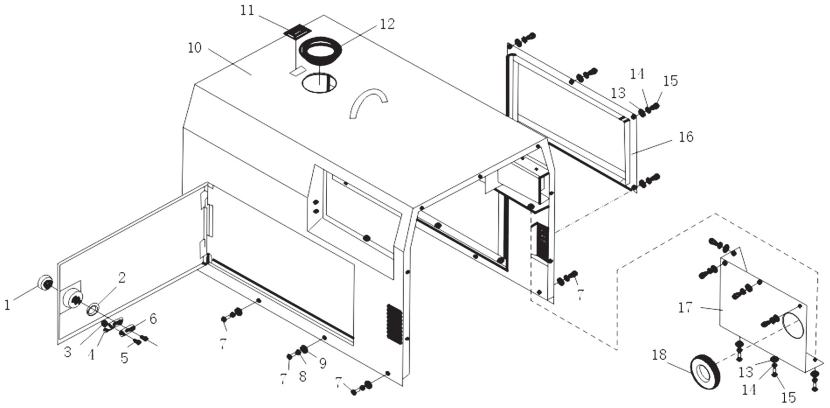


No.	Descripción	No.	Descripción
1	Botón de cierre	10	Cárter principal
2	Arandela	11	Indicador de nivel de combustible
3	Tuerca	12	Soporte de goma
4	Cierre	13	Arandela
5	Tornillo	14	Arandela muelle
6	Placa de sujeción	15	Perno
7	Perno	16	Tapa trasera
8	Arandela muelle	17	Junta
9	Arandela	18	Goma

► *Silenciador*

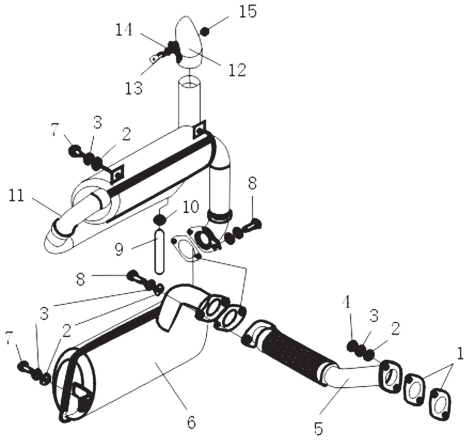


No.	Descripción
1	Junta
2	Arandela
3	Arandela muelle
4	Tuerca
5	Tubo de escape
6	Silenciador
7	Perno
8	Perno
9	Tubo de salida
10	Clip
11	Silenciador
12	Boquilla de salida
13	Perno
14	Arandela
15	Tuerca

►*Depósito de combustible*

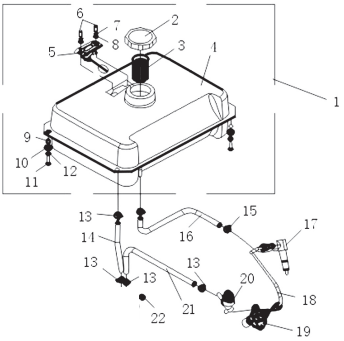


No.	Descripción	No.	Descripción
1	Depósito de combustible	12	Arandela
2	Tapón	13	Clip
3	Filtro de combustible	14	Tubo de combustible
4	Soporte	15	Clip
5	Indicador de nivel de combustible	16	Tubo de retorno de combustible
6	Tornillo	17	Inyector
7	Arandela muelle	18	Tubo alta presión
8	Arandela	19	Bomba de aceite
9	Junta	20	Grifo de combustible
10	Amortiguador de goma	21	Tubo de combustible
11	Perno	22	Tuerca

►*Panel de control*

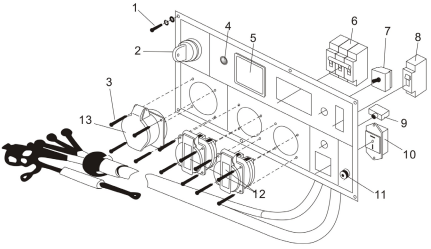


No.	Descripción
1	Tornillo
2	Llave de contacto
3	Tornillo
4	Indicador de seguridad falta de aceite
5	Voltímetro
6	Disyuntor AC trifásico (400V)
7	Selector de toma
8	Disyuntor AC monofásico (230V)
9	Disyuntor de toma 12V DC
10	Toma 12V DC
11	Borne de puesta a tierra
12	Toma 230V
13	Toma 400V

►*Bateria*

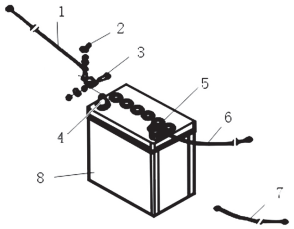

No.	Descripción
1	Cable positivo
2	Tuerca
3	Perno
4	Borne positivo (+)
5	Borne negativo (-)
6	Ceble negativo
7	Cable de masa
8	Batería 12V

ESQUEMA ELÉCTRICO

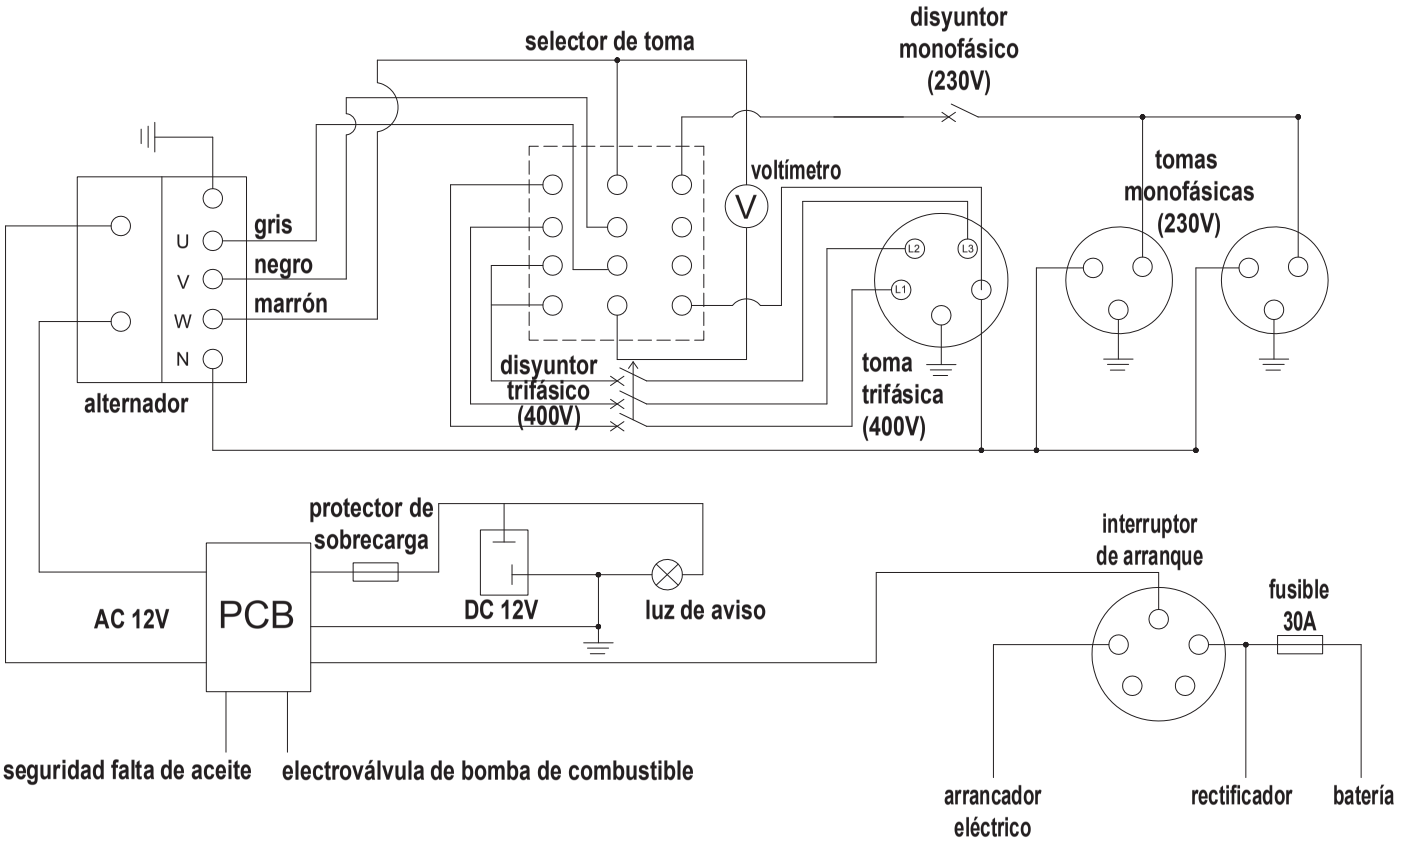

GARANTíA

Si, a pesar del especial cuidado que hemos dado al producto, encontrara cualquier tipo de problema, le rogamos se ponga en contacto con la tienda en la cual se adquirió el producto.

Este producto está garantizado de acuerdo con el real decreto Legislativo 1/2007, con arreglo a una utilización conforme con el fin del producto y con las instrucciones de este manual de uso. La garantía no se aplica en caso de falta de mantenimiento, error de conexión, sobrecarga, toma eléctrica defectuosa, rotura de carcasa, piezas de desgaste normal, reparación intentada por su cuenta, desmontaje o modificación del aparato, caída o golpes.

En caso de devolución comprobar la solidez del embalaje conteniendo el aparato. El producto deberá ser completo al devolverlo, con todos los accesorios entregados en el embalaje de origen.

En caso de falsa información relativa a la fecha de compra o tachaduras, nos descargaremos de la obligación de garantía.

Muy importante: para cualquier devolución al servicio postventa durante el tiempo de garantía, le será exigido el tique de compra, único justificante admitido.

Servicio postventa: UNIPRO
ZA LAVEE
43200 YSSINGEAUX
FRANCIA
Tel: +33 (0)4 71 61 13 91
Fax: +33 (0)4 71 61 06 29
Email: sav@unifirst.fr
Internet: www.unifirst-sav.fr

UNIFIRST

ZI LA BORIE
43120 MONISTROL/LOIRE - FRANCIA
Tel : +33.(0)4.71.75.66.10
Fax : +33.(0)4.71.75.66.11

CE

EXTRACTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos, bajo nuestra propia responsabilidad, que el producto:

Tipo de máquina: GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL DE BAJA POTENCIA 6400W MÁX. KORMAN
Referencia: 214122

Es conforme con las disposiciones de las directivas europeas siguientes:

2004/108/CE	- Directiva Compatibilidad Electromagnética
2006/95/CE	- Directiva Baja Tensión
2006/42/CE	- Directiva Máquina
2000/14/CE, 2005/88/CE	- Directiva Emisión de ruido

Según las normas armonizadas:
EN 55012:2007/+A1:2009, EN 61000-6-1:2007, EN 12601:2010, EN 60204-1:2006,
EN ISO 3744:1995, ISO 8528-10:1998

Procedimiento de evaluación de conformidad según el Anexo VI, de acuerdo con la directiva 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE.
Nivel de potencia acústica medida: **95.62 dB(A)**
Nivel de potencia acústica garantizada: **96 dB(A)**
Potencia eléctrica COP: **4 kW (230V) ; 7.5 kVA / 6 kW (400V)**
Entidad notificada: No. 0359, Intertek Testing & Certification Ltd., Intertek House, Cleeve Road - Leatherhead, Surrey KT22 7SB - Reino Unido

Expediente técnico constituido por:
Vincent SAUZARET, Director de Calidad

Hecho en Monistrol sur Loire, el 15 de abril de 2015,



Vincent SAUZARET