Nomenclature des pièces et consommables - Groupe électrogène GE-01

Document nomenclature_pieces_ge01 | v1.0 (2026-10) | 2 pages | Langue : français | Groupes d'accès : techniciens_energie ; responsables


Ce document liste les pièces et consommables de GE-01 avec leurs références fictives et le lien vers les pannes et contrôles décrits dans manuel_ge01 et fiche_maintenance_ge01. Il sert à préparer une intervention ou un ticket. Références, quantités et délais fictifs.

1. Pièces et consommables

Tableau 1.1 - Nomenclature GE-01

Repère	Désignation	Référence	Qté	Utilisation	Référence documentaire
P01	Filtre à huile moteur	FH-GE01-100	1	Vidange annuelle	fiche_maintenance_ge01, tableau 1.2, p.1
P02	Huile moteur 15W-40	HU-1540-20L	12 L	Vidange annuelle	manuel_ge01, tableau 2.1, p.2
P03	Filtre à gasoil	FG-GE01-100	1	Remplacement semestriel	manuel_ge01, Figure 5.1, p.5
P04	Pré-filtre gasoil	PF-GE01-100	1	Remplacement semestriel	manuel_ge01, Figure 5.1, p.5
P05	Joint de filtre (point 2)	JT-FILT-GE01	1	Panne 5 (GE-W05)	manuel_ge01, p.5
P06	Joint de cuve (point 1)	JT-CUVE-GE01	1	Panne 5 (GE-W05)	manuel_ge01, p.5
P07	Durite gasoil (point 3)	DR-GAS-GE01	1	Panne 5 (GE-W05)	manuel_ge01, p.5
P08	Raccord gasoil (point 4)	RC-GAS-GE01	1	Panne 5 (GE-W05)	manuel_ge01, p.5
P09	Batterie 12 V 100 Ah (2 en série = 24 V)	BT-12V-100AH	2	Panne 4 (GE-W04) ; GE-E01	manuel_ge01, tableau 2.1, p.2
P10	Liquide de refroidissement	LR-ETH-20L	18 L	Remplacement annuel	manuel_ge01, tableau 2.1, p.2
P11	Joint de bouchon de vidange	JT-BV-GE01	1	Vidange annuelle	procedure_vidange_ge01_v2, p.1

Figure 1.1 - Repères du circuit gasoil

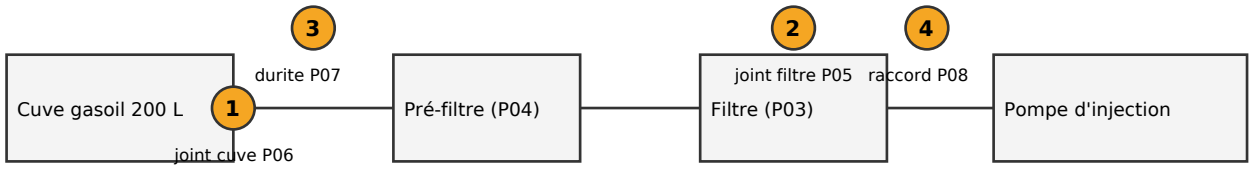

Repères 1 à 4 : mêmes points que la Figure 5.1 de manuel_ge01 (p.5). Schéma simplifié, non contractuel.

2. Approvisionnement

Tableau 2.1 - Stock minimal et délais (fictifs)

Repère	Stock minimal recommandé	Délai de livraison (jours ouvrés)
P01, P03, P04	1 jeu	5
P05 à P08, P11	1 de chaque	3
P09 (batteries)	2 batteries	10 (commande TK-2026-0708 du 8 juillet 2026)
P02, P10	1 bidon de 20 L	2

3. Quelles pièces pour quel code ?

Tableau 3.1 - Pièces probablement concernées (aide documentaire, ne prouve pas la cause)

Code	Message	Pièces à envisager	Référence
GE-E01	START FAILURE	P09 si tension basse ; vérifier d'abord le gasoil (aucune pièce)	manuel_ge01, p.4 ; TK-2026-0722
GE-E02	LOW OIL PRESSURE	P02, P01, P11 selon la cause confirmée	manuel_ge01, p.4
GE-W03 / GE-E03	HIGH COOLANT TEMP	P10 (si niveau bas) ; nettoyage de grille sans pièce	manuel_ge01, p.4
GE-W04	LOW BATTERY	P09	manuel_ge01, p.5
GE-W05	FUEL LEAK	P05, P06, P07 ou P08 selon l'origine de la fuite	manuel_ge01, Figure 5.1, p.5
GE-W06	LOW FUEL LEVEL	Aucune pièce : remplissage de la cuve	manuel_ge01, p.4 ; TK-2026-0317

Attention aux ressemblances

Les batteries de démarrage de GE-01 (P09, 2 x 12 V en série) ne sont pas celles de l'onduleur UPS-01 (famille 2) : références, tension et rôle diffèrent. Une « batterie faible » ne désigne la référence P09 que si l'en-tête de l'écran affiche GE-01 (code GE-W04).

Limites

Document d'aide à la préparation. Le remplacement d'une batterie ou d'une pièce du circuit carburant est réservé à un technicien habilité (fiche_securite_ge01, p.2). La création d'un ticket demande une validation humaine.