Séquence de basculement réseau / groupe - ATS-01 et GE-01

Document sequence_basculement_ge01 | v1.0 (2026-10) | 2 pages | Langue : français | Groupes d'accès : techniciens_energie ; responsables

Ce document décrit, étape par étape, ce qui se passe lors d'une coupure du réseau puis lors du retour du réseau : détection par ATS-01, démarrage de GE-01, transfert de charge, retransfert et refroidissement. Les durées de GE-01 sont celles de manuel_ge01 et de procedure_demarrage_ge01 ; les temporisations de ATS-01 sont fictives. Description documentaire, non une procédure d'intervention.

Tableau 1.1 - Séquence lors d'une coupure du réseau

Étape	Événement	Durée (fictive)	À observer
1	Coupure du réseau détectée par ATS-01 (temporisation de détection)	3 s	UPS-01 prend le relais des charges sensibles
2	ATS-01 envoie l'ordre de démarrage à GE-01 (mode AUTO requis)	-	Écran GE-01 : AUTO
3	Tentative de démarrage de GE-01	10 s maximum par tentative ; 3 tentatives, pause de 10 s	Tension batterie ; codes éventuels GE-W04, GE-E01
4	Stabilisation de la tension et de la fréquence	5 s	400 V ; 50 Hz
5	Transfert de la charge vers GE-01 par ATS-01	-	Pression 3,0 à 5,0 bar ; température sous 95 °C

Figure 1.1 - Chronologie d'une coupure du réseau

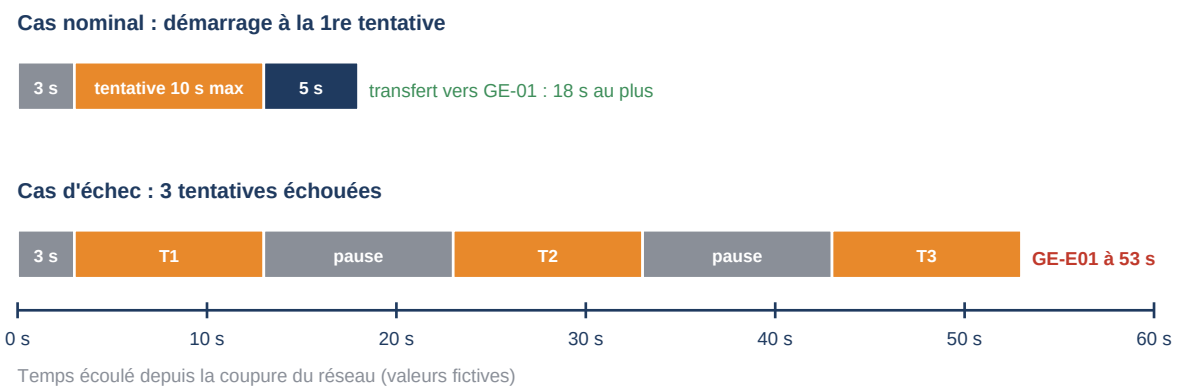

Figure 1.1 (page 1) : cas nominal (au plus 18 s) et cas d'échec (GE-E01 à 53 s : 3 s + 3 x 10 s + 2 x 10 s). Schéma dessiné, non contractuel.

Retour du réseau

Étape	Événement	Durée (fictive)	À observer
6	Réseau stable : temporisation de retour avant retransfert	60 s	ATS-01 attend que le réseau reste présent
7	Retransfert de la charge vers le réseau par ATS-01	-	Charges de nouveau sur S1
8	GE-01 tourne à vide pour refroidir avant l'arrêt	120 s	Température du liquide en baisse
9	Arrêt de GE-01 ; le sélecteur reste en AUTO	-	En-tête : GE-01 | AUTO

Tableau 2.1 - Situations particulières

Situation	Ce qui se passe	Référence
GE-01 en mode MANUAL ou OFF	Le groupe ne démarre pas lors d'une coupure du réseau	procedure_demarrage_ge01, p.2
GE-W04 avant la coupure (batterie sous 23,5 V)	Risque d'échec de démarrage ; signaler au préalable	codes_alarme_ge01, p.1
Alarme d'arrêt GE-Exx pendant le fonctionnement	Le groupe s'arrête et l'alarme est mémorisée ; ne pas acquitter sans identifier la cause	fiche_securite_ge01, p.2
Retour du réseau pendant les tentatives	Comportement défini par ATS-01 ; à confirmer dans la documentation du site	À préciser
Surchauffe GE-W03 en fonctionnement	Surveiller ; si l'alarme revient ou si GE-E03 apparaît, technicien habilité	manuel_ge01, p.4

Pourquoi cette séquence est utile

- Elle explique pourquoi un GE-W04 ou un GE-W06 non traité peut conduire à un GE-E01 au moment où le groupe est réellement nécessaire.
- Elle donne les bornes de temps à comparer avec l'autonomie de UPS-01 (documents de la famille 2).
- Elle rappelle que l'assistant documentaire n'ordonne aucune manoeuvre : il retrouve et cite les documents.

Limites

Aide documentaire. Elle ne garantit pas un diagnostic et ne remplace pas l'intervention d'un technicien habilité.