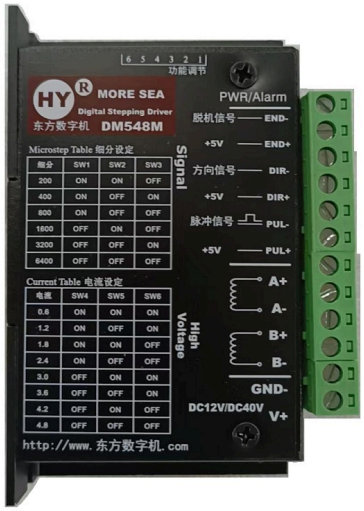


DM548M

电源电压：DC12-DC40V

控制模式：脉冲控制

输出电流：0.6~4.8A 8档可选

数字量输入：3

数字量输出：1

细分设置：6档可选，***细分6400

***可选速度：800转/分

脉冲宽度：默认400KHz/100KHz可选


适配电机：42 / 57 / 60

应用领域：工业控制

立即询盘 分享

产品详情

DM548M安装尺寸图

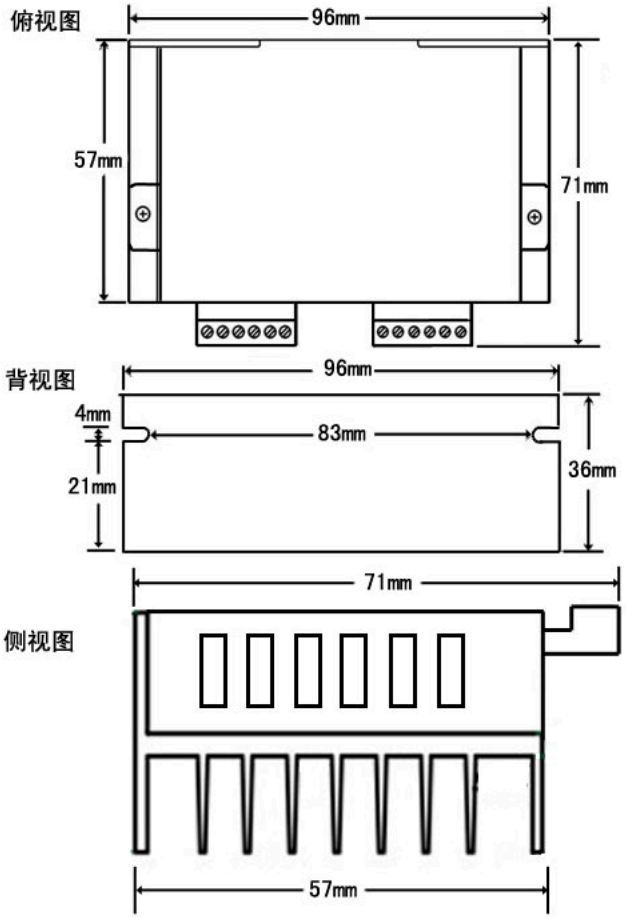

DM548M参数设定

电流大小设定：

驱动板上拨码开关4、5、6分别对应S4、S5、S6.

电流（A）	S4状态	S5状态	S6状态
0.6	ON	ON	ON
1.2	ON	OFF	ON
1.8	ON	ON	OFF
2.4	ON	OFF	OFF
3.0	OFF	ON	ON
3.6	OFF	OFF	ON
4.2	OFF	ON	OFF
4.8	OFF	OFF	OFF

细分数设定：


细分数是以驱动板上的拨码开关选择设定的，用户可根据驱动器外盒上的细分选择表的数据设定（最好在断电情况下设定）细分后步进电机步距角按下列方法计算：步距角=电机固有步距角/细分数。如：一台固有步距角为1.8°的部件电机在4细分下步距角为1.8°/4=0.45°。

驱动板上拨码开关1、2。3分别对应S1、S2、S3.


细分	S1状态	S2状态	S3状态
200	ON	ON	OFF
400	ON	OFF	ON
800	ON	OFF	OFF
1600	OFF	ON	OFF
3200	OFF	OFF	ON
6400	OFF	OFF	OF

接线方式：

共阳极接法（低电平有效）

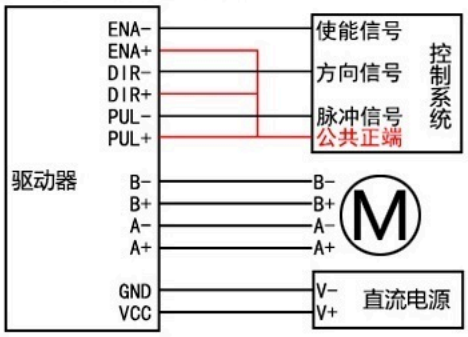

共阴极接法（高电平有效）

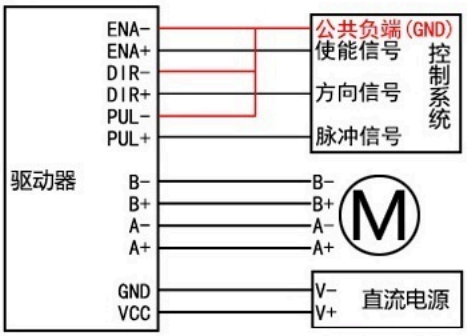

注意：控制系统公共端为+3.3V~+24V通用，驱动电源为9-42VDC。

12V信号 串1K电阻 24V信号 串2K电阻

常见故障：

温馨提示：不要错接220V，否则无保修；建议在没有通电的情况下调试拨码开关

故障	可能问题	解决措施
警报指示灯灭	电机接线错	检查并接好线
	电压太大或者太小	检查电源
电机不转，且无保持扭矩	电机连线不对	改正电机连线
	脱机使能RESET信号有效	使RESET无效
电机不转，且有保持扭矩	无脉冲信号输入	调整脉冲宽度及信号的电平
	细分太小	正确选择细分
	电流设定太小	正确选择电流
	驱动器已受保护	断电后中新上电
电机转动方向错误	动力线相序接错	互换任意两相连线（比如：A+、A-调换）
	电机线有断路	重新检查并接正确
	方向型号输入不对	改变方向设定
电机扭矩太小	相电流设置过小	正确设置相电流
	加速度太快	减小加速度值
	电机堵转	排除机械故障
	驱动器与电机不匹配	换合适的驱动器
位置不对	信号收到干扰	排除干扰
	细分不对	正确设置细分
	电流太小	加大电流
	电机线连接不良	检查并接对
电机加速堵住	加速时间太短	加长加速时间
	电机扭力太小	选择合适的扭力电机
	电压或电流过低	提高电压或者调大电流

上一个 : DM545M (/ProductDetail/6857463.html)

下一个 : DM560L (/ProductDetail/6858017.html)

Copyright © 东方机电有限公司 2022 All Rights Reserved