

THEN 高温气流染色机 SYN G2

版本 2.0

出厂编号: _____

制造年份: _____

特恩机械有限公司

地址: 中国香港青衣长达路 22-28 号 8 楼

电话: (852) 2495 3971

传真: (852) 2495 3972

请保存好以备将来使用!

常规操作的说明

目录

第 2 章	特恩气流染色机的构造	4
第三章	DYNET 触摸显示屏	6
3.2	菜单栏中的符号	7
3.3	状态显示符和操作符	8
3.4	屏幕按钮	9
4.	机器装载的准备工作	11
5.	特恩 DYNET 染色程序的启动	12
6.	机器装载前的取消	14
7.1	储布槽内织物的导入	15
7.2	第一个储布槽的装载	15
7.3	缝纫第一个储布槽的织物	16
7.4	其它储布槽的装载	16
7.5	工作门的关闭	16
7.6	装载程序的确认	16
8.	盐的添加	17
9.1	抽样(第一次布缝探测)	18
9.2	抽样(打开铰链工作门的条件)	18
9.3	抽样(铰链工作门的打开)	19
9.4	抽样(取一个染色织物的样品)	19
9.5	样品的检查	19
10.1	卸载(缝探测)	20
10.2	卸载(打开铰链工作门的条件)	20
10.3	卸载(打开铰链工作门)	21
10.4	卸载(将织物拖出储布槽的准备工作)	21
10.5	织物储布槽 1 的卸载(没带 X-Y 出布摆布器)	21
10.6	织物储布槽 1 的卸载(带 X-Y 出布摆布器)	22
10.7	其它储布槽的卸载	22
11.1	更多的控制画面	23
11.2	批次曲线图	23
11.3	程序浏览, 跳步	24
11.4	程序列表, 装入程序	25
11.4.1	编辑器	25
11.5	手动程序	26

11.6	额定值的变换	26
11.7	二级菜单	26
11.7	二级菜单	27



第 2 章 特恩气流染色机的构造




- | | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| 1. 染色机缸身 | 2. 循环系统 | 3. 循环泵 (隐藏在后面) |
| 4. 热交换器 | 5. 染液过滤器 | 6. 空气过滤器 (在缸身内) |
| 7. 加料桶 | 8. 工作平台 | 9. 鼓风机 |
| 10. 出布辊 | 11. 提升辊传动 | 12. 喷嘴 |
| 13. DYENET 控制装置 | 14. 操作盘 | 15. 主控电箱 (在鼓风机下) |



2.1 操作面板

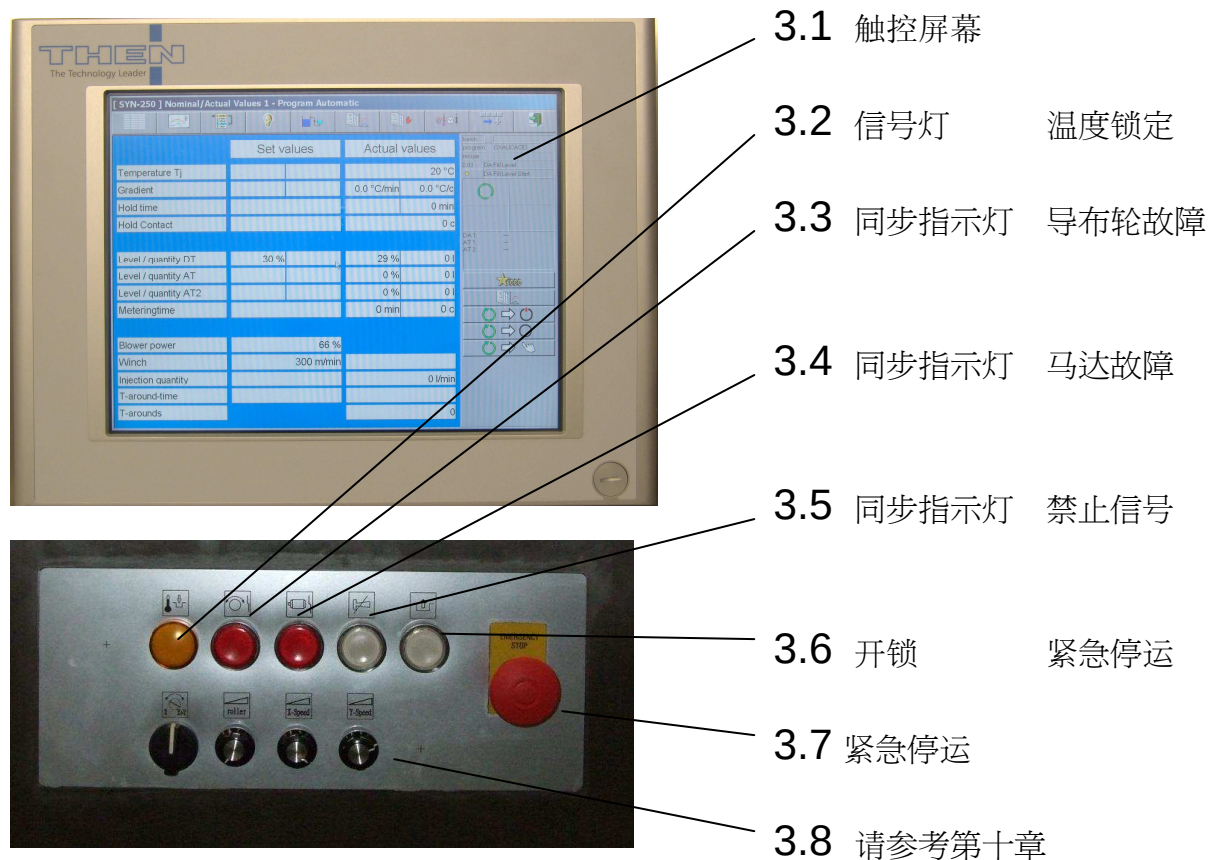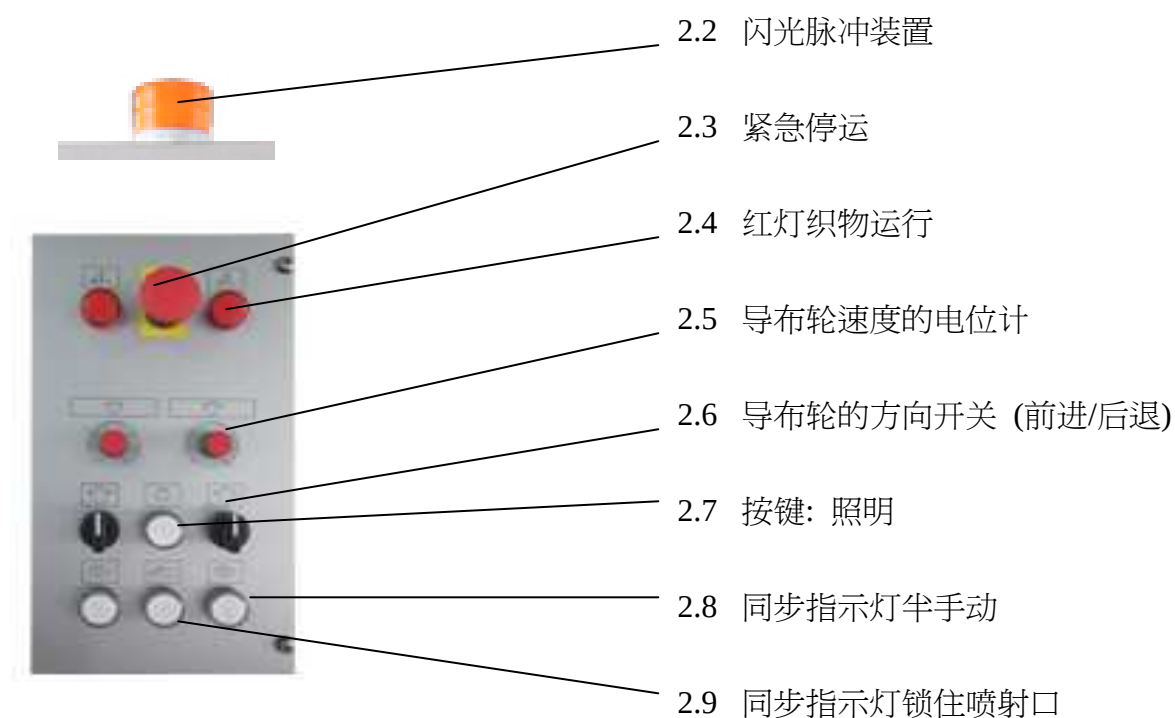

第三章 DYNET 触摸显示屏

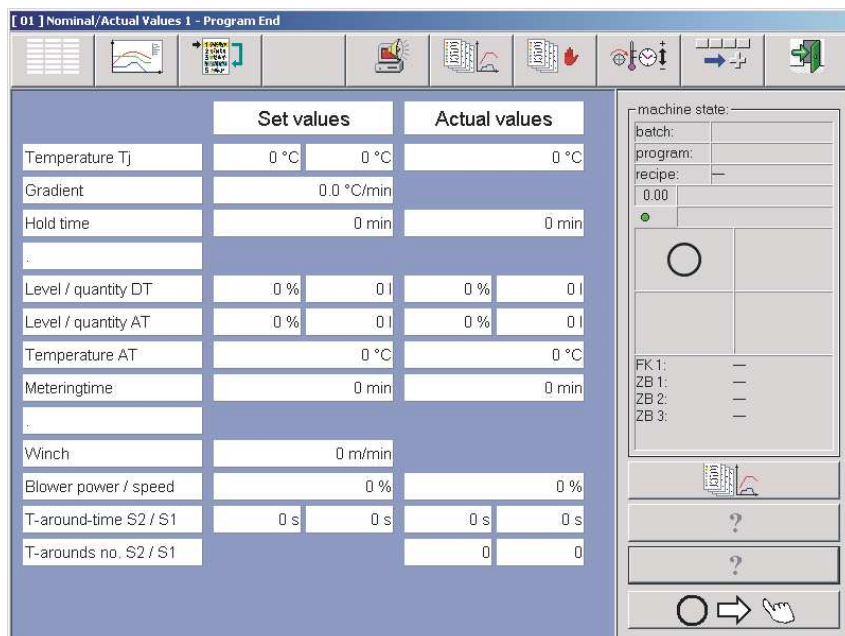

菜单栏

见 3.2 节




状态显示符和操作符

见 3.3 节

屏幕按钮

见 3.4 节

3.2 菜单栏中的符号

- | | | |
|--------|---|---------------------|
| 3.2-1 |  | 额定实用图片 |
| 3.2-2 |  | 额定实用图片 1 |
| 3.2-3 |  | 额定实用图片 2 |
| 3.2-4 |  | 图解的落纱报告, 落纱曲线图 |
| 3.2-5 |  | 实用染色程的指示, 染色程序期间的跳跃 |
| 3.2-6 |  | 警报清单 |
| 3.2-7 |  | 染色程序列表 |
| 3.2-8 |  | 重染程序列表 |
| 3.2-9 |  | 染色程序宏编辑器 |
| 3.2-10 |  | 手动程序 |
| 3.2-11 |  | 基准的变更 |
| 3.2-12 |  | 下一水平 |
| 3.2-13 |  | 上一水平 |
| 3.2-14 |  | 退出程序 |
| 3.2-15 |  | 输入密码 |
| 3.2-16 |  | 服务工具: 时间的设定 |
| 3.2-17 |  | 服务工具: 电子擦除只读储存器的设定 |

3.2-18

.ini

服务工具: 图形用户界面配置

3.3 状态显示符和操作符

3.3-1



程序结束

3.3-2



程序停止

3.3-3



自动程序

3.3-4



手动操作

3.3-5



状态未知或无连接

3.3-6



装载

3.3-7



卸载

3.3-8



清洗过滤器

3.3-9



抽样

3.3-10



检验 pH 值

3.3-11



检验盐含量

3.3-12



取消

3.3-13



溶解盐


3.3-14



报警

3.4 屏幕按钮

3.4-1



程序清单, 程序选择

3.4-2



装入染色程序

3.4-3



装入重染程序

3.4-4



程序启动

3.4-5



程序停止

3.4-6



结束程序

3.4-7



结束程序

3.4-8



机器切换至手动功能

3.4-9



手动功能关闭, 在停止状态重新打开机器

3.4-10



机器切换至手动功能

3.4-11



手动操作后启动重染程序

3.4-12



结束程序, 关闭手动操作

3.4-13



机器切换至手动功能

3.4-14



无定义状态, 如无连接

4. 机器装载的准备工作


1



2



3

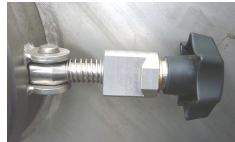

工作门有四个搭扣螺钉。

通过把四个螺母每个旋转两次的方式来打开工作门，使里面残存的压力可以安全地逸出。

为了操作者的安全，在工作门上安装了一个偏转器，这样就使得漏出的液体向下溢出。

然后最大限度地拧紧四个螺母直到完全上紧为止。

其中一个搭扣螺钉(如图 2)配有一个安全装置以防止在有残余压力的情况下快速地打开铰链工作门。

松开四个搭扣螺钉后，将他们打开(图 3)并小心地打开铰链工作门。

检视染布缸看里面的储布槽是否已卸载和内表面是否干净。若有必要，先将织物卸载掉再对染布缸进行清洗。

检查过滤器的筛片是否干净，必要时对它加以清洗。

关闭过滤器的工作门，牢固地将四个搭扣螺钉有规则地加以拧紧。

检查染液过滤器的筛片是否干净，必要时对它加以清洗。

关闭过滤器的工作门，牢固地将四个搭扣螺钉有规则地加以拧紧。


准备缝纫机。

5. 特恩 DYNET 染色程序的启动

安装必须设定在 3.3-1 程序结束的状态

屏幕按钮显示现有的程序


3.4-1 程序列表

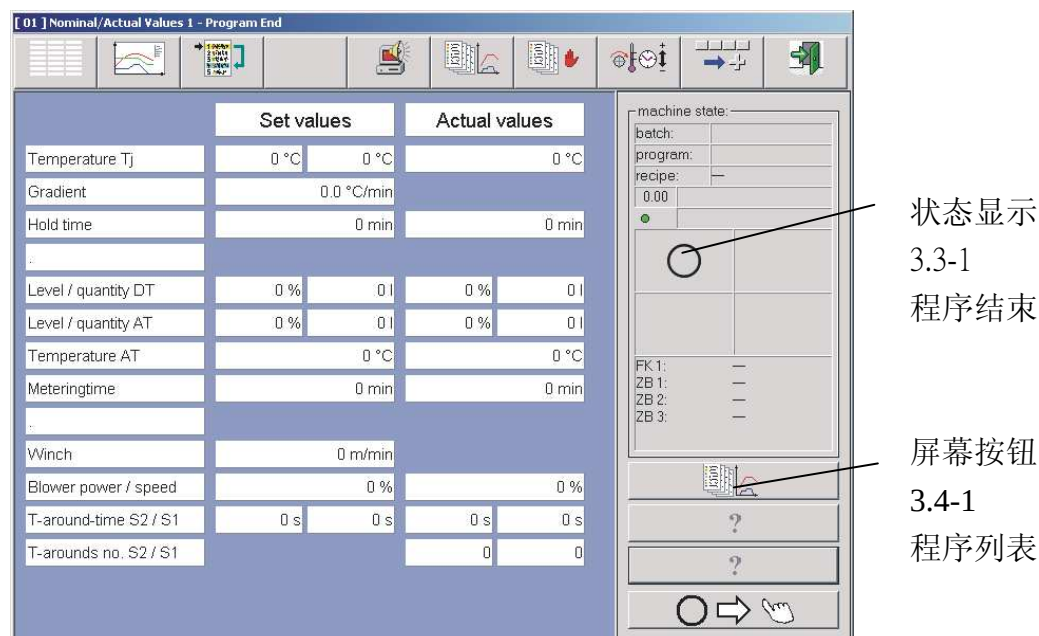


2. 通过按下位置来选择所需的程序(选中的程序其背景将显示为蓝色)

3. 按下屏幕按钮装入程序


3.4-2 装入染色程序

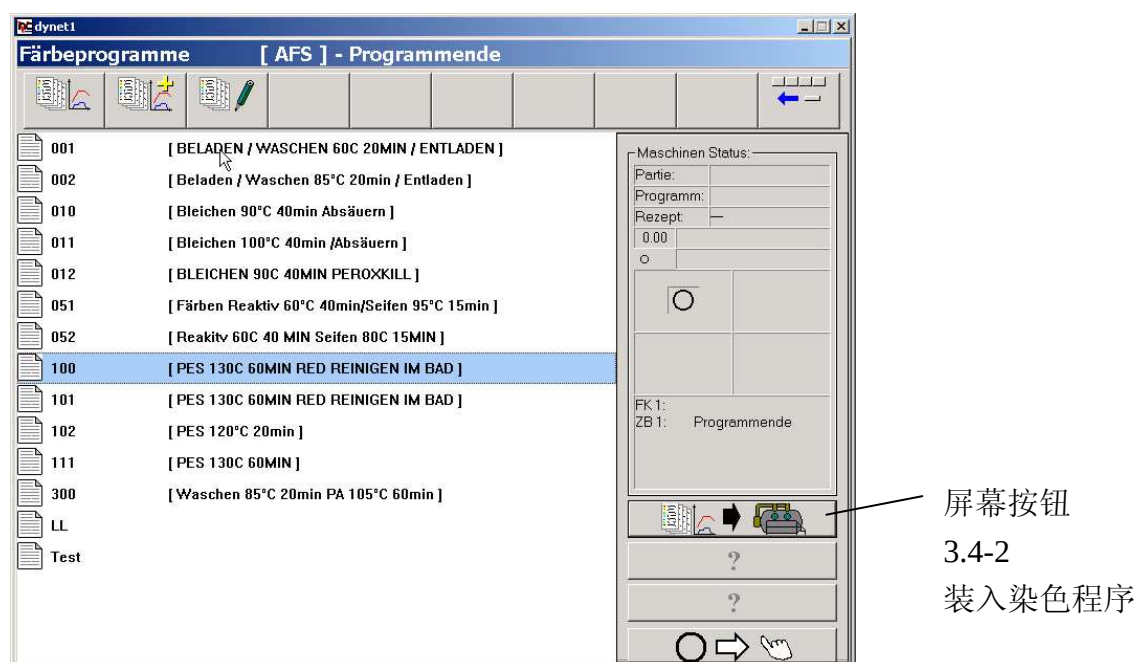

4. 显示的染色程序通过按下屏幕按钮进行确认然后继续下一步

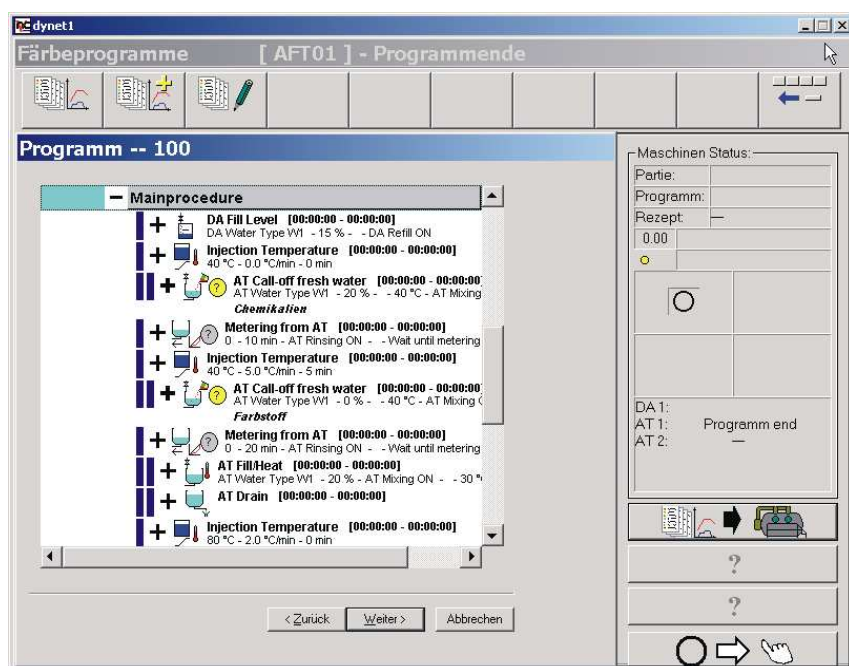

5. 程序的名称显示在机器状态窗口, 状态显示在程序停止(3.3-2)发生变化通过按屏幕按钮 3.4-4 程序启动来启动程序。

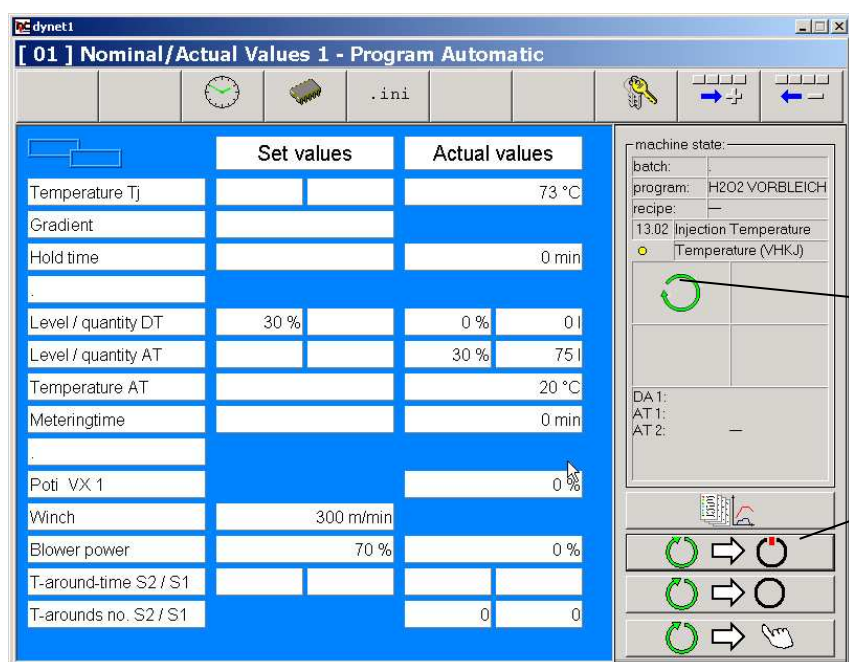

程序的名称

状态显示

3.3-2

程序停止


屏幕按钮

3.4-4

程序启动


根据已经设定的程序, 状态可以完全的自动切换。

6. 机器装载前的取消

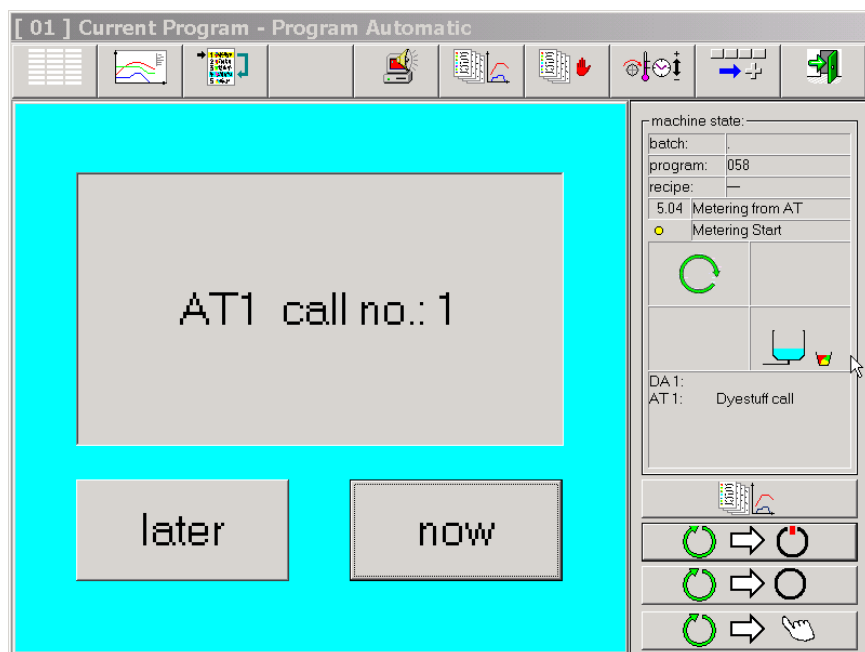

闪光脉冲装置 2.1 正在闪烁.在屏幕上,显示装载。按下屏幕按钮“立即”,显示器就发生变化,装载就被加以确认按下屏幕按钮“下一步”,蓝色的窗口将会关闭。

点击动画的操作符 3.3-12 取消,它也可以进入确认取消的画面。

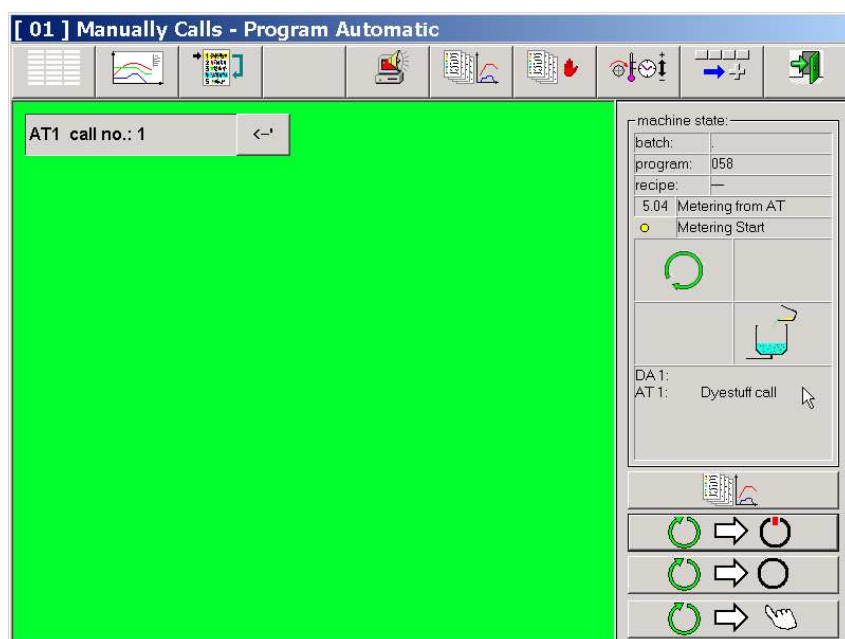

检查附加料桶里是否已装满了合适的水或者它是否腾空的和干净的。


若有必要,将附加料桶里面的水排干并清洗干净。

按照说明(染色配方)准备一些必要的助剂和化学药品,并将他们放入到附加料桶中。

一旦将染料或化学药品添加到槽内,就可以按下回车键对取消进行确认。

机器在适当的程序步骤里面将对化学药品加以抽吸.然后程序将继续进入到下一步。

7.1 储布槽内织物的导入

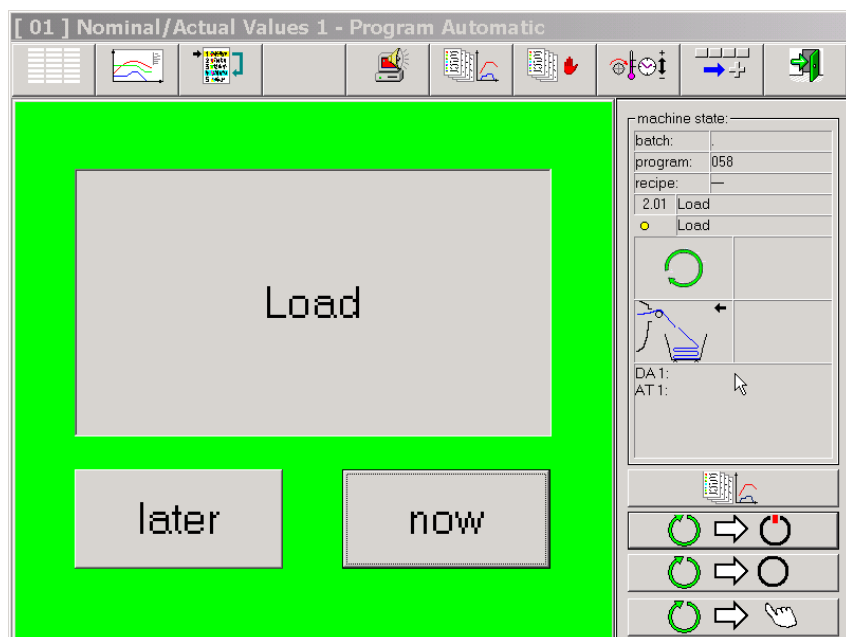

闪光脉冲装置 **2.1** 正在闪烁。屏幕上显示装载。按下屏幕按钮“立即”，显示器就发生变化，装载就被加以确认。按下屏幕按钮“下一步”，绿色的窗口将会关闭。

点击动画的操作符 3.3-6 装载，它也可能进入装载的确认画面。

轻轻打开提升辊速率的电位计 **2.5**(最大. 位置 1)

将提升辊的旋转开关 **2.4** 转到“前进”的位置(注意旋转的方向!)

一直按着同步指示灯 **2.9** 直到织物穿过气流。

小心地将织物的头引到 PTFE 入口直到完全被气流吸入，一旦织物被气流捕获，就可将手松开离开机器。

7.2 第一个储布槽的装载

将电位计 **2.4** 和提升辊速率的电位计 **2.5** 调整至预设值。

将织物引入到机器中。按照如下的方法到达织物的末端之前及时地将机器停止。

将提升辊旋钮从 **2.6** 调至中间位置以使机器停止。将电位计从 **2.4** 调至 0 位置。

7.3 缝纫第一个储布槽的织物

■ 通过操作口将织物的头端从织物仓中抽出。

■ 按照机器缝纫的操作说明将织物的两端缝合。换句话说，也可以将两端打结。

将用于布缝探测和织物运行控制的磁铁固定在缝合处的织物上。根据织物的质量，要么将磁铁直接系在织物上，或者将它放在袋子里缝合在织物上。

--手动引入织物

调整电位计 **2.4** 和提升辊速率电位计 **2.5** 至规则值。

将旋转开关 **2.6** 旋转至“前进”位置。

7.4 其它储布槽的装载

按照第一个储布槽的步骤进行。

但是，其它储布槽的电位计值要选择 **2.5**，旋钮开关选择 **2.6**。

7.5 工作门的关闭

每次关闭工作门的时候，在封口表面涂一些防酸，可皂化的硅脂或酮油，也可以用一种防酸的肥皂液作为代用品。

密封是完好的吗？

请注意在高压染色机投入使用之前立即换掉任何不良的密封。

7.6 装载程序的确认

若没有出现确认的屏幕，就选择动画操作符 3.3-6 装载以便进入确认屏幕。

按下“装载”按钮以确认装载程序。

染色程序将继续下去。

8. 盐的添加



注意!

若添加的是精制食盐或芒硝, 请注意相应的溶度限值。

否则, 就可能因结晶而导致破坏加料泵和搅拌器的机械密封的危机。

为了预防危机的发生, 应将在 20°C (68 °F) 时的溶度作为基准, 以避免液体冷却时出现再结晶。此时, 它还可以避免到达饱和度的限值, 而是保持在以下, 至少 50-100g/l。

我们所建议的参考值

a 精制食盐(氯化钠): 250g/l

b 芒硝(硫酸钠)

c 煅烧矿(无水的)诸如: 杜尹斯堡硫酸钠或结晶化的芒硝

°C	0	10	20	32.4	35	40	50	100
Na ₂ SO ₄								
g/l	45	82.4	161	332	331	325	318	299

在 VD 阀(V300)有一个温度保护

盐的添加仅在温度小于 80°C (176°F) 时才会受到影响。

在“添加盐”此项功能期间, 源源不断的液体从 VD 阀(V300)上面的染液循环管道流进加料桶中, 同时又在加料桶和 VV(V351)上进行抽吸进入到循环管道。

为了保持程序的水平, 两个阀都进行计时


在阀 VD(V300)全开的时候添加盐是有用的。

操作符“取消”出现在屏幕上。

遵照屏幕上的指示进行操作。见第六章节

在添加和确认取消后, 从加料桶中将剩下的液体抽吸到循环系统。

9.1 抽样(第一次布缝探测)

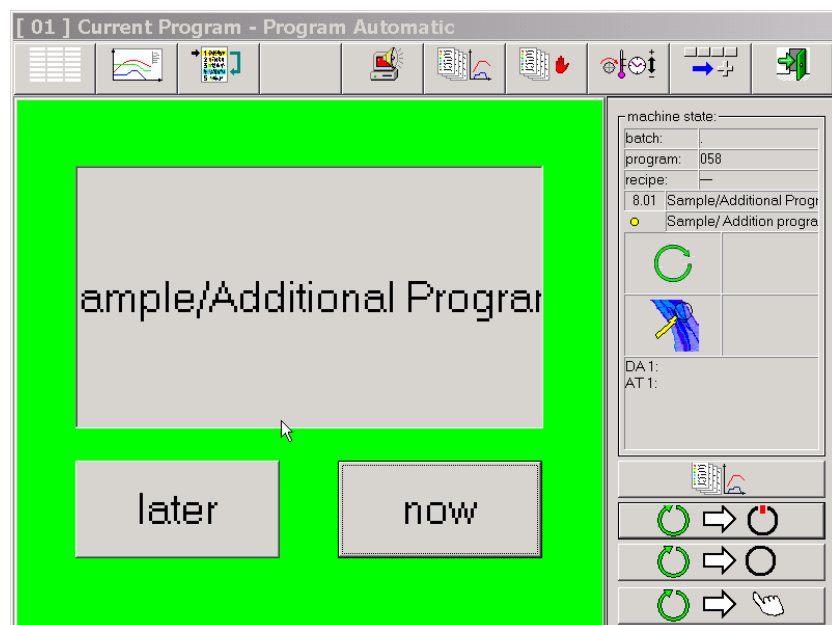

闪光脉冲装置 2.1 正在闪烁，屏幕上显示抽样，按下屏幕按钮“立即”，显示器就发生变化，装抽样和重新染色就被加以确认。

按下屏幕按钮“以后”，窗口将会关闭并出现基本的窗口。

点击动画的操作符 3.3-9 抽样，你可以返回抽样的确认画面。

按下同步指示灯 2.8 半手动进行等待，直到 2.3 红灯“织物运行”闪烁，说明因为一条织物的布缝通过而经停止了。

9.2 抽样(打开铰链工作门的条件)



除非信号灯 3.9 温度保护断开和机器降压(红色指针的压力计指示 5.1=0)，否则必须不能打开机器的铰链工作门。

机器内的温度不能超过 80°C(176DEGF)。

(温度计内的黑色指针显示的值小于 80°C(176DEGF))。

9.3 抽样(铰链工作门的打开)

铰链工作门的打开见第四章。



警告
再蒸发的危险

9.4 抽样(取一个染色织物的样品)



注意!
纺织品是热的，请带上安全手套。

手动地拉回织物直到出现线布缝。(出现布缝，手动拉出织物)

你可以使用提升辊作为支撑，例如：将 提升辊的旋转开闌 2.6 旋至“后退”位置，提升辊速率的电位计 2.5 旋转至最大位

从织物中剪下样品(注意不要破坏布缝)，然后整洁地将织物放回到储布槽内。
关闭铰链工作门。


关闭工作门时请考虑以下问题：
所有的密封都是完好的吗？

请注意在高温染色机投入使用之前立即换掉任何不良的密封。
关闭铰链工作门，找到搭扣螺钉并用手平等用力牢固地将四个螺母拧紧。

9.5 样品的检查

如果不能出现确认屏幕，按下动画的操作符 3.3-9 抽样以便于切换到确认屏。
取出样品加以评估后，必须要确定程序是否继续(按屏幕按钮“样品 OK”)，或者选择重染程序(按屏幕按钮“重染”然后选择相应的重染程序)。

10.1 卸载(缝探测)

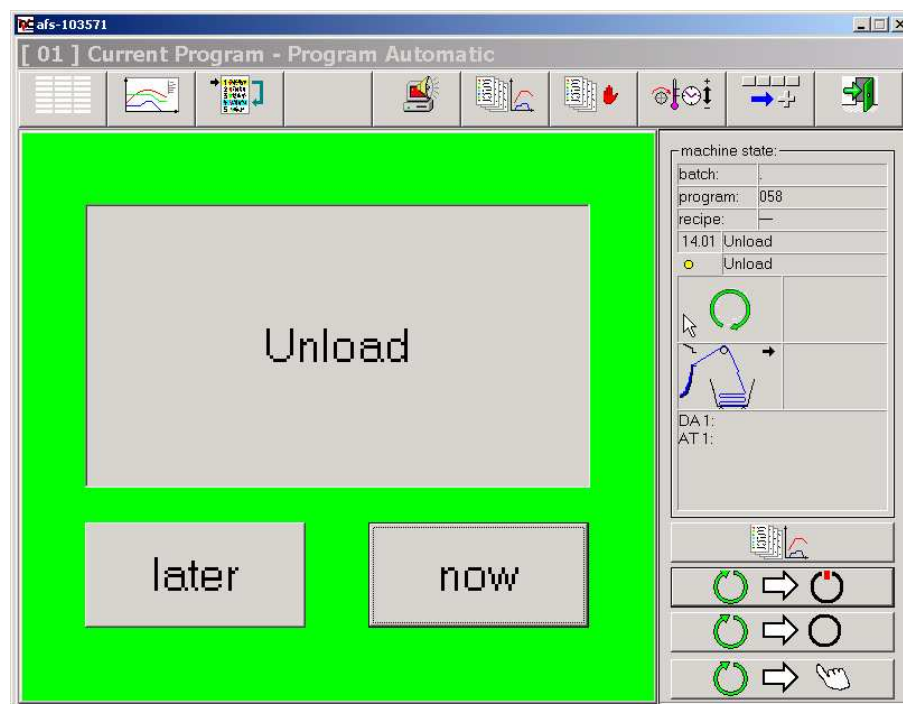

闪光脉冲装置 2.1 正在闪烁。屏幕上显示卸载。按下屏幕按钮“立即”，显示器就发生变化，卸载就被加以确认。

按下屏幕按钮“以后”，窗口将会关闭并出现基本的窗口。

点击动画的操作符 3.3-7 卸载，你可以进入卸载的确认画面。

一旦检测到布缝，同步指示灯 2.8 “半手动”就会闪烁。

要查找更多的缝，就必须按下相应储布槽的同步指示灯 2.8 “半手动”。

10.2 卸载(打开铰链工作门的条件)



务必不要打开机器的铰链工作门，但下列情况除外：

- a 信号灯 3.9 “温度保护”关闭和机器降压；(红灯指示器的压力计指数=0)
- b 机器内的温度不能超过 80°C(176°F)
(温度计内的黑色指针显示的值小于 80°C,176°F)。

10.3 卸载(打开铰链工作门)

铰链工作门的打开见第 4 章节



警告：
防止发生再蒸发的危险!

10.4 卸载(将织物拖出储布槽的准备工作)

用手拖拉织物直到达到织物缝合处。

也可用提升作为支撑，也就是说：旋转提升辊开关关 2.6 至 “后退”位置和提升辊速率电位计 2.5 至最大位置 2，然后拆掉织物将前襟 VX(V121)的电位计设定在最大位置，为了让织物的上端穿过喷嘴引入储布槽。然后重新将前襟 VX 的电位计设置在位置 “0”。

10.5 织物储布槽 1 的卸载(没带 X-Y 出布摆布器)

将(从织物储布槽的底部出来的)织物的前端通过出布辊放入准备好的车架上，按下出布辊上面的绿色按钮 “ON”。

将出来的织物均匀地铺在车架上。在织物储在槽的卸载工作完成时，按下红色按钮 “OFF”关闭出布辊。



10.6 织物储布槽 1 的卸载(带 X-Y 出布摆布器)



在计算机控制柜上的手动控制



X → 单是直向摆布器操作

X+Y → 直向及横向摆布器同时操作


Roller → 出布滚筒速度 (带有变频器)

X-speed → 直向摆布器速度 (带有变频器)

Y-speed → 横向摆布器速度 (带有变频器)

X-Y 出布摆布器手动控制

将(从织物储布槽的底部出来的)织物的前端通过出布辊放入准备好的车架上, 把按钮扭到 X+Y 的位置上。Roller 出布滚筒速度, X-speed 直向摆布速度 及 Y-speed 横向摆布速度都是手动调教的. 出布时可因需要而作出调节。

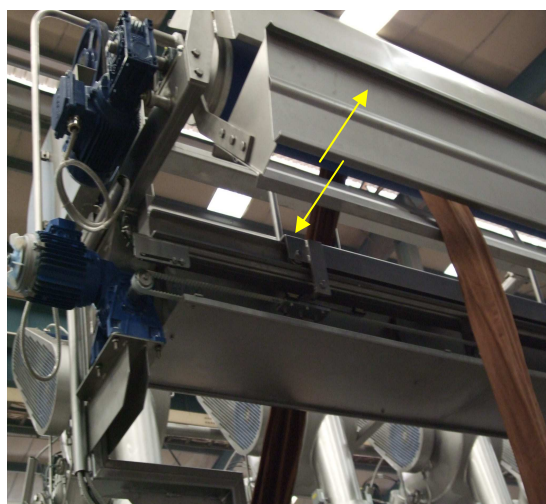

X - 直向摆布器



Y - 横向摆布器

10.7 其它储布槽的卸载

关于其它织物储布槽的卸载, 请参见 10.4/10.5 章节, 若没有出现确认画面, 请按下 “3.3-7 卸载”符以跳进确认画面, 通过按下 “卸载”键以实现确认功能。

11.1 更多的控制画面

4 个自由配置的额定实用画面

回到基本画面


手动程序 DA

手动程序 RT

AT

DB

操作符 3.2-13 回到基本画面

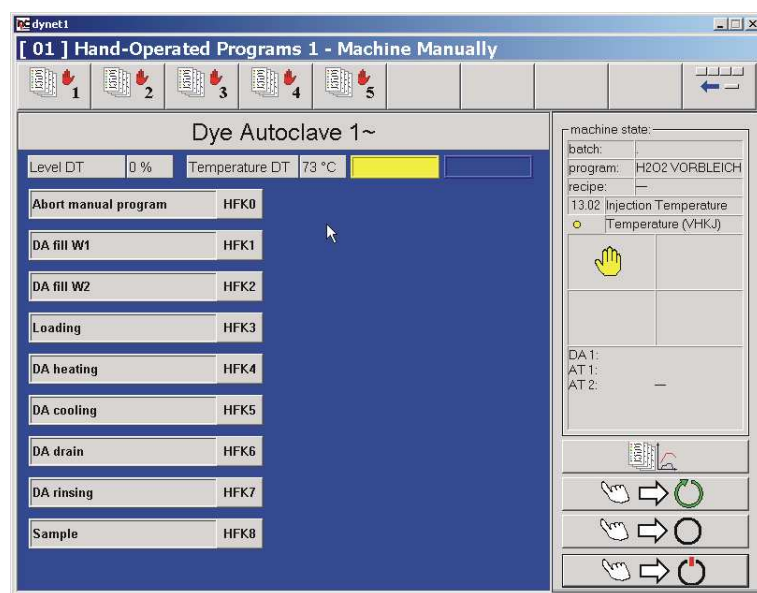


屏幕按钮

3.4-8

机器切换到手动功能

11.2 批次曲线图

实际批次的显示

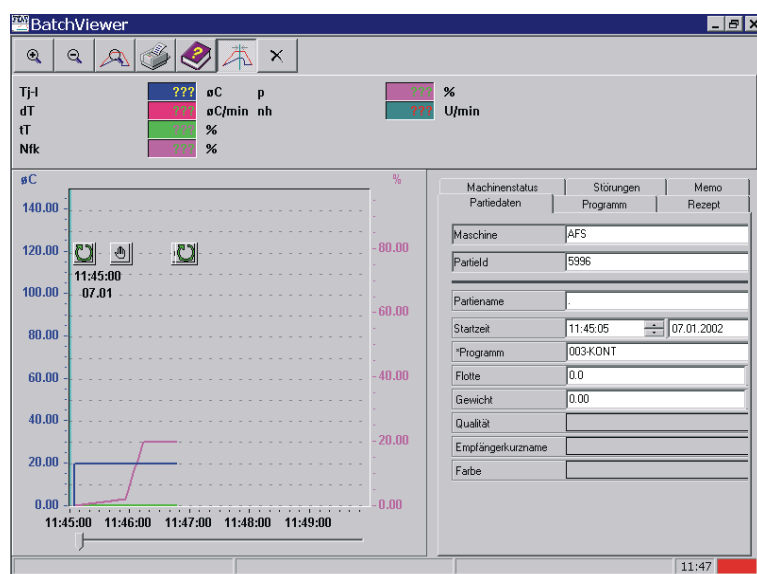


11.3 程序浏览，跳步

实际宏指令(黄色)的显示。

标出一个新的宏指令以示跳步(背景为蓝色)。

并按下此键 “跳至新的宏指令”。

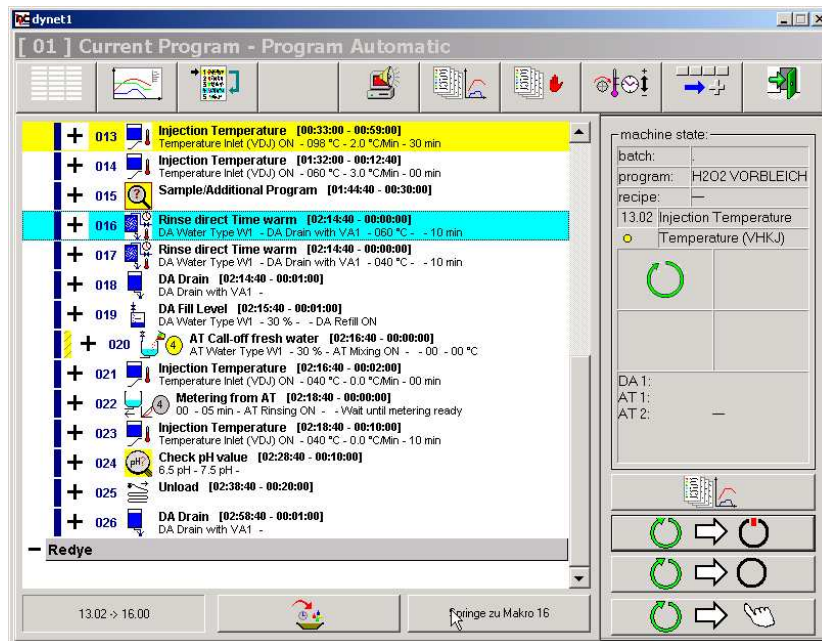

11.4 程序列表, 装入程序


程序的装入是通过点击一个程序并按下屏幕按钮 3.4-2 “装入染色程序”加以实现的

染色程序

重染程序

宏编辑器

回到基本画面

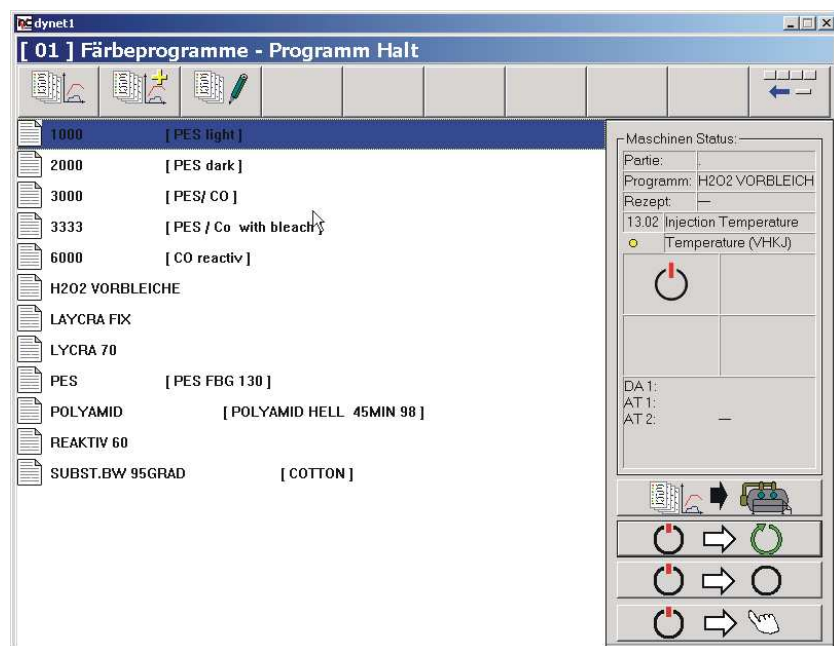


屏幕按钮

3.4-2

程序

11.4.1 编辑器

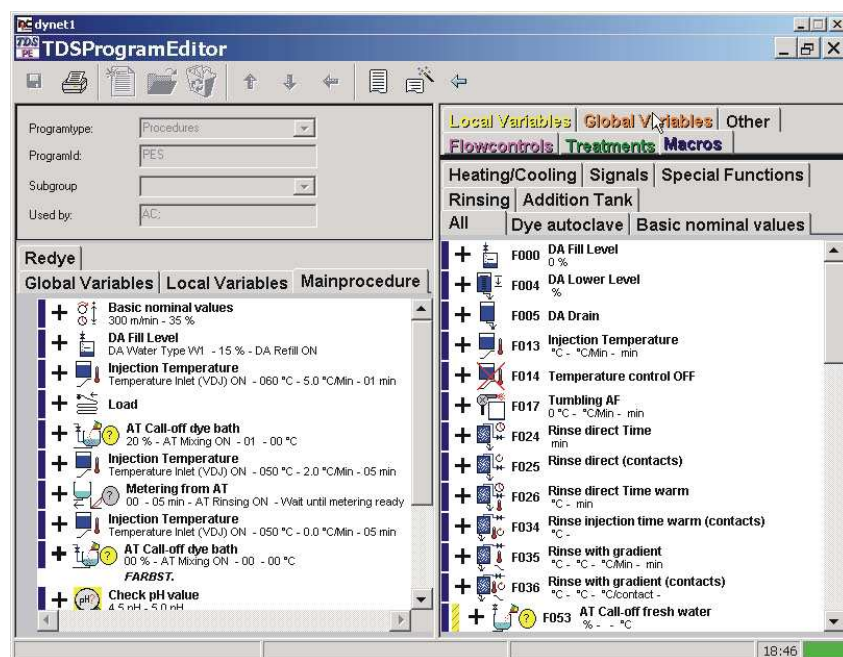

11.5 手动程序

自由配置的宏指令作为手动程序


手动程序 DA

手动程序 RT

回到基本画面

AT

DB

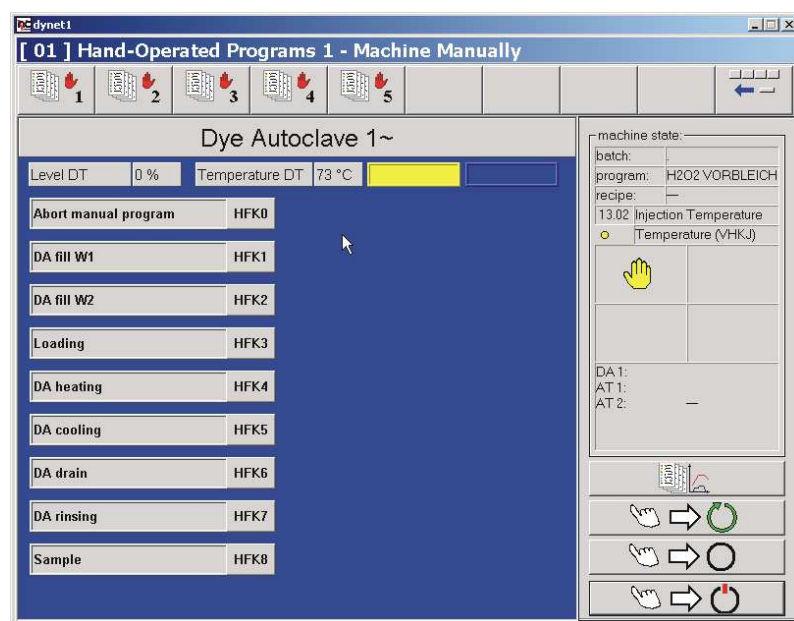


屏幕按钮

3.4-8

机器切换至手动功能

11.6 额定值的变换

额定值的变换是通过点击和输入一个新的值加以实现的

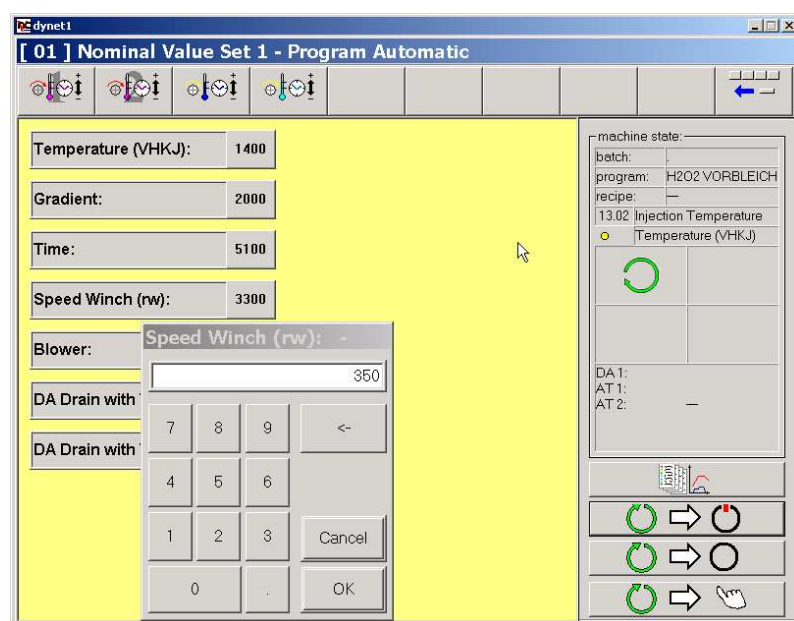

11.7 二级菜单

计时器的更换

电可擦除只读存储器的参数

图形用户界面的设置

密码

下一级菜单

回到上一级菜单

