



1 Diagramm


F2 / F2 Plus

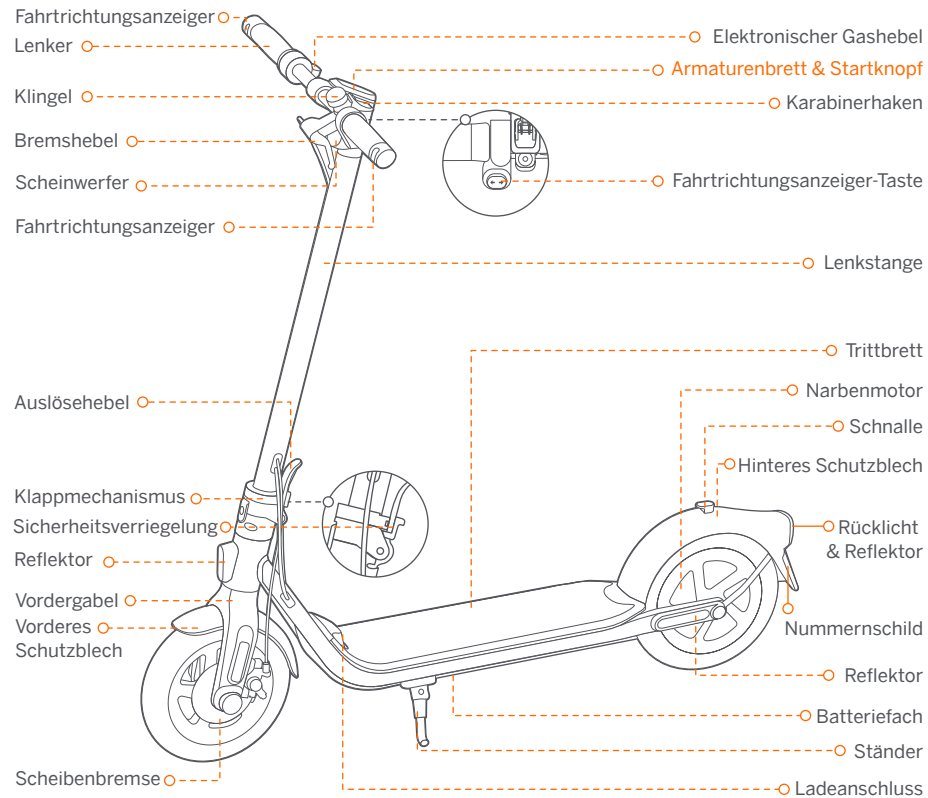

F2 Pro

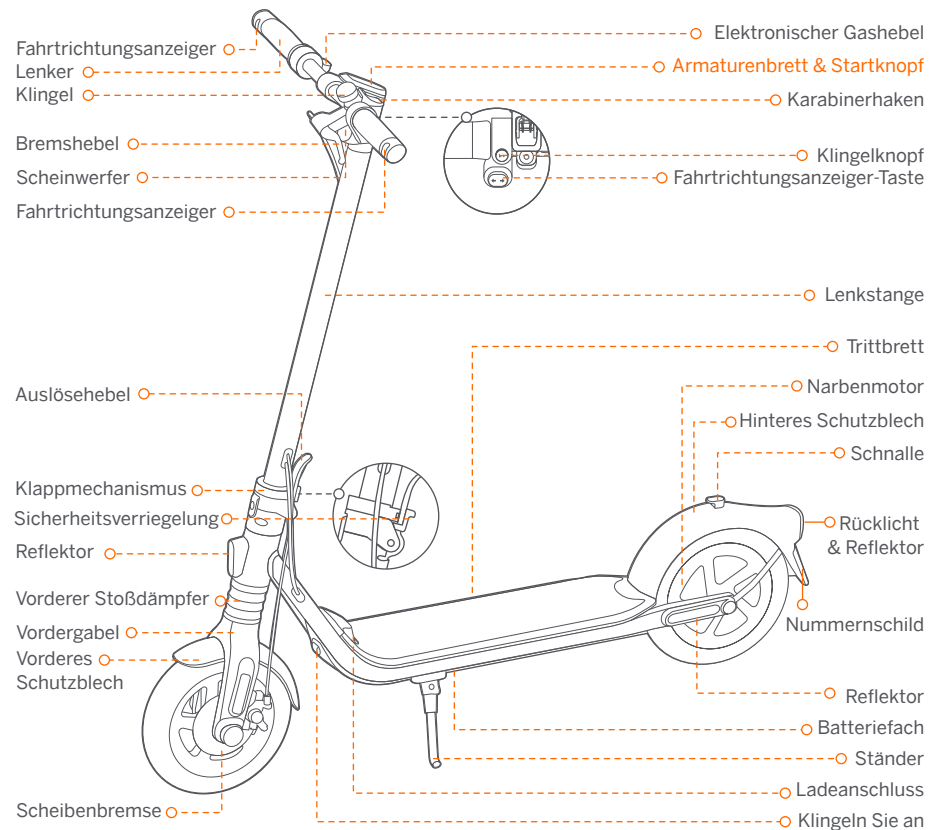

Armaturenboard & Startknopf

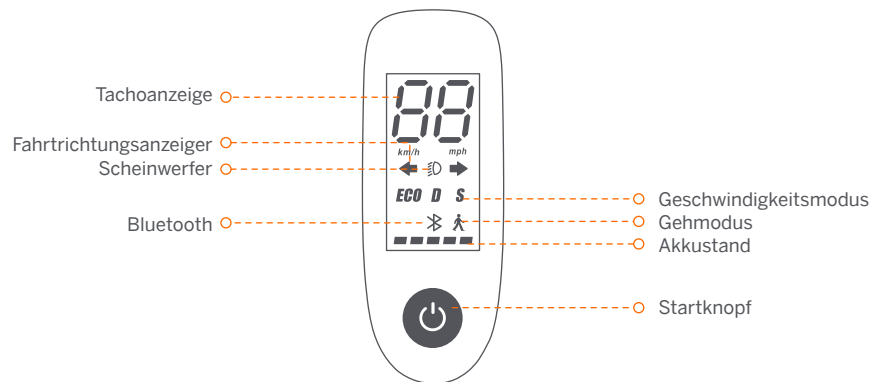

Startknopf: Zum Einschalten den Startknopf kurz drücken. Die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Roller auszuschalten. Wenn der KickScooter eingeschaltet ist, drücken Sie die Starttaste, um den Scheinwerfer und das Rücklicht zum ein-/auszuschalten und drücken Sie doppelt, um zwischen den Geschwindigkeitsmodi zu wechseln.

Fahrtrichtungsanzeiger: Drücken Sie beim Abbiegen nach links oder rechts den Schalter „←“ (links) oder „→“ (rechts) am Blinkerschalter. Dann blinkt die Fahrtrichtungsanzeige regelmäßig, was durch erneutes Drücken des entsprechenden Schalters ausgeschaltet werden kann.

Tacho: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an. Hier werden auch Fehlercodes bei Erkennen von Fehlern angezeigt.

Gehmodus: Max. Geschwindigkeit 5 km/h (3,1 mph).

051201E / 051202E / 051203E: Der Scheinwerfer und das Rücklicht blinken und können nicht ausgeschaltet werden.

051201D / 051202D / 051203D: Der Scheinwerfer und das Rücklicht sind dauerhaft eingeschaltet und können nicht ausgeschaltet werden.

* So aktivieren Sie in der App: Tippen Sie auf das Folienmenü > **Einstellungen** > **Gehmodus**.

Geschwindigkeitsmodus: Es sind drei verschiedene Modi verfügbar. Die Höchstgeschwindigkeit ist wie folgt:

	Name Modell	F2 051201E	051201D	F2 Plus 051202E	051202D	F2 Pro 051203E	051203D
ECO (Energiesparmodus)		15 km/h (9,3 mph)					
D (Standardmodus)		20 km/h (12,4 mph)					
S (Sportmodus)		25 km/h (15,5 mph)	20 km/h (12,4 mph)	25 km/h (15,5 mph)	20 km/h (12,4 mph)	25 km/h (15,5 mph)	20 km/h (12,4 mph)

Bluetooth: Das Symbol zeigt an, dass der Roller erfolgreich an das mobile Gerät gekoppelt wurde.

Akkustand: Die Batteriegesamtladung wird mit 5 Balken angezeigt. * Der Akkustand ist sehr gering, wenn der erste Batterie Balken rot leuchtet. Bitte laden Sie Ihren KickScooter sofort auf.

2 Technische Daten

	Artikel	Parameter
Produkt	Name	Ninebot KickScooter F2
	Modell	051201E 051201D
	Länge × Breite × Höhe	Ca. 1143,5 × 570 × 1214 mm (45 × 22,4 × 47,8 inch)
	Zusammengeklappt: Länge × Breite × Höhe	Ca. 1143,5 × 570 × 484 mm (45 × 22,4 × 19,1 inch)
	Nettogewicht	Ca. 17,5 kg (38,6 lbs)
Fahrer	Nutzlast	120 kg (265 lbs)
	Altersempfehlung	16-55 Jahre alt
	Erforderliche Höhe	120–200 cm (3'11"–6'6")
Maschinenparameter	Höchst geschwindigkeit	Ca. 25 km/h (15,5 mph) Ca. 20 km/h (12,4 mph)
	Theoretischer Bereich ^[1]	Ca. 40 km (24,9 miles)
	Höchst steigung	Ca. 18%
	Befahrbares Gelände	Meisten ebenen Straßenverhältnisse und typisch belgische Straßen
	Betriebstemperatur	-10–40°C (14–104°F)
	Lagertemperatur	-10–50°C (14–122°F); empfohlene: 10–30°C: (50–86°F)
	IP-Klassifizierung	IPX5
	Ladedauer	Ca. 6,5 h
Batterie	Nennspannung	36 V ===
	Max. Ladespannung	42 V ===
	Nominale Energie	367 Wh
	Nennleistung	10,2 Ah
	Ladeumgebungstemperatur	0–45°C (32–113°F)
	Batteriemanagementsystem	Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überentladung-, Überstrom- und Überladeschutz
Motor	Nennleistung	400 W
	Max. Leistung	800 W
Ladegerät	Eingangsspannung	100-240V ~ 50-60Hz
	Max. Ausgangsspannung	42 V ===
	Ausgang nominal	41 V === 1,7 A
	Nennausgangsleistung	0,07 kW, 70 W
Reifen	Reifendruck	42-48 psi
	Reifen	10-Zoll-selbstdichtende schlauchlose Reifen

[1] Theoretischer Bereich: Getestet beim Fahren mit vollem Akku, 75 kg (165 lbs) Traglast, 25°C (77°F), 70 % der Höchstgeschwindigkeit auf durchschnittlichem Straßenbelag durchgeführt.

* Einige der Faktoren, die die Reichweite beeinflussen sind, Geschwindigkeit, Last, Anzahl der Starts und Stopps, Temperatur, usw.

	Artikel	Parameter
Produkt	Name	Ninebot KickScooter F2 Plus
	Modell	051202E 051202D
	Länge × Breite × Höhe	Ca. 1143,5 × 570 × 1214 mm (45 × 22,4 × 47,8 inch)
	Zusammengeklappt: Länge × Breite × Höhe	Ca. 1143,5 × 570 × 484 mm (45 × 22,4 × 19,1 inch)
	Nettogewicht	Ca. 17,7 kg (39 lbs)
Fahrer	Nutzlast	120 kg (265 lbs)
	Altersempfehlung	16-55 Jahre alt
	Erforderliche Höhe	120–200 cm (3'11"–6'6")
Maschinenparameter	Höchst geschwindigkeit	Ca. 25 km/h (15,5 mph) Ca. 20 km/h (12,4 mph)
	Theoretischer Bereich ^[1]	Ca. 55 km (34,2 miles)
	Höchst steigung	Ca. 20%
	Befahrbares Gelände	Meisten ebenen Straßenverhältnisse und typisch belgische Straßen
	Betriebstemperatur	-10–40°C (14–104°F)
	Lagertemperatur	-10–50°C (14–122°F); empfohlene: 10–30°C: (50–86°F)
	IP-Klassifizierung	IPX5
Batterie	Ladedauer	Ca. 8 h
	Nennspannung	36 V $\equiv$
	Max. Ladespannung	42 V $\equiv$
	Nominale Energie	460 Wh
	Nennleistung	12,8 Ah
	Ladeumgebungstemperatur	0–45°C (32–113°F)
	Batteriemanagementsystem	Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überentladung-, Überstrom- und Überladeschutz
Motor	Nennleistung	400 W
	Max. Leistung	800 W
Ladegerät	Eingangsspannung	100-240V ~ 50-60Hz
	Max. Ausgangsspannung	42 V $\equiv$
	Ausgang nominal	41 V $\equiv$ 1,7 A
	Nennausgangsleistung	0,07 kW, 70 W
Reifen	Reifendruck	42-48 psi
	Reifen	10-Zoll-selbstdichtende schlauchlose Reifen

[1] Theoretischer Bereich: Getestet beim Fahren mit vollem Akku, 75 kg (165 lbs) Traglast, 25°C (77°F), 70 % der Höchstgeschwindigkeit auf durchschnittlichem Straßenbelag durchgeführt.

* Einige der Faktoren, die die Reichweite beeinflussen sind, Geschwindigkeit, Last, Anzahl der Starts und Stopps, Temperatur, usw.

	Name	Parameter
Produkt	Name	Ninebot KickScooter F2 Pro
	Modell	051203E 051203D
	Länge × Breite × Höhe	Ca. 1158,5 × 570 × 1252 mm (45,6 × 22,4 × 49,3 inch)
	Zusammengeklappt: Länge × Breite × Höhe	Ca. 1158,5 × 570 × 529 mm (45,6 × 22,4 × 20,8 inch)
	Nettogewicht	Ca. 18,5 kg (40,8 lbs)
Fahrer	Nutzlast	120 kg (265 lbs)
	Altersempfehlung	16-55 Jahre alt
	Erforderliche Höhe	120–200 cm (3'11"–6'6")
Maschinenparameter	Höchst geschwindigkeit	Ca. 25 km/h (15,5 mph) Ca. 20 km/h (12,4 mph)
	Theoretischer Bereich ^[1]	Ca. 55 km (34,2 miles)
	Höchst steigung	Ca. 22%
	Befahrbares Gelände	Meisten ebenen Straßenverhältnisse und typisch belgische Straßen
	Betriebstemperatur	-10–40°C (14–104°F)
	Lagertemperatur	-10–50°C (14–122°F); empfohlene: 10–30°C: (50–86°F)
	IP-Klassifizierung	IPX5
Batterie	Ladedauer	Ca. 8 h
	Nennspannung	36 V $\equiv$
	Max. Ladespannung	42 V $\equiv$
	Nominale Energie	460 Wh
	Nennleistung	12,8 Ah
	Ladeumgebungstemperatur	0–45°C (32–113°F)
	Batteriemanagementsystem	Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überentladung-, Überstrom- und Überladeschutz
Motor	Nennleistung	450 W
	Max. Leistung	900 W
Ladegerät	Eingangsspannung	100-240V ~ 50-60Hz
	Max. Ausgangsspannung	42 V $\equiv$
	Ausgang nominal	41 V $\equiv$ 1,7 A
	Nennausgangsleistung	0,07 kW, 70 W
Reifen	Reifendruck	42-48 psi
	Reifen	10-Zoll-selbstdichtende schlauchlose Reifen

[1] Theoretischer Bereich: Getestet beim Fahren mit vollem Akku, 75 kg (165 lbs) Traglast, 25°C (77°F), 70 % der Höchstgeschwindigkeit auf durchschnittlichem Straßenbelag durchgeführt.

* Einige der Faktoren, die die Reichweite beeinflussen sind, Geschwindigkeit, Last, Anzahl der Starts und Stopps, Temperatur, usw.

3 Empfohlener Wartungsplan

Um ein sicheres Fahren zu gewährleisten, sind tägliche Pflege und ege und regelmäßige Wartung unerlässlich. Sie, der Besitzer, haben die Kontrolle und das Wissen darüber, wie oft Sie Ihren Roller benutzen, wie intensiv Sie ihn benutzen und wo Sie ihn benutzen. Er gehört dem Besitzer Es liegt in Ihrer Verantwortung, regelmäßige Überprüfungendurchzuführen und Ihren Scooter zur Inspektion und Wartung zu einem autorisierten Servicecenter zu bringen. Für Ihre Sicherheit und ein besseres Fahrerlebnis führen Sie bitte eine regelmäßige Wartung des KickScooters durch. Bitte beachten Sie den Wartungsplan unten.

Hinweis: Für diesen Wartungsplan wird eine Servicegebühr erhoben.

Artikel	Komponente	Wartungsmethode	Alle 3 Monate	Alle 6 Monate oder alle 500 km (310 Meilen)	Alle 12 Monate oder alle 1.000 km (621 Meilen)	Alle 36 Monate oder alle 15.000 km (9.320 Meilen)
Mainframe Wartung	Mainframe-Teile	Wischen Sie den Mainframe mit einem weichen,feuchten Tuch sauber.	✓	✓	✓	✓
	Reifendruck	Reifen auf 50-55 psi aufpumpen.	✓	✓	✓	✓
	Reifenverschleiß	Überprüfen Sie, ob die Reifen gerissen, verformt oder stark abgenutzt sind.		✓	✓	✓
	Schrauben auf der Schaftspitze	Ziehen Sie die Schrauben fest, die mit dem Lenker und dem Vorbau verbunden sind. Das empfohlene Drehmoment beträgt 5,5±0,5 N·m.	✓	✓	✓	✓
		Ziehen Sie die Schraube an der Drosselklappe fest. Das empfohlene Drehmoment beträgt 3,5±0,1 N·m. Ziehen Sie die Schrauben an den Bremshebeln fest. Das empfohlene Drehmoment beträgt 5,5±0,1 N·m. Ziehen Sie die Schrauben am Vorbauoberteil fest. Das empfohlene Drehmoment beträgt 10±0,5 N·m.			✓	✓
		Ziehen Sie die beiden Schrauben fest, die mit der Vorderradgabel und dem Klappmechanismus befestigt sind. Das empfohlene Drehmoment beträgt 10 N·m.Wenn der Vorbau während der Fahrt wackelt, ziehen Sie die Schrauben am Faltmechanismus im zusammengeklappten Zustand des Scooters fest. Das empfohlene Drehmoment beträgt 12,5±1 N·m.		✓	✓	✓
	Schrauben am Klappmechanismus			✓	✓	✓

Artikel	Komponente	Wartungsmethode	Alle 3 Monate	Alle 6 Monate oder alle 500 km (310 Meilen)	Alle 12 Monate oder alle 1.000 km (621 Meilen)	Alle 36 Monate oder alle 15.000 km (9.320 Meilen)
Mainframe Wartung	Basis für Scheibenbremse	Ziehen Sie die Schrauben an der Bremscheiben-Baugruppe fest. Das empfohlene Drehmoment beträgt 7,7±0,2 Nm.		✓	✓	✓
Funktionsprüfung	Nabenmotor	Überprüfen Sie zum Beschleunigen und Abbremsen, ob der Nabenmotor abgewürgt ist oder ungewöhnliche Geräusche macht.			✓	✓
	Vorderrad Wartung	Überprüfen Sie, ob das Vorderrad blockiert ist oder wackelt, oder die Achswelle			✓	✓
	Bremseinstellung	Wenn die Bremse zu fest / locker ist, lösen Sie die Schraube am Bremsattel mit dem 4-mm-Inbusschlüssel. Stellen Sie dann die Bremsleitung leicht ein (verringern / erhöhen Sie die freiliegende Länge) und ziehen Sie die Schraube wieder an.		✓	✓	✓
	Bremsbelagsatz	Drehen Sie die Räder, der Bremsattel sollte mit dem Rotor ausgerichtet sein und sie sollten nicht an den Bremsbelägen reiben.			✓	✓
	Rücklicht	Drücken Sie die Bremshebel, die Rücklichter funktionieren normal.		✓	✓	✓
	Scheinwerfer	Überprüfen Sie den Scheinwerfer und sehen Sie, ob er hell leuchtet.		✓	✓	✓
	Fahrtrichtungsanzeiger	Drücken Sie die Fahrtrichtungsanzeiger-Taste jeweils nach links/rechts. Prüfen Sie, ob die Fahrtrichtungsanzeiger auf der linken/rechten Seite normal blinken.		✓	✓	✓
	Armaturenbrett	Schalten Sie den Roller ein, das Armaturenbrett funktioniert ordnungsgemäß.		✓	✓	✓
	Buzzer	Schalten Sie den Scooter ein/aus, der Buzzer-Ton ist normal.		✓	✓	✓
	Klingeln Sie an (Nur für F2 Pro)	Drücken Sie die Hupentaste und das Geräusch ist laut.		✓	✓	✓
	Klingel	Klingeln, der Ton ist laut.		✓	✓	✓
	Gaspedal	Halten Sie den Gashebel gedrückt und lassen Sie ihn dann los, um Beschleunigung und Verzögerung zu prüfen. Hinweis: Lassen Sie den Gashebel los und prüfen Sie, ob der Gashebel in die Position zurückkehrt.		✓	✓	✓

Artikel	Komponente	Wartungsmethode	Alle 3 Monate	Alle 6 Monate oder alle 500 km (310 Meilen)	Alle 12 Monate oder alle 1.000 km (621 Meilen)	Alle 36 Monate oder alle 15.000 km (9.320 Meilen)
Funktionsprüfung	Erkennung	Nach dem Verbinden mit der Segway-Ninebot-App: 1) Aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version. 2) Prüfen Sie, ob die Benachrichtigung über den entsprechenden Fehlercode und mögliche Ursachen erfolgt, wenn der Scooter einen Fehler erkennt.		✓	✓	✓
	Laden	Roller aufladen: 1) Überprüfen Sie, ob die aktuelle Batterieleistung auf dem Dashboard angezeigt wird. 2) Überprüfen Sie die LED-Anzeige am Batterieladegerät. Laden: rot. Voll aufgeladen: grün.		✓	✓	✓
	Steuerschalter	Drücken oder schalten Sie die Taste 3 Mal ohne Fehler um.		✓	✓	✓
	Drehen	Test mit Linkskurven und Rechtskurven (der Lenkwinkel beträgt 60). Kein Widerstand oder Verzögerung beim Wenden			✓	✓
Wichtige Teile	Batteriemontage	Die Batterie muss ausgetauscht werden, wenn sie 500 Mal geladen und entladen wurde oder die Gesamtlauflistung mehr als 10.000 km (6.213 Meilen) beträgt. Hinweis: Bei längerer Lagerung wird empfohlen, alle 60 Tage einmal aufzuladen.				✓
	Regler					
	Nabenmotor					
Pièces fonctionnelles	Front wheel assembly	Nach 3 Jahren oder 15.000 km (9.320 Meilen) Fahrt müssen die abnormalen Teile des Tretrollers sofort ersetzt werden.				
	Gas- und Bremshebel					
	Montage der Vorderradgabel					
	Klappmechanismus					
	Bremsbelagsatz					
	Basis für Scheibenbremse					
	Dashboard-Abdeckung					

4 Zertifizierungen

Der Batterie entspricht den UN/DOT 38.3-Vorschriften.

Übereinstimmungserklärung der Europäischen Union

Wichtige WEEE-Informationen



WEEE-Entsorgungs- und Recycling-Informationen Korrekte Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt innerhalb der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt recyceln und die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen unterstützen. Um Ihr Altprodukt zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

Batterierecyclinginformationen für die Europäische Union



Batterien oder Batteriepackungen sind gemäß der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altkumulatoren gekennzeichnet. Diese Richtlinie legt die Rahmenbedingungen für die Rückgabe und das Recycling benutzter Batterien und Akkumulatoren gemäß der Anwendung in der Europäischen Union fest. Dieser Aufkleber wird für unterschiedliche Batterien verwendet, um anzuzeigen, dass die Batterie nicht weggeworfen werden darf, sondern gemäß dieser Richtlinie an ihrem Lebensende zwecks Wiederverwertung eingesammelt werden muss.

In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG sind Batterien und Akkumulatoren gekennzeichnet, um anzugeben, dass diese gesondert eingesammelt und an ihrem Lebensende recycelt werden müssen. Auf dem Aufkleber auf der Batterie kann sich auch ein chemisches Symbol für das in der Batterie verwendete Metall befinden (Pb für Blei, Hg für Quecksilber und Cd für Cadmium). Benutzern von Batterien und Akkumulatoren ist es untersagt, Batterien und Akkumulatoren als unsortierten Haushaltsabfall zu entsorgen. Diese sind vielmehr in das den Kunden für die Rückgabe, das Recycling und die Verarbeitung von Batterien und Akkumulatoren zur Verfügung stehende

Entsorgungsnetzwerk zu überführen. Das Engagement des Kunden ist dabei von Bedeutung, um alle potentiellen Auswirkungen von Batterien und Akkumulatoren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufgrund darin enthaltener potentiell gefährlicher Substanzen zu minimieren.

Bevor elektrische und elektronische Geräte (EEE) in den Abfallsammelstrom oder in Abfallsammelanlagen gebracht werden, muss der Endverbraucher von Geräten, die Batterien und / oder Akkumulatoren enthalten, diese Batterien und Akkumulatoren zur getrennten Sammlung entfernen.

Richtlinie zur Einschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)

Dieses Produkt von Ninebot (Changzhou) Tech Co. Ltd. mit den beiliegenden Teilen (Kabel, Leitungen usw.) erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Inhalte in Elektro- und Elektronikgeräten ("RoHS-Reform" oder "RoHS 2").

Richtlinie für Funkgeräte



Autorisierter Vertreter:

Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN

Amsterdam, The Netherlands

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das Produktmodell: 051201D / 051202D / 051203D / 051201E / 051202E / 051203E den grundlegenden

Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU über Funkanlagen entspricht und der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht und Änderung Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Adresse: <http://eu-en.segway.com/support-instructions>

Bluetooth	Frequenzband (-bänder)	2.4000-2.4835GHz
	Max. Hochfrequenzleistung	20mW

Nutzung der Works with Apple Badge bedeutet, dass ein Produkt speziell für die im Badge identifizierte Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, um Apple Find My network Produktspezifikationen und -anforderungen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder seine Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.

5 Warenzeichen

Ninebot ist das Warenzeichen von Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd; Segway und das Rider Design sind eingetragene Warenzeichen von Segway Inc., App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. IOS ist eine Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet. Google Play und das Google Play-Logo sind Warenzeichen von Google LLC. Die Bluetooth®-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Segway-Ninebot unter Lizenz verwendet. Andere Marken oder Warenzeichen und Handelsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Der KickScooter unterliegt dem Schutz entsprechender Patente. Patentinformationen finden Sie unter <http://www.segway.com>.

Wir haben versucht, Beschreibungen und Anweisungen für alle Funktionen des KickScooter zum Zeitpunkt des Drucks aufzunehmen. Aufgrund der ständigen Verbesserung der Produkteigenschaften und Designänderungen kann Ihr

KickScooter jedoch leicht von dem in diesem Dokument beschriebenen abweichen. Besuchen Sie den Apple App Store (iOS) oder den Google Play Store (Android), um die App herunterzuladen und zu installieren. Bitte beachten Sie, dass es zahlreiche Segway und Ninebot Modelle mit unterschiedlichen Funktionen gibt und dass einige der hier genannten Funktionen für Ihr Modell nicht zutreffend sind. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und Funktionalität des KickScooter-Produktes sowie die Dokumentation ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

© 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

(※Die App ist geeignet für den KickScooter, die „Bluetooth“ unterstützt)

6 Häufige Fehler

Fehlercode	Mögliche Ursachen	Lösung
10	Bluetooth-Kommunikationsfehler	Überprüfen Sie den Anschluss des Kommunikations- und Steuerkabels der Anzeigetafel, oder wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
11	Anormale 1A-Phasenstrom-Abtastung des Motors	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
12	Anormale 1B-Phasenstrom-Abtastung des Motors	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
13	Anormale 1C-Phasenstrom-Abtastung des Motors	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
14	Anormale Abtastung des Gasgriff-Halls	Prüfen Sie, ob der Gasgriff beim Einschalten gedrückt ist, oder wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
15	Anormale Abtastung des Brems-Halls	Prüfen Sie, ob der Bremshebel beim Einschalten betätigt wird, oder wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
18	Anormales Motor-Hall-Signal	Prüfen Sie, ob die Steckbuchse des Hall-Sensors locker ist, oder wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
21	Ausfall der Akkukommunikation	Prüfen Sie, ob das Kabel, das mit dem Kommunikationskabel des Akkus und dem Controller verbunden ist, locker ist, oder wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
23	Standard-Seriennummer des Akkus	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
24	Anormale Standardspannung	Prüfen Sie, ob das Verbindungskabel zwischen Akku und Controller locker ist, oder wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
26	Anormales Schreiben/Lesen von Daten	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
31	Falscher FLASH-Betrieb	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
35	Standard-Seriennummer des KickScooter	Prüfen Sie, ob KickScooter noch die Standard-Seriennummer aufweist.
39	Anormale Akkutemperatur	Prüfen Sie die Arbeitsumgebung des Akkus, oder wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.
40	Anormaler Controller-NTC	Ein offener Stromkreis oder ein Kurzschluss tritt im Controller-NTC auf (nur bei Produkten mit Controller-NTC)
41	Anormaler Motor-NTC	Ein offener Stromkreis oder ein Kurzschluss tritt im Motor-NTC auf (nur für Produkte mit Motor-NTC)
45	Anormale Abtastung des BUS-Stroms	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen autorisierten Händler.

7 Schaltplan

F2 / F2 Plus

