




## Parada Total


 Presiona este botón para detener por completo ambos motores.

Botón Rojo: Función de emergencia desconecta o detiene todo el sistema

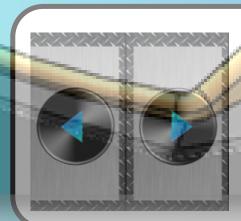

- Control Motor Individual
  Izquierda: Detiene el motor
  derecho y activa el motor
  - Derecha: Detiene el motor izquierdo y activa el motor derecho.

izquierdo.

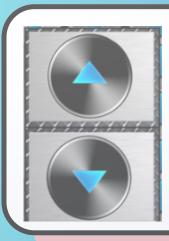

## Flechas Arriba y Abajo Motores y Velocidad

- Arriba: Incrementa la velocidad de ambos motores de forma simultánea.
- Abajo: Reduce la velocidad de ambos motores o los detiene por completo.

## **COMO DEBEMOS USARLO**

## Conexión Inicial:

- Asegúrate de que el dispositivo esté encendido y habilitado para la conexión Bluetooth.
- Vincula tu dispositivo con la aplicación seleccionando el ícono de configuración de Bluetooth.
  - Operación Básica:
- Usa las flechas centrales par<mark>a dirigir los m</mark>otores.
- Ajusta la velocidad o detén el dispositivo con los controles indicados.
  - Parada de <mark>Emergencia:</mark>
- Presiona el botón rojo en caso de necesidad para desconectar de inmediato