B E L G E
T E K N İ K

TALİMATLAR KILAVUZU

931AZ001C

TORBALI HİDROPNÖMATİK AKÜMÜLATÖRLER

SACMI

TÜRKÇE

Orijinal talimatların çevirisi

TALİMATLAR KILAVUZU

TORBALI HİDROPNÖMATİK AKÜMÜLATÖRLER

SACMI IMOLA
Via Selice Provinciale, 17/A
40026 IMOLA (Bologna) - İTALYA
www.sacmi.com

YAYIN TARİHİ

16.09.2008

SÜRÜMLER

EBV - IBV - ELV - EHV - EHVF - IHV

DİZİN

Sayfa

1 GENEL BİLGİLER 1-1
1.1 GİRİŞ VE UYARILAR 1-1
1.2 MAKİNE VE/VEYA TALİMATLAR KILAVUZUNDA YER ALAN GÜVENLİK İŞARETLERİNİN AÇIKLAMALARI 1-2

2 BAKIM 2-1
2.1 ÇALIŞTIRMA 2-1
2.2 BAKIM 2-2
2.2.1 SÖKME 2-2
2.2.1.1 EHV serisi akümülatörlerin sökülmesi 2-2
2.2.1.2 EBV serisi akümülatörlerin sökülmesi 2-5
2.2.2 TEMİZLİK VE MUAYENE 2-7
2.2.3 MONTAJ 2-8
2.2.3.1 EHV serisi akümülatörlerin montajı 2-8
2.2.3.2 EBV serisi akümülatörlerin montajı 2-11

1 GENEL BİLGİLER

1.1 GİRİŞ VE UYARILAR

Bu belge, SACMI makinelerine takılı OLAER akümülatörlerinin bakımını kolaylaştırmak üzere hazırlanmıştır.

E0004

DİKKAT!

Bu belge her bir akümülatöre eşlik eden OLAER belgesini tamamlar, yerini ALMAZ.

Örnek:

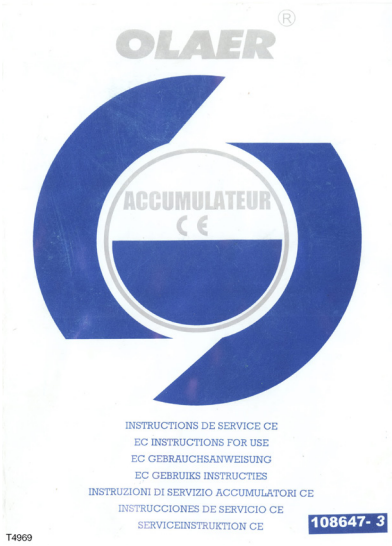

E0004

DİKKAT!

Bakım işlemi yalnızca uzman ve akümülatör ile akümülatörün üzerine takılı olduğu makinenin talimatlar kılavuzunda belirtilen ayarlama/bakım prosedürleri ile güvenlik uyarılarının tamamına aşina bir personel tarafından yapılmalıdır.

1.2 MAKİNE VE/VEYA TALİMATLAR KILAVUZUNDA YER ALAN GÜVENLİK İŞARETLERİNİN AÇIKLAMALARI

UYARI İŞARETLERİ

E0004

Genel tehlike.

E0035P

Patlama tehlikesi.

YASAK İŞARETLERİ

E0034D

Bataryaları şarj etmek için oksijen kullanmayın.

2 BAKIM

OLAER ITALIANA S.p.A. izniyle.
T4970

2.1 ÇALIŞTIRMA

E0004 E0034D E0035P *DİKKAT!*

Akümlatörlerin özellikle redüktörle donatılmış kuru azot tankı kullanılarak önceden yüklenmiş olması gerekir. Hava ve/veya oksijen kompresörlerinin kullanılması kesinlikle yasaktır. Patlama tehlikesi.

- Doğrulama/üfleme donanımını çalıştırarak ön yükleme işlemini yapın veya kontrol edin. Ön yükleme basıncının kesinlikle gövdeye basılı damganın basıncından düşük olması gerekir.
- Azot vanasının sızdırmazlığını kontrol edin (örneğin sabunla veya özel spreyle).
- Koruma tapasını elle kapatın.
- İlk çalışma haftasından sonra şişirme basıncını kontrol edin ve ardından normal kullanımda en az 6 ayda bir veya şiddetli ya da sürekli kullanımda her ay tekrarlayın.

E0004 *DİKKAT!*

Kontrol/şişirme donanımı makineyle birlikte temin EDİLMEYEN bir aksesuardır. Kullanıcı tarafından ayrıca edinilmesi gerekir.

2.2 BAKIM

2.2.1 SÖKME

2.2.1.1 EHV serisi akümülatörlerin sökülmesi

- Akümülatörü yalıtın ve basıncını düşürün.
- Hidrolik devre basıncını sıfıra getirin.

E0004

DİKKAT!

Hidrolik devrede basınç bulunmadığını manometreden kontrol edin.

- Akümülatörü sökün ve hasar görmemesi amacıyla gövdesini koruyarak bir mengene veya başka bir sabitleme sistemine yatay şekilde yerleştirin.
- Azot vanasının koruma tapasını sökün.

T4076

- Azot vanasının tapasını sökün.

T4077

- Kontrol/şişirme donanımı aracılığıyla kesenin içinde buluan gazı manometre sıfır basınç gösterene kadar boşaltın.

T4078

- Kesede basınç olmadığından emin olmak içni yağ tarafındaki fanayı açın.

- Akümülatör modeline göre çevirerek çıkarın:
  azot vanasını tamamen çıkarın;

T4079

vana sisteminin iç parçalarını çıkarın;

T4080

T4081

pimli vanayı çıkarın.

T4082

- Akümülatör modeline göre kese kilitleme somununu ve plakayı çıkarın.

T4083

- Varsa tahliye vidalarını ve ilgili contayı sökün.

T4084

T4085

- Sıvı tarafındaki vananın somununu sökün.

- Mesafe ayarlama aparatını, o-ring contayı ve pulu serbest bırakmak için akümülatör gövdesinin içindeki vanayı elle itin.

- Vana gövdesindeki vulkanize pusulayı çıkarın, akümülatör gövdesinden çıkarmak için dikkatli bir şekilde katlayın.

- Mantar vanayı çıkarın.

- Zarar vermemek için keseyi nazik bir şekilde çıkarın.

2.2.1.2 EBV serisi akümülatörlerin sökülmesi

- Akümülatörü yalıtın ve basıncını düşürün.
- Hidrolik devre basıncını sıfıra getirin.

E0004

DİKKAT!

Hidrolik devrede basınç bulunmadığını manometreden kontrol edin.

- Akümülatörü sökün ve hasar görmemesi amacıyla gövdesini koruyarak bir mengene veya başka bir sabitleme sistemine yatay şekilde yerleştirin.
- Azot vanasının koruma tapasını sökün.

T4076

- Azot vanasının tapasını sökün.

T4077

- Kontrol/şişirme donanımı aracılığıyla kesenin içinde buluan gazı manometre sıfır basınç gösterene kadar boşaltın.

T4078

- Kesede basınç olmadığından emin olmak içni yağ tarafındaki fanayı açın.

- Akümülatör modeline göre çevirerek çıkarın:
  azot vanasını tamamen çıkarın;

vana sisteminin iç parçalarını çıkarın;

pimli vanayı çıkarın.

- Akümülatör modeline göre kese kilitleme somununu ve plakayı çıkarın.

- Telden ağ durdurma bileziğini çıkarın.

- Telden ağı çıkarın.

- Zarar vermemek için keseyi nazik bir şekilde çıkarın.

2.2.2 TEMİZLİK VE MUAYENE

- Metal parçaları organik bir çözücüyle titiz bir şekilde temizleyin.
- Vananın içine monte edilmiş parçaları (kafa, yıldız, yay, somun ve mesafe ayarlama aparatı) gözle kontrol edin; vana kafasının üzerine bastırarak serbest hareket edip etmediğini kontrol edin.
- Keseyi izopropil alkolle temizleyin ve görünür kusur bulunmadığından emin olun.
- Gövdenin içinde korozyon izleri bulunmadığından emin olun. Gövdenin içinde koruyucu kaplama varsa, durumunun iyi olup olmadığını kontrol edin.
- Kusurlu, aşınmış parçaları ve tüm o-ring contaları değiştirin.

2.2.3 MONTAJ

2.2.3.1 EHV serisi akümülatörlerin montajı

- Sıkarak kesenin içinde bulunan havayı boşaltın.

T4090

- Akümülatör gövdesini içini devrede kullanılan sıvının aynısıyla gövdeyi ekseni etrafında çok kez çevirerek bolca yağlayın (5 litreye kadarki kapasitelerde akümülatör hacminin yaklaşık %10'u, daha yüksek kapasitelerde %5'i).
- Keseyi yağlayın ve katlanmamasına veya kıvrılmamasına özen göstererek gövdenin içine yerleştirin. Kapasitesi daha büyük akümülatörlerde özel araçları kullanın (isteğe bağlı).

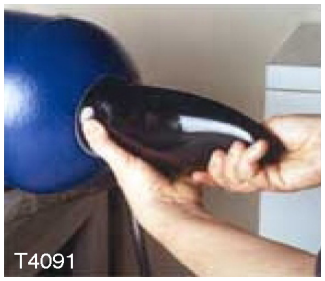
T4091

- Plakayı yerine takın ve somunu kilitlemeden azot vanası tarafına geri vidalayın.
- Yağ tarafındaki vananın serbest hareket edip etmediğini ve yayın elastik olup olmadığını kontrol edin. Vana gövdesini ve vulkaize pusulayı ayrı ayrı uygulayın ve vulakinze pusulayı vananı üzerine yerleştirin. Pul, o-ring ve mesafe ayarlama apartını bu sırayla yerleştirin.

T4092

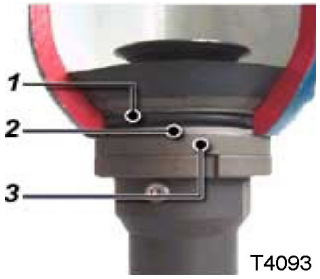

T4093

- Somunu yeniden vidalayın ve parçaların ortalanmış olduğundan emin olmak için lastik çekiçle vananın üzerine hafifçe vurun.

T4094

- Somunu kuvvetlice sıkın.

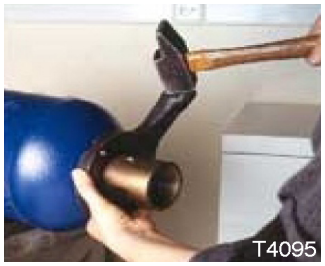

- Varsa tahliye vidalarını ve ilgili contayı takın.

- Keseyi hareket ettirmeden kese somununu kilitleyin.

2 BAKIM

- Akümülatör modeline göre çevirerek takın:
  azot vanasının tamamını 1,5 daNM sıkma torkuyla sıkın;

vana sisteminin iç parçalarını 0,029 daNm sıkma torkuyla sıkın;

pimli azot vanasını 0,029 daNM sıkma torkuyla sıkın.

- Azot basmadan önce akümülatörü ekseni etrafında çevirerek tüm iç yüzeylerinin mükemmel şekilde yağlanmasını sağlayın. Hemen ardından keseyi 1 ÷ 1,5 bar basınçta azotla doldurarak genleştirin.

E0004

E0034D

E0035P

DİKKAT!

Akümlatörlerin özellikle redüktörle donatılmış kuru azot tankı kullanılarak önceden yüklenmiş olması gerekir. Hava ve/veya oksijen kompresörlerinin kullanılması kesinlikle yasaktır. Patlama tehlikesi.

- Koruma tapasını vidalayın.

2.2.3.2 EBV serisi akümülatörlerin montajı

- Sıkarak kesenin içinde bulunan havayı boşaltın.

- Akümülatör gövdesini içini devrede kullanılan sıvının aynısıyla gövdeyi ekseni etrafında çok kez çevirerek bolca yağlayın (5 litreye kadarki kapasitelerde akümülatör hacminin yaklaşık %10'u, daha yüksek kapasitelerde %5'i).
- Keseyi yağlayın ve katlanmamasına veya kıvrılmamasına özen göstererek gövdenin içine yerleştirin. Kapasitesi daha büyük akümülatörlerde özel araçları kullanın (isteğe bağlı).

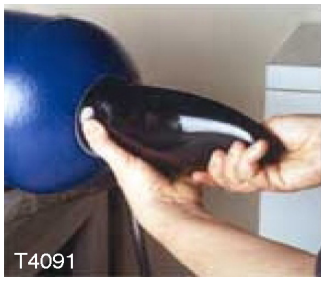

- Plakayı yerine takın ve somunu kilitlemeden azot vanası tarafına geri vidalayın.
- Telden ağı yerleştirin ve yerine oturana kadar bastırın. Mükemmel şekilde oturmasına özen göstererek ağın durdurma bileziğini yerleştirin.

- Muhtemel redüktörü sıvı tarafına monte edin.
- Varsa tahliye vidalarını ve ilgili contayı takın.
- Keseyi hareket ettirmeden kese somununu kilitleyin.

2 BAKIM

- Akümülatör modeline göre çevirerek takın:
  azot vanasının tamamını 1,5 daNM sıkma torkuyla sıkın;

vana sisteminin iç parçalarını 0,029 daNm sıkma torkuyla sıkın;

pimli azot vanasını 0,029 daNM sıkma torkuyla sıkın.

- Azot basmadan önce akümülatörü ekseni etrafında çevirerek tüm iç yüzeylerinin mükemmel şekilde yağlanmasını sağlayın. Hemen ardından keseyi 1 ÷ 1,5 bar basınçta azotla doldurarak genleştirin.

E0004

E0034D

E0035P

DİKKAT!

Akümlatörlerin özellikle redüktörle donatılmış kuru azot tankı kullanılarak önceden yüklenmiş olması gerekir. Hava ve/veya oksijen kompresörlerinin kullanılması kesinlikle yasaktır. Patlama tehlikesi.

- Koruma tapasını vidalayın.