


## AD / LDAP Sunucusuyla Kullanıcıları Doğrulayın


User-Based Management modunda, tüm LAN istemcilerinin internete erişebilmeleri için bir kullanıcı hesabıyla giriş yapmaları gerekir. Local kullanıcı hesapları dışında, Authentication , Active Directory sunucusu gibi harici bir Authentication server tarafından da yapılabilir. Bu belge Router'i bir AD / LDAP Server'e nasıl bağlayacağınızı ve LAN istemcilerinin kimliğini doğrulamak için sunucuyu nasıl kullanacağınızı tanıtır.

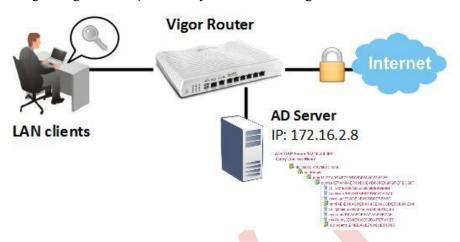

#### **DrayOS**

# AD/LDAP Profil Ayarı


- 1. Application >> Active Directory / LDAP >> Genelral Setup bölümüne gidin, AD / LDAP'ı etkinleştirin ve AD / LDAP Server bilgilerini aşağıdaki gibi girin:
  - a. Bind Type: Regular Mode
  - b. Server Address: AD/LDAP sunucusunun IP adresi
  - c. Regular DN: AD/LDAP sunucusunun Administrator hesabının ayırt edici adı(DN).
  - d. Regular Password: Administrator hesbının şifresi.

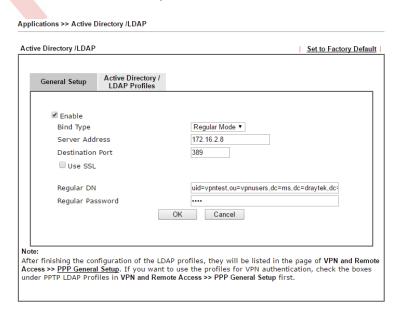





2. Yapılandırmayı kaydetmek için OK'a tıklayın ve Router'i yeniden başlatmanız istendiğinde tekrar OK'a tıklayın.

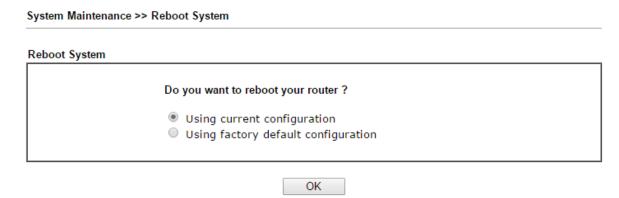


3. Bir AD / LDAP profili oluşturun: Application >> Active Directory / LDAP >> AD / LDAP Profiles sayfasına gidin, uygun bir index numarasına tıklayın.

# Applications >> Active Directory /LDAP Active Directory /LDAP Set to Factory Default Active Directory / General Setup LDAP Profiles Distinguished Name Index Name <u>5.</u> <u>6.</u> <u>7.</u> <u>8.</u> After finishing the configuration of the LDAP profiles, they will be listed in the page of VPN and Remote Access >> PPP General Setup. If you want to use the profiles for VPN authentication, check the boxes under PPTP LDAP Profiles in VPN and Remote Access >> PPP General Setup first.





- 4. Profili aşağıdaki gibi düzenleyin:
  - a. Bu profile bir Name ver.
  - b. AD / LDAP sunucusunun kullandığı Common Name Identifier girin (varsayılan olarak cn olabilir)
  - c. Router'in aramaya başlayacağı dizin olarak Base Distinguished Name girin.

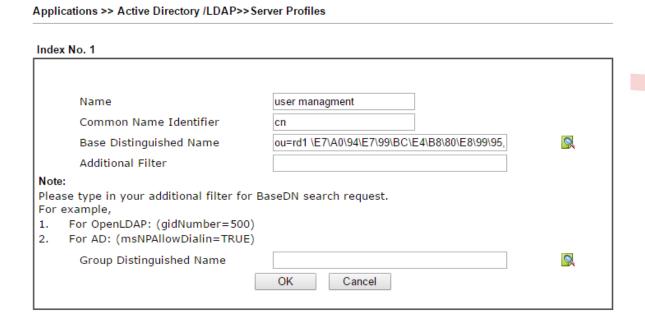

#### Kullanıcı Yönetimi Kurulumu

5. User Management modunun "User-Based" olduğundan emin olmak için User Management >> General Setup bölümüne gidin.








6. Yeni bir kullanıcı profili oluşturun **User Management** >> **User Profile** bölümüne gidin, uygun bir dizine tıklayın.

#### User Management >> User Profile

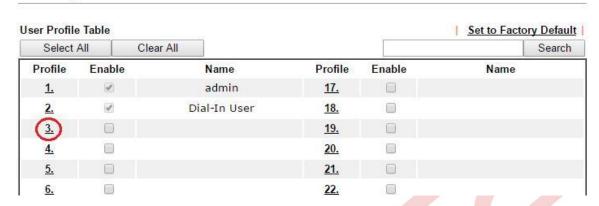

- 7. Profili aşağıdaki gibi düzenleyin:
  - a. Bu hesabı etkinleştirin.
  - b. Bir Username verin.
  - c. External Server Authentication 'da "LDAP" seçeneğini seçin ve 3. Adımda oluşturduğumuz profili seçin.
  - d. Kaydetmek için OK'a tıklayın.

#### User Management >> User Profile Profile Index 3 1. Common Settings Enable this account Username AD server Password Confirm Password 2. Web login Setting 10 min(s) 0:Unlimited Idle Timeout 0 Max User Login 0:Unlimited Policy Default of items could be created as rules and which not set to active. **External Server Authentication** LDAP user managment None v Log Pop Browser Tracking Window Authentication ✓ Web ✓ Alert Tool ✓ Telnet



#### Kullanıcı Girişi

8. Şimdi, LAN istemcileri İnternete ilk kez eriştiğinde, Router onları bir giriş sayfasına yönlendirecektir. AD / LDAP veritabanındaki bir kullanıcı hesabıyla giriş yapmaları gerekir.



9. User Management >> User Online Status Page, Network Administrator AD / LDAP server tarafından kimliği doğrulanmış kullanıcıları görecektir.



#### LİNUX

Vigor3900 / Vigor2960, LDAP / AD kimlik doğrulaması için üç bağlantı türünü destekler:

- Simple Mode Herhangi bir arama yapmadan Bind Authentication yapın.
- Anonymous Adsız arama yapın ve ardından kimlik doğrulama işlemini yapın.
- Regular mode Router,ilk önce arama yetkisine sahip olup olmadığını görmek için sunucu tarafından kontrol edilir,Ardından arama işlemini gerçekleştirebilir ve Bind Authenticationu yapabilir.

Tel: (312) 232323






Aşağıda Simple mod ve normal mod kullanma örneklerini sunuyoruz.

#### LDAP/AD Kurulumu

1. User Management >>LDAP/Active Directory'e gidin ve yeni bir profil eklemek için Add'e tıklayın.

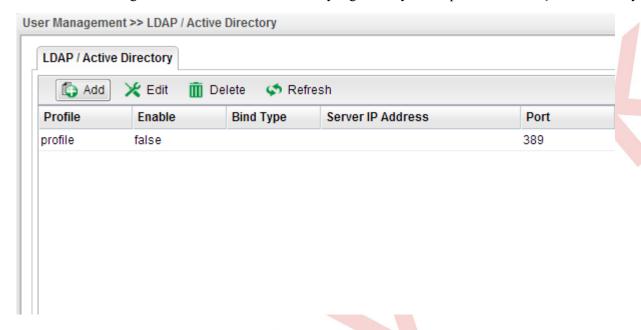


- 2. LDAP profilini yapılandırın.
  - (1) Basit Mod

LDAP/AD sunucusu basit bir yapıya sahipse bu modu kullanın.Örneğin,LDAP/AD sunuucusunda "ms.draytek.com" domaini altında yalnızca bir default kullanıcı grubu varsa "Users" ve user accounts bu grubun altındaki profili aşağıdaki gibi yapılandırabiliriz:

- Bind Type: Simple Mode
- Server IP address and Port: LDAP/AD sunucusunun IP'si ve dinlediği port
- Common Name Identifier: cn
- Base DN: cn=Users,dc=ms,dc=draytek,dc=com





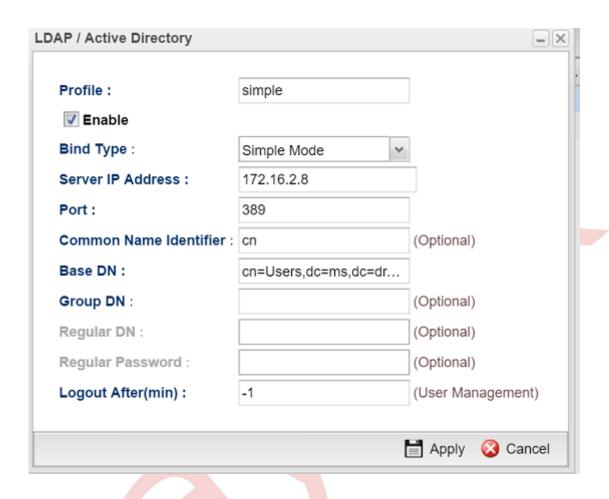

## (2) Düzenli Mod


LDAP/AD sunucusu birden fazla seviyeye sahipse ve kullanıcı hesabının yolunu bulmak için aranıyorsa bu modu kullanın.Örneğin,domain altında OU "People" ve "Group" var; OU "RD1","RD2","RD3" OU altında "People",OU "MIS","PQC","FAE" OU "RD1" altında ve OU "People" altındaki tüm kullanıcı hesaplarının doğrulanmasını istiyorsak profili aşağıdaki gibi yapılandırabiliriz:

- Bind Type: Regular Mode
- Server IP address and Port: LDAP/AD sunucusunun IP'si ve dinlediği port.
- Common Name Identifier: cn (Not: "cn" önerilen ayardır. Eğer Ortak Ad Tanımlayıcı "cn" olarak ayarlanmamışsa, Vigor Router varsayılan olarak "cn =", "uid =" veya "sAMAccountName =" ile filtre gönderir)
- Base DN: ou=People,dc=ms,dc=draytek,dc=com
- Regular DN: cn=vivian,cn=vivian,ou=fae,ou=rd1,ou=people,dc=ms,dc=draytek,dc=com ("vivian", OU FAE altında bir kullanıcı hesabı olduğunda)
- Regular Password: Normal DN'de belirtilen hesabın şifresi.

Tel: (312) 232323






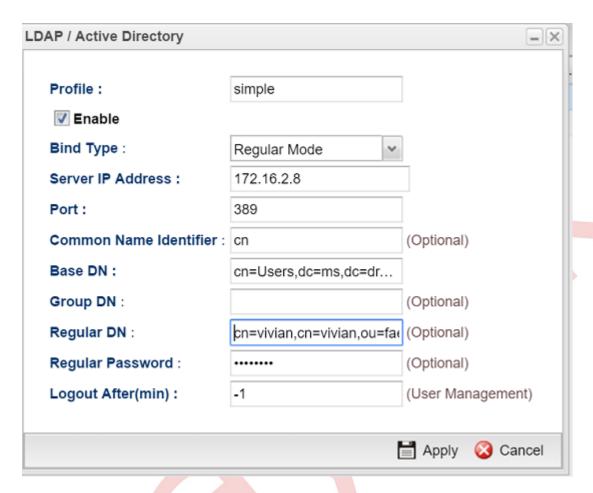

Düzenli modda, bir User Authentication isteği olduğunda, Router ilk önce LDAP / AD sunucusu tarafından doğrulanması için Regular DN ve Password'ü kullanır .(a.k.a. basit bağlama isteği). User authentication başarılı olduktan sonra, router bir arama isteği gönderecek ve kullanıcı hesabının Base DN kapsamında olup olmadığını kontrol edecektir. LDAP sunucusu Entry 0'ı yanıtlarsa, kullanıcı hesabının Base DN'de bulunmadığı anlamına gelir. Kullanıcı hesabı varsa, LDAP sunucusu Entry/Path ile cevap verecektir. Router,path ile,kullanıcı hesabının kimliğini doğrulamak için Bind isteğini LDAP sunucusuna gönderir.


Yapılandırmadan sonra, LDAP'yi "Preview" ile doğrulayabiliriz.

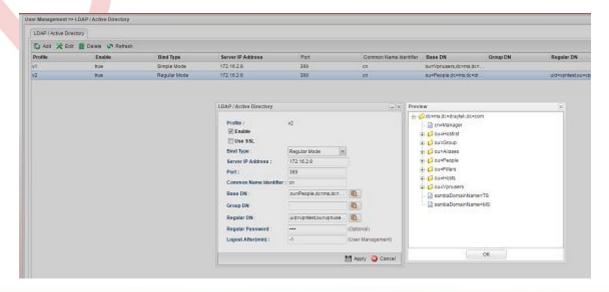



#### LDAP / AD ile Kullanıcı Yönetimi'ni kullanın

- 1. User Management >> Web Portal >> General Setup'a git
  - a. Web Portal'ı etkinleştir.
  - b. Bir Login mode seçin.
  - c. Authentication Type için LDAP'ı seçin.
  - d. User Management >> LDAP / Active Directory oluşturun LDAP Profile seçin.
  - e. Kurulumu tamamlamak için Apply'a tıklayın.

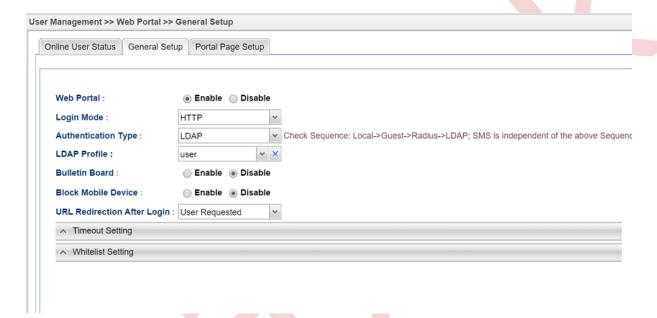

2. Şimdi LAN istemcileri bir tarayıcı açıp Internet'e ilk kez eriştiğinde, bir giriş sayfası olacaktır. LAN istemcileri LDAP / AD sunucusundaki kullanıcı hesabıyla oturum açabilir ve başarılı bir şekilde oturum açtıktan sonra Internet'e erişebilir.

# Welcome

