




REMOTE VPN PEER ROUTER İÇİN IP ADRESİ ATAMA

LAN-to-LAN VPN kurulduğunda LAN DHCP IP havuzundan remote routera dinamik olarak bir IP adresi atayacaktır. VPN tüneli her kurulduğunda IP adresi farklıysa ağ yöneticisinin VPN ağını yönetmesi zor olabilir. Bunu çözmek için PPTP VPN ve SSL VPN için routeru remote routera her zaman aynı IP adresini arayacak şekilde yapılandırabiliriz. Aşağıdaki yapılandırmalar sabit bir IP adrsini remote bir LAN-to-LAN VPN bağlantısı routeruna nasıl tahsis edileceğini gösterir.


DrayOS

VPN and Remote Access >> LAN sayfasına gidin. Yapılandırmak istediğiniz VPN tünelinin profilini seçin. Remote Gateway IP için remote routerun IP adresini girin.

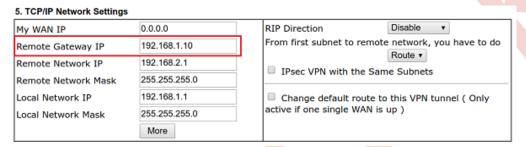

Linux

User Management >> User Profile'a gidin. Static IP Address'e Routera atamak istediğiniz IP adresini girin.

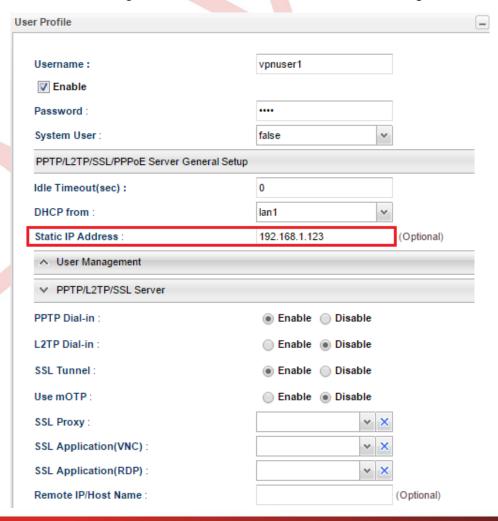

Tel: (312) 232323