


DrayTek Maile Logları Gönderme

Object Setting>>SMS/Mail Service Object>>İndex 1 'e gidip gerekli bilgileri aşağıdaki gibi girin.

- SMTP Server adresi
- SMTP Port
- Gönderici mail adresi
- Authenticationu aktif edip
- Username:Gönderici mail adresi
- Password:Gönderici mail adresinin şifresi.

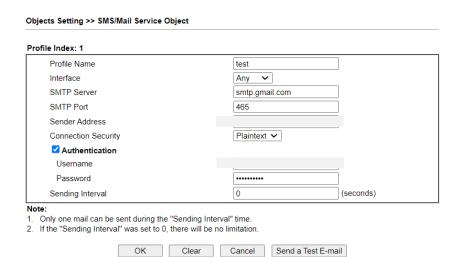


System Maintenance>>Syslog/Mail Alert Setup

- SMTP server adresini
- SMTP port
- Mailin gideceği mail adresi
- Maili göndereceğiniz mail adresi girin.
- Authentication'u aktif edip.
- Username:mail gönderecek mail adresi
- Password:Gönderici mail adresinin şifresini girin





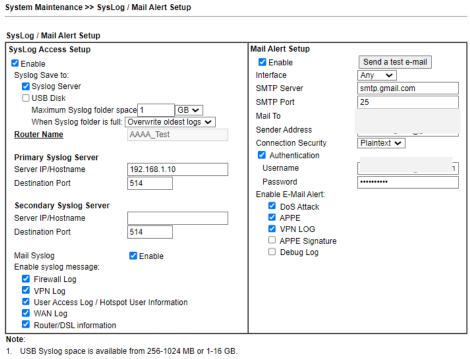

- 2. Mail Syslog cannot be activated unless USB Disk is ticked for "Syslog Save to".
- 3. Mail Syslog feature will send the Syslog when it is full.



Sol taraftan Mail Syslog aktif olmalıdır.



Aktif edebilmek için rastgele bir Ip girebilir veya USB disk takabilirsiniz.