




## **Cloud QoS**

## Bant genişliği sınırı

Bant Genişliği Sınırlaması, kullanıcıların olması gerekenden daha fazla bant genişliği tüketmemesini sağlar. Yükleme ve indirme sınırlarını zorlayan bant genişliği sınırlamasını entegre ettik. Bant Genişliği Sınırlaması, SSID başına veya kullanıcı başına veya her ikisi için de uygulanabilir. Hem SSID hem de İstemci Başına bant genişliği sınırı ayarlandığında, yani istemci bant genişliğinin toplamı SSID bant genişliği sınırından az olduğunda, istemci başına maksimum "istemci başına bant genişliği sınırı" olabilir. Toplam SSID sınırının üzerindeyse, tüm kullanıcılar SSID bant genişliğinin üst sınırını paylaşacaktır.

Maksimum bant genişliğini yapılandırmak için bu ekranı kullanın.

Bu ekrana erişmek için Yapılandır > SSID > Bant Genişliği Sınırı'na tıklayın .

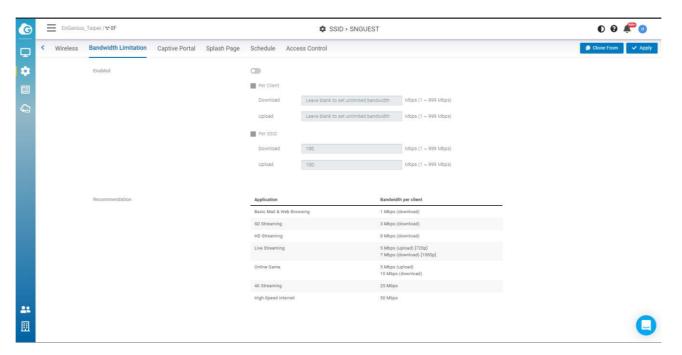

## İndirme Sınırı

SSID'den gelen trafik için maksimum indirme akışı sınırını veya Kullanıcı başına ayarlayın.

## Yükleme Sınırı

SSID'den gelen trafik için maksimum yükleme akışı sınırını veya Kullanıcı başına ayarlayın.