



Routerin yönetim arayüzlerine erişebilen IP'yi sınırlandırın

Router' de birden fazla subnet varsa, Network Administrator, yetkili olmayan LAN istemcilerinin Router'e giriş yapmasını ve Router'in ayarlarını değiştirmesini önlemek için, sistem bakımında LAN-based veya IP-based erişim kontrolünü ayarlayabiliriz.

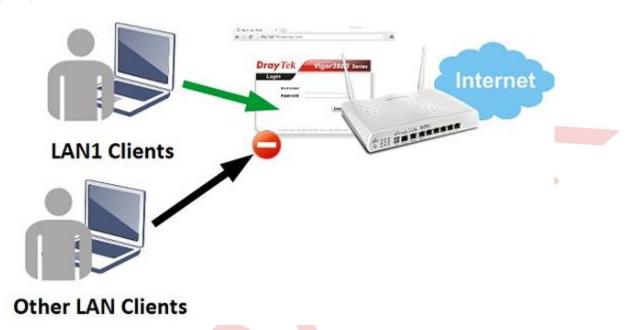

DrayOS

Varsayılan olarak, Router'in yönetim sayfasına tüm LAN istemcileri tarafından erişilebilir, LAN subnetine dayalı erişim kontrolü ayarlamak için System Maintenance >> Management >> LAN Access Setup'a gidin. Router'da NOT allowed LAN subnetlerini Apply To Subnet olarak ayarlayın.

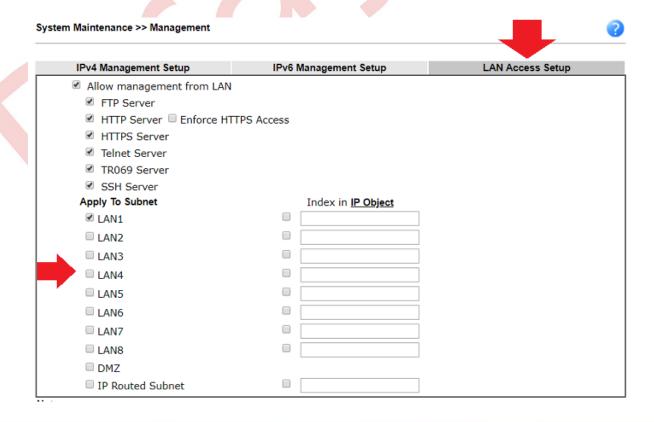





Veya **Allow management from LAN'ı** devre dışı bırakarak LAN1'deki istemcilerin Router'e erişmesini sağlayabilirsiniz.



LAN1'in yönetim için ayrılmış olması, bu nedenle "LAN Access Control" ayarının ne olduğu önemli değildir, LAN1'deki istemcilerin Router'in hizmetine her zaman erişmesine izin verilir.

LİNUX

İkinci subnet Router'i yönetim sayfasından engellemek için System Maintenance >> Access Control >> LAN Access Control'e gidin, " Apply to LAN Subnet" bölümündeki lan2 (misafirlerin bağlı olduğu LAN profili) seçimini kaldırın ve ardından uygulayın.

