

APP QoS Nasıl Kullanılır?

APP QoS ile uygulamaların kullanabileceği bant genişliğini kolayca sınırlayabilir veya belirli bir uygulama için bir miktar bant genişliği ayırabiliriz. Bu örnekte, bazı APP'lerin bant genişliğini mevcut bant genişliğinin yalnızca% 5'i ile sınırlandırmak için QoS ve APP QoS'u ayarlayacağız.

APP QoS Ayarı

1. Bandwidth Management >> Quality of Service'e git, Quality of Service(QoS) etkinleştirmek istediğiniz WAN arayüzünde Setup'a tıklayın.

General Setup Set to Factory Default UDP Direction Class Class Class Others Bandwidth Statistics **Index Status** Bandwidth 3 Control WAN1 Disable --Kbps/--Kbps 25% 25% 25% 25% Inactive Status Setup WAN2 Disable 100000Kbps/100000Kbps 25% Setup 25% 25% 25% Inactive Status LTE Disable 100000Kbps/100000Kbps 25% 25% 25% 25% Inactive Status

25%

25%

25%

25%

Inactive

Status


Setup

- 2. WAN arayüzü için QoS 'u aşağıdaki gibi ayarlayın,ardı<mark>ndan</mark> uygulamak için OK'a tıklayın.
 - a. QoS Control etkinleştir.


Bandwidth Management >> Quality of Service

WAN4 Disable 100000Kbps/100000Kbps

- b. QoS kontrolünü uygulamak için yönü seçin.Burada "BOTH" kullanıyoruz.
- c. WAN arayüzünün giden ve gelen bant genişliğini girin.
- d. Her sınıf için ayrılacak bant genişliği oranını girin. Bandwidth Management >> Quality of Service

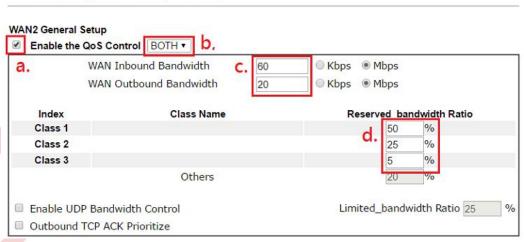


3. General Setup ayarlarını onaylayın.Her kuralı,Class Rule'de Edit'e tıklayarak da adlandırabilirsiniz.

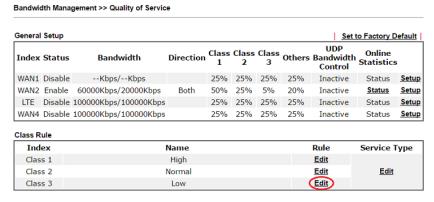


T



4. **Bandwidth Management** >> **APP QoS**.'a gidin.Enable olduğundan emin olun.Ardından,"Untraceable" sekmesine gidin,Action'u QoS sınıfına ayarlayın,bant genişliğini sınırlamak istediğiniz uygulamaları seçin ve uygulamak için OK'a tıklayın.

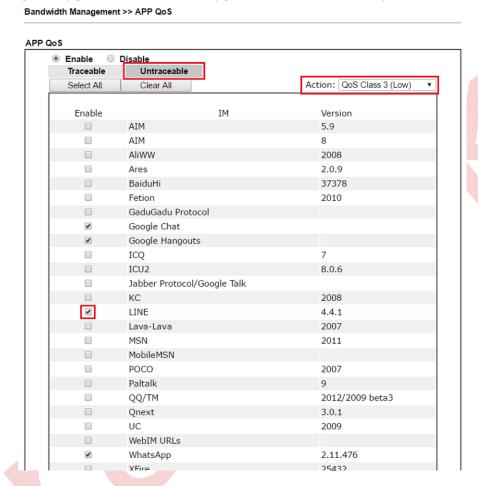


5. Şimdi seçilen APP'ler yalnızca toplam bant genişliği tanımlı oranını kullanabilir.Ancak,mevcut bant genişliği varsa ,bu APP'ler daha fazla bant genişliği kullanabilirler.Network Administrator ,bant genişliği kullanımını Bandwidth Management >> Quality of Service >> Status 'de izleyebilir.

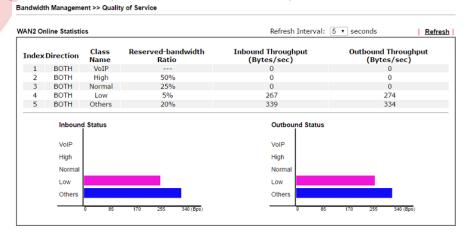



"İzlenebilir(Traceable)" ve "İzlenemez(Untraceable)" arasındaki fark nedir?


APP QoS kurulum sayfasında,"Traceable" ve "Untraceable" olmak üzere iki kategori göreceksiniz.

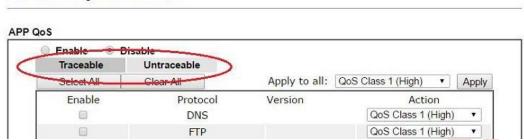

Traceable sekmesinde,Router'in her oturumda izleyebileceği bazı protokoller vardır ve Network Administrator , her biri için farklı QoS sınıfı ayarlayabilir.

Bandwidth Management >> APP QoS

Bandwidth Management >> APP QoS

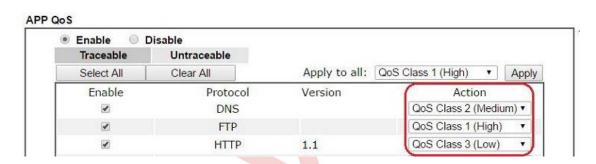

Untraceable sekmesinde, Router'in tüm bağlantı sırasında her paketi tanımlayamadığı bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu tür uygulamalar için, Router , uygulama başlatılırken Destination IP adresini kaydeder ve bu IP adresinde yönlendirilmiş tüm paketlere QoS kuralını uygular. Ancak, Traceable sekmesindeki öğelerin aksine, her birinin farklı bir QoS kuralı olabilir, Network Administrator seçilen tüm uygulamalara yalnızca bir QoS kuralı seçebilir.