

Guida Rapida Nuovo Sistema AVM/L Navigazione

Sommario

Introduzione 2

Schermata principale..... 2

Modalità Notturna..... 4

Vestizione Mezzo..... 5

Messaggi verso centrale 7

Messaggi da Centrale..... 8

Data	Autore	Versione Documento	Azioni
20/04/2026	FD	1.0	Creazione
27/05/2026	FD	2.0	Modifica

Introduzione

Il seguente documento è una breve guida per l'uso del nuovo sistema AVM/L installato, in via sperimentale, a bordo del M/B 88.

Schermata principale

All'accensione il dispositivo si presenterà con la seguente schermata



Premendo lo schermo si accederà alla schermata di "INIZIO SERVIZIO". Per tornare alla schermata della velocità basta premere "INDIETRO"



I pulsanti presenti nella barra in basso permettono di accedere, nell'ordine da SX a DX:

- Vestizione/Svestizione/Cambio corsa
- Invio Messaggi a centrale
- Elenco messaggi ricevuti da centrale
- Elenco Non Conformità
- Modalità Notturna

Attualmente il pulsante per l'emergenza in alto a DX (simbolo “!”) non è ancora attivo e funzionante verso la centrale. Una volta che sarà attivo verrà data apposita comunicazione.

Modalità Notturna

Tramite il pulsante in basso a DX sarà possibile attivare la modalità notturna che prevede un cambio della colorazione dell'interfaccia e un abbassamento della luminosità in modo da risultare meno fastidioso durante le ore notturne.




Vestizione Mezzo

Premendo il pulsante INIZIA SERVIZIO si viene rimandati alla schermata di inserimento del cartello per il turno.




Una volta vestito il mezzo verrà visualizzata la seguente schermata.

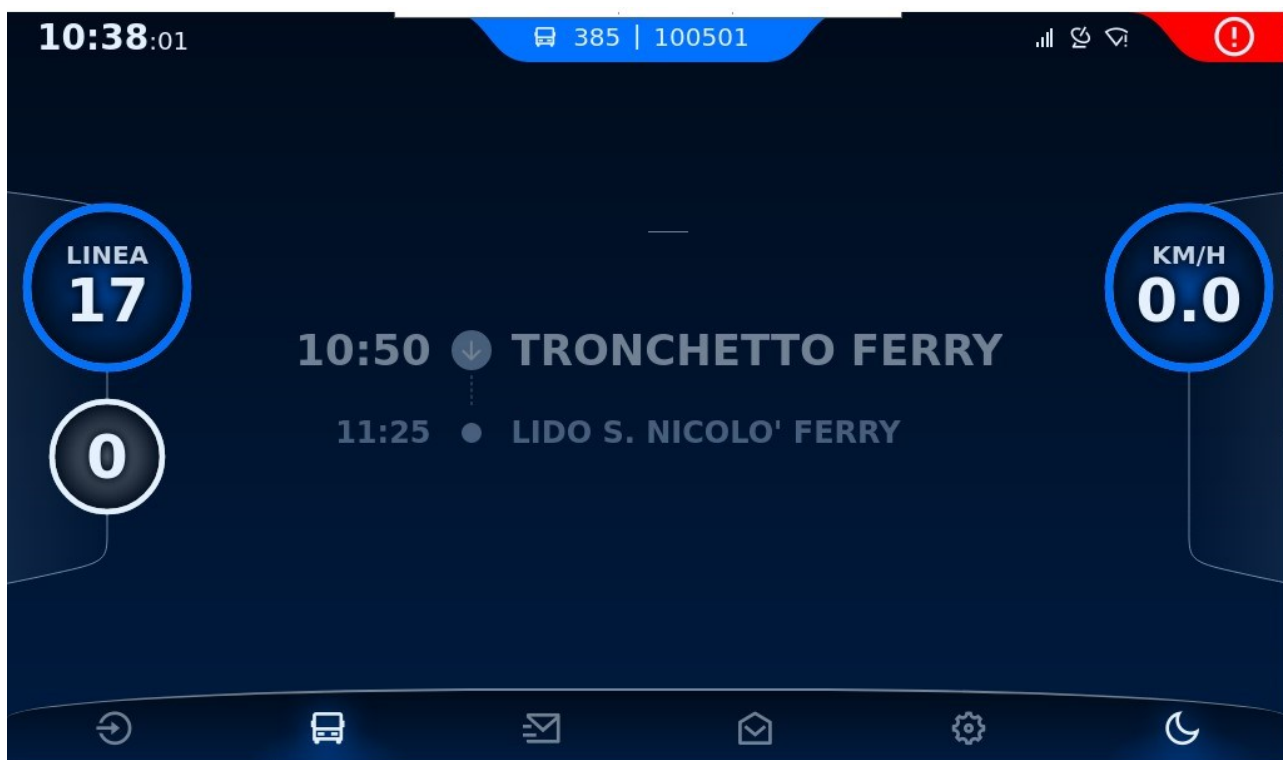

Premendo nuovamente il pulsante in basso a SX si potrà accedere alle seguenti funzionalità:

- ELENCO FERMATE
- CAMBIA CORSA
- TERMINA SERVIZIO

Per tornare alla schermata dello svolgimento della corsa basta premere il secondo pulsante da SX (icona del BUS).

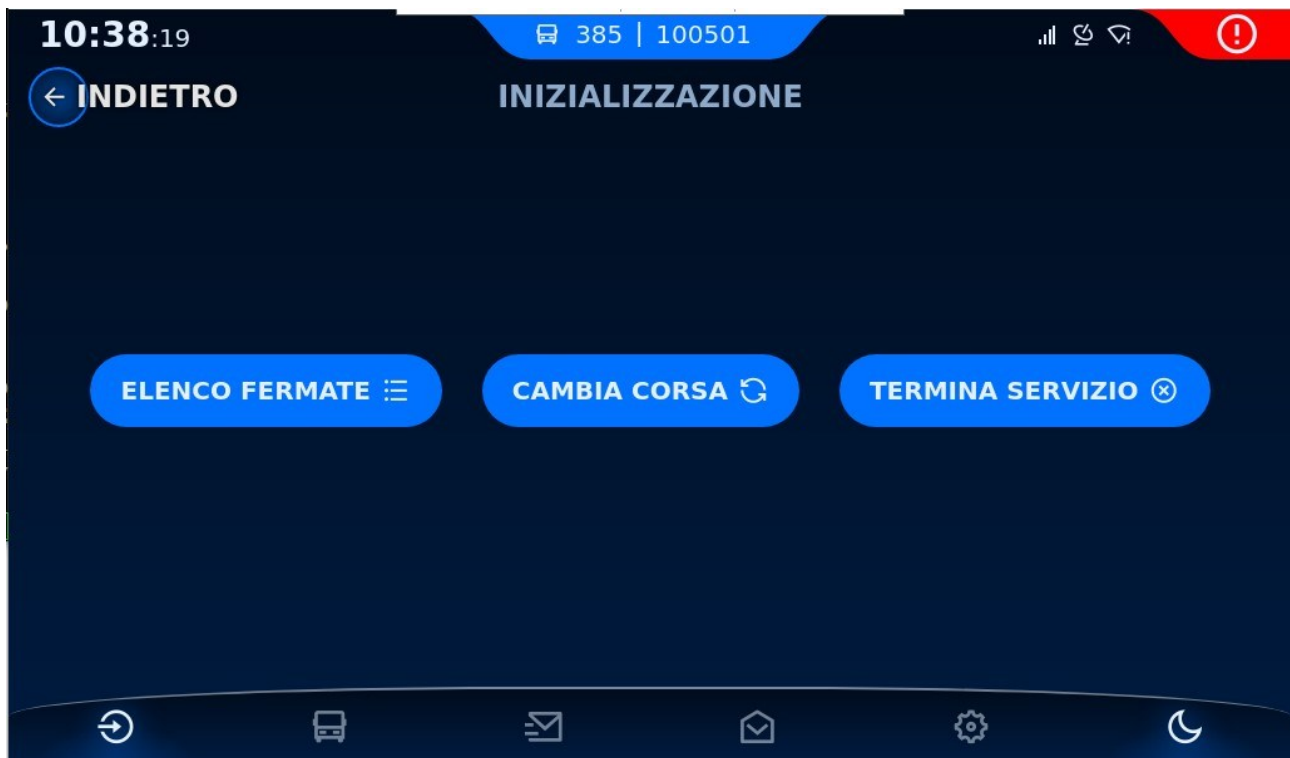

Messaggi verso centrale

Accedendo alla schermata di invio dei messaggi verso centrale si potrà inviare un messaggio alla centrale operativa.



Messaggi da Centrale

Tramite apposito pulsante è possibile avere l'elenco dei messaggi ricevuto dalla centrale.

