
4.3寸 TFT模块

http://ttmcu.taobao.com

模块接口定义:

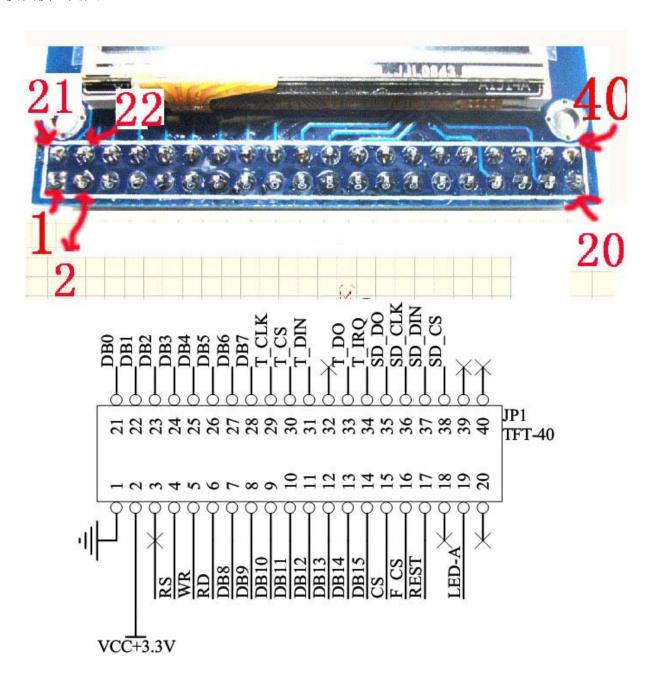

引脚说明:

T_开头的引脚为触摸控制脚,SD_开头的引脚为SD卡控制脚,F_开头的引脚为flash控制脚.其他为TFT控制脚,flash芯片为预留,板上并没有焊接,如果买家有需要,请自行焊上SPI接口的FLASH芯片.

51测试程序接线说明:

代码测试环境: JME-2核心板+1T指令周期的STC单片机(51内核

STC12LE5A60S2)+33M晶振 单片机工作电压3.3V

程序默认I0连接方式:

控制线: RS-P3⁵; WR-P3⁶; RD-P3⁷; CS-P1⁰; REST-P1²;

数据线: DBO-DB7依次连接P0^0-P0^7; DB8-DB15依次连接P2^0-P2^7;

触摸功能连接方式: (不使用触摸可不连接)

D_CLK-P1^7; D_CS-P1^4; D_DIN-P3^0; D_OUT-P3^1; D_PENIRQ-P3^4;
*/

- ●TFT 电源: 屏幕电源为2.8-3.3V; 切记不能用5V, 模块上所有脚的电压都不能超过3.3V,切记.
- ●背光:模块已经继承背光驱动电路,LED_A脚给高电平背光就亮,给低电平背光就灭,给PWM信号就可以控制亮度.

特别说明:4.3寸以及更大尺寸的TFT背光电流消耗比较大,(4.3寸最亮的时候有200多ma,5寸最亮时有300多ma,7寸最亮时有500ma).如果使用USB供电,可能会存在部分电脑主板电流供应不上的情况,也有可能会因USB连线质量太差造成严重分压导致模块不工作。请务必确保你的电源足够稳定。谢谢!