

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐÈN HOMEKIT

Tài liệu hướng dẫn kết nối mạng Wi-Fi và đồng bộ Apple HomeKit rút gọn

1. Chuẩn Bị Trước Khi Cài Đặt

- Mạng Wi-Fi 2.4GHz: Bắt buộc kết nối điện thoại vào Wi-Fi 2.4GHz (không dùng mạng 5GHz).
- Điện thoại iPhone: Đã cài sẵn ứng dụng Home (Nhà) và bật sẵn Bluetooth, định vị.

2. Phần I: Cấu Hình Wi-Fi Cho Thiết Bị (Wi-Fi Provisioning)

Bước 1

Mở cài đặt Wi-Fi trên iPhone.

Tìm và chọn mạng Wi-Fi do thiết bị phát ra có tên định dạng:
GhostMagic-Setup-xxxx (trong ảnh là GhostMagic-Setup-598D).



Bước 2

Chờ kết nối thành công với Wi-Fi của thiết bị (hiển thị dấu tích xanh ở đầu).


Lưu ý: Dưới tên Wi-Fi sẽ ghi cảnh báo mạng không bảo mật hoặc không có internet, điều này là bình thường.



Bước 3

Màn hình đăng nhập mạng Captive Portal (Wi-Fi xác thực) sẽ tự động hiển thị.


Tại danh sách Wi-Fi hiện ra, chọn đúng mạng Wi-Fi nhà bạn (băng tần 2.4GHz, ví dụ là DEVICE_2.4G).

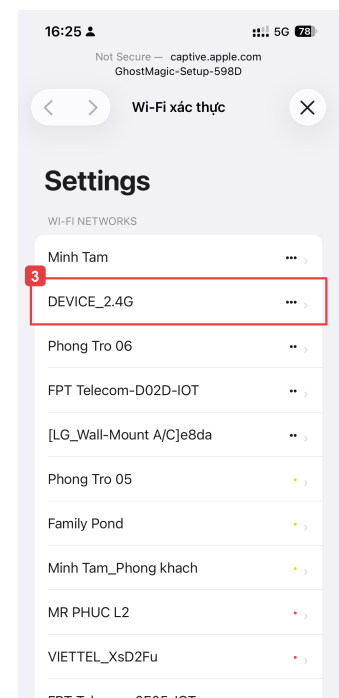

Bước 4

Nhập chính xác mật khẩu Wi-Fi nhà bạn vào ô trống (4a).

Sau đó nhấn nút Join (4b) ở góc dưới bên phải hộp thoại để lưu cấu hình.

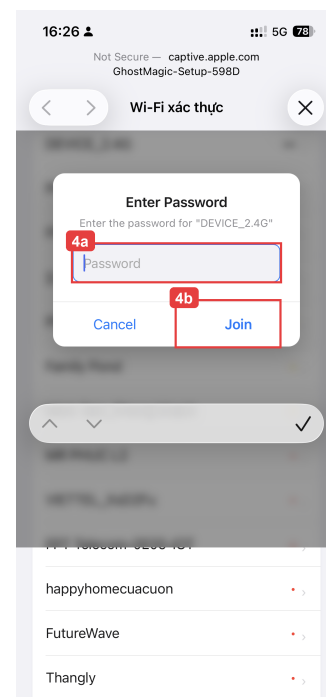


Bước 5

Chờ thiết bị lưu cấu hình và tự khởi động lại.

Màn hình sẽ hiển thị thông báo toast màu đen ở chân trang: Success! Rebooting... báo hiệu thành công.

Thiết bị sẽ tự kết nối vào mạng Wi-Fi nhà bạn.

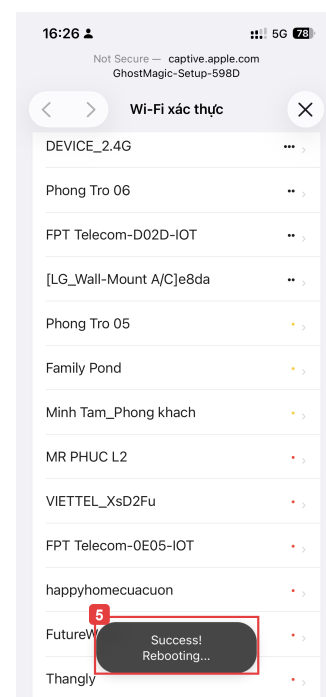


3. Phần II: Đồng Bộ Với Apple HomeKit (HomeKit Pairing)

Bước 6

Mở ứng dụng Home (Nhà) trên iPhone.


Nhấn vào biểu tượng dấu (+) ở góc trên cùng bên phải và chọn Thêm phụ kiện (Add Accessory).

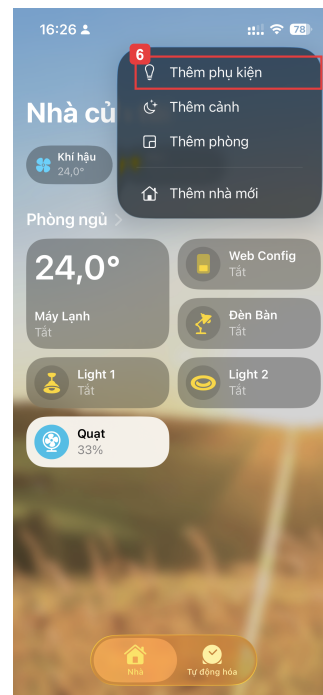

Bước 7

Giao diện quét mã hiện lên, chọn 'Tôi không có mã hoặc không thể quét' hoặc 'Thêm bằng mã...'.
'Thêm bằng mã...':


Tiến hành nhập mã cài đặt 8 số của HomeKit: 111-22-333 (nhập liền 11122333).

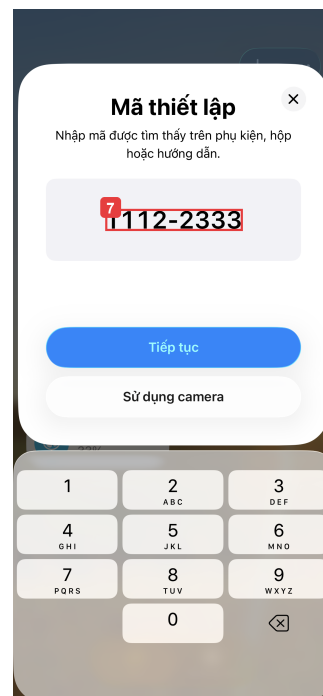

Bước 8

Khi xuất hiện hộp thoại cảnh báo phụ kiện chưa được chứng nhận từ Apple.


Hãy chọn nút Vẫn thêm (Add Anyway) ở phía bên trái để tiếp tục tiến trình đồng bộ.

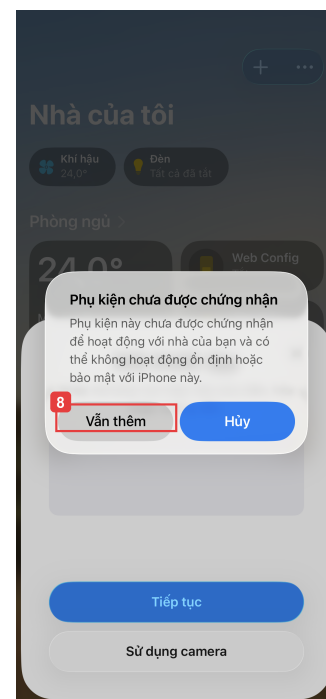

Bước 9

Chờ quá trình kết nối cầu nối của thiết bị hoàn tất (màn hình hiển thị Đang thêm vào màn hình chính...).

Sau đó, chọn Tiếp tục ở phía dưới cùng màn hình.

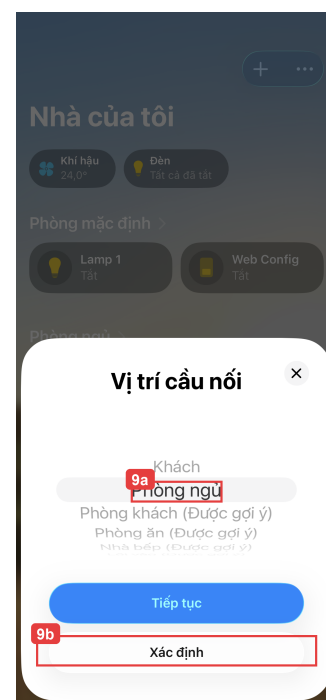

Bước 10

Đặt tên tùy chỉnh cho Cầu nối (ví dụ: GhostLamp Bridge) và gán phòng tương ứng.


Sau đó, chọn Tiếp tục (nhấn Xác định/Tiếp tục cho các thiết bị phụ trợ liên kết).



Bước 11

Hệ thống báo đã thêm thành công phụ kiện đèn thông minh vào Nhà.


Nhấn chọn Xong (Done) ở góc dưới cùng để hoàn tất quá trình cài đặt và bắt đầu sử dụng.

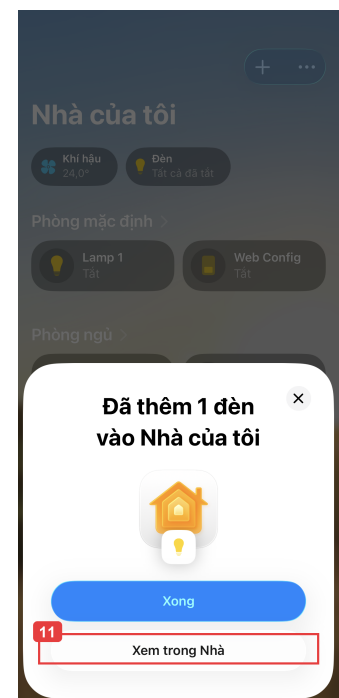

4. Phần III: Giao Diện Điều Khiển

Bảng điều khiển sau khi cài đặt:

- Thiết bị hiển thị dưới dạng cầu nối GhostLamp Bridge quản lý đèn LED và các cảm biến phụ trợ.
- Cho phép điều khiển bật/tắt nhanh, tùy chọn độ sáng, bảng màu sắc RGB đầy đủ của đèn LED.
- Nút Web Config dùng để kích hoạt nhanh trang cấu hình web cục bộ của thiết bị.

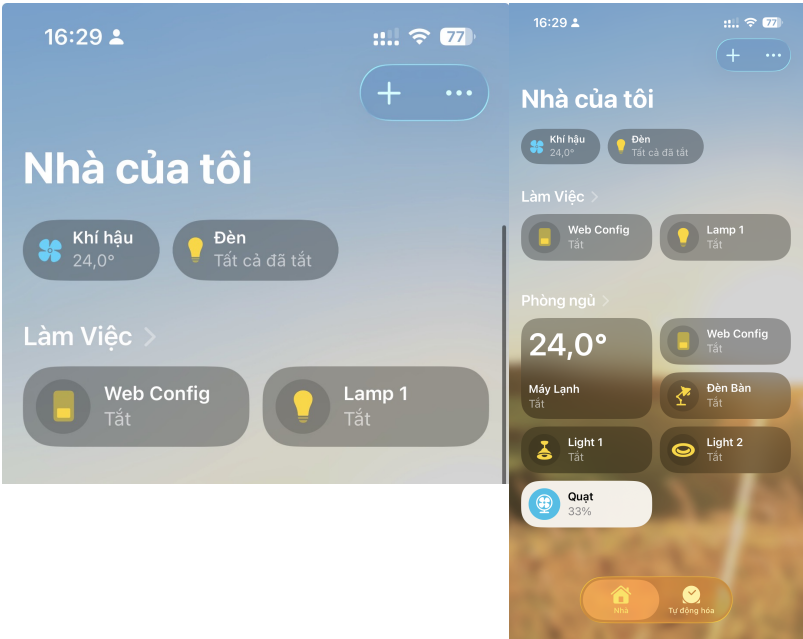

5. Hướng Dẫn Khắc Phục Sự Cố (Troubleshooting)

Vấn đề thường gặp	Giải pháp xử lý
Không thấy Wi-Fi GhostMagic-Setup-xxxx	1. Kiểm tra nguồn cấp. 2. Để reset thiết bị về mặc định: Nhấn giữ button vật lý trên thiết bị trong 3 giây cho đến khi đèn nháy để vào chế độ Setup.
Trang cấu hình Wi-Fi không tự hiển thị	Đảm bảo điện thoại đã kết nối Wi-Fi thiết bị. Mở trình duyệt và truy cập tên miền mDNS: http://ghostmagic.local:8080 để mở cấu hình.
Đèn không kết nối được vào Wi-Fi nhà	Yêu cầu Wi-Fi nhà phải là mạng 2.4GHz. Đảm bảo nhập đúng mật khẩu mạng Wi-Fi.