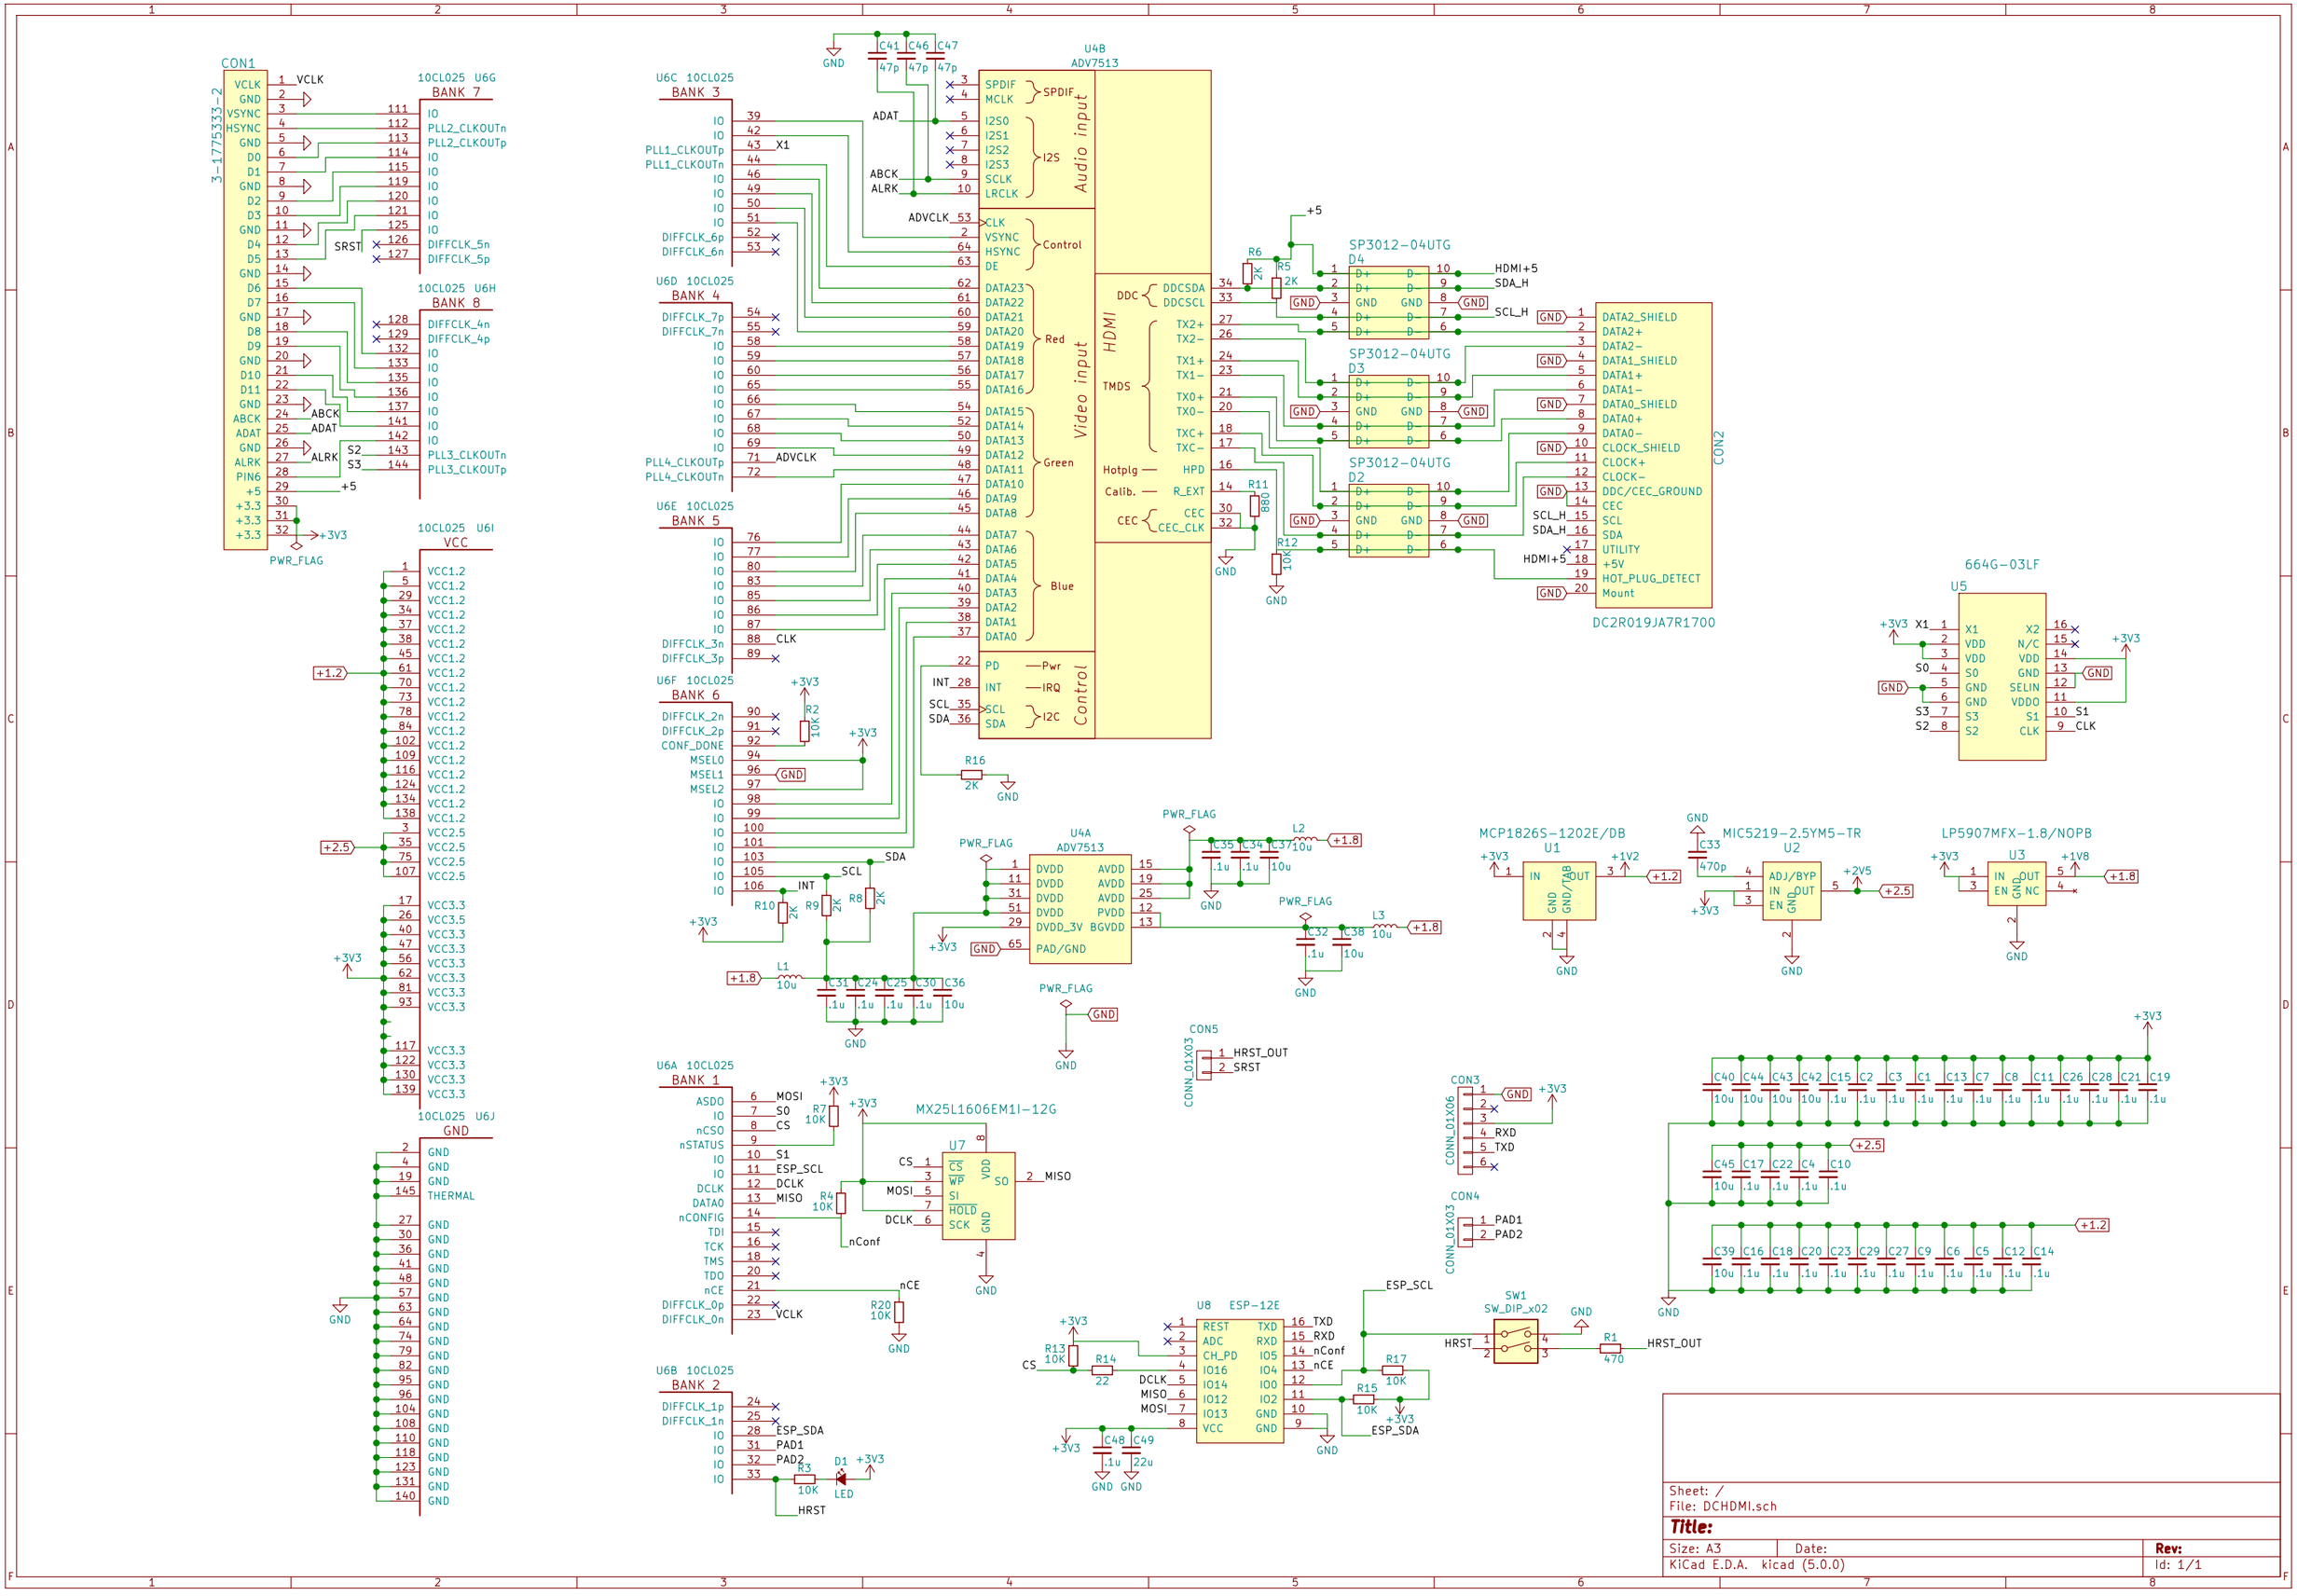
CON1
3-1775333-2
10CL025 U6G
BANK 7
10CL025 U6H
BANK 8
10CL025 U6I
VCC
10CL025 U6J
GND
U6C 10CL025
BANK 3
U6D 10CL025
BANK 4
U6E 10CL025
BANK 5
U6F 10CL025
BANK 6
U6A 10CL025
BANK 1
U6B 10CL025
BANK 2
U4B
ADV7513
Audio input
Video input
HDMI
Control
U4A
ADV7513
SP3012-04UTG
D4
D3
D2
DC2R019JA7R1700
CON2
664G-03LF
U5
MCP1826S-1202E/DB
U1
MIC5219-2.5YM5-TR
U2
LP5907MFX-1.8/NOPB
U3
MX25L1606EM1I-12G
U7
CON5
CONN_01X03
CON3
CONN_01X06
CON4
CONN_01X03
U8 ESP-12E
SW1
SW_DIP_x02
PWR_FLAG
HRST_OUT
Sheet: /
File: DCHDMI.sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad (5.0.0)
Id: 1/1