RF
COURAGE ET DEVOUEMENT
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
Hérault SAPEURS-POMPIERS

Hérault
SAPEURS-POMPIERS



EPC30 2026
RENAULT - RIFFAUD

EPC 311 : HN-930-GS

Guide d'emploi

WWW.SDIS34.FR

EPC30 Renault – Riffaud 2026

SOMMAIRE

- **Présentation et caractéristiques :** p.3 à 6
- **Points de contrôle du conducteur :** p.7 à 8
- **Localisation et interprétation des commandes et témoins en cabine :** p.9 à 30
- **Descriptif et mise en œuvre :** p.31 à 71
- **Manœuvres en mode dégradé :** p.72 à 82

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Présentation et caractéristiques

EPC30 Renault – Riffaud 2026

• **1ère mise en circulation :** Octobre 2026

• **Armement :** 2 à 3 SP

• **Missions :** Ces engins sont susceptibles, en raison du personnel, du matériel, des moyens d'extinction et de leurs possibilités techniques d'intervenir pour effectuer des sauvetages, créer des exutoires, lutter contre l'incendie, faciliter les reconnaissances, le brancardage de victimes et le franchissement d'obstacles pour l'établissement de tuyaux.

Remarques : Conducteur titulaire du permis C et de la formation de manipulateur de Moyens Elévateurs Aériens.
Le conducteur est le seul responsable de la mise en œuvre de l'échelle.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Présentation du véhicule

- Masse totale en charge (M.T.C) : 16 tonnes
- Châssis Renault D16 Euro6 (Moteur DTI8, 280ch)
- Boîte de vitesse automatique à 8 rapports

Capacités opérationnelles


- Echelle à mouvements Combinés (les 3 mouvements peuvent être simultanés)
- Stabilisation variable de type X, calage de 2.7 à 5,2m
- Plate-forme normalisée pour 4 personnes soit 400Kg
- Support pour la barquette d'évacuation brancard jusqu'à 200Kg

Capacités incendie

- Lance-canon (débit de 250 à 1000 l/min), radiocommandée et intégrée à la PLTF
- Capacité max en pont pour passage de tuyaux: 5 x 110mm ou 12x 70mm

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Dimensions du véhicule

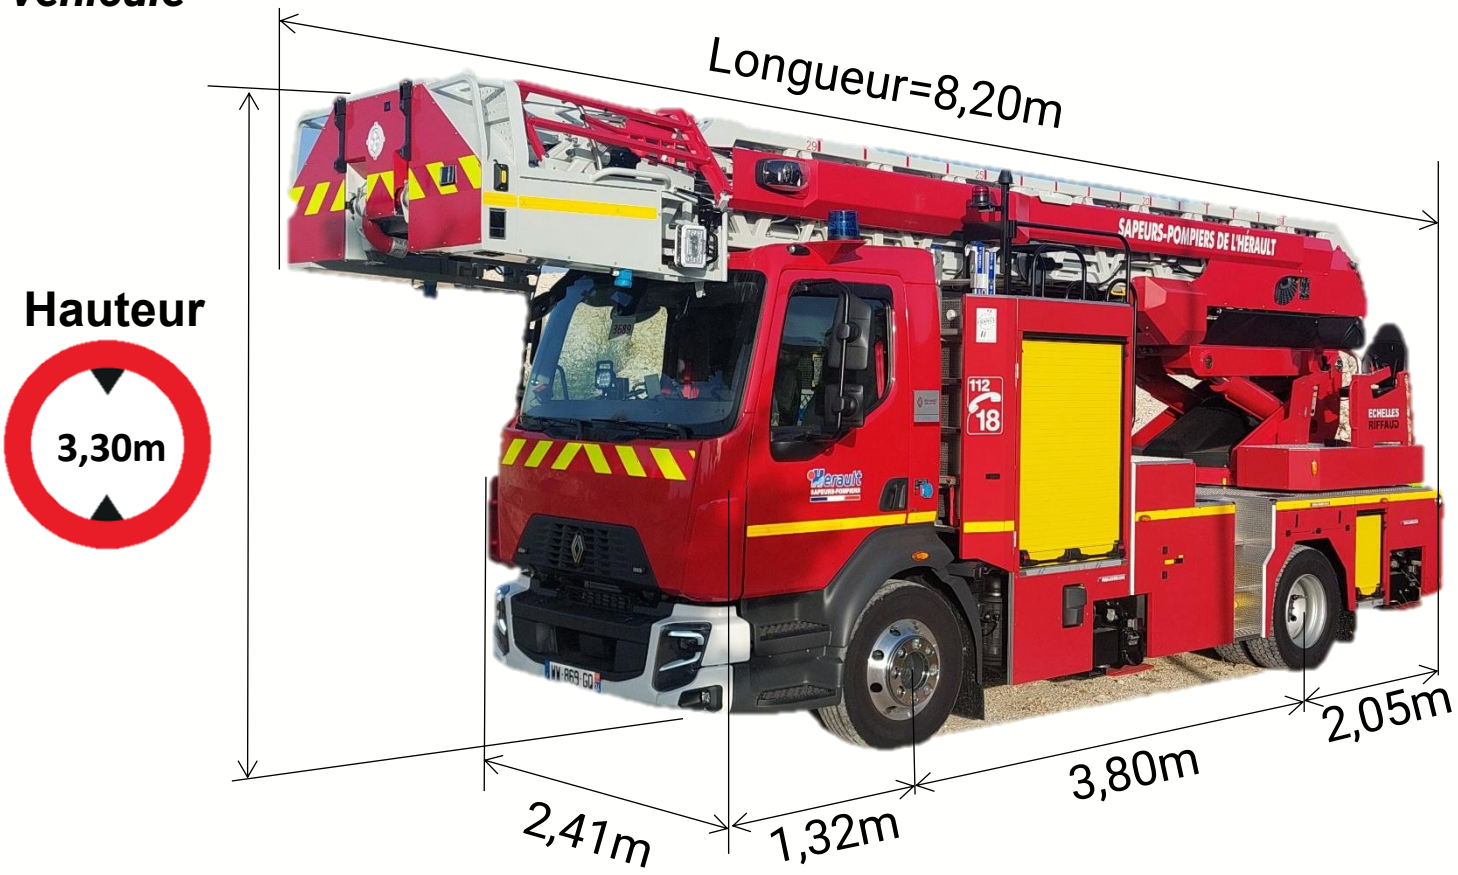


Remarque : La conception en 5 plans de la structure permet son montage sur un châssis à empattement réduit.

Points de contrôle du conducteur

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Derrière la calandre

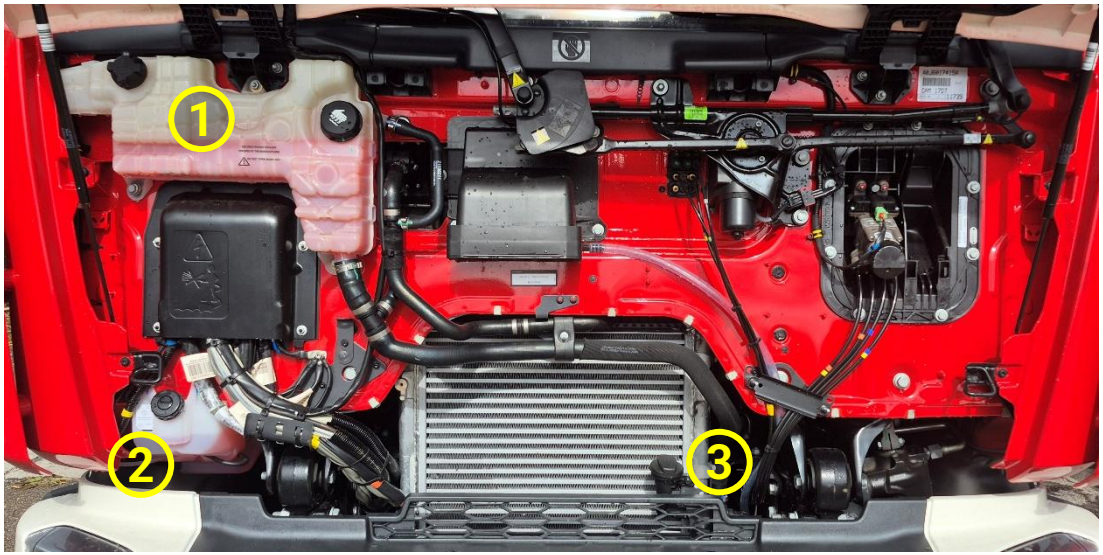

① Vase d'expansion liquide de refroidissement moteur.

② Réservoir lave glace.

③ Orifice pour les compléments d'huile moteur.

Localisation et interprétation des témoins en cabine

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Tableau de bord



1. Jauge de carburant
2. Température circuit de refroidissement
3. Jauge de colmatage du filtre à particules (*voir page 21*)
4. Zone verte : plage optimale d'utilisation du moteur
5. Zone bleue : plage optimale pour l'utilisation du ralentisseur
6. Indicateur du rapport de boîte de vitesse engagé
7. Jauge indiquant la puissance du ralentisseur sélectionné (*voir p.14*)
8. Jauge d'additif AdBlue

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Console centrale du tableau de bord




1. Commande régulateur/limiteur de vitesse
2. Feux de détresse
3. Commande de la prise de mouvement pompe (*voir p17*)
4. Commandes de l'accélérateur manuel
5. et 6 Commandes des dispositifs de sécurité et d'aide à la conduite (*voir p20*)
7. Ralentisseur couplé à la pédale de frein
8. Bouton de l'aide au démarrage en côte
9. Désactivation de l'anti-patinage
10. Blocage du différentiel de pont Ar

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Equipements de sécurité GSR2 :





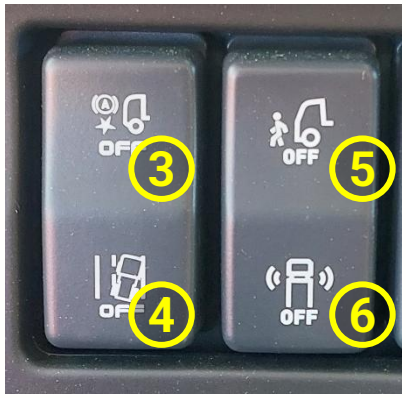

Pour être en conformité avec l'obligation d'équipement de nouveaux dispositifs de sécurité (*GSR2*), le châssis dispose de plusieurs éléments, dont :

1. Détecteurs de présence dans les angles morts
2. Voyants d'alerte pour le conducteur indiquant la présence d'un obstacle dans un angle mort
3. Commande de désactivation du dispositif de freinage d'urgence automatique
4. Commande de désactivation de l'avertisseur de franchissement de ligne
5. Commande de désactivation du dispositif de freinage d'urgence automatique
6. Commande de désactivation des détecteurs d'obstacles dans les angles morts

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Consoles supérieures et droite





① Commande du coupe-circuit

② Commande du verrouillage centralisé

③ Commande de régénération du Filtre à Particules *Euro6*

④ Molette de réglage de la hauteur du faisceau des feux de croisement

EPC30 Renault – Riffaud 2026

La boîte de vitesse automatique



La boite de vitesses est entièrement automatique, gérée électroniquement.

Elle dispose de 8 rapports Av et 1 Ar.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Commandes de la boîte de vitesse automatique



1ère bague ① :
- position **N** lorsque le véhicule est stationné ou à l'arrêt.
- position **D** pour se déplacer.


2ème bague ② :
- Tourner le curseur sur **C** pour la vitesse de chantier.
- Tourner le curseur sur **R** pour les marches Ar.

Vérifier que la bonne indication s'affiche au tableau de bord.

Levier en lui-même ③ :
- Pousser vers l'avant : demande de passage du rapport supérieur
- Tirer vers l'arrière : demande de rétrogradage
- Tirer vers le volant : passage mode manuel/mode automatique

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Le ralentisseur

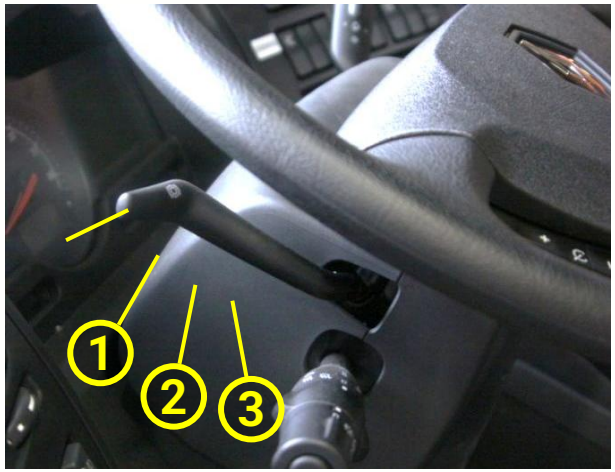





- 1er cran du levier (1) :

Ralentisseur à fermeture partielle de la sortie des gaz d'échappement et coupure de l'injection de gasoil.
Ne fonctionne qu'à partir de 900tr/min, pour empêcher le calage du moteur.

- 2ème cran du levier (2) :

Ralentisseur « *Optibrake* » : modifie les temps d'ouverture des soupapes d'échappement pour augmenter l'efficacité du ralentisseur sur échappement.

Le ralentisseur s'actionnera chaque fois que le pied ne touche plus la pédale d'accélérateur en fonction de la position sur laquelle la commande est laissée.

- 3ème cran (à impulsion) du levier (3) :

Demande de rétrogradage à la boite de vitesse.

Sur l'afficheur du tableau de bord, une jauge (4) permet de visualiser la puissance du ralentisseur sélectionné.

Le ralentisseur peut être couplé à la pédale de frein, en actionnant l'interrupteur (5).

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Prise de mouvement







La commande est électropneumatique : son enclenchement demande donc de maintenir appuyé le bouton (1) pendant quelques secondes.

Le frein de parc doit être enclenché.
Le régime moteur doit être au ralenti.
La boîte de vitesse robotisée doit être sur la position **N**.

Lorsque la prise de mouvement est correctement enclenchée, le voyant (2) apparait au tableau de bord, et le pictogramme (3) s'affiche sur l'écran de contrôle des équipements.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Régulateur de vitesse



Maintient la vitesse du véhicule sans avoir à agir sur la pédale de l'accélérateur.

Conditions pour pouvoir l'activer, en appuyant sur le bouton (1):

- Véhicule roulant à une vitesse minimale de 30Km/h
- Pédale de frein totalement relâchée.
- Ralentisseur sur la position Zéro (zone bleue sur le compte tours éteinte)

Pour le désactiver:

- Actionner le ralentisseur
- Appuyer sur la pédale du frein principal
- Remettre le bouton sur la position « OFF » (2).

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Régulateur de vitesse



Pour mettre en service le régulateur de vitesse :

- Positionner le sélecteur sur la position (1)
- Appuyer sur un bouton « *+* » puis lâcher la pédale d'accélérateur (2)

Pour modifier la vitesse régulée, utiliser les boutons « *+/-* » (2) et (3), au tableau de bord ou sur le volant.

Pour mettre en pause le régulateur appuyer sur le bouton « *0* » (4).

Pour revenir à la vitesse enregistrée, appuyer sur « *RES* » (5).

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Accélérateur manuel



Permet de régler et maintenir un régime moteur sans agir sur la pédale d'accélérateur.

Conditions pour pouvoir l'activer :

- Véhicule au point mort
- Aucun appui sur la pédale de frein
- Levier de commande des ralentisseurs sur la position « pas de ralentisseur »
- *Ne pas avoir laissé la commande du ralentisseur sur la position « couplé à la pédale de frein »*

Accélérateur manuel




Quand les conditions sont requises :

- Appuyer sur le bouton (1) pour activer la fonction.
- Appuyer sur le « + » du bouton (2) pour augmenter le régime moteur jusqu'à la valeur souhaitée.
- Utiliser le « + » et le « - » (2) pour régler et faire varier le régime moteur en fonction des besoins.

Pour revenir au ralenti, remettre le bouton (1) sur la position « OFF ».

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Régénération commandée du Filtre à particules (Euro6)

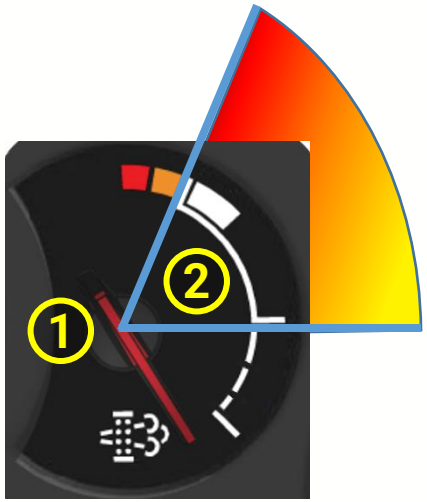




Arrivé à certain taux de remplissage du filtre (visible sur la jauge (1)), sa régénération devient impérative (sous peine de dommages irréversibles).
Possible uniquement lorsque l'aiguille se trouve dans la Zone (2), en extérieur et dans une zone dégagée, à l'arrêt et sans prise de mouvement, il suffit de lancer le processus au moyen de l'interrupteur (3).
La durée de la régénération varie de 20 à 75 min (cas extrême), avec une température supérieure à 700°C à l'intérieur du filtre à particules.

Remarque :
En cas de départ en intervention du véhicule, la procédure sera automatiquement stoppée (et donc à relancer, au retour).

La fonction de régénération automatique (4) est désactivée sur les engins des sapeurs-pompiers.

EPC30 Renault – Riffaud 2026


Ecran tactile de commande des équipements

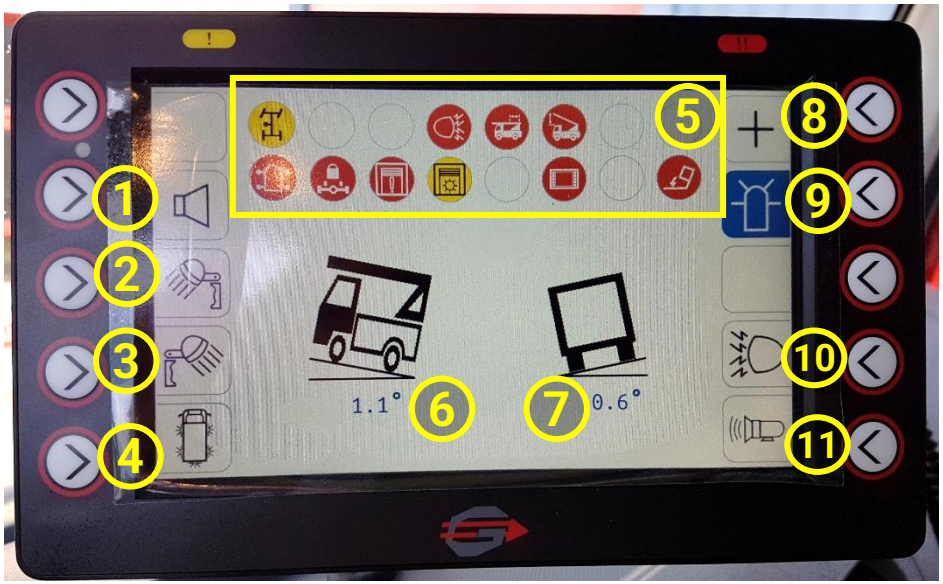

1. Commande Renvoi HP vers la tourelle
2. Commande du projecteur Av
3. Commande du projecteur Ar
4. Commande de l'éclairage de zone
5. Ecran de contrôle des alertes
6. Indicateur de pente
7. Indicateur de devers
8. Accès au menu de maintenance
9. Commande des gyrophares
10. Commande d'arrêt des feux de pénétration
11. Commande avertisseur sonore 2tons

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Ecran tactile : plan de station en pente et/ou devers

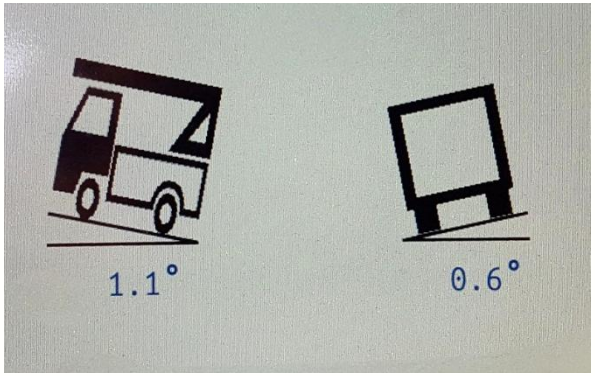

En cas de dépassement des valeurs maximales tolérées par l'échelle (pente et/ou dévers), la stabilisation sera impossible sur cet emplacement.


Dans ce cas, le pictogramme « MAX » s'affichera à la place des valeurs.

Remarques :

- Pente inférieure à 15°
- Devers inférieur à 9°

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Ecran de contrôle des équipements : alertes « défauts position route »

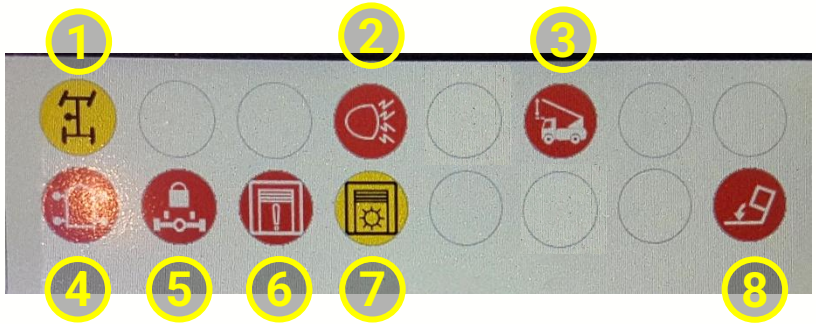

Sur l'écran de contrôle, le conducteur peut visualiser quel(s) défaut(s) de la position de route empêche(nt) le déplacement de l'EPC.

1. Prise de mouvement enclenchée
2. Projecteur allumée
3. Structure extensible sortie du portique
4. Stabilisateurs sortis
5. Suspension Ar neutralisée
6. Coffre(s) ouvert(s)
7. Eclairage(s) de coffre(s) allumé(s)
8. Plateforme déployée

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Système de détection de champs électriques « Detect-line »





Le dispositif *DETECT LINE* est une aide opérationnelle contre les risques électriques.

La vigilance et l'attention des opérateurs doivent rester maximales aux abords des lignes électriques sous tension.


Le principe utilisé est la mesure du champ magnétique rayonné par les lignes électriques.
DETECT LINE détecte les lignes électriques en courant alternatif sous tension à partir de 20000 Volts.


Attention : les lignes électriques basse tension ne sont pas détectées mais peuvent représenter malgré tout un danger. Il en est de même pour les lignes à courant continu (*SNCF/Tramway*).

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Système de détection de champs électriques « Detect-line »



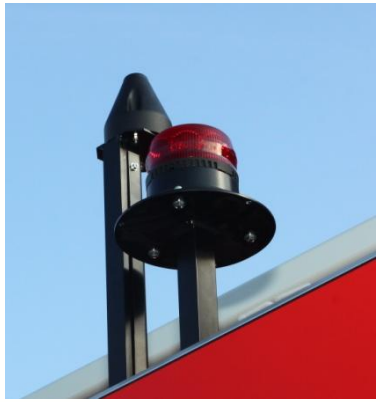

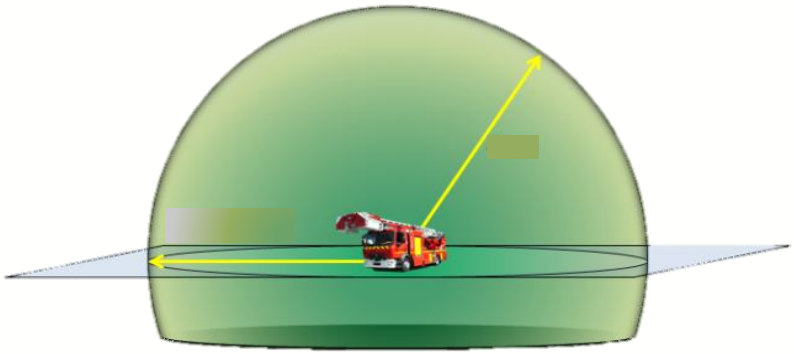


Les 2 détecteurs disposés de part et d'autre du véhicule derrière la cabine, forment un dôme de détection autour de l'EPC.

Attention, certain transformateur et certaines lignes électriques enterrées peuvent aussi déclencher les alarmes.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Système de détection de champs électriques « Detect-line »



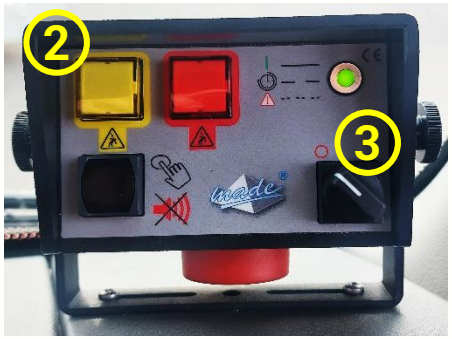


L'unité centrale est placée dans la cabine (1).

Un boitier déporté (2), en face du poste du chef d'agrès, permet de commander le système.
Le système se met automatiquement en fonctionnement au démarrage du camion en mode silence.
Au moyen du bouton (3), lors de l'arrivée sur la zone d'intervention, le chef d'agrès peut activer l'alarme sonore.
Un dispositif sécuritaire de mise en marche automatique est couplé avec l'enclenchement de la prise de mouvement.

La présence du boitier déporté en cabine permet à l'équipage d'être prévenu avant de descendre et de placer l'EPC.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Système de détection de champs électriques « Detect-line »

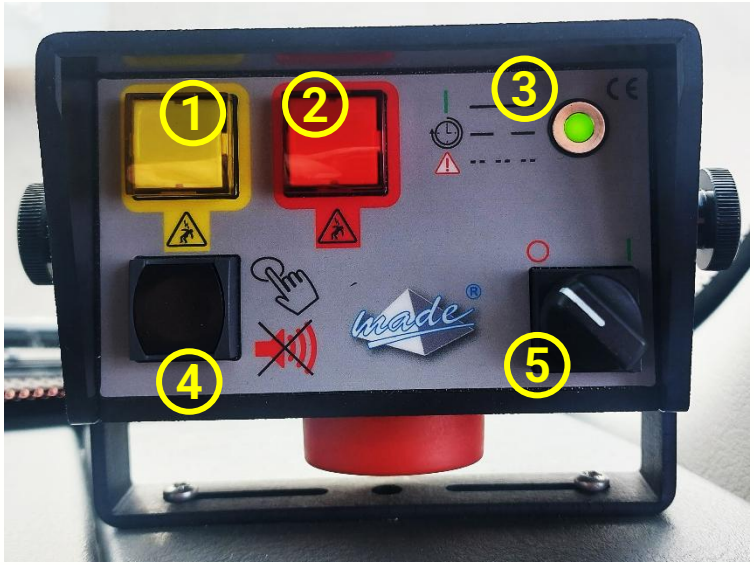





① Voyant « Vigilance »
② Voyant « Danger »
③ Voyant de fonctionnement (clignotant en marche normal / fixe en cas de défaut(s))
④ Bouton d'acquittement pour stopper l'alarme sonore
⑤ Bouton d'activation manuelle de l'alarme sonore
⑥ Gyrophare extérieur signalant une détection
⑦ Boitier principal du dispositif, sous le siège du Chef d'Agrès.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Alimentation 230V en cabine





Sous le siège du chef d'agrès :

- Transformateur pour le maintien en charge des batteries du véhicule (1)
- Disjoncteur 220V (2)


(3) Multiprise permettant la mise en charge d'appareils électriques.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Descriptif et mise en œuvre

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Dévidoir

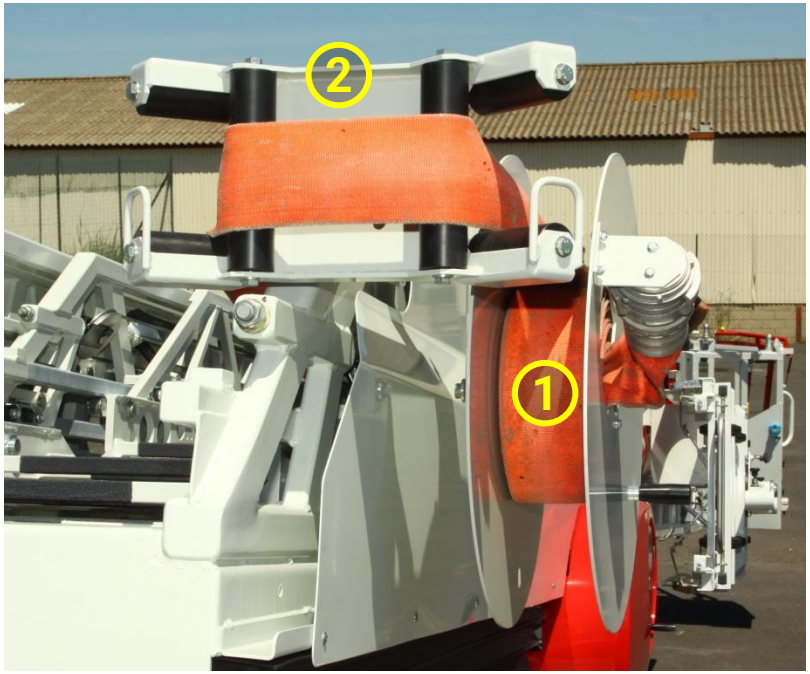

① Dévidoir fixe pour l'alimentation de la lance-canon, armé d'un tuyau 40m en 70

② Guides permettant le déroulement automatique du tuyau lors du développement de l'échelle.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Matériel de brancardage



Pour permettre le brancardage, l'EPC est dotée d'un support pour la barquette pouvant supporter jusqu'à 200Kg.
Il est aussi conçu pour supporter un brancard de VSAV.

Il est rangé sur le côté droit du parc échelle (1).

Remarque : En cas d'utilisation d'un brancard de VSAV, la limite de poids admissible sera celle tolérée par le brancard en lui-même.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

La stabilisation





Le système de stabilisation est composé de 4 stabilisateurs et d'un système de neutralisation des suspensions.


C'est un système de stabilisation en « X » qui permet de faire varier la largeur de stabilisation en fonction de la place disponible et des besoins de l'intervention.

Même si toutes les longueurs de sortie des poutres sont possibles, seules 5 sont prises en compte par le micro-processeur *(15cm/30cm/50cm/80cm/150cm)*.

La sortie minimale des stabilisateurs est donc de 15cm (lorsque la semelle du stabilisateur est sortie du gabarit (1)).

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Postes de commande de la stabilisation

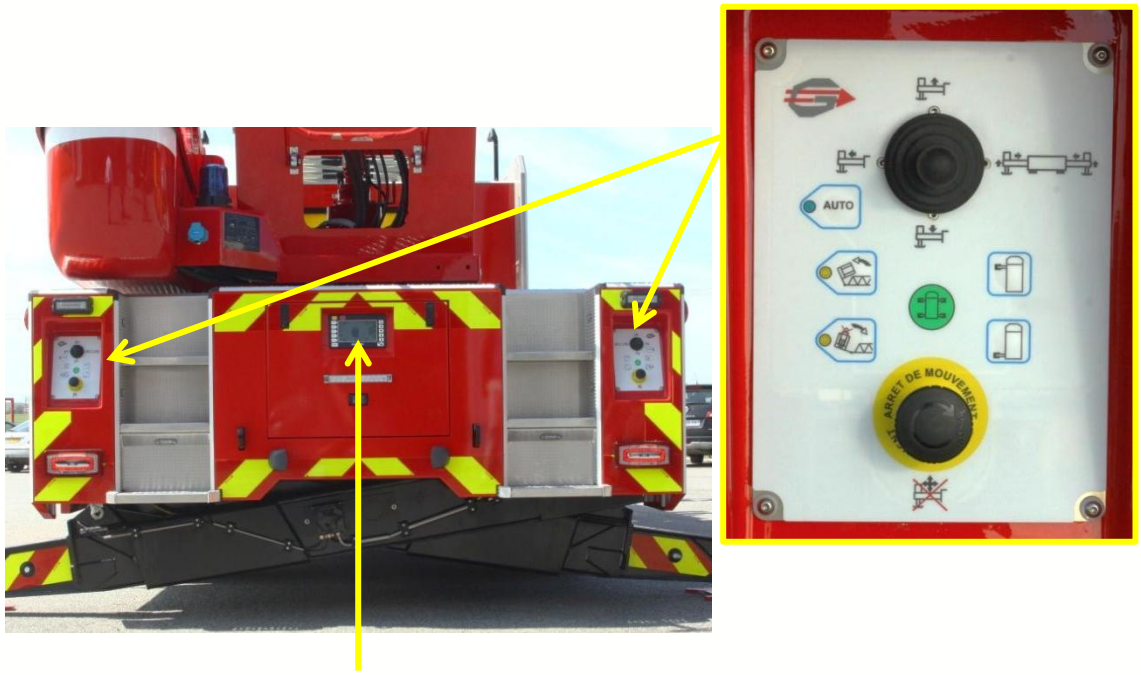


Un poste de commande des stabilisateurs est situé de chaque côté du véhicule.
Il ne permet la sortie des stabilisateurs uniquement du côté correspondant.

① Un écran de contrôle et de simulation permet la gestion de la stabilisation et aide au choix de l'emplacement de l'échelle.

EPC30 Renault – Riffaud 2026


Ecran de gestion de la stabilisation

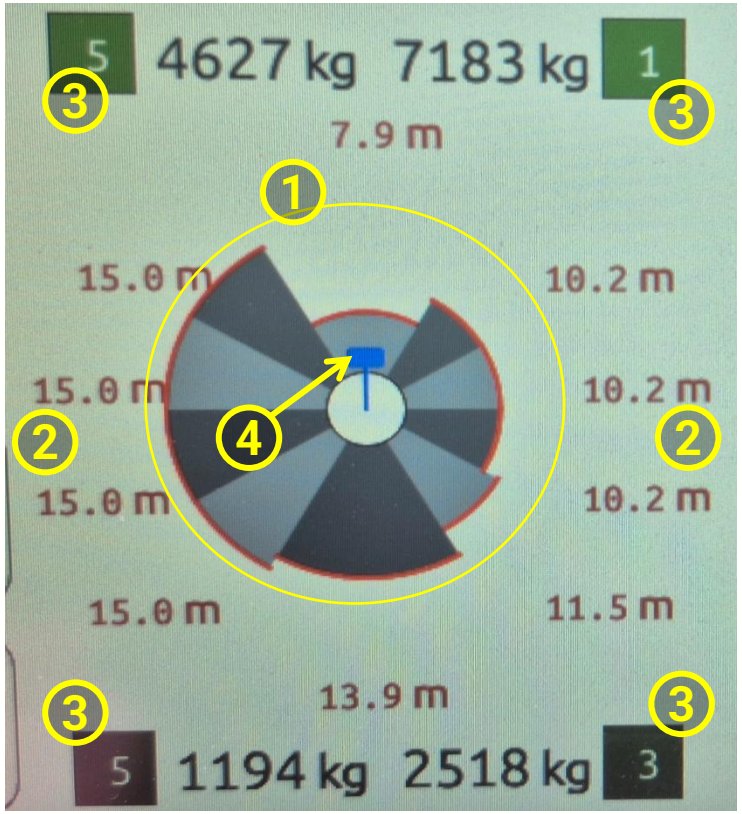

① Diagramme de visualisation des possibilités d'atteinte de l'EPC.
② Portée maximale accessible plate-forme dans le cas de charge présélectionné
③ Rappel de la largeur de sortie du stabilisateur concerné
④ Localisation de la plateforme dans l'espace

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Ecran de gestion de la stabilisation

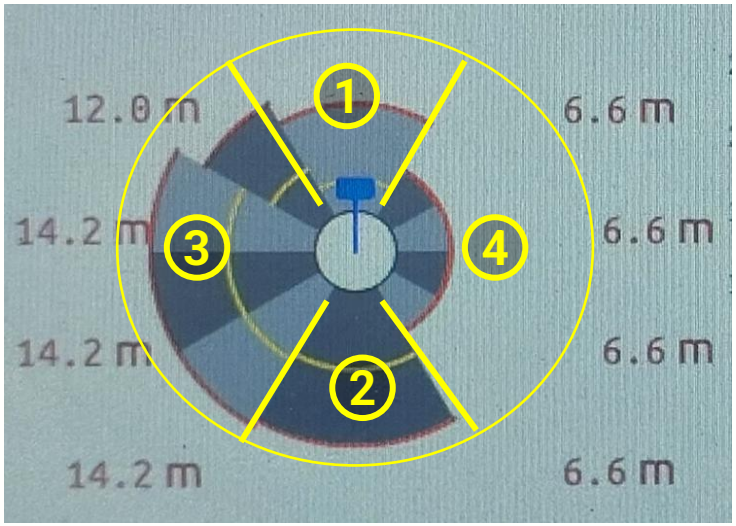


Les portées horizontales sont calculées en fonction des largeurs de sorties des stabilisateurs.
Découpé en 10 secteurs, le diagramme informe l'utilisateur des capacités de l'EPC dans chaque portion, en fonction de sa stabilisation et de son cas de charge en plate-forme.
Les zones Av ① et Ar ②, dans l'axe du châssis, sont indépendantes des largeurs de stabilisation.
Les zones ③ et ④ varient en fonction des sorties de chaque stabilisateur du côté concerné.

<u>*Sur le cas photographié en exemple*</u> :

- l'échelle est sur le portique,
- les stabilisateurs droits sont sortis au minimum,
- les stabilisateurs gauches sont sortis au maximum.

EPC30 Renault – Riffaud 2026


Poste de commande de la stabilisation

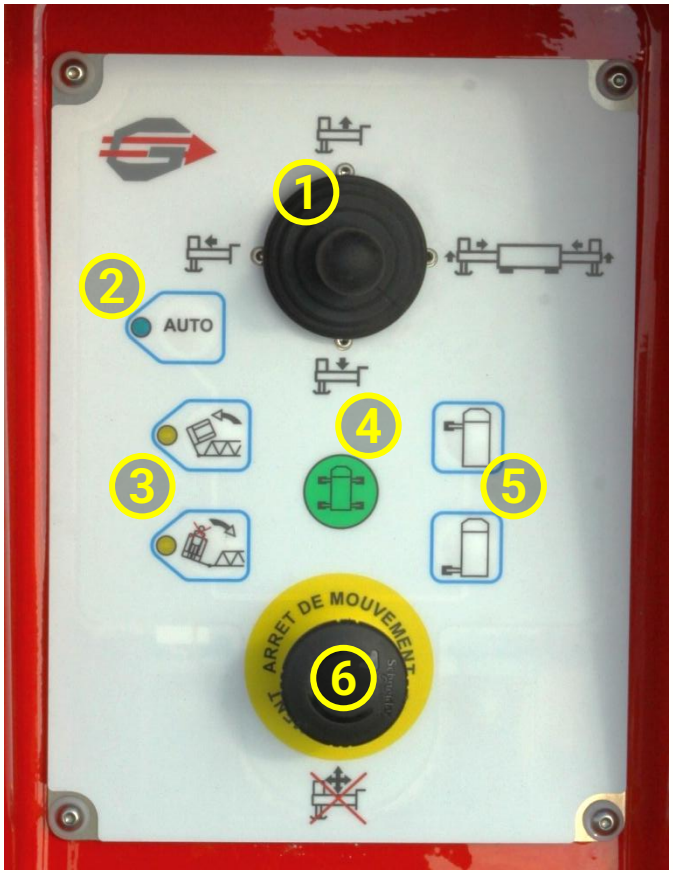

1. Manipulateur de commande de mouvements des stabilisateurs
2. Commande de stabilisation à la largeur « voie échelle »
3. Commandes de mise en positions travail/route de la plate-forme
4. Voyant de validation de la stabilisation
5. Bouton de sélection du stabilisateur Av ou Ar
6. Bouton d'arrêt des mouvements

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Poste de commande de la stabilisation

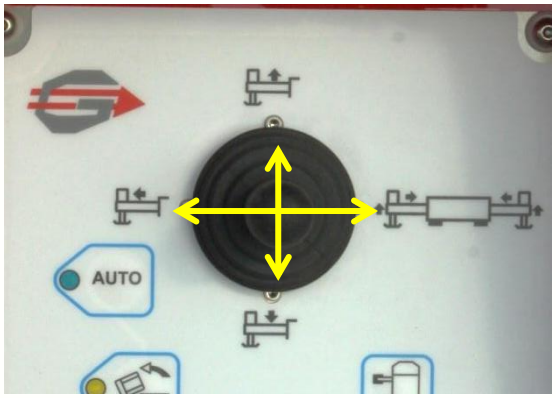

La commande de mouvement des stabilisateurs possède 4 positions.

Si les 4 stabilisateurs sont sortis à la même largeur, on obtient les largeurs totales de stabilisation suivantes :


- minimum de 2,7 m
- maximum de 5,2 m



La longueur de sortie des poutres peut être adaptée en relâchant le manipulateur avant la fin du mouvement ou en utilisant le bouton d'arrêt des mouvements.
Dans ce cas, c'est la largeur prédéfinie directement inférieure qui sera prise en compte pour le calcul de la portée maxi.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Stabilisation à la largeur « voie échelle »

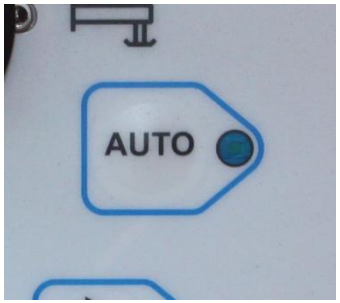


Lorsque la fonction a été sélectionnée, au début de la manipulation des stabilisateurs, la sortie des poutres sera automatiquement stoppée pour obtenir une largeur de stabilisation symétrique de 3,45m.

Chaque poutre ne sortira donc que de 50cm.

Dans cette configuration, les atteintes normalisées pour une échelle de classe 30 (28m de hauteur à 10m de portée) sont garanties.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Poste de commande de la stabilisation

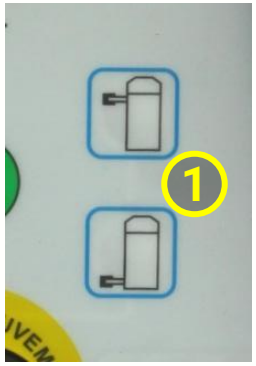




Pour manœuvrer un seul stabilisateur à la fois, il suffit d'appuyer sur le bouton du stabilisateur concerné (1).


Dans le cas où un obstacle gêne la sortie d'un stabilisateur, il suffit de procéder comme suit :

- Du côté concerné, sortir au maximum le stabilisateur qui n'a pas d'obstacle en l'isolant avec le sélecteur
- Commander en dernier le stabilisateur concerné en alternant, si besoin, ses mouvements de sortie et de descente.

Attention: dans ce cas, la rentrée des stabilisateurs se fera dans l'ordre inverse, en commençant donc par manœuvrer, et isoler si nécessaire, le stabilisateur à proximité de l'obstacle.

Neutralisation des suspensions Ar

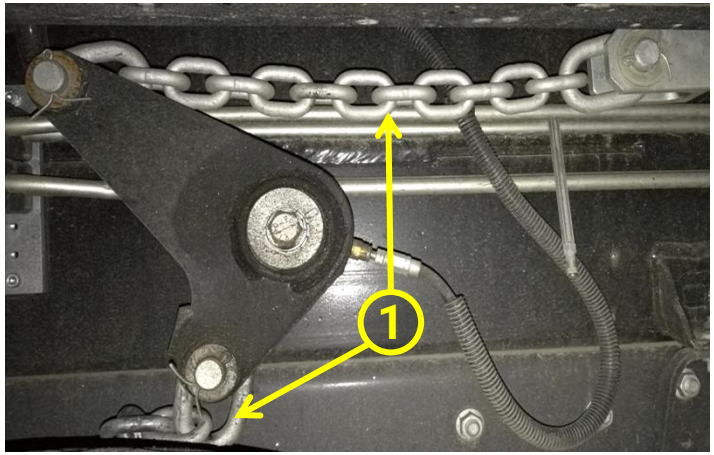

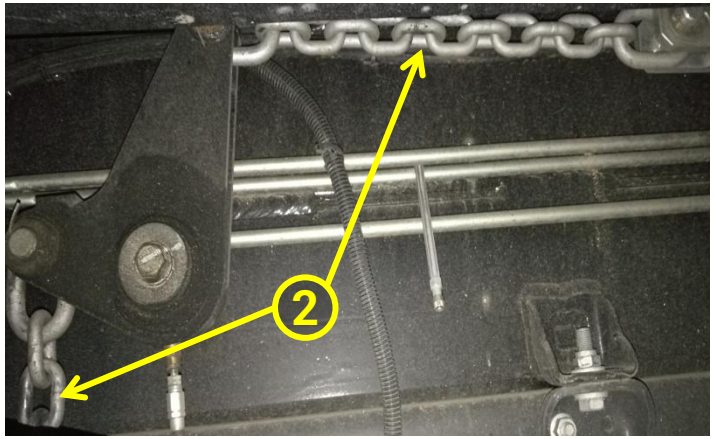


Simultanément à la descente des stabilisateurs, le système neutralise les suspensions Ar en maintenant le pont Ar en position haute.

Un vérin vient tendre les chaines de blocage.

- (1) Suspensions libres, les chaines sont détendues.
- (2) Suspensions neutralisées, les chaînes sont tendues.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Déploiement / reploiement de la Plate-forme

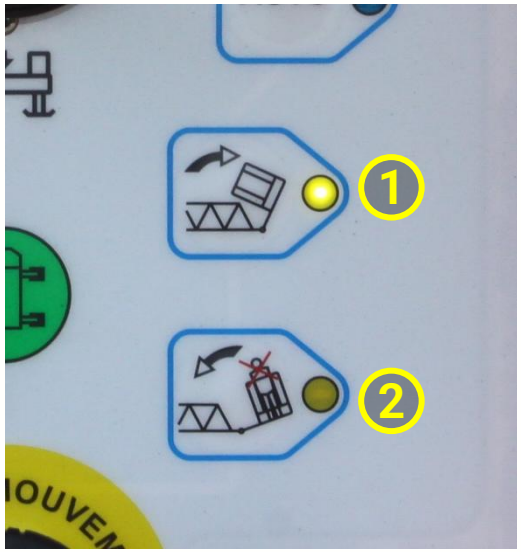


Les commandes de la plate-forme peuvent s'effectuer depuis n'importe quel poste de commande des stabilisateurs.
La mise en position travail de la Plate-forme se fait grâce à une impulsion sur le bouton (1).
En cas de problème, le mouvement peut être stoppé en appuyant sur le bouton de reploiement (2).

Attention: avant de débuter la manœuvre, bien vérifier l'absence d'obstacles à proximité immédiate.

Le reploiement de la plate-forme se fait en maintenant appuyé le bouton (2).
Attention: avant de reployer la plate-forme, bien vérifier l'absence de personnel ou de matériel à l'intérieur.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Poste de commande de la stabilisation

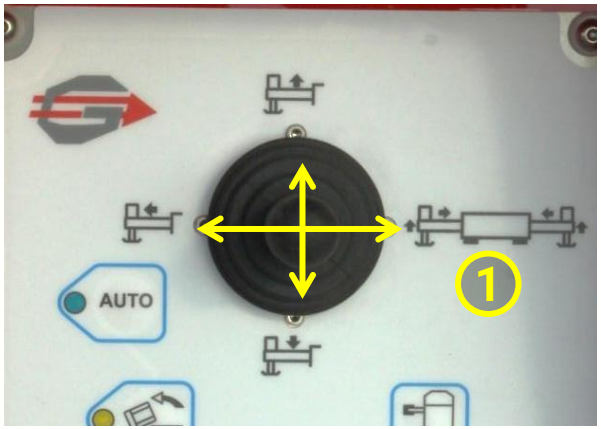


La commande de sorties ou de rentrée ① des stabilisateurs actionne simultanément les mouvements de remontée et de rentrée des 2 poutres du côté correspondant.

Attention: si un stabilisateur a été placé sous un obstacle, elle ne devra pas être utilisée dans un 1er temps.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

L'indicateur d'inclinaison à secteurs gradués et l'indicateur de devers

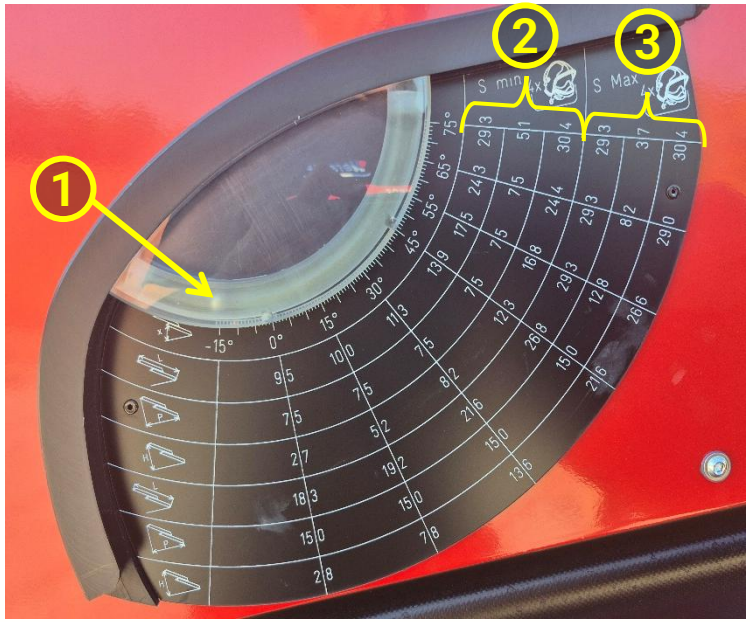




1. Bille indiquant l'angle de dressage
2. Secteur gradué pour une stabilisation en sortie mini des stabilisateurs
3. Secteur gradué pour une stabilisation en sortie maxi des stabilisateurs
4. Bille indiquant l'angle de devers du parc


Sur chaque secteur, en fonction de l'angle de dressage et <u>pour une charge maximale en PLTF</u>, le tableau indique :

- une hauteur de sauvetage,
- une portée,
- la longueur de structure développée.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Pédales « homme mort »

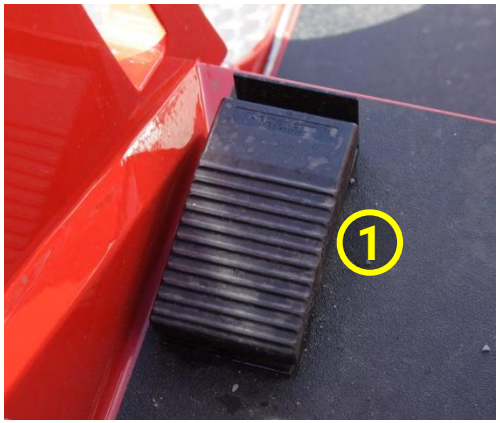

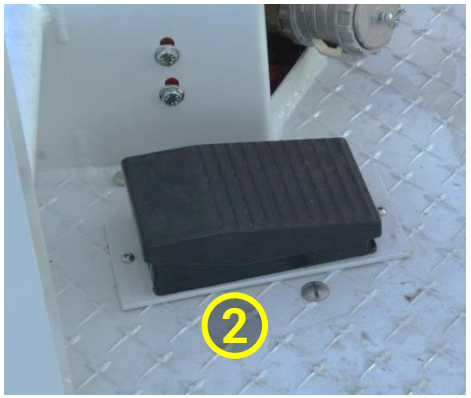

Elles sont au nombre de 2 : une au poste de commande tourelle ① et l'autre en plate-forme ②.


La pédale doit être **actionnée avant** une commande de mouvement et **relâchée après** pour éviter de violents à-coups.

La pédale de la tourelle est prioritaire sur celle en plate-forme.

Il n'y pas de bouton pour affecter les commandes en plate-forme.
En cas de problème, appuyer sur la pédale en tourelle ou percuter l'arrêt d'urgence pour stopper les manœuvres en plate-forme.

EPC30 Renault – Riffaud 2026


Poste de commande Tourelle

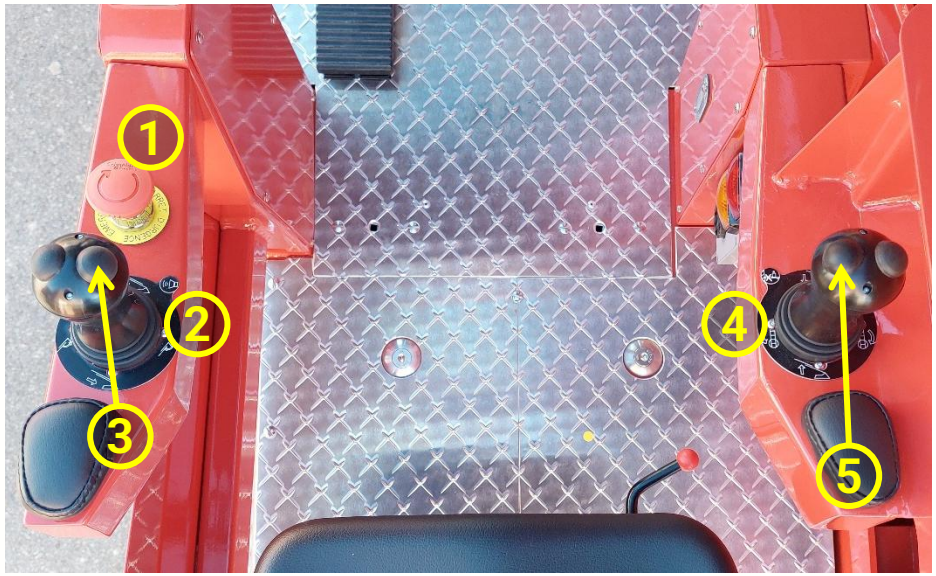

1. Bouton type « coup de poing » d'arrêt d'urgence
2. Manipulateur de commandes :
   - développement/reploiement
3. Bouton de commande de l'interphone
4. Manipulateur de commandes :
   - pivotement
   - dressage/abaissement
5. Bouton d'inhibition des détecteurs de proximité

EPC30 Renault – Riffaud 2026


Poste de contrôle Tourelle

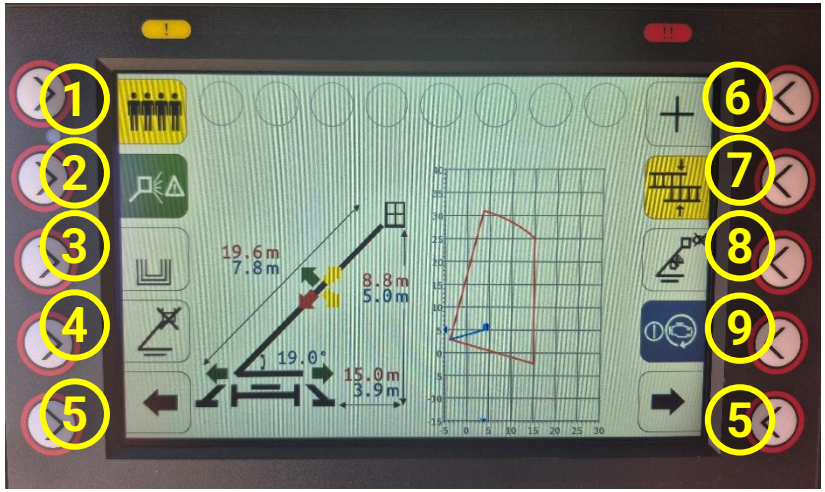

1. Fonction changement de zone de travail
2. Fonction d'acquittement de la détection d'obstacle
3. Fonction de remise automatique sur le portique (disponible lorsqu'elle est jaune)
4. Inhibiteur des sécurités plate-forme
5. Boutons d'accès au 2ème écran
6. Bouton d'accès au menu des fonctions supplémentaires
7. Commande d'échelonnage
8. Commande des projecteurs parc et plate-forme
9. Bouton de démarrage ou d'arrêt du moteur

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Ecran de contrôle

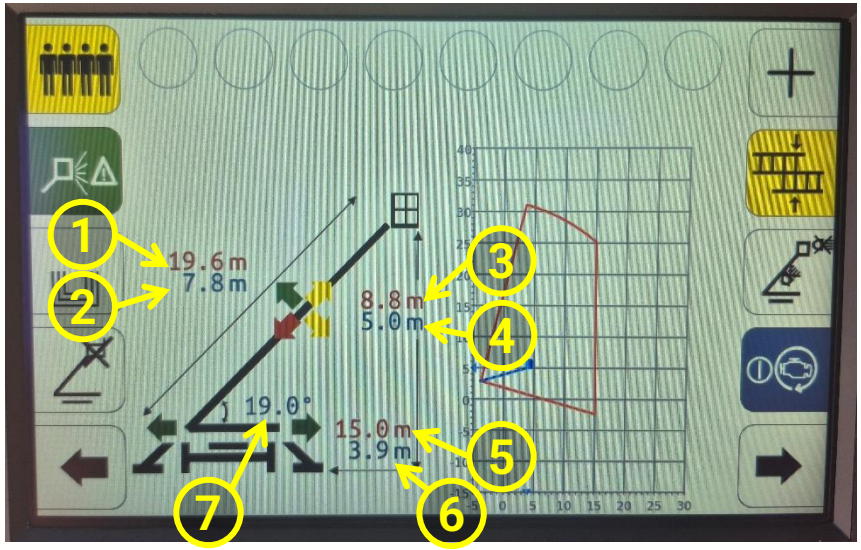

1. Longueur de développement maximale
2. Longueur développée actuelle


3. Hauteur accessible maximale
4. Hauteur actuelle


5. Portée maximale
6. Portée actuelle

7. Angle de dressage

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Ecran de contrôle

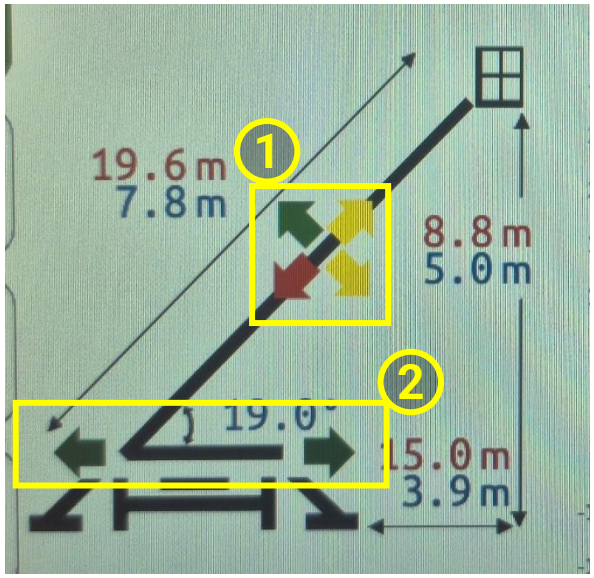

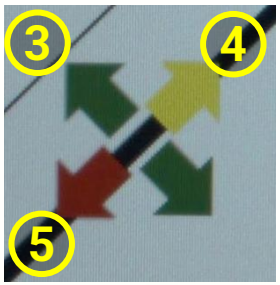

L'écran indique en permanence les possibilités de mouvements qui sont exécutables par l'échelier.

① Mouvements de dressage/abaissement et développement/reploiement

② Mouvements de pivotement G ou D


③ En vert : mouvement(s) disponible(s) à vitesse normale

④ En jaune : mouvement(s) disponible(s) mais à vitesse réduite


⑤ En rouge : mouvement(s) interdit(s)


EPC30 Renault – Riffaud 2026

Ecran de contrôle

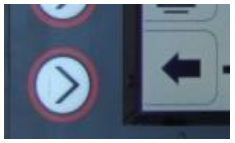



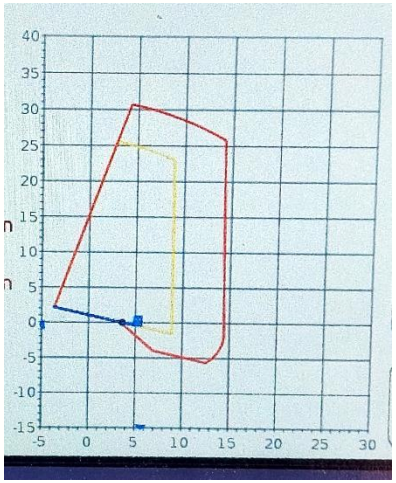

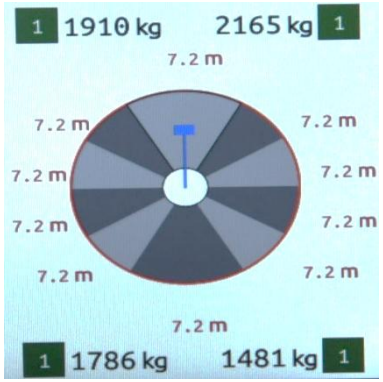


Au moyen des flèches d'accès, l'utilisateur a la possibilité de choisir son mode d'affichage de la position de l'échelle dans la zone de travail :


- Soit en vue latérale
- Soit en vue de dessus (avec l'affichage des valeurs de charge de chaque stabilisateur)

Les afficheurs indiquent :

- en rouge : les performances maximales accessibles
- en bleu : la position instantanée de la plateforme (ou échelle)

Changement de zone de travail

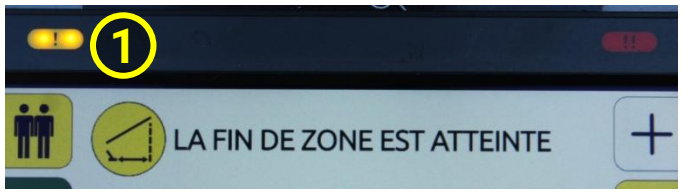

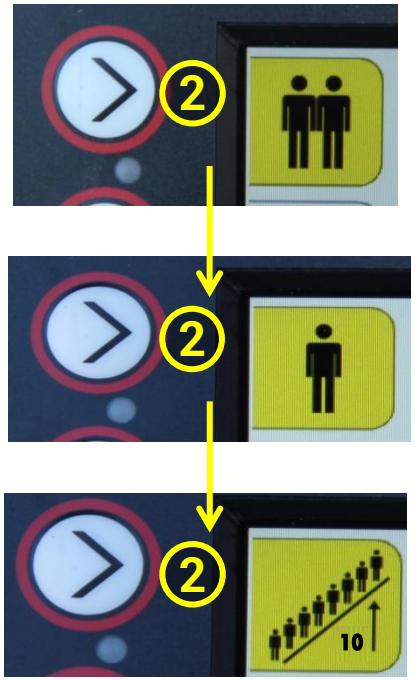


Lorsque l'échelle s'approche de la limite de portée, le voyant jaune (1) clignote avec sonnerie de l'alarme lente.
Quand la limite de portée est atteinte, les mouvements sont stoppés. Le voyant jaune (1) reste allumé en fixe avec la sonnerie d'alarme et l'indication « La fin de zone est atteinte ».
Tous les mouvements aggravants sont alors impossibles.

En appuyant sur le bouton (2) , la touche permet de passer de la zone 2 hommes à la zone 1 homme, puis de passer à la zone 1 homme à la zone « travail en appui ».

Le changement de zone de travail n'est possible qu'une fois la limite de portée précédente atteinte.


EPC30 Renault – Riffaud 2026

Remise automatique sur le portique

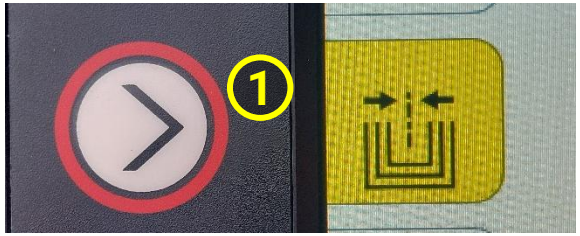

Cette fonction est disponible lorsque les conditions suivantes sont réunies:

- Angle de dressage inférieur à 30°
- Être au-dessus de la cabine avec un angle de rotation inférieur à 30° à gauche ou à droite
- Être reployé de moitié au moins

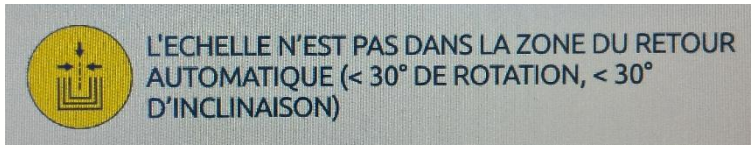


Si ces conditions ne sont pas respectées à l'appui sur le bouton, l'afficheur l'indiquera sous la forme (1).
Actionner la pédale « homme-mort » avant l'impulsion sur le bouton et la maintenir appuyée jusqu'à la coupure de l'accélération moteur.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Détection d'obstacle



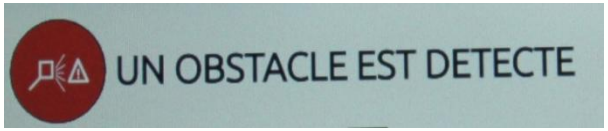

L'afficheur change de couleurs en fonction de la proximité de l'obstacle.


Lorsque l'afficheur passe en rouge, les mouvements sont stoppés

L'afficheur indique « Un obstacle est détecté ».

Il est possible de manœuvrer l'échelle en s'acquittant la sécurité « détection d'obstacle », en maintenant le bouton d'inhibition des détecteurs de proximité, sur un poste de commande.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Inhibition des sécurités Plate-forme

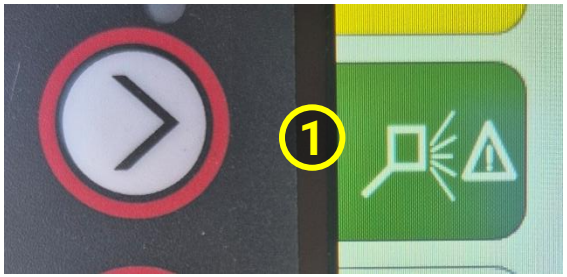

La fonction ① permet d'inhiber toutes les sécurités en plate-forme :

- Défaut(s) détecté(s) dans la plate-forme, avec mise en sécurité du système (dont la détection d'obstacles)
- Bouton « arrêt d'urgence » verrouillé en plate-forme


Elle permet de manœuvrer le parc malgré les sécurités depuis la tourelle pour ramener la plate-forme au sol.


Attention:

Cette opération nécessite la plus grande vigilance.
Le système impose donc de maintenir le bouton appuyé en même temps que l'échelier effectue les mouvements de manière classique.
L'alarme retentit en continu pour signaler l'absence totale de sécurité.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Commande des projecteurs

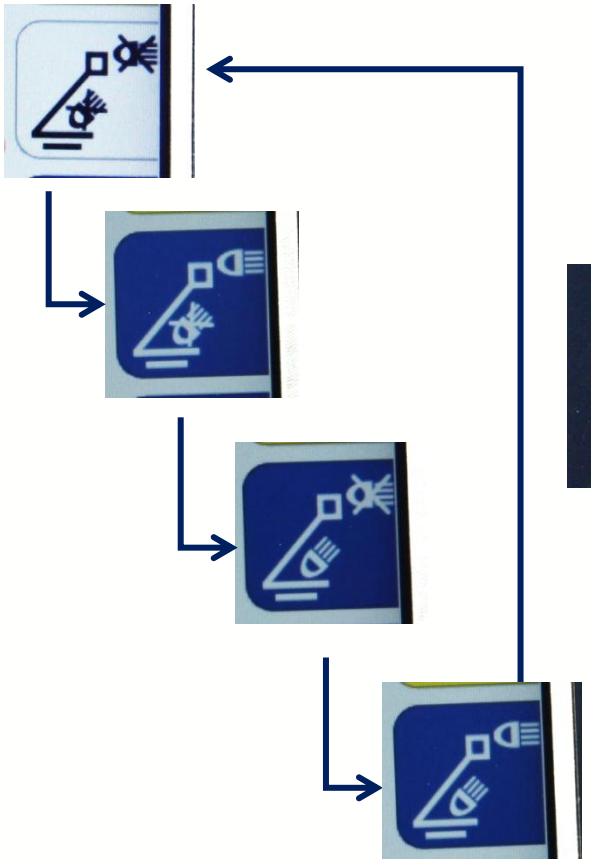

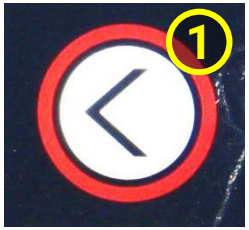

Le bouton (1) permet l'allumage des projecteurs de la plateforme et/ou sur la structure.


La séquence d'allumage de l'éclairage, à chaque appui sur le bouton :


- Allumage des projecteurs de structure uniquement
- Allumage des projecteurs de la plateforme uniquement
- Allumage de tous les projecteurs
- Extinction de tous les projecteurs

Remarque : les projecteurs orientables de parc sont disponibles avec l'éclairage positionné sous le parc. Ils sont commandés via la télécommande située en tourelle.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Commande de concordance échelons

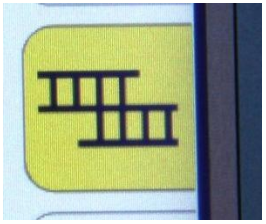


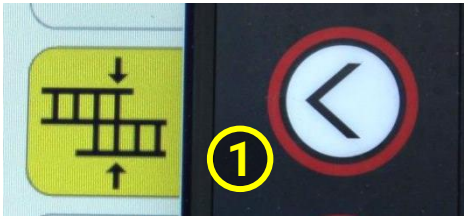

Actionner la pédale « homme-mort » avant d'appuyer sur le bouton (1).
Le bouton doit être maintenu pendant le mouvement de reploiement du parc . Il le stoppe à la concordance des échelons et l'affichage du pictogramme correspondant.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Fonction « répétition de trajets»

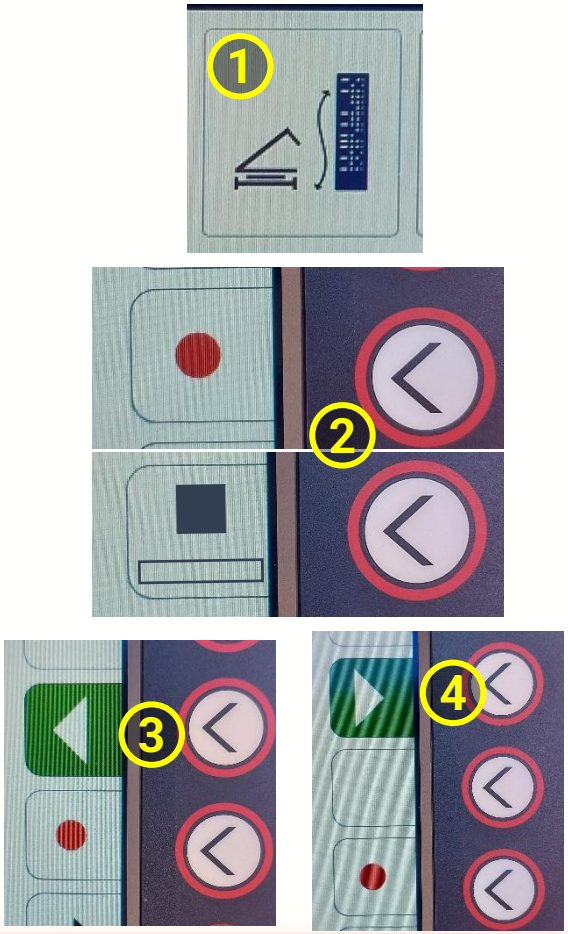


La fonction « répétition de trajets » (1) permet :

- d'enregistrer une suite de mouvements, au fur et à mesure de leur exécution, au moyen de la touche (enregistrement / stop) (2)
- puis de répéter cette séquence dans un sens (3) ou dans l'autre (4)

Remarque :

- Cette fonction est accessible depuis la page n°2
- La pédale « homme-mort » doit être maintenue tout au long de la séquence

Fonction « Suivi de façade »

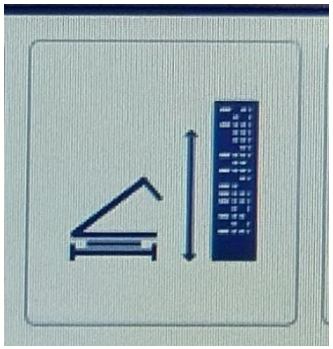

Cette fonction permet d'effectuer des mouvements de dressage ou d'abaissement tout en conservant la PLTF à l'aplomb du point de départ.


Remarques :
Cette fonction est accessible depuis la page n°2.


Si la fonction est disponible, l'icône apparaitra en jaune.
Une fois que la commande a été prise en compte par les calculateurs, l'icône devient bleu.


Attention : lors de l'utilisation de cette fonction, les détections d'obstacles sont désactivées.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Plate-forme

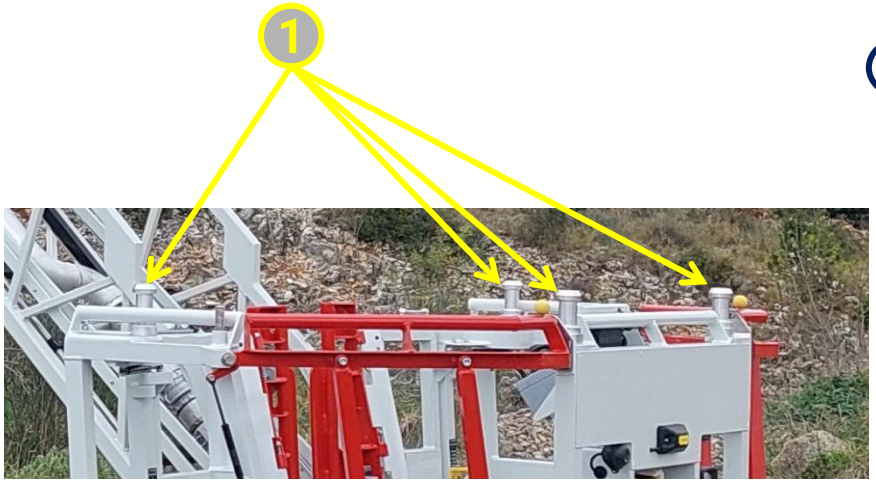

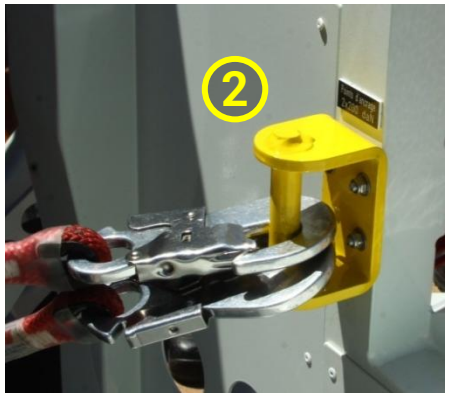

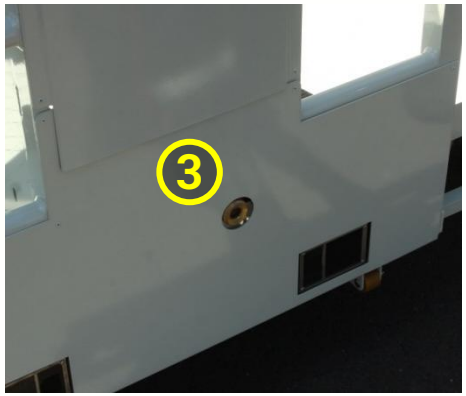


① La plate-forme dispose d'un système de 4 fixations pour les accessoires.

A l'intérieur, elle est équipée de points d'ancrage ② permettant l'amarrage du personnel au moyen des longes fournies à cet effet.

A l'extérieur, sur la face avant, 1 buse ③, alimentée grâce à l'alimentation de la lance canon, créent un rideau d'eau de protection.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Poste de commande et de contrôle Plate-forme

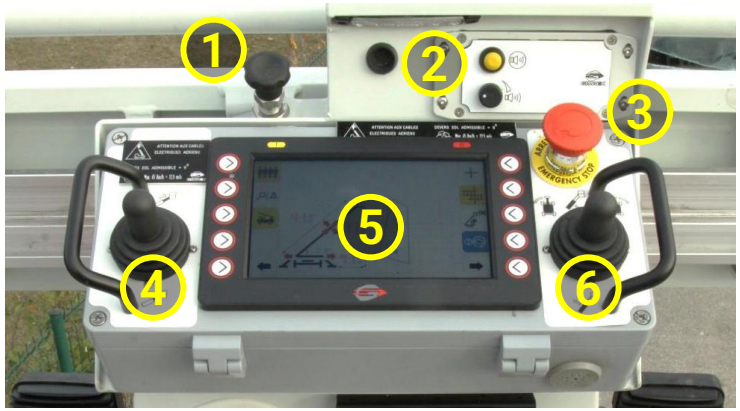


1. Loquet de déverrouillage pour la translation du pupitre de commande
2. Commandes de l'interphone
3. Bouton d'arrêt d'urgence
4. Joystick de commandes des mouvements de développement/reploiement et l'angle d'articulation du 1er plan
5. Ecran de contrôle (identique à celui en Tourelle, à l'exception de certaines fonctions)
6. Joystick de commandes des mouvements de dressage/abaissement et pivotement

Attention : l'utilisateur doit absolument remettre le pupitre en position central avant de quitter la PLTF.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Système de détection de champs électriques « Sky-nacelle»

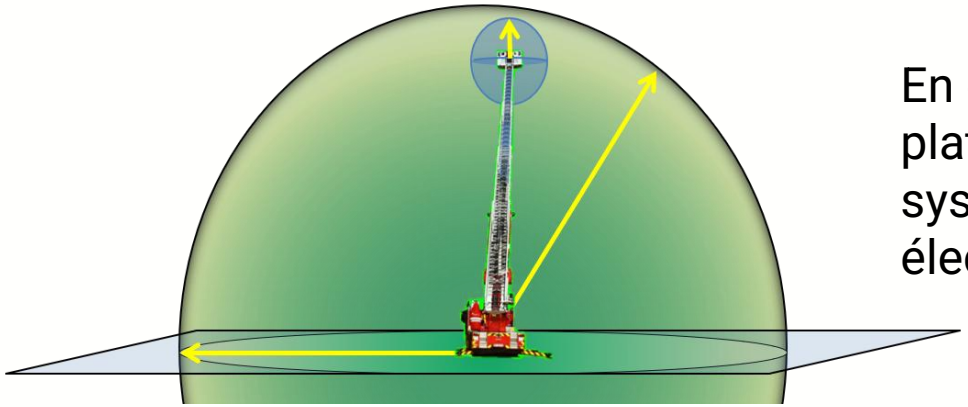

En complément du dispositif *DETECT-LINE*, la plate-forme de l'EPC a été équipée d'un système de détection des risques d'arc électrique, appelé « *SKY-NACELLE* ».

Il constitue une bulle autour de la plateforme se déplaçant dans le dôme de détection du *DETECT-LINE*.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Système de détection de champs électriques « Sky-nacelle»






Le système est composé de 3 détecteurs autour de la plate-forme ①.

L'utilisateur est prévenu par les voyants :
② voyant **orange** fixe = **VIGILANCE**
③ voyant **rouge** clignotant plus alarme sonore = **DANGER**

④Le voyant vert indique que le système est en service.
⑤Le bouton vert permet l'acquittement de l'alarme sonore.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Lance canon radiocommandée

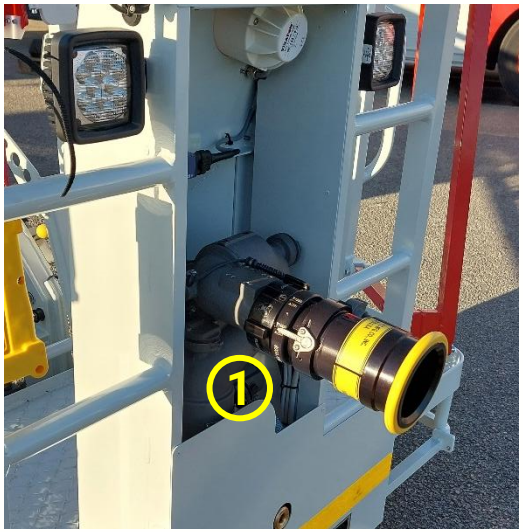






La Plate-forme est équipée d'une lance-canon radiocommandée montée à demeure, sur sa face avant (1 en position travail, sur la photo)
Cette lance est pilotée par une des 2 télécommandes (rangées sur leur support de charge, une en cabine 2 et l'autre dans le coffre en PLTF 3).

Attention :

- Lors d'utilisation sans personnel en PLTF, activer obligatoirement le système d'autoprotection thermique
- La lance-canon, lorsqu'elle est en manœuvre, doit être comptabilisée comme 2 hommes, étant donné les contraintes et la force de recul créées.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Lance-Canon radiocommandée

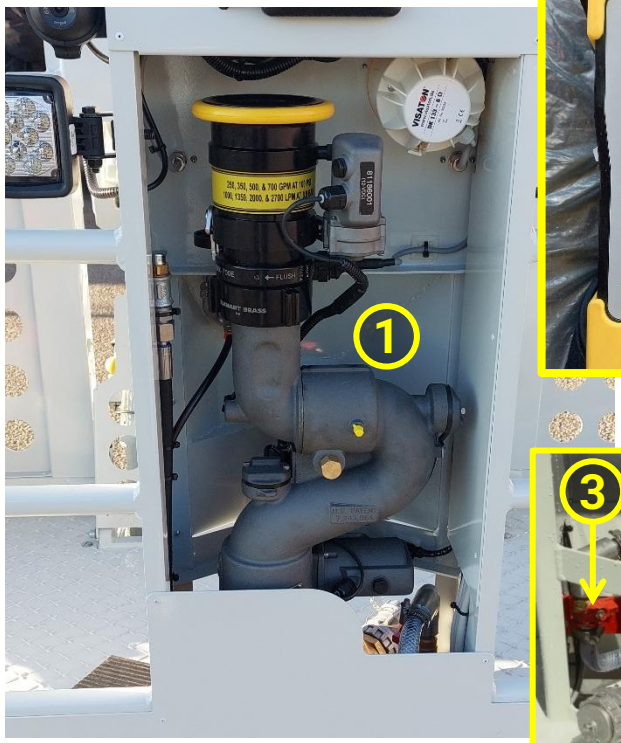







1. Lance-canon en position « rangée »
2. Radiocommande sur son chargeur, en cabine
3. Vanne pour l'alimentation du dispositif d'autoprotection de la plate-forme
4. Vanne de refoulement de la sortie en 45
5. Vanne principale du canon

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Brancardage

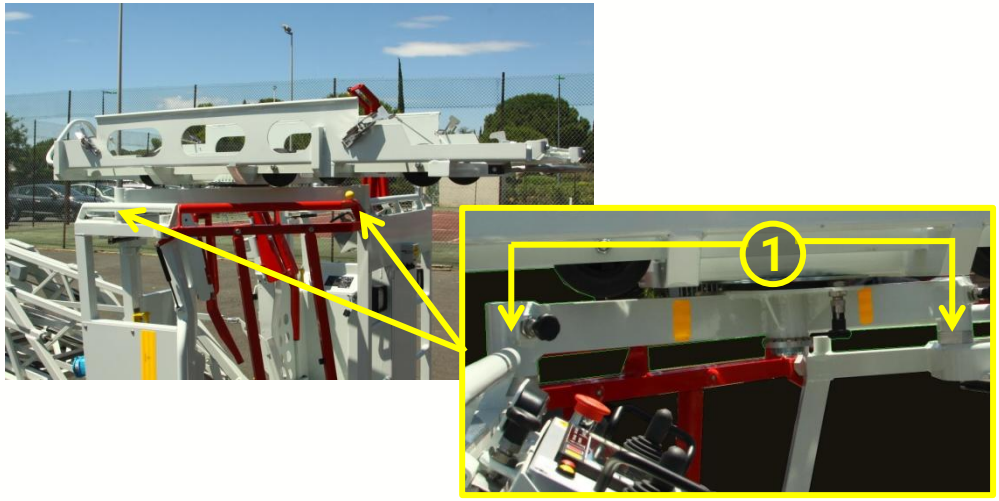

Installer le support brancard en plaçant ses 2 pivots (1) dans les plots de fixation des accessoires, sur le côté droit de la Plate-forme.
Le dispositif doit être comptabilisé comme 2 hommes.

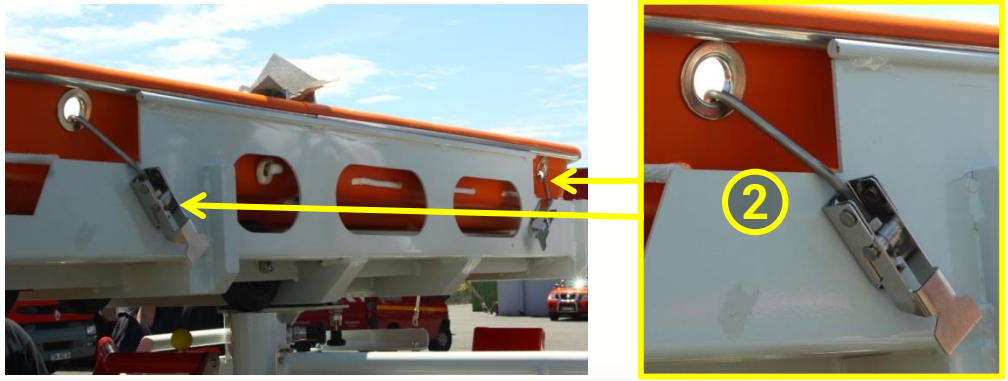


En cas d'utilisation de la barquette qui arme l'EPC :


- La faire coulisser jusqu'en butée du support brancard puis utiliser les systèmes d'arrimage (2) prévus à cet effet.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Projecteurs grande puissance

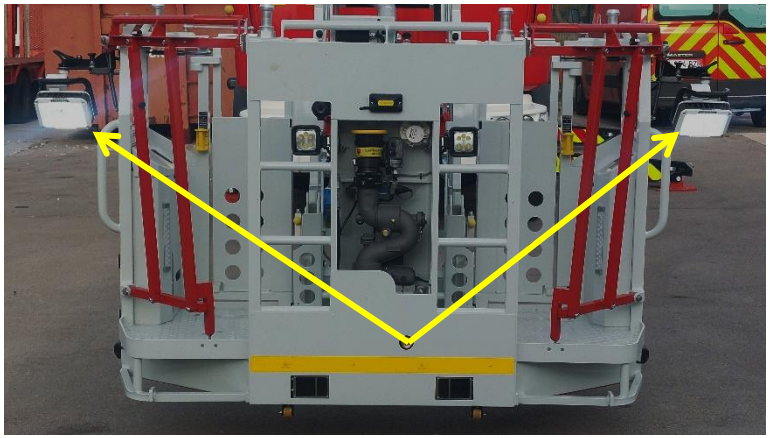

L'EPC est dotée de 2 projecteurs grande puissance indépendants, placés de chaque côté de la plateforme.
Ils sont pivotants et inclinables afin de s'adapter au mieux aux différents besoins d'éclairage.

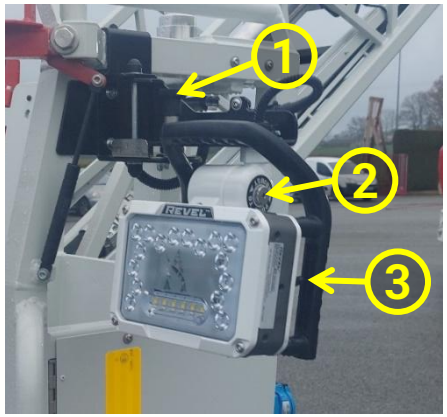

① Verrouillage au pivotement


② Verrouillage à l'inclinaison


③ Interrupteur On/Off et choix de la puissance


Manœuvres en mode dégradé

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Dépose/mise en place de la plate-forme

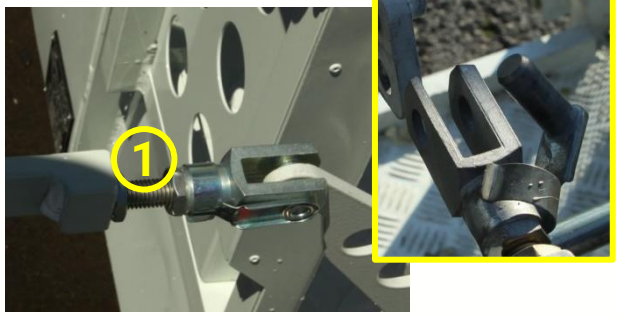

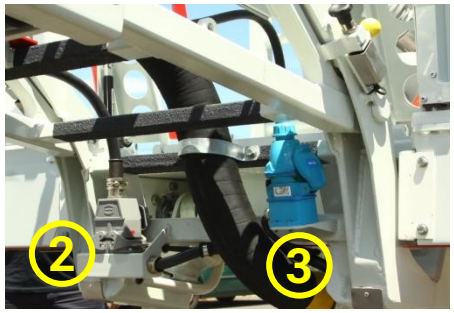

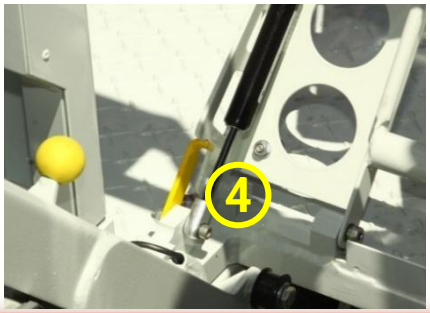

Cette manœuvre doit être réalisé par 6 hommes


- Poser la plate-forme délicatement au sol
- Détacher les mains-courantes de la plate-forme (1)
- Débrancher la fiche électrique de la plate-forme (2) et la prise Marechal 220V (3)
- Déraccorder l'alimentation de la lance-canon, en bout du 1er plan
- Verrouiller la partie Ar de la plate-forme (supportant les portes) en position reployée avec le doigt jaune
- Déverrouiller les fixations de la plate-forme (4)
- Décrocher la plate-forme de ses points d'ancrage et la poser au sol.

Pour la déplacer, utiliser ses roues en l'inclinant vers l'avant.

Pour sa repose, opérer dans l'ordre inverse.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Dépose/mise en place de la plate-forme

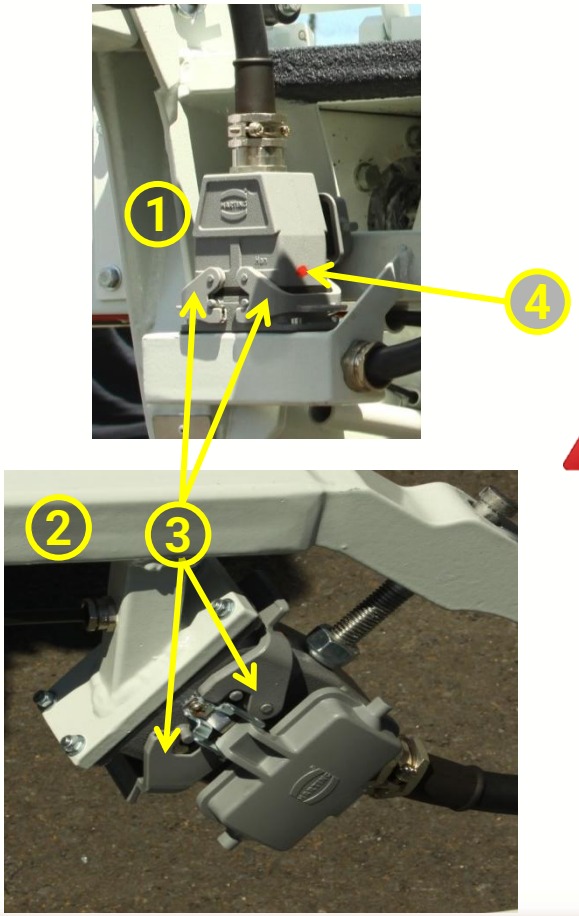

La fiche électrique doit être impérativement :

- Soit, correctement branchée à la plate-forme (1)
- Soit, placée sur son socle au bout du 1er plan lorsque la plate-forme est déposée (2).


Elle est verrouillée grâce à 2 crochets (3).

Attention :

- Avant de la débrancher ou rebrancher, il est conseillé de couper toute alimentation électrique pour éviter l'apparition de défauts au microprocesseur.
- Pour son branchement, veiller à bien aligner les repères rouges (4).

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Dépose/mise en place de la plate-forme

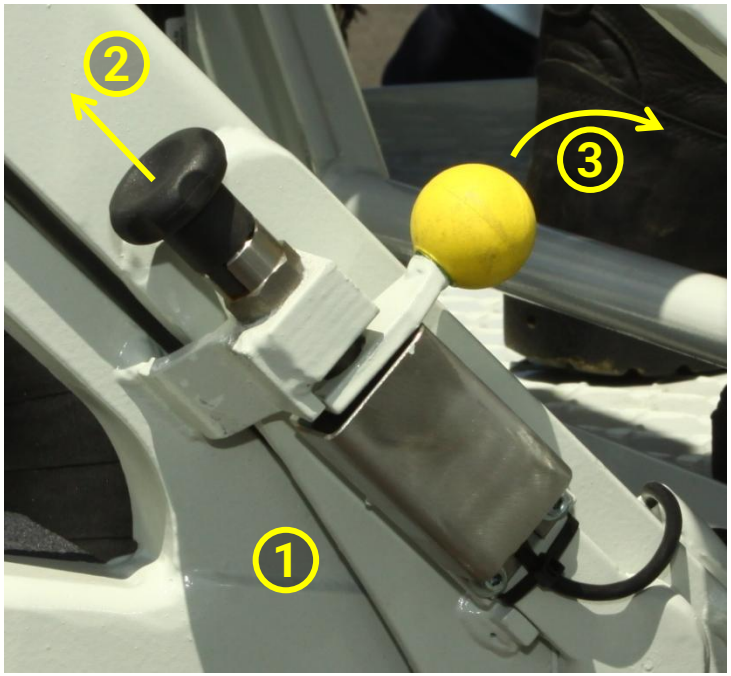


Fixation de la plate-forme correctement verrouillée (1)

Pour le déverrouillage :

- Tirer le blocage du levier (2) vers le haut
- Faire pivoter complètement le levier de déverrouillage (3) vers la plate-forme.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Dépose/mise en place de la plate-forme

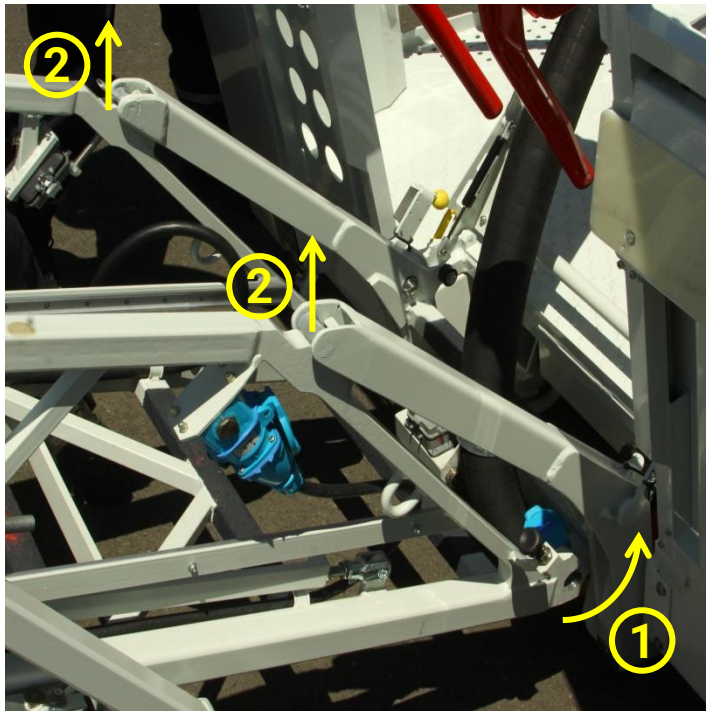


Pour sortir la plate-forme de ses points d'ancrage :


- (1) la faire basculer manuellement
- (2) puis la soulever (à 3 personnes minimum)

Pour sa mise en place, faire la manœuvre dans l'ordre inverse.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Mode de secours : correction d'horizontalité de la plate-forme

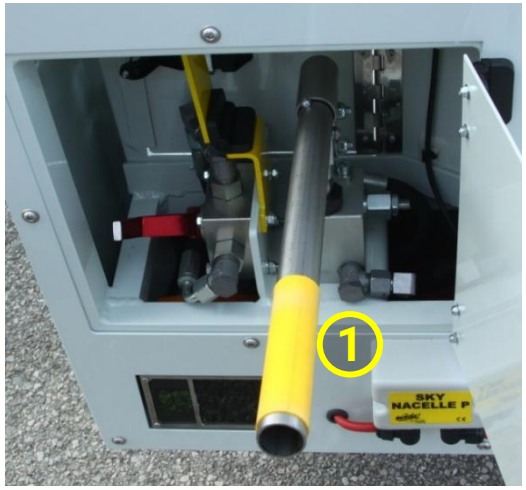

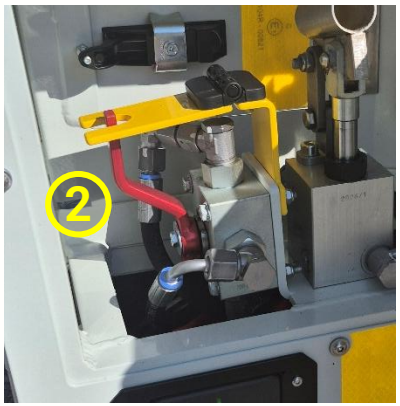

Dès la mise en sécurité de l'échelle (panne électrique et/ou panne moteur), le système d'horizontalité de la plate-forme sera inactif.

Si cela se produit lors d'un brancardage, il faudra maintenir la plate-forme à l'horizontale au moyen de la pompe manuelle (1).

Commencer par actionner 5 ou 6 fois la pompe puis, sélectionner le sens de mouvement (déploiement ou reploiement) au moyen de la vanne (2).

Si la panne se produit hors opération de brancardage, faire descendre le personnel en plate-forme par le parc.

Le système manuel ne servira alors qu'à remettre la plate-forme en position route.

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Mode de secours : correction d'horizontalité de la plate-forme (précautions)




Attention :


Avant de remettre **impérativement** la PLTF en position route :

- Vérifier que le pupitre soit bien verrouillé dans sa position centrale (1).
- Le remise en position route de la PLTF ne doit s'effectuer qu'une fois la structure **intégralement** reployée

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Mode de secours : Panne électrique

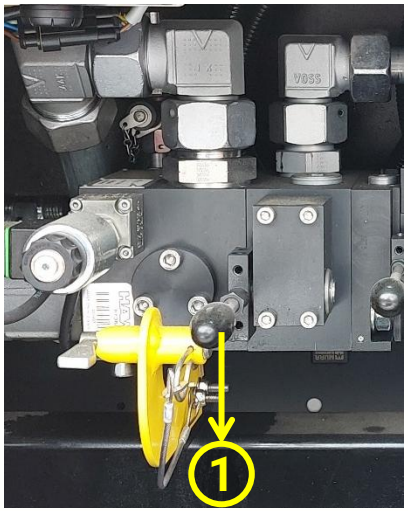

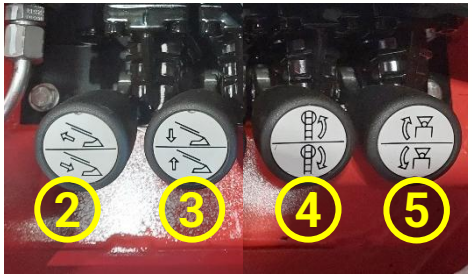


En cas de défaut(s) électrique et/ou électronique, il faut actionner manuellement les distributeurs hydrauliques.

- Verrouiller le by-pass de distribution principal de la pression hydraulique dans sa position basse sur la position tourelle (1)
- Effectuer le mouvement de reploiement des plans (levier (2))
- Ramener le parc sur le portique (dressage/abaissement : (3) /pivotement (4) /correction de devers : (5))

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Mode de secours : Panne électrique

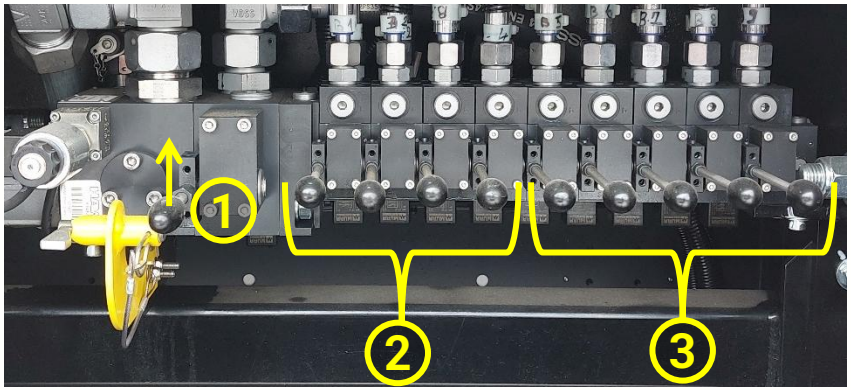




Uniquement une fois que le parc est totalement en position route sur le portique, effectuer la manœuvre des stabilisateurs.

- Libérer le by-pass de distribution principal de pression hydraulique (1) et le maintenir en position haute
- Actionner les distributeurs (2) de remontée des stabilisateurs
- Manœuvrer en suite les distributeurs (3) pour rentrer les stabilisateurs et libérer le blocage des suspensions Ar, en s'aidant du schéma collé sur la porte du coffre (4).

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Mode de secours : Panne moteur

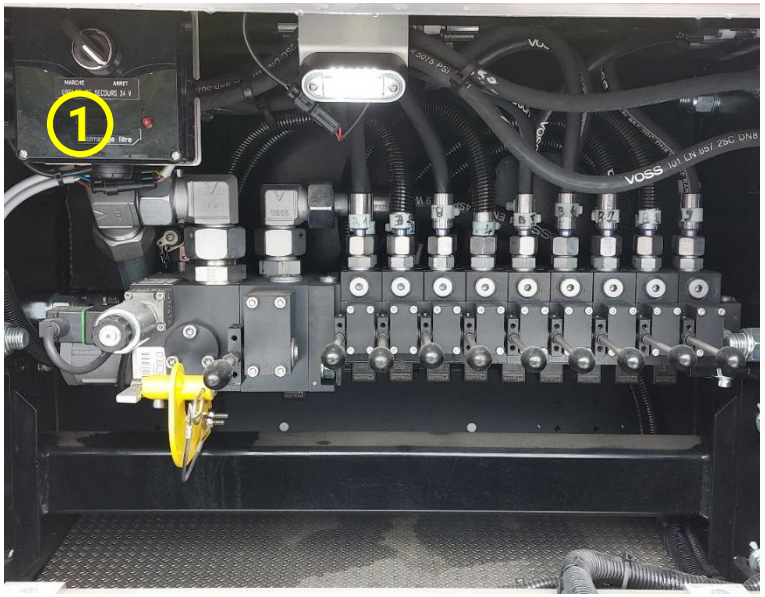

En cas de défaillance de la pompe hydraulique et/ou du moteur du véhicule, une pompe électrique permet de remettre l'EPC en position route.

- Actionner l'interrupteur (1)
- Laisser impérativement la trappe ouverte
- Manœuvrer l'échelle avec les manipulateurs classiques


Dans ce mode, l'autonomie des batteries du véhicule peut aller jusqu'à 40min. Le délai normalisé pour une remise en position route est de 10min.


Ne pas laisser tourner la pompe électrique sans utilité (risque de surchauffe et mise en sécurité)

EPC30 Renault – Riffaud 2026

Mode de secours : Panne totale



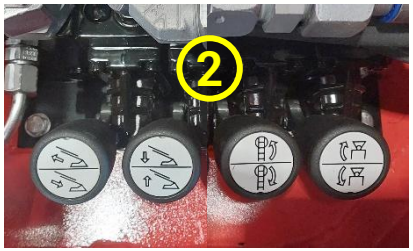

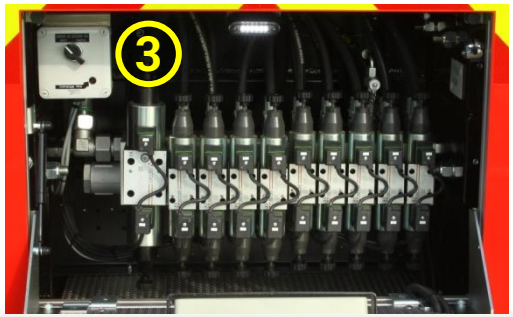

En cas de cumul des 2 types de pannes, il faudra se servir des 2 types de manœuvres de secours pour remettre l'échelle en position route.

Il faudra donc utiliser la pompe électrique ① puis actionner manuellement les distributeurs hydrauliques en tourelle ② pour reposer le parc sur le portique puis ceux du châssis ③ pour manœuvrer le système de stabilisation.

Réalisation du document

LHC Ligonnet Mathieu

(Service Matériel Roulant - GTL)

Hérault SAPEURS-POMPIERS