

KÄYTTÖOHJE

6/1995 HS

.....

SAC - TASOHÖYLÄ Malli RS

Valmistaja: Sueri Alfredo spa, Italia

Sisältö

1. **TYÖTURVALLISUUS**
 - 1.1. Ennen käyttöä
 - 1.2. Käytön aikana
 - 1.3. Turvallisuuden riskitekijöitä
 - 1.4. Suojalaitteet
2. Koneen tunnistemerkinnot
Konekilpi
- 3.1 Tekniset tiedot
- 3.2 Työkappaleiden mitat
- 3.2 Lisävarusteet
- 3.3 Melu
- 3.4 Pölypäästöt
4. **ASENNUS**
 - 4.1 Koneen mitat
 - 4.2 Siirto
 - 4.3 Asennus
 - 4.4 Sähköliitännät
 - 4.5 Purunpoistoliitäntä
5. **KÄYTTÖ**
 - 5.1 Ohjauskytkimet
 - 5.3 Pöydän korkeussäätö
 - 5.4 Työmenetelmät
 - 5.5 Pitkien kappaleiden höyläminen
6. **TERÄN VAIHTO JA ASETUS**
 - 6.1 Terän vaihto
7. **HUOLTO**

EU - VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EU-konedirektiivin 89/392/EEC mukaisesti

sac - SUERI ALFREDO S.P.A. Via Carpi-Ravarino,115 I-41010 Limidi di Soliera (MO) Italia
Puh. (59)561 750 Fax (59)565 052

Vahvistaa täten, että jäljempänä mainittu kone

Tasohöylä RS 53, RS 63

Valmistusvuosi: 1996

Sarjanumero: RS 53/63 / 96xx

on seuraavien sovellettavien määräysten mukainen:

Liite I, EU-konedirektiivi 93/68

Sovelletut harmonisoidut normit:

EN 292 T.1+2; EN 294; EN 349; EN 418; EN 60 204 T.1

Sovelletut normiluonnokset:

prEN 860E; prEN 847-1; prEN 953; prEN 954

Ilmoitettu laitos liitteen VII mukaan

Fachausschuss Holz
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert
Postfach 800480
D-70504 Stuttgart

EU-tyyppitarkastus (tarkastusnr. 951099)

Limidi di Soliera, pvm:

Raffaele Traldi, valtuutettu

.....

.....

TYÖTURVALLISUUS

1.1 Ennen käyttöä

Koneen käyttäjien ja huoltohenkilöstön tulee lukea ohjekirja huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja koneen lähistöllä myöhempää käyttöä varten.

Höyläkonetta saavat käyttää vain asianmukaisen opastuksen saaneet henkilöt.

Koneessa on turvamääräysten mukaiset suojalaitteet. Kuitenkin työstökoneiden käyttöön liittyy aina turvallisuusriskejä; puutteellinen koneen tuntemus, virheelliset työtavat tai koneen käyttö ilman suojuksia aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Koneen käytössä on noudatettava yleisiä ja konekohtaisia turvaohjeita!

- Käytä oikein mitoitettua työasua, jossa ei ole irrallisia, koneeseen helposti tarttuvia osia. Poista korut, kiinnitit pitkät hiukset.
- Koneessa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia ja alkuperäistä terävarustusta.
- Sivullisilta on estettävä pääsy työalueelle koneen käytössä.
- Työtilassa tulee olla riittävä ja tarkoituksenmukainen valaistus.
- Pidä koneen ympäristö siistinä ja vapaana ylimääräisistä esineistä. Lattialla ei saa olla lastuja eikä liukastavia aineita. Höylä on liitettävä riittävän tehokkaaseen purunpoistoon ja pölysuotimet on säännöllisesti puhdistettava.
- Käytä tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia.

1.2 Turvallinen käyttö

- Sähköliitännät tehdään konekilven arvojen mukaan ja kone maadoitetaan. Kaikki sähkötyöt kuuluvat ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi!
- Ennen säätö- ja huoltotoimia pääkytkin on avattava ja varmistettava nolla-asentoon.
- Koneella saa höylätä vain työmittojen mukaisia kappaleita. Työmitoista poikkeavien kappaleiden höyläys vaarantaa työturvallisuutta. Älä yritä muuttaa koneen työmittoja suojalaitteita poistamalla tai niiden paikkaa muuttamalla.
- Käytä ainoastaan ehjiä, hyvin teroitettuja teriä. Vaihda vialliset koneen osat välittömästi.

- Säännöllinen huolto ja kunnossapito on koneen moitteettoman toiminnan ja hyvän työnlaadun edellytys.
- Tarkista ennen työn aloitusta suojuksien kunto ja toiminta. Vaihda vialliset osat.
- Kiinnitä terät ja kiristä kiinnitysruuvit tarkasti kirjan ohjeita noudattaen.

1.3 Työturvallisuuden riskitekijöitä

Suojalaitteista huolimatta työkoneiden käyttöön liittyy riskitekijöitä:

- a) Terän rikkoutuminen työn aikana
- b) Työkappaleen rikkoutuminen työn aikana
- c) Sähkölaitteiden aiheuttamat tapaturmat
- d) Altistuminen melu- ja pölypäästöille

1.4 Suojalaitteet

- Takaiskusuoja estää höylättävän kappaleen taaksepäin iskeytymisen. Tarkista kynsien kunto ja toiminta ennen työn aloitusta; vaihda vialliset ja kuluneet osat. Kynsien tulee pudota takertelematta alas omalla painollaan.
- Teräakseli ei käynnisty ja/tai pysähtyy automaattisesti, kun pöydän suojalevy on avattuna.
- Koneen syöttö- ja ulostulopäässä on hätäpysäytin.
- Pöydän automaattisessa korkeussäädössä on rajakytkimet estämässä pöydän liikettä, jos pöydän yläosan ja työkappaleen välissä on ylimääräisiä esineitä.

Konekilpi

Höylän takaosassa olevassa kilvessä on konekohtaiset perustiedot. Ilmoita valmistusnumero varaosia tai huoltoa tilatessasi.

AB1642

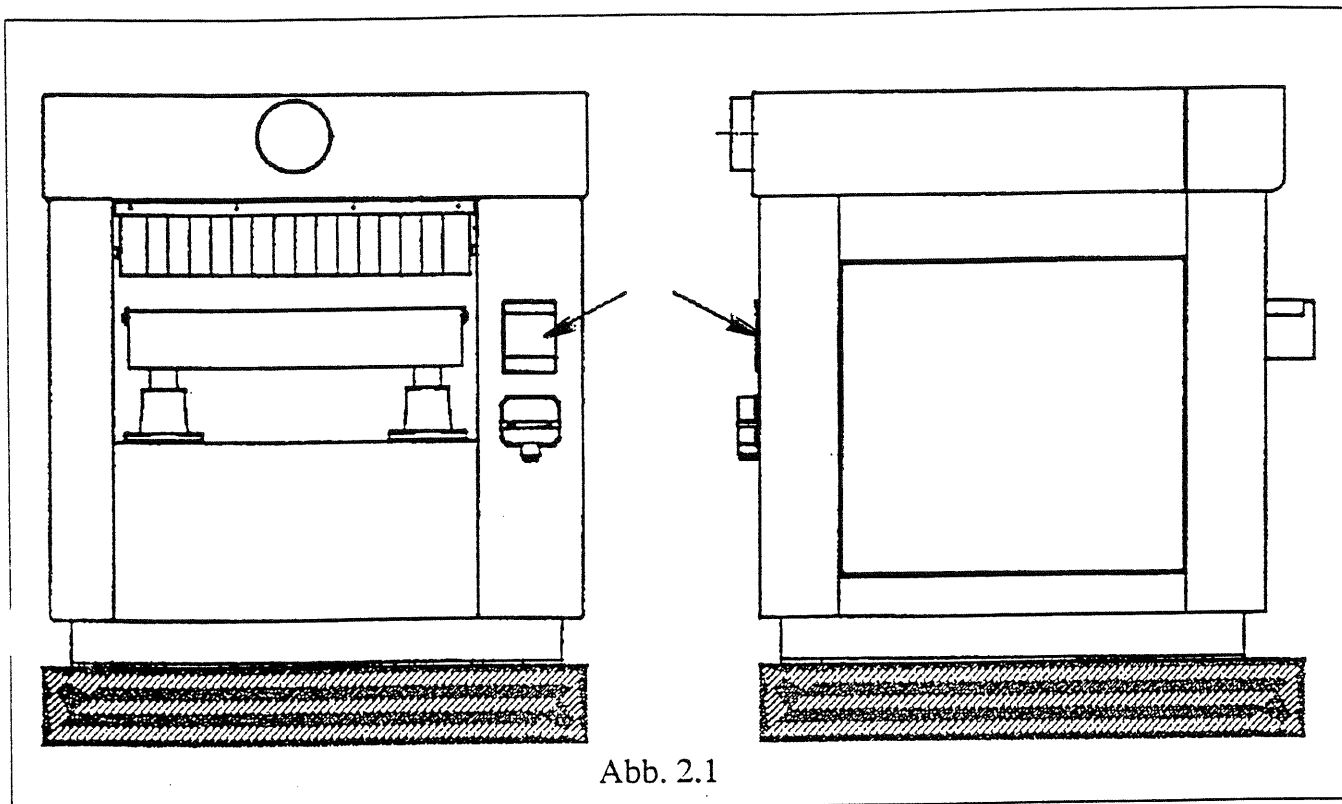


Abb. 2.1

Costruttore/Hersteller/Manufacturer/Constructeur			
SAC		sueri alfredo spa COSTRUZIONE MACCHINE PER LEGNO VIA GARFANZANO, 115 - 41010 LENO DI SOLEIRA (MO) ITALY Telefono 058/58 17 90 Fax 058/58 50 52	
Type			
Nr./Fabrik Nr./Serial No. No. d'immatriculation			
Anno di costruzione/Baujahr/Year of construction/Année de fabrication			
Ø massimo utensile Max. Werkzeug Ø Max. tool Ø Outil maxi Ø	Fresa per prof./Fräser Cutters/Fraises		mm
	Fresa per ten./Schlitzwerkzeuge Slotting cutters/Outils à tenonner		mm
Velocità giri/min Drehzahlen Upm Speeds rpm Vitesses t/mn			
Tensione/Spannung Voltage/Tension	V	Hz	3~
Intensità di corrente/Nennstrom Current rating/Intensité	A		
Schema elettrico Nr./Schaltplan Nr. Electrical drawing No./Schema électrique No.			
			
65292480			

Abb. 2.2

3.1 Tekniset tiedot

	RS 53	RS 63
Työleveys	530	630 mm
Maks. lastuamissyvyys	8	8 mm
Pöydän pituus	1050	1050 mm
Teräpää ϕ	120	120 mm
Teräpään maks. pyörimisnopeus	5000	5000 1/min
Terien lukumäärä	4	4 kpl
Käynnistyksiä/tunti enintään	40	40 kpl
Syöttönopeudet	5-7,5-10-15	m/min
Työpaksuus	240	240 mm
Terämoottorin teho	4	5,5 kW
Syöttömoottori	0,6/0,75	0,6/0,75 kW
Pöydän nostomoottori	0,37	0,37 kW
Paino noin	970	1020 kg

3.2 Työkappaleiden mitat

	RS 53	RS 63
Maks. levys	530	630 mm
Maks. pituus	700	700 mm
Min. pituus	280	280 mm
Maks. paksuus	248	248 mm
Min. paksuus	3	3 mm

Mainituista mitoista poikkeavien kappaleiden höyläyksessä on käytettävä apuvälineitä (ks. kappale 5).

Kone soveltuu massiivipuun, levytavaran ja puunkaltaisen muovin höyläykseen. Suurin lastunpaksuus on 8 mm. Koneen muunlainen käyttö vaarantaa työturvallisuutta. Epävarmoissa tapauksissa ota yhteys maahantuojaan tekniseen henkilöstöön.

Höyläkoneessa käytetään Pr EN 847-1 mukaista terävarustus ta.

Käyttäjän työalueet: 1. kappaleen syöttöalue koneen etupäässä, 2. vastaanotto koneen ulostulopäässä.

3.2 Lisävarusteet

Terämoottorin teho RS.53 5,5 - 7,5 kW
RS.63 7,5 - 9,25 - 11 kW
Syötön uritettu terästela, ositettu terästela
Säädettävät kevennystelat
Tersa-teräpää; Centro-fix-teräpää
Automaattinen pöydän korkeussäätö, 250 mitan ohjelmamuisti
Portaaton syöttönopeuden säätö (taajuuskäyttö)

3.3 Melu

Vakioteräpäällä

	RS.53	RS.63
Tyhjäkäynti	90,9	88,5 dB (A)
Työstö	96,6	95,1 dB (A)

Vaihtelulisä K = 4 dB

Yksittäisen koneen meluarvojen perusteella ei voida antaa suojeluohjeita. Suojainten tarve määräytyy työtilan kokonaismelutason, tilan muiden ominaisuuksien ja työn keston mukaan.

3.4 Pölypäästöt: 0,17 mg/m³ ilmaa

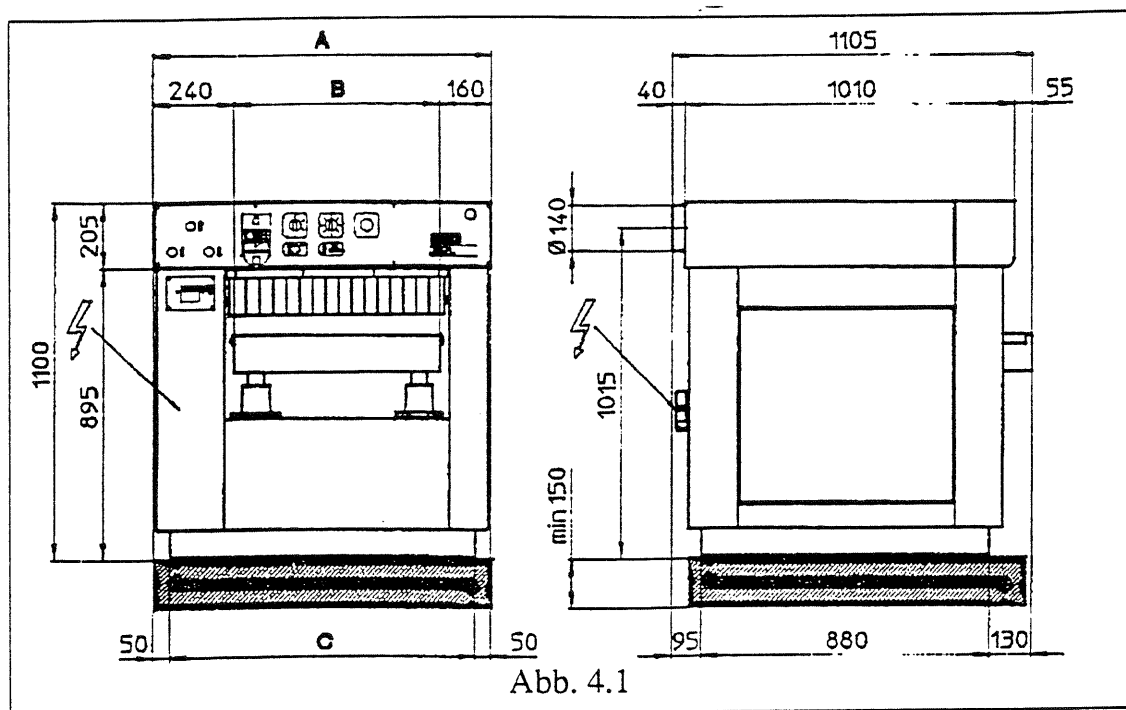


Abb. 4.1

	A	B	C	kg
RS.53	930	530	830	970
RS.63	1030	630	930	1020

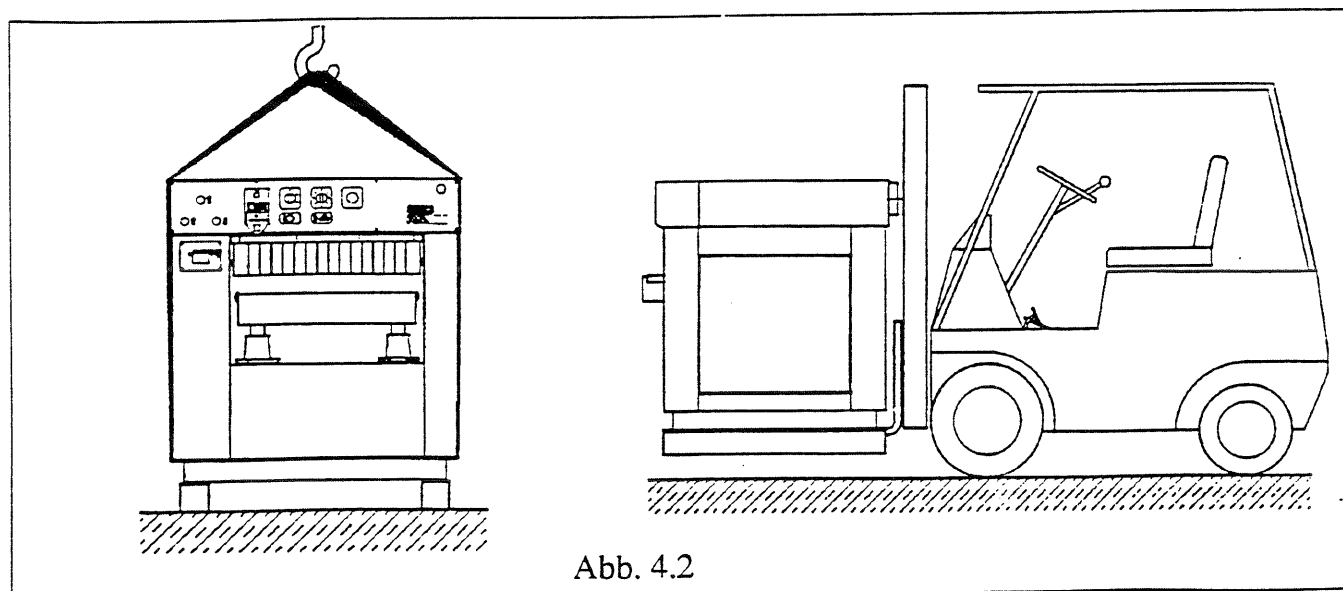


Abb. 4.2

4. ASENNUK

4.1 Koneen mitat

	A	B	C	Paino kg
RS.53	930	530	830	970
RS.63	1030	630	930	1020

4.2 Siirto

Tarkista koneen saavuttua toimituksen sisältö ja mahdolliset kuljetusvauriot. Ilmoita vaurioista välittömästi maa-

hantuojalle.

Kone siirretään paikalleen trukilla tai nostimella ja liinoilla, kantavuudeltaan vähintään 2000 kg (kuva 4.2). Teräsvaijerilla nostettaessa rungon ja vaijerin väliin asetetaan eristepalat.

*** * * Älä mene koneen lähelle noston ja siirron aikana!**

Höylää ei saa käyttää ulkotiloissa. Jos kone on pitkään käyttämättä, maalaamattomat osa tulee suojata ruosteelta. Kone säilytetään kuivassa varastossa, jonka lämpötila on 0° - 50° C.

4.3 Asennus

Koneen ympärillä tulee olla riittävästi vapaata työskentelytilaa (ks. mittakuva 4.1).

Höylä asetetaan noin 150 mm:n paksuiselle, joka puolelta koneen mitat ylittävälle teräsbetonilaatalle. Kone ei kiinnitetä lattiaan. Kone eristetään tarvittaessa lattias-
ta neljällä 5 - 6 mm paksuisella kumilaatalla.
Käyttölämpötilan tulee olla 5° - 40° C.

4.4 Sähköliitännät

*** * *** Sähkötöitä saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja! Sähköasennuksissa on noudatettava asennusmääräyksiä.

Ennen sähköliitaintä tarkistetaan, että jännite, taajuus ja virta vastaavat konekilvessä ilmoitettuja arvoja. Kone varustetaan varokkeella suojatulla ja lukittavalla huolto-kytkimellä, joka avataan ja varmistetaan lukolla aina ennen huolto- ja korjaustöitä.

Syöttökaapelin poikkileikkausmitat on esitetty oheisessa taulukossa.

Taulukko 4.1

Moottoriteho	Virta	Kaapelin koko	Sulakkeiden nimellisarvo
4 kW	11,5 A	4 x 2,5 mm ²	16 A
5,5 kW	14,5 A	4 x 4 mm ²	20 A
7,5 kW	18,4 A	4 x 4 mm ²	25 A
9,25 kW	22,3 A	4 x 6 mm ²	32 A
11 kW	25,6 A	4 x 6 mm ²	32 A

Sähköliitännät tarkistetaan pöydän nosto/laskukytökinten avulla. Jos kytkimet eivät toimi oikein, syöttökaapelin kaksi vaihejohdinta vaihdetaan keskenään.

4.5 Purunpoistoliitäntä

***** Koneetta ei saa käyttää ilman riittävän tehokasta purunpoistoa.**

Koneen imulähtö ϕ 140 mm

Poistoilman määrä 1280 m³/h (v = min. 20 m/s)


Puruimuri käynnistetään aina ennen höyläkonetta.

Purusuodinten imuteho tarkistetaan päivittäin.

5. KÄYTTÖ

5.1 Ohjauskytkimet

- A) Pöydän laskupainike
- B) Pöydän noston hienosäätö
- C) Pöydän nostopainike
- D) Moottorinsuojakytkin - "0"
- E) Moottorinsuojakytkin - "1"
- F) Tähti/kolmiokäynnistin
- G) Syöttönopeuden valitsin
- I) Jarrun vapautuspainike
- L) Työpaksuuden numeronäyttö
- H) Hätäkatkaisin

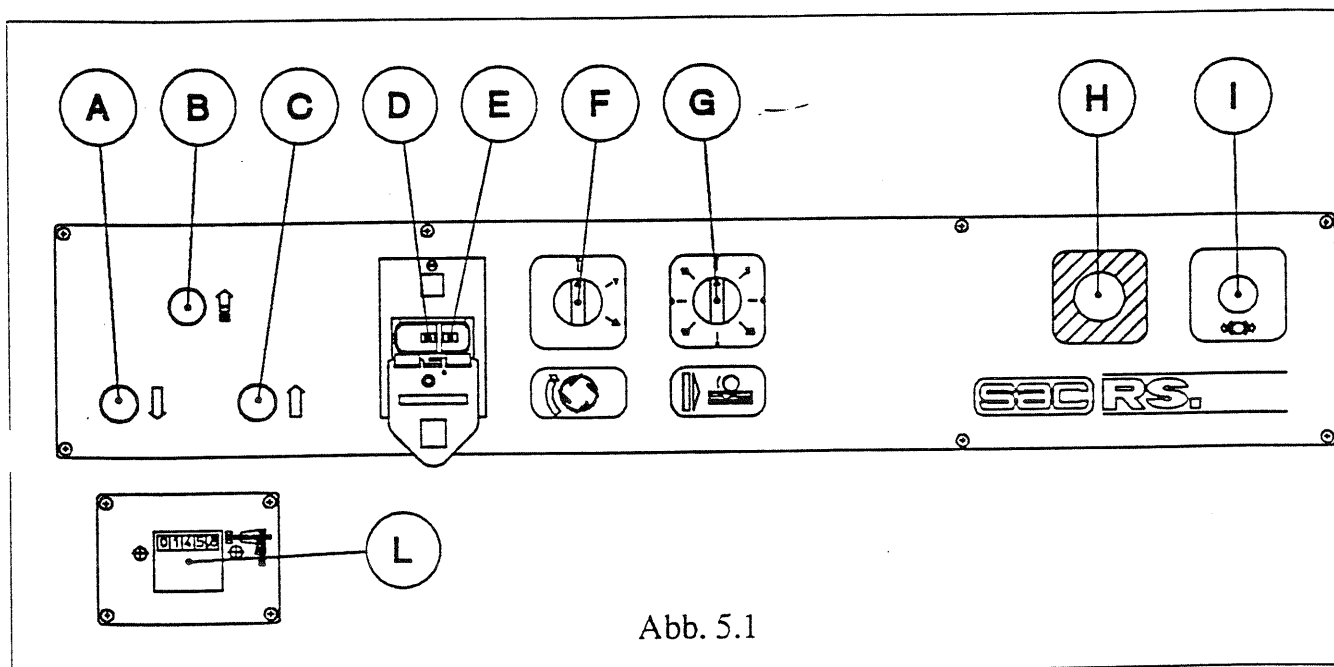

5.4 Työmenetelmät

Noudata oikeaa työtapaa. Erikoistyössä on aina varottava kappaleen mahdollista takapotkua.

Ennen työn aloitusta huomioitavia seikkoja:


- 1) Suurin lastuamispaksuus on 8 mm.
- 2) Samalla ajolla höylättävien kappaleiden paksuusvaihtelu saa olla enintään 2 mm.
- 3) Kiilamaisia kappaleita ei saa höylätä ilman ohjeen mukaan valmistettua apuvälinettä
- 4) Kappaleiden on oltava tasamuotoisia, niissä ei saa olla vieraita aineita tai esim. nauvoja. Syöttö on tehtävä työturvallisuutta vaarantamatta.
- 5) Takaiskusuojan on oltava toimintakuntoinen

Työskentely

- a) Säädetään pöydän korkeus
- b) Teräsmoottori käynnistetään tähti-kolmiokäynnistimellä; kytkintä pidetään tähti-asennossa, kunnes moottori on saavuttanut täyden kierrosluvun (n. 5 s)
- c) Syöttönopeus valitaan kytkimellä G; valintaan vaikuttaa via tekijöitä ovat työkappaleen leveys, lastunpaksuuden asetus. Leveiden kappaleiden höyläykseen valitaan alhainen syöttönopeus.
- d) Asetukset ja toiminta tarkistetaan koekappaleella.

5.5 Pitkien kappaleiden höyläys

Koneen työpituuden ylittäviä kappaleita höylättäessä käytetään syöttö- ja ulostulopäässä pöydän jatketta kappaleen kannattelemiseksi työn aikana.

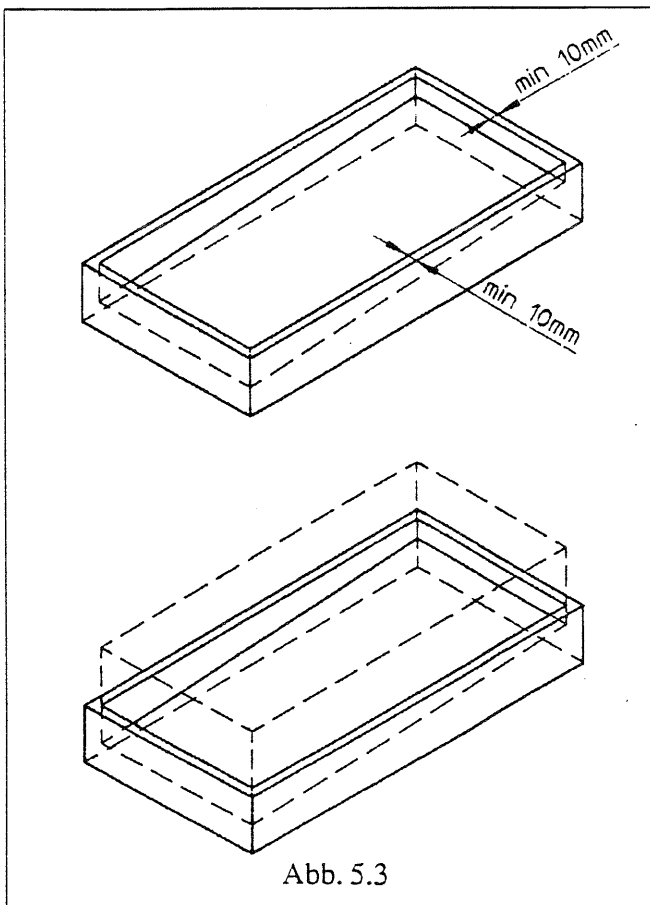


6. TERÄNVAIHTO JA ASETTELU

Pysäytä terämoottori ennen suojakuomun avausta. Moottorin jarru voidaan vapauttaa vain silloin, kun moottori on pysäytetty ja pääkytkin on toiminta-asennossa.


6.1 Terän vaihto (kuva 6.1)

1. Pidä jarrumoottorin vapautin alaspainettuna ja pyöritä akselia käsin.
2. Löysää puristuskiilan ruuveja C
3. Puhdista kiilat ja kiinnitysura
4. Jos irrotat kaikki kiilat, numeroi ne ja aseta samaan järjestykseen takaisin
5. Puristuskiilat on aina vaihdettava **koko sarjana**
6. Vaihda terä B ja pidä puukappaleen avulla paikallaan. Uudet terät on ennen asennusta puhdistettava rasvasta. Tarkista ennen terän asennusta, että mitat ja toleranssit vastaavat taulukon 6.1 arvoja.
7. Kierrä ruuvia 1 kiinni sen verran, että terä kiinnittyy paikalleen. Tipauta pisara öljyä ruuvien päähän kiristämisen helpottamiseksi.
8. Aseta terän asettelulaite E, ks. kuva 6.1
9. Avaa ruuveja D.
10. Terän ulkonema saa olla enintään 1,5 mm:n teräpään rungosta.
11. Ruuvit D kiristetään keskimmäisistä alkaen vuorotellen koneen mukana toimitetulla avaimella.
12. Tarkistetaan ruuvien kireys ja kiinnitetään kaikki terät vastaavalla tavalla

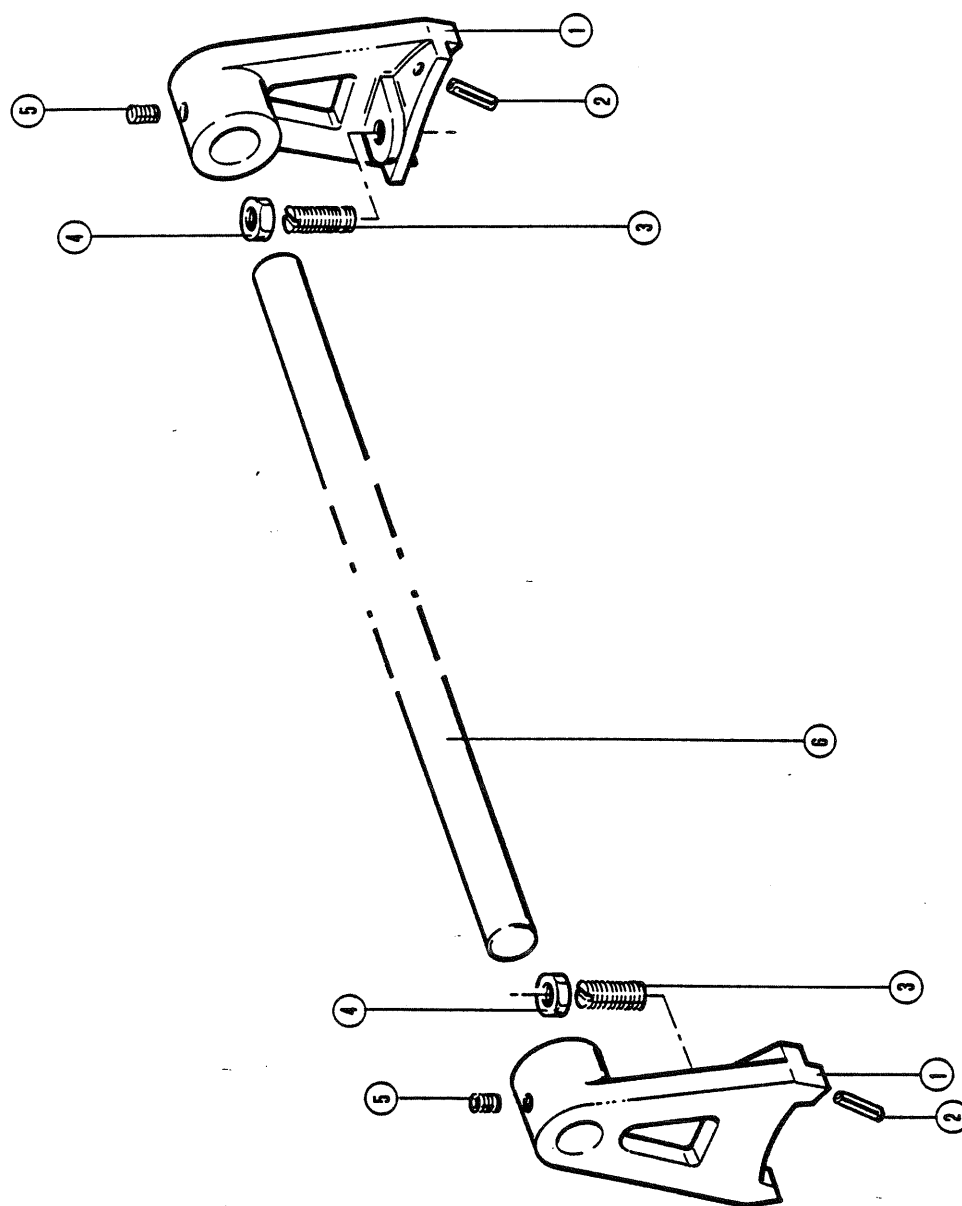


Tolleranza generale ± ... Raccordare gli singoli non quotati con R=

B7: micro apertura carter (su richiesta)


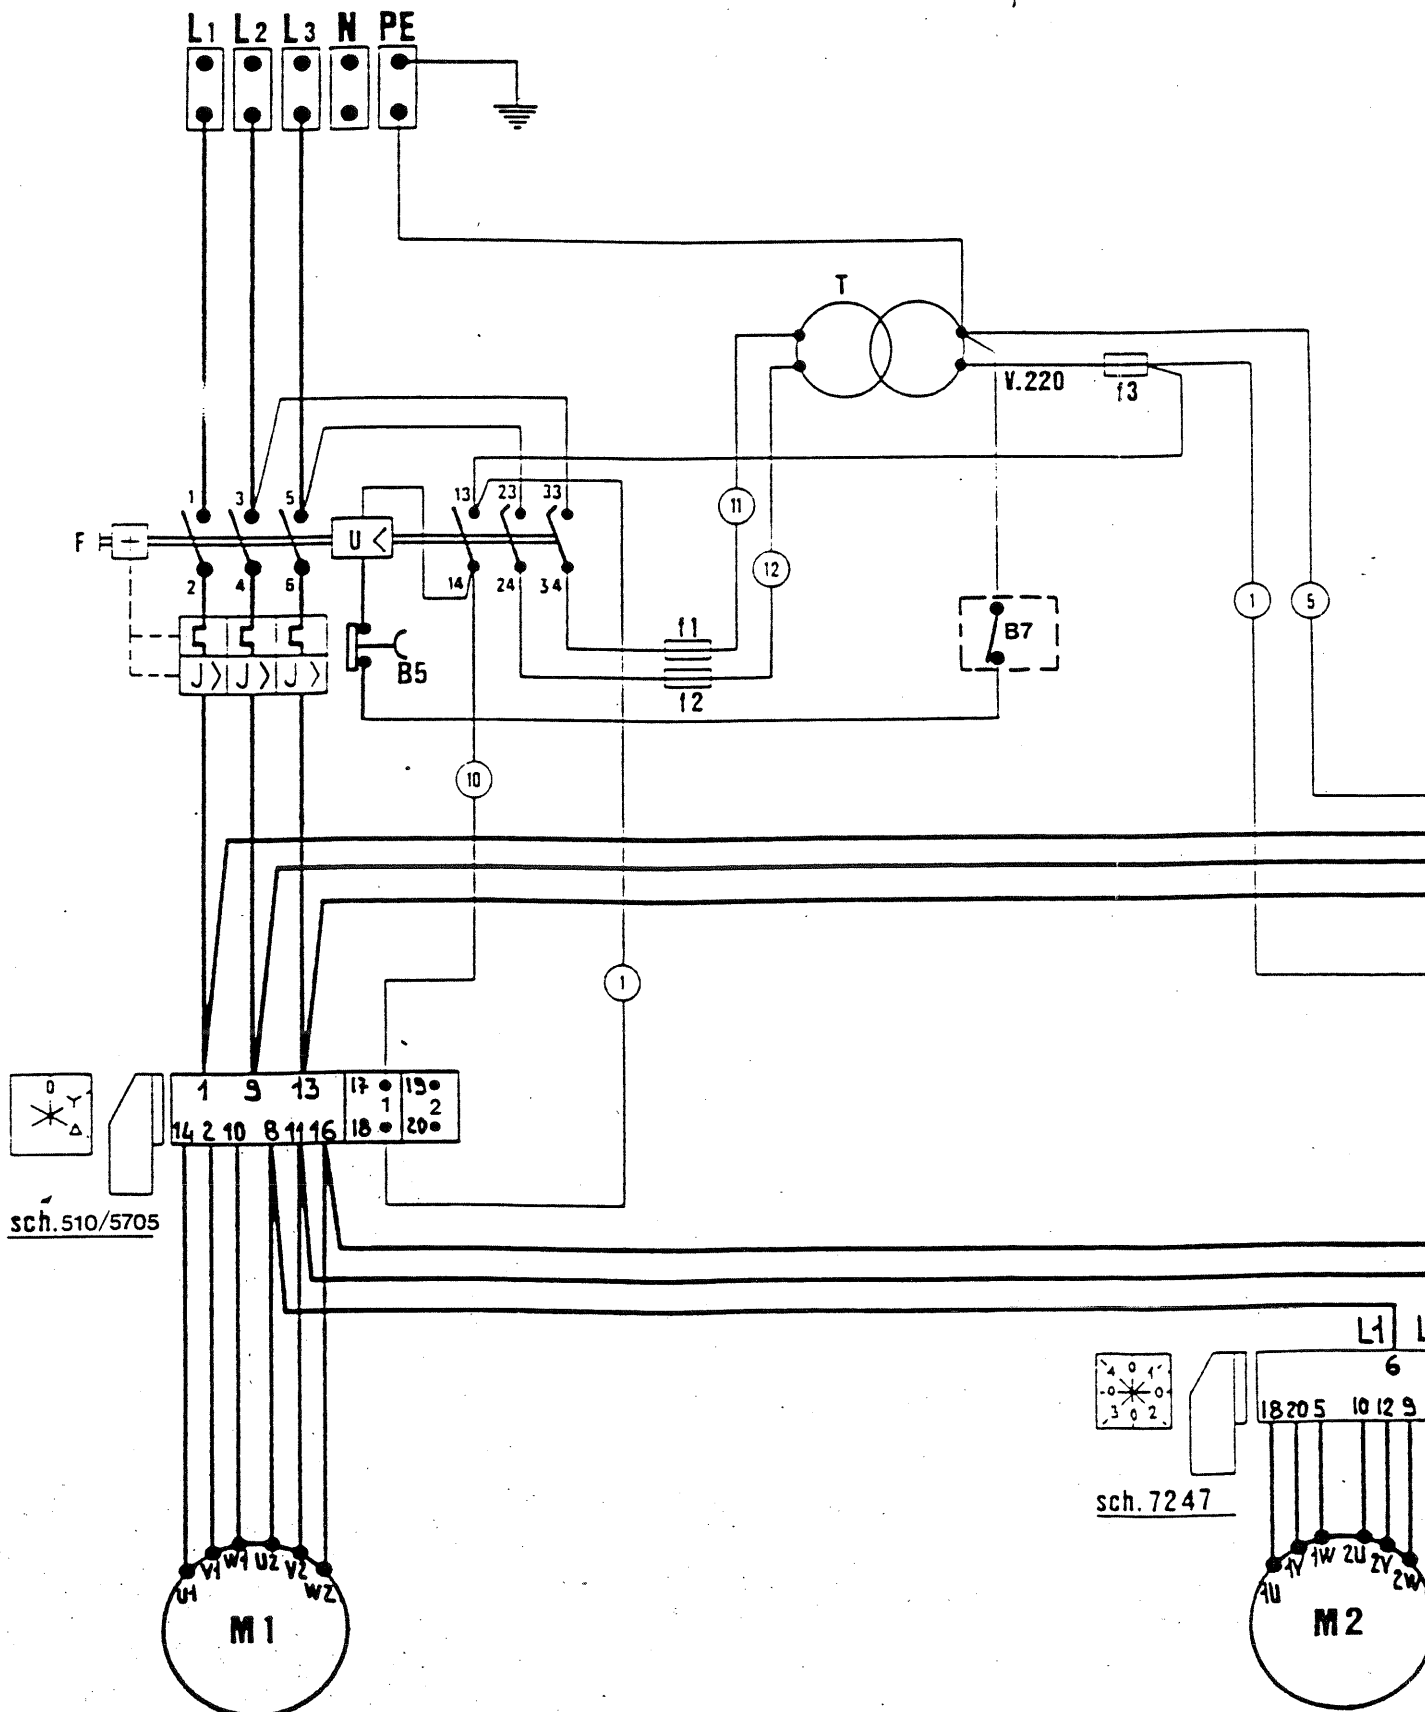


MORSETTIERA MOTORE

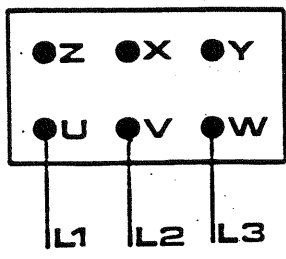


COLLEGAMENTO FRENO

MOTORE	FRENO	COLL. FRENO (F1-)
220/380V	220V	W-X
220/380V	380V	W-V
U1/U2	U1	W-X
U1/U2	U2	W-V

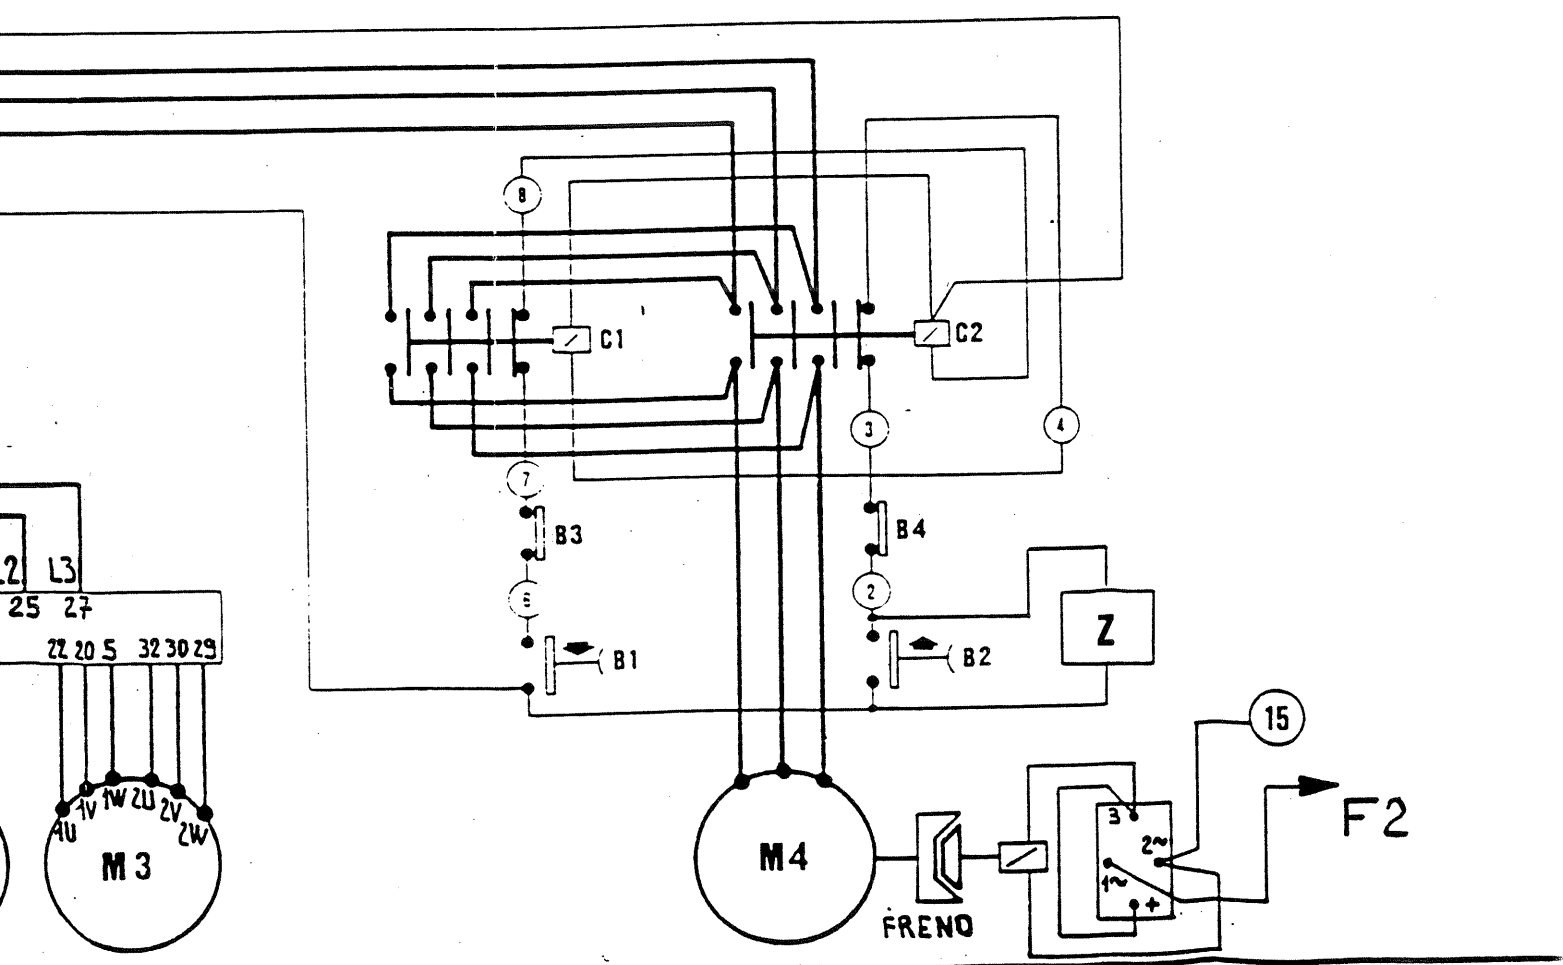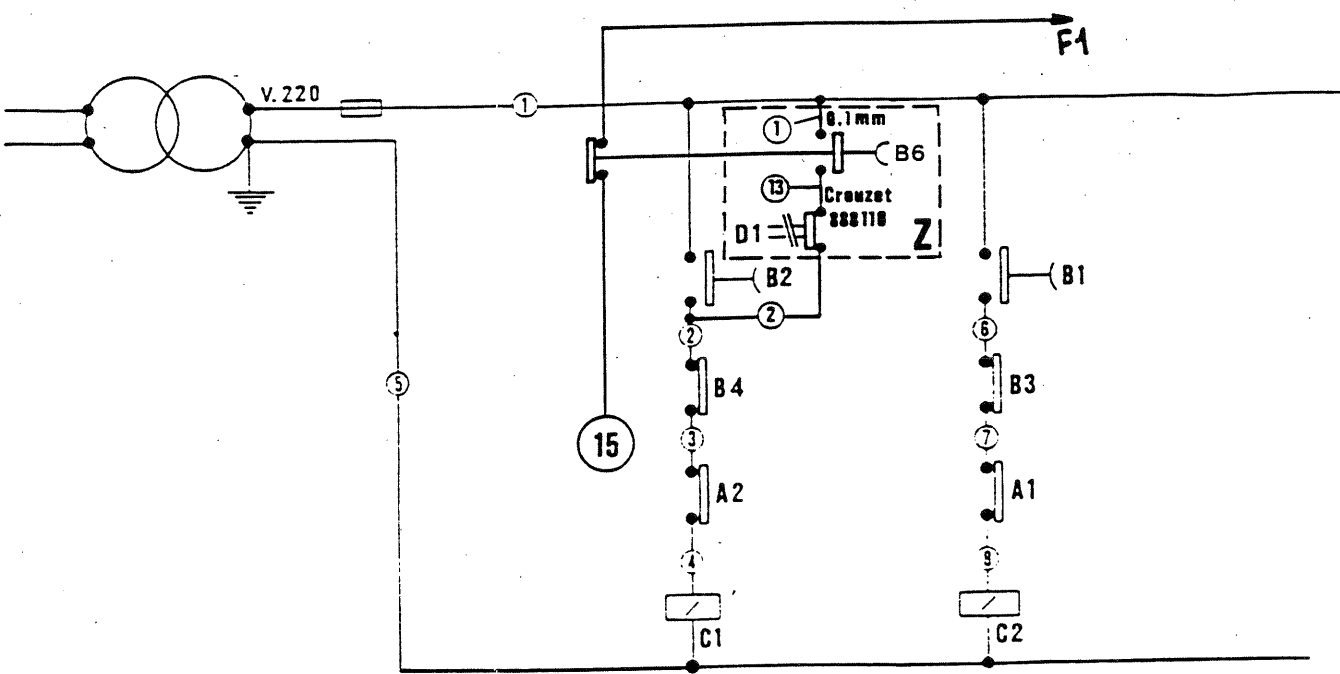

RS.63 - 62600010

D1	Zeitrelais	888110	Crouzet
F1	Motorschuttschalter	PKZM1-20 (eingestellt 16)	Klökner-Moeller
	Isolierstoffgehäuse	E-PKZM1	
	Vorhänggeschlossperre	Svb-PKZM1	
	Hilfskontakte	NHi20-PKZM1	
	Voreilender Hilfsschalter	VHi20-PKZM1	
	Unterspannungsauslöser 220 V	U220V.50Hz-PKZM1	
F2	Motorschuttschalter	PKZM1-4 (eingestellt 3,5)	Klökner-Moeller
F3	Motorschuttschalter	PKZM1-1,6 (eingestellt 1)	Klökner-Moeller
F4	Steuerschuttschalter	FAZS1A	Klökner-Moeller
F5	Steuerschuttschalter	FAZS1A	Klökner-Moeller
F6	Steuerschuttschalter	FAZS1A	Klökner-Moeller
KM41	Schütz	LC2K0901	Telemecanique
KM42			
M1	Messerwellenmotor mit Bremse	HFV 112 5,5 kW 2 P B5	Seimec
M2-3	Vorschubmotor	HF 80 0,63-0,75 kW 4-2 P B3	Seimec
M4	Höhenverst.motor mit Bremse	HFV 63 0,37 kW 2 P B5	Seimec
Q1	Stern-Dreieckschalter	16 A Schem. 5705	Bremas
Q2	Vorschubschalter	12 A Schem. 7247	Bremas
S6	Notaustaster	ZB2BS54	Telemecanique
S7	Grenztaster	XCK-P102	Telemecanique
S8	Taster	ZB2A2+ZB2BZ101	Telemecanique
S9	Notaustaster	ZB2BS54	Telemecanique
S40	Grenztaster	XCK-S101	Telemecanique
S41	Taster	ZB2A2+ZB2BZ101	Telemecanique
S42	Taster	ZB2A2+ZB2BZ101	Telemecanique
S43	Taster	ZB2A2+ZB2BZ101	Telemecanique
S44	Grenztaster	XCK-S101	Telemecanique
T1	Transformator	150 VA 380/220 V	Ideomat

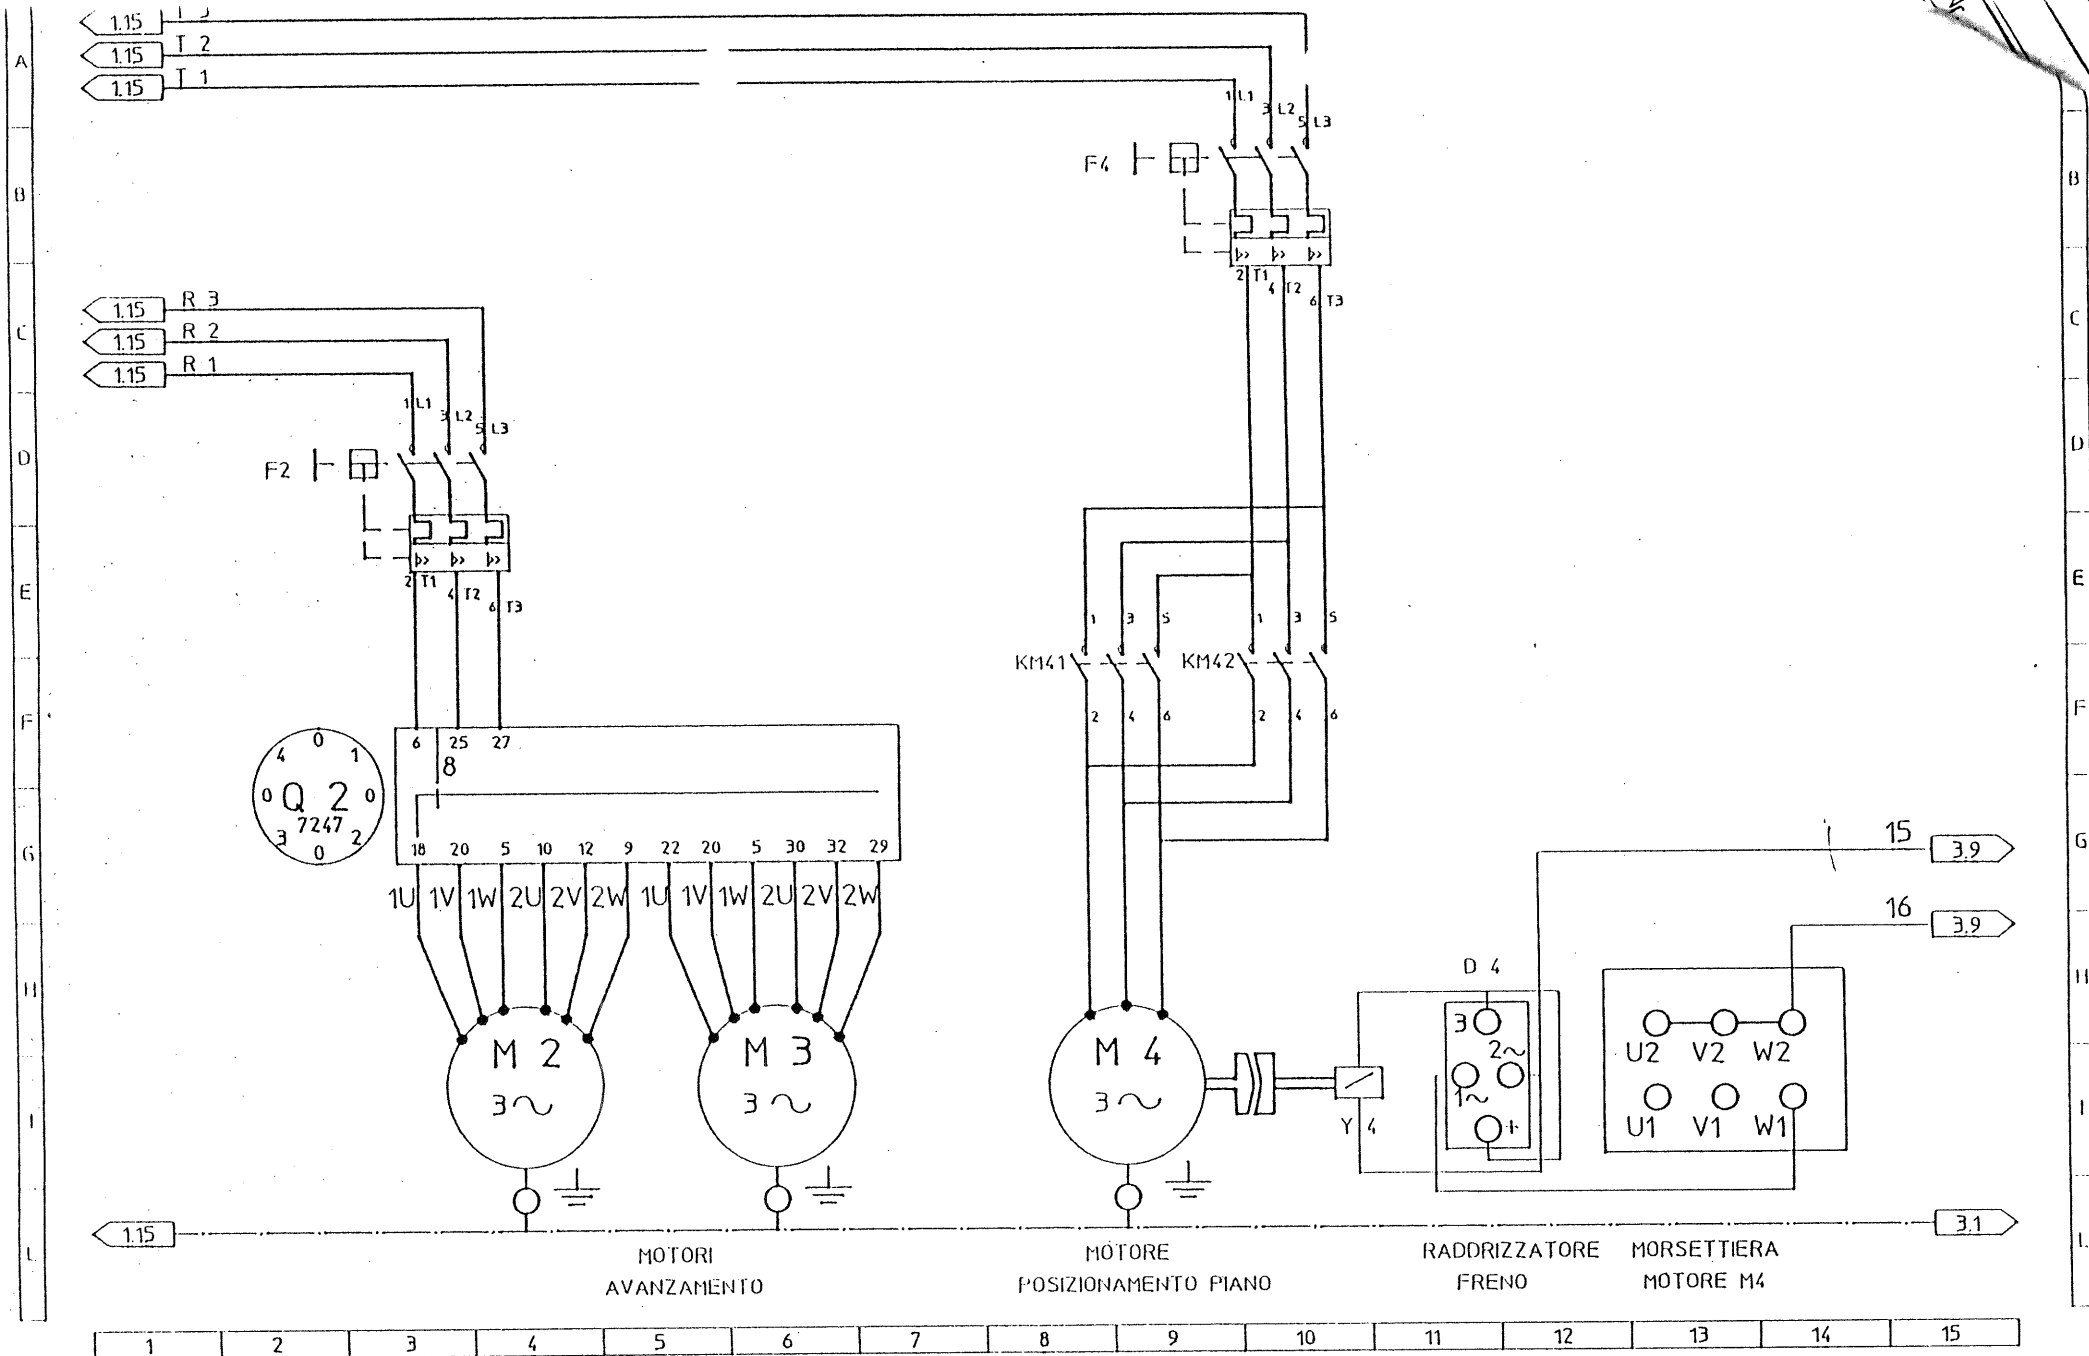

Modifiche:





Descrizione: SCHEMA ELETTRICO RS.53-63 380 V I<25A EN860E

Codice: 62600010

Data: 24.05.94

Nr. pag: 23

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

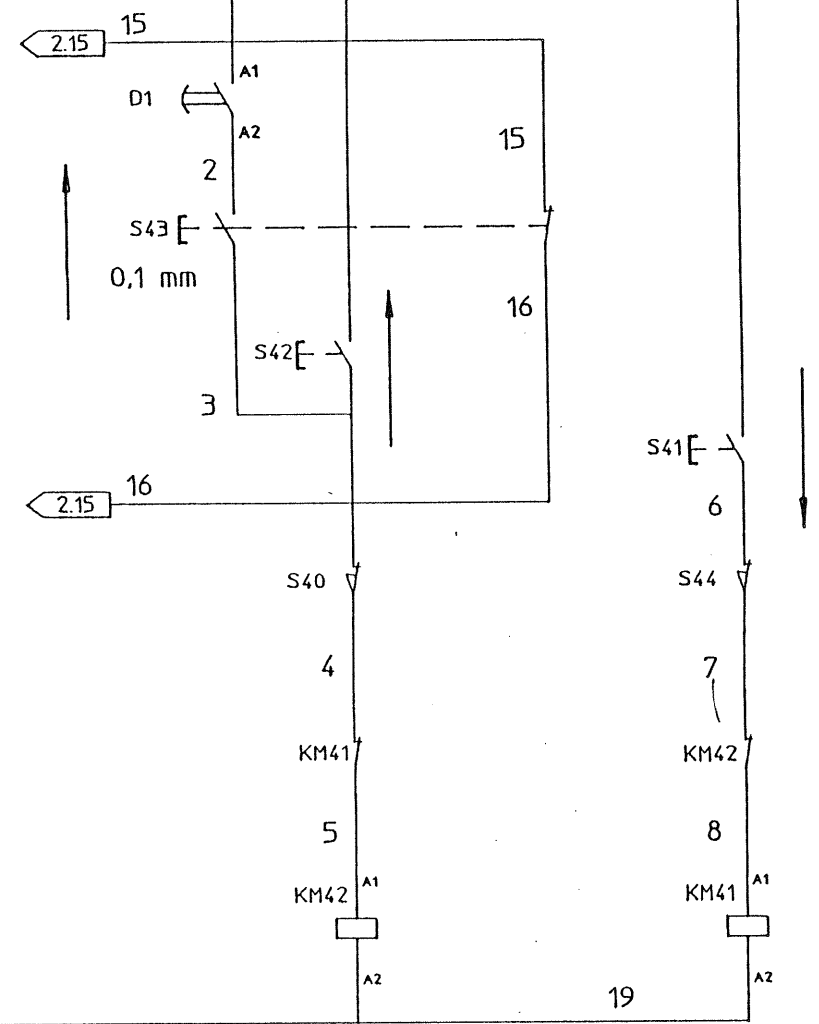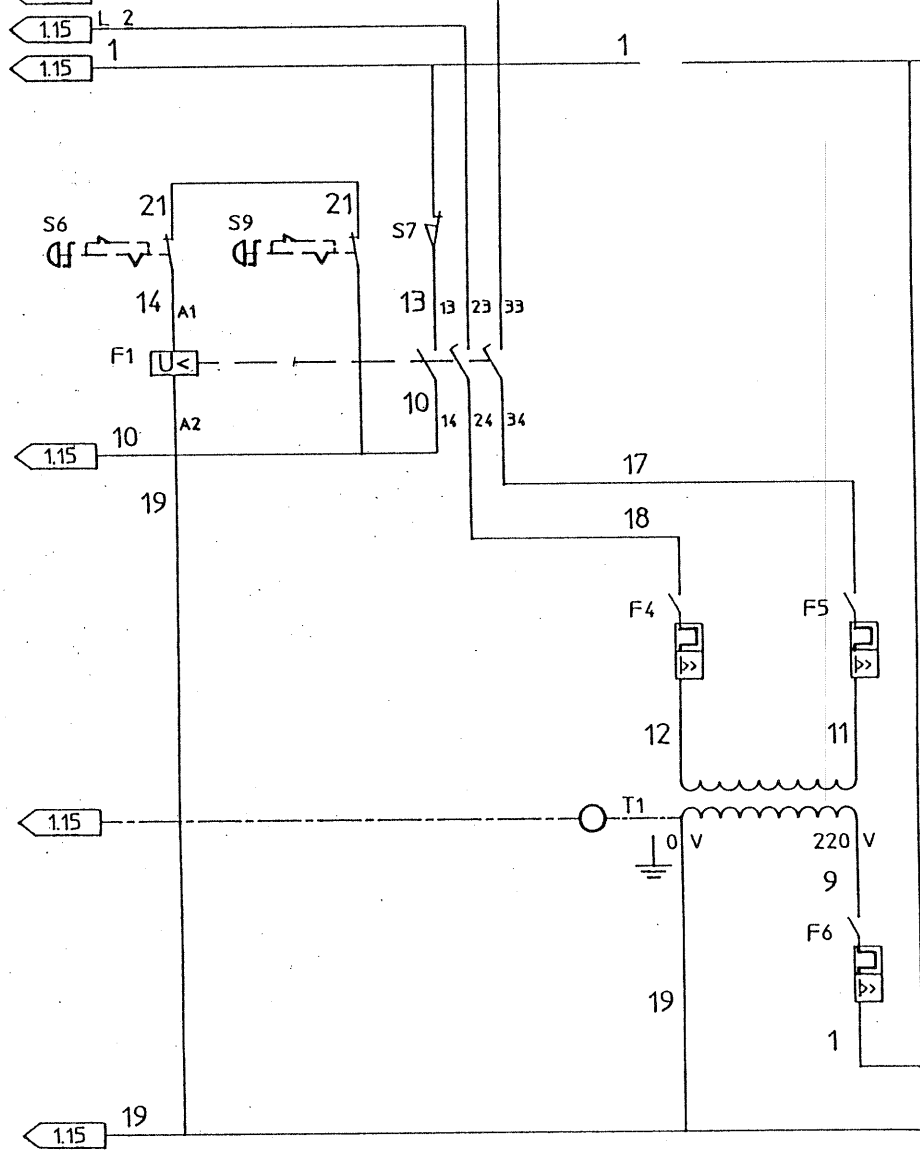

SALITA
POSIZIONAMENTO PIANO
DISCESA

NC 3.14 NC 3.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L