Abholstation – Platznummern zum Anschreiben

Blick von oben, ARES unten (so wie man von ARES aus auf die Station schaut). Jedes Feld ist ein Stapel mit seinem Namen aus Software und HMI; ein Stationsplatz heißt **Stapel + Lage**, z. B. `s01l5` = Stapel s01, Lage 5 (l1 liegt auf der MDF-Platte). Belegt: 44 Voll + 12 Halb = 56 Steine.

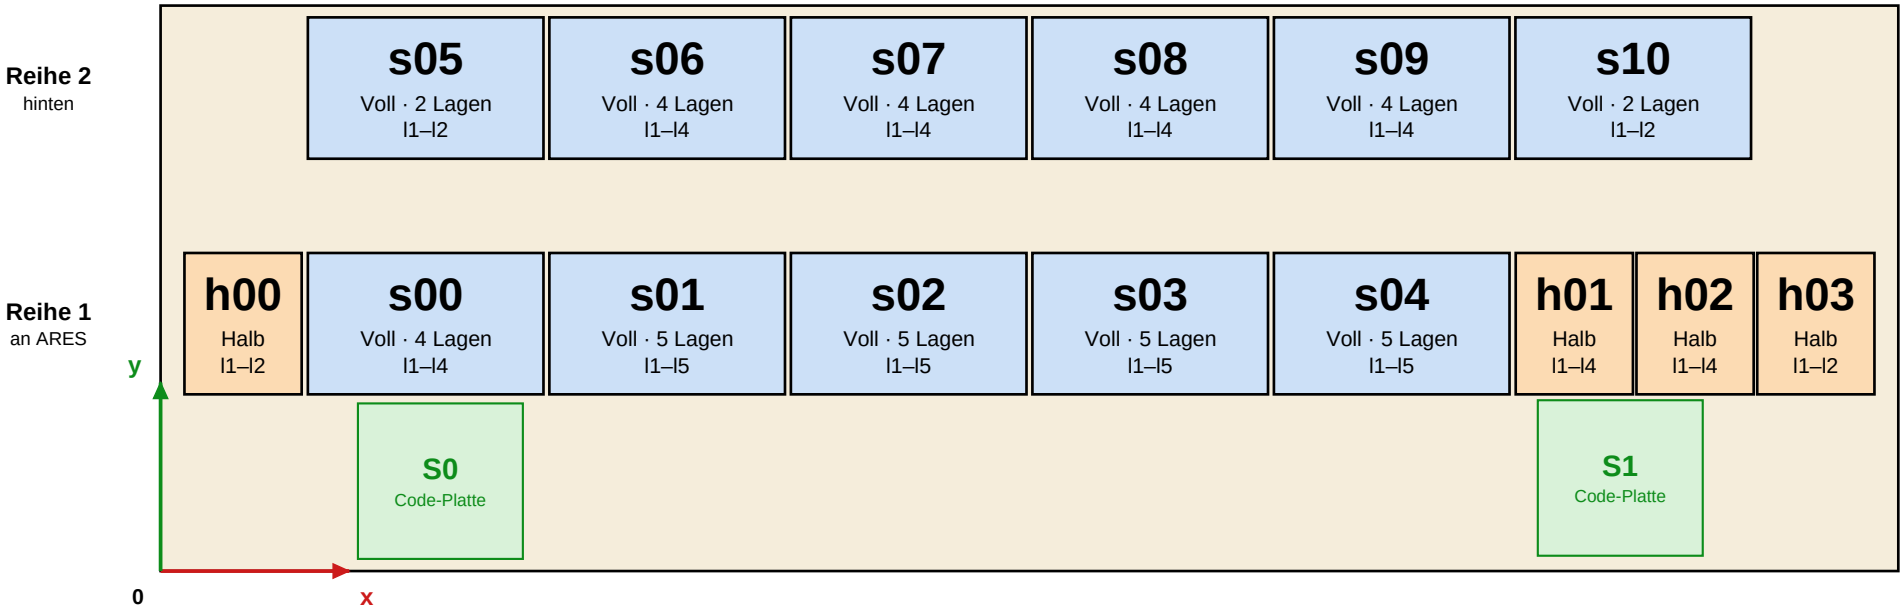

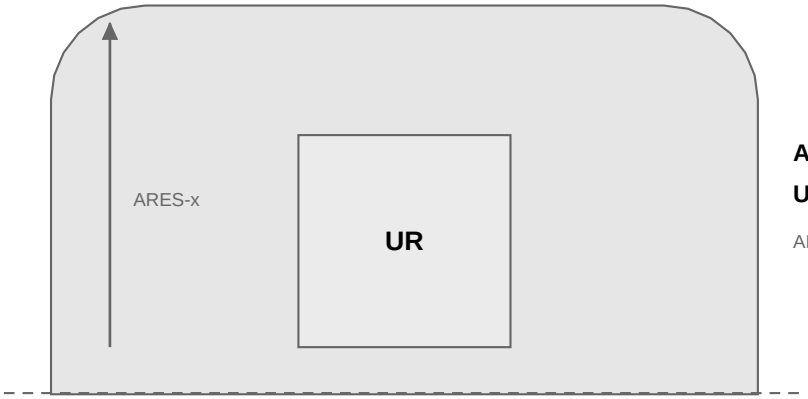

ARES angedockt,

UR-Ende zur Station

ARES-Mitte bei x 737,5 / y -630 mm

Stationsrahmen: Ursprung 0 = vordere linke Ecke der Stationsfläche (ARES-Seite), **x** entlang der Reihen (von ARES aus nach rechts), **y** von ARES weg. ARES dockt mit der Mitte (base_link) bei x 737,5 / y -630 mm, ARES-x (zum UR) um 90° gegen die Stations-x-Achse gedreht (zeigt in +y, zur Station). Stationsfläche 1475 × 480 mm. Maßstab ≈ 1:6 bei 100 % Druck (nicht zum Messen, Maße: Tabelle und Bodenplan). **Jeden Stapel nur bis zur angegebenen Lage füllen** – ein Stein darüber ist der Software unbekannt und liegt den Greifbacken im Weg.

Magazin auf ARES – Platznummern

Blick von oben auf das Deck, UR rechts, Controller-Ende links. Ein Magazinplatz heißt **r**(Reihe) **y**(Position quer) [**a/b** = Hälfte des Halbsteinhalters] **l**(Lage), z. B. `r1y0al1` = Reihe 1, Position y0, Halbstein a, Lage 1 (unten). „Start“ = Lagen, die vor dem Lauf von Hand gefüllt werden (Steinliste: Startfüllung).

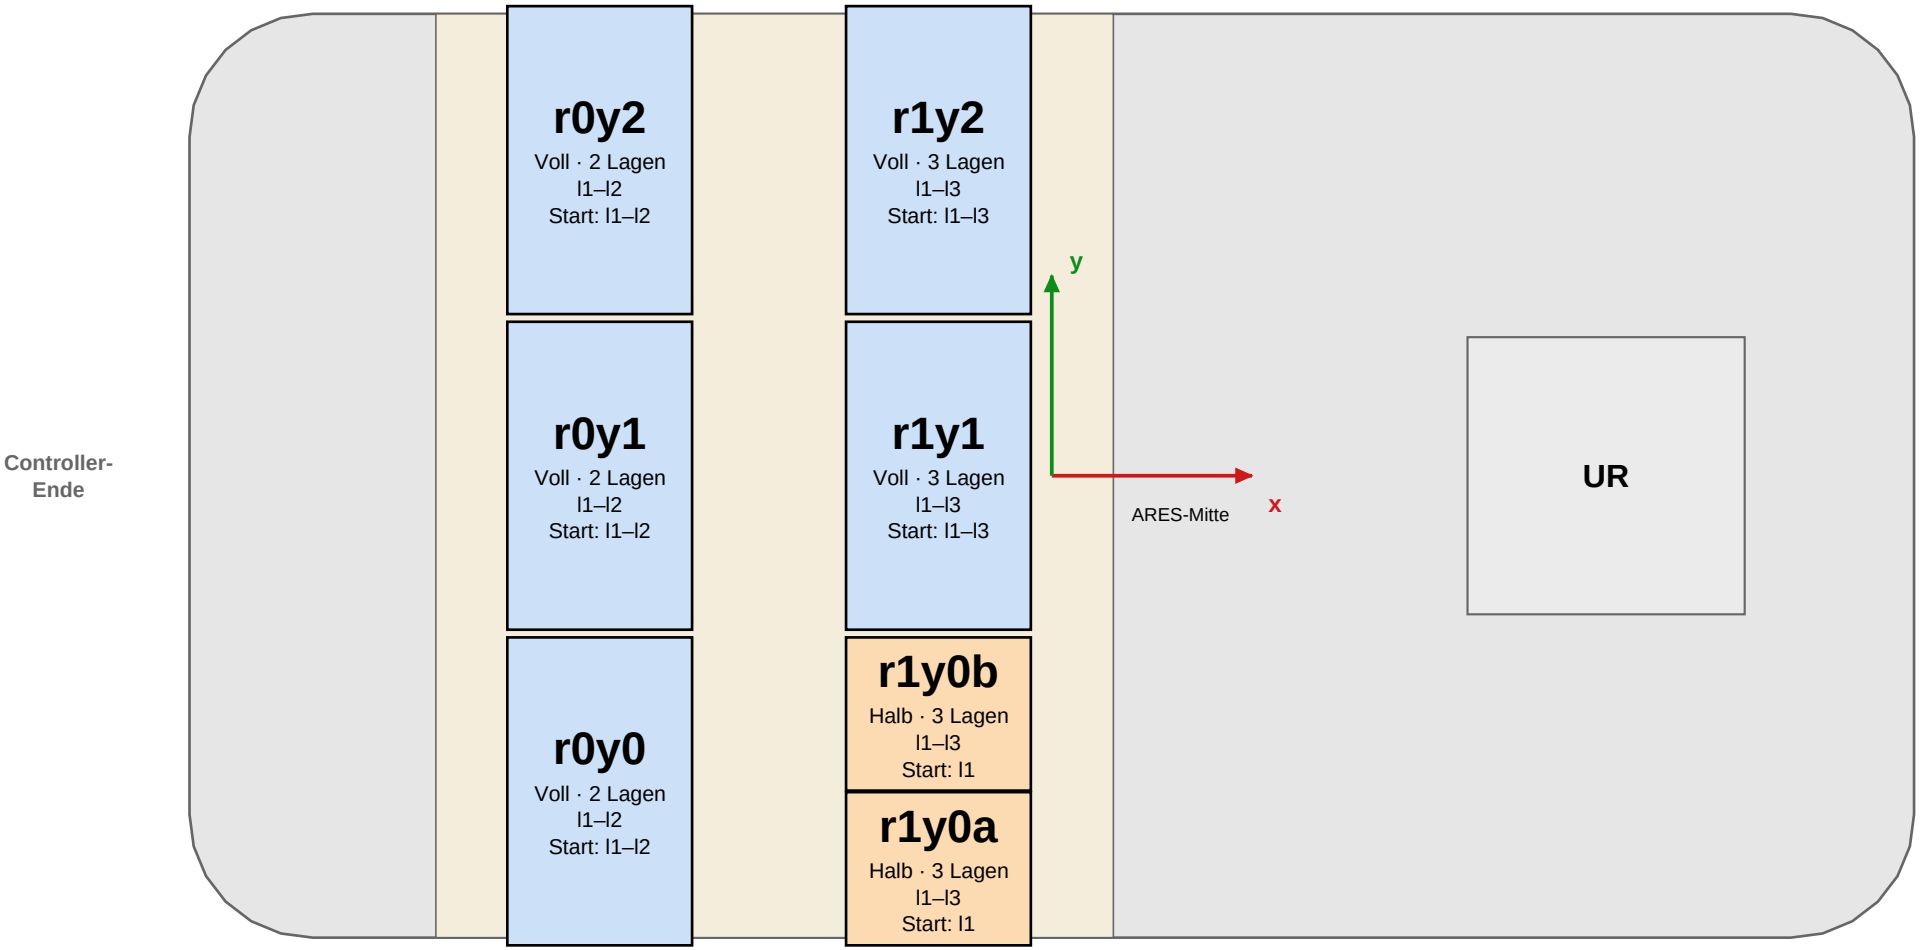

ARES-Rahmen dieses Repos (config [ares] frame_x_points_to): Ursprung = Mitte zwischen den Lenkachsen, **x** zum UR-Ende, **y** quer (y0 bei -y, y2 bei +y). Reihe r0 liegt weiter vom UR weg, r1 näher am UR. Maßstab ≈ 1:5 bei 100 % Druck. Nicht erreichbar, frei lassen: r0y0l3, r0y1l3, r0y2l3.

Platzkennungen als Liste

Kennung = Stapel + „l“ + Lage, Lage 1 = unten. Die Software räumt die Station und das Magazin von oben ab und füllt das Magazin von unten. x / y = Steinmitte in mm (Station: Stationsrahmen; Magazin: ARES-Rahmen). Positionen sind Planwerte der Konfiguration ([pickup_station] slots_xy / half_slots_xy, [deck] magazine_rows_dx / magazine_y: ANNAHME).

Abholstation

Stapel	Reihe	x [mm]	y [mm]	Typ	Lagen	Plätze (von unten)	leer lassen
h00	1 (an ARES)	70	210	Halb	2	h00l1, h00l2	l3–l4
s00	1 (an ARES)	225	210	Voll	4	s00l1, s00l2, s00l3, s00l4	l5
s01	1 (an ARES)	430	210	Voll	5	s01l1, s01l2, s01l3, s01l4, s01l5	–
s02	1 (an ARES)	635	210	Voll	5	s02l1, s02l2, s02l3, s02l4, s02l5	–
s03	1 (an ARES)	840	210	Voll	5	s03l1, s03l2, s03l3, s03l4, s03l5	–
s04	1 (an ARES)	1045	210	Voll	5	s04l1, s04l2, s04l3, s04l4, s04l5	–
h01	1 (an ARES)	1200	210	Halb	4	h01l1, h01l2, h01l3, h01l4	–
h02	1 (an ARES)	1302,5	210	Halb	4	h02l1, h02l2, h02l3, h02l4	–
h03	1 (an ARES)	1405	210	Halb	2	h03l1, h03l2	l3–l4
s05	2 (hinten)	225	410	Voll	2	s05l1, s05l2	l3–l5
s06	2 (hinten)	430	410	Voll	4	s06l1, s06l2, s06l3, s06l4	l5
s07	2 (hinten)	635	410	Voll	4	s07l1, s07l2, s07l3, s07l4	l5
s08	2 (hinten)	840	410	Voll	4	s08l1, s08l2, s08l3, s08l4	l5
s09	2 (hinten)	1045	410	Voll	4	s09l1, s09l2, s09l3, s09l4	l5
s10	2 (hinten)	1250	410	Voll	2	s10l1, s10l2	l3–l5

Magazin auf ARES

Stapel	x [mm]	y [mm]	Typ	Lagen	Plätze (von unten)	Start	frei lassen
r0y0	-293,6	-205	Voll	2	r0y0l1, r0y0l2	l1 Voll, l2 Voll	l3
r0y1	-293,6	0	Voll	2	r0y1l1, r0y1l2	l1 Voll, l2 Voll	l3
r0y2	-293,6	205	Voll	2	r0y2l1, r0y2l2	l1 Voll, l2 Voll	l3
r1y0a	-73,6	-255,2	Halb	3	r1y0al1, r1y0al2, r1y0al3	l1 Halb	–
r1y0b	-73,6	-154,8	Halb	3	r1y0bl1, r1y0bl2, r1y0bl3	l1 Halb	–
r1y1	-73,6	0	Voll	3	r1y1l1, r1y1l2, r1y1l3	l1 Voll, l2 Voll, l3 Voll	–
r1y2	-73,6	205	Voll	3	r1y2l1, r1y2l2, r1y2l3	l1 Voll, l2 Voll, l3 Voll	–