
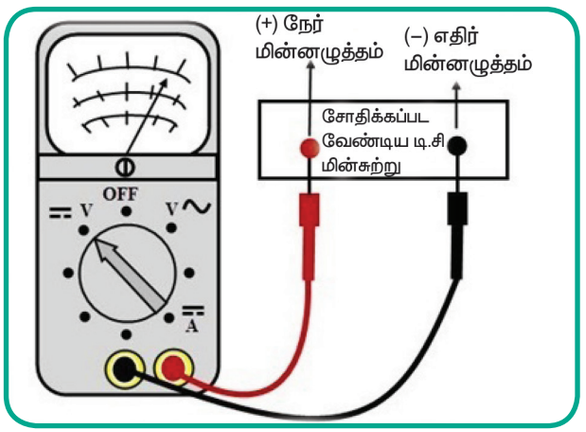


படம் 10.11: (அ) டிசி மின்னழுத்தம் அளப்பதற்குக் கருவியை இணைக்கும் முறை


அளக்கும் போது, அளவைக் கருவியை வழங்கியுடன் பக்க இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும்.

1. டி.சி. மின்னோட்டம் அளக்கும் பொழுது கருவியை, வழங்கி மற்றும் பளுவுடன் தொடரிணைப்பில் இணைக்க வேண்டும். (பார்க்க: படம் 10.11(ஆ))
2. அதாவது நேர்மின் சோதனைக்கம்பியை வழங்கியின் நேர்மின் முனையுடனும், எதிர்மின் சோதனைக் கம்பியைப் பளுவுடனும் இணைக்க வேண்டும்.

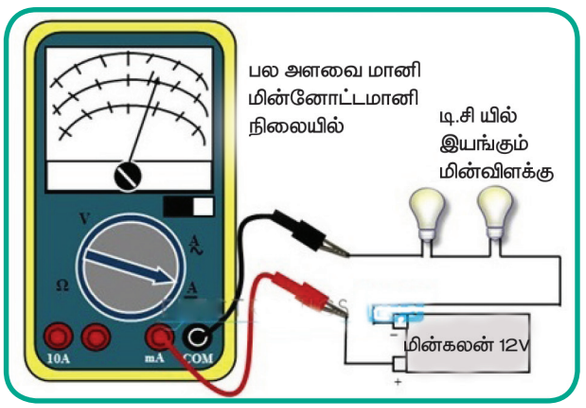


படம் 10.11: (ஆ) டிசி மின்னோட்டம் அளப்பதற்கு இணைக்கும் முறை

3. மேலே சொல்லப்பட்ட இரு அளவீடுகளி-லும் சோதனைக் கம்பிகளைத் துருவங்களை மாற்றி இணைத்தால், கருவியின் முள் எதிர்த்-திசையில் நகர முயற்சித்து, அதன் தொடர்ச்-சியாகக் கருவிப் பழுதடையக் கூடும்.
4. ஏ.சி. மின்னழுத்தத்தை அளக்கும் பொழுதும் பக்க இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும். ஆனால் துருவங்கள் பார்த்து இணைக்கத் தேவையில்லை. (படம் 10.12 ஐப் பார்க்கவும்.) ஏனெனில் ஏ.சி. மின்சாரத்திற்கு நிலையான துருவங்கள் (+ மற்றும் –) இல்லை.

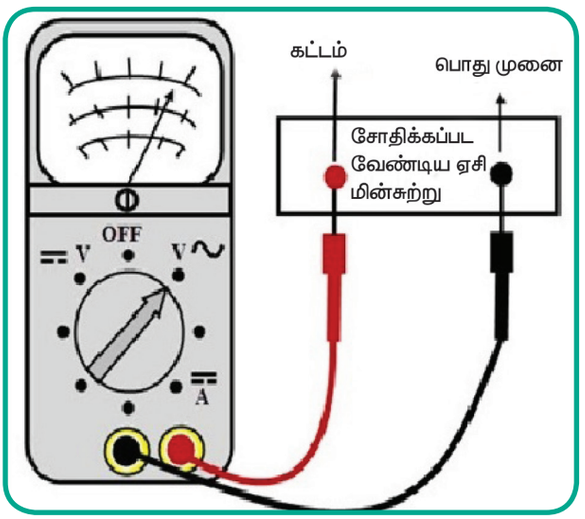

படம் 10.12 ஏசி மின்னழுத்தம் அளப்பதற்கு இணைக்கும் முறை

5. ஏ.சி. மின்னோட்டத்தை அளக்கும்போதும், (டி.சி. மின்னோட்டம் அளப்பது போல்) கருவியை, மின்வழங்கிக்கும் (*supply*) பளுவுக்கும் தொடரிணைப்பில் இணைக்க வேண்டும். ஆனால் துருவங்கள் பார்த்து இணைக்கத் தேவையில்லை . படம் 10.13ல் இணைக்கும் முறை காட்டப்பட்டுள்ளது.

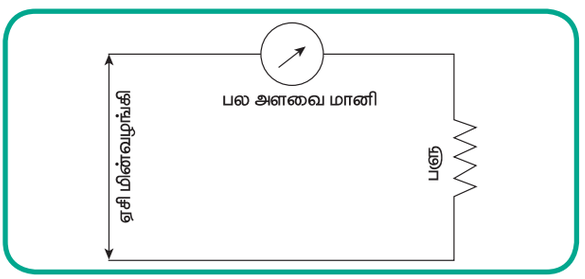

படம் 10.13 ஏசி மின்னோட்டம் அளக்கும் முறை

6. ஓம் – ஐ அளக்கும் வரம்புகளில் வைத்துக் கொண்டு மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னோட்டத்தினை அளக்கக் கூடாது. அளந்தால், கருவிப் பழுதடைந்து விடும்.
7. அளக்கும் பொழுது, கருவியை நேராகப் பார்த்து அளக்க வேண்டும். இல்லையெனில், இடமாறு தோற்றப் பிழையின் காரணமாக, அளவீடுகளை நாம் தவறாகக் குறித்து விடுவோம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அளவுகோலில் (*scale*) அளக்கும் பொழுதும், நேராகப் பார்த்து அளக்க வேண்டும். பக்கவாட்டிலிருந்து அளந்தால், தவறான அளவுகளை நாம் அளந்து விடுவோம். அதே போல், ஒப்புமை பல அளவைமானியில் அளக்கும் போதும், நேராகப் பார்த்து அளந்தால், சரியான அளவுகளை அளக்கலாம்.

EE_Tamil_Chapter10.indd 198 11/10/2020 1:19:28 PM