


- வெர்னியர் அளவு கோலில் உள்ள அளவை மீச்சிறு அளவுடன் (Least Count) பெருக்க வேண்டும். இது வெர்னியர் அளவு கோலின் மதிப்பு (Vernier Scale Reading)ஆகும்
- வெர்னியர் அளவு கோலின் மதிப்பை (Vernier Scale Reading) முதன்மை அளவு கோலின் மதிப்புடன் (Mail Scale Reading) கூட்ட வேண்டும். இதுவே நமக்குத் தேவையான அளவாகும்.

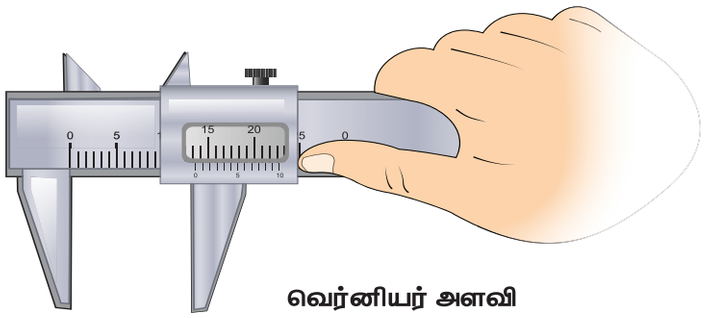

வெர்னியர் அளவி

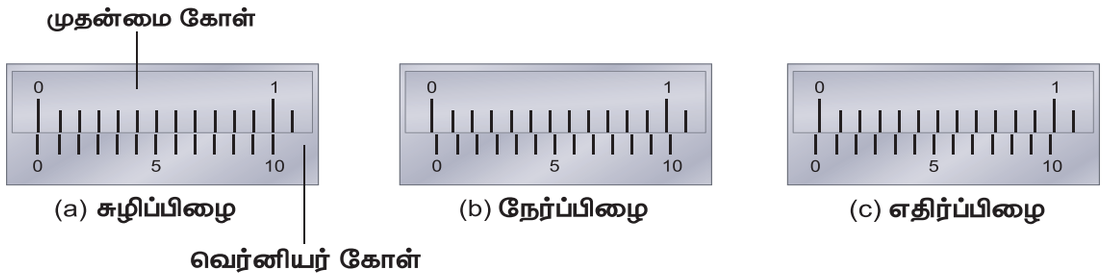

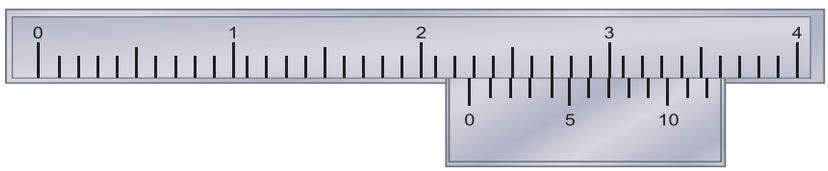

(d) வெர்னியர் அளவீடு

மாதிரி அளவீடு
MSR = 2.2 cm ; VSC = 4 **பிரிவுகள்**
அளவீடு = [2.2 cm+(4x0.01cm)] = 2.24 cm

சுழிப்பிழை (Zero Error)

வெர்னியர் காலிப்பரின் நிலைத்ததாடையும் (Fixed Jaw)நகரும் தாடையும் (Movable Jaw) இணைந்திருக்கும் போது இரண்டு அளவுகோல் '0'இருந்தால் அதற்கு சுழிப்பிழை (Zero Error)என்று பெயர்.

நேர்ப்பிழை (Positive Error)

வெர்னியர் காலிப் பரின்நிலைத்ததாடையும் (Fixed Jaw)நகரும் தாடையும் (Movable Jaw) இணைந்திருக்கும் போது முதன்மை அளவு (Main Scale) கோலின் அளவை விடவெர்னியர் அளவு (Vernier Scale) கோலின் அளவு அதிகமாக இருந்தால் அதற்கு நேர்ப்பிழை (Positive Error) என்று பெயர். எனவே அளவு கணக்கிடும் போது கண்டுபிடித்த அளவில் (Actual Reading)இருந்து நேர்ப்பிழையின் அளவைக் (Positive Error Measurement) கழிக்க வேண்டும்.

குறைப்பிழை (Negative Error)

முதன்மை அளவு கோலின் மதிப்பை விடவெர்னியர் அளவு கோலின் இடது பக்கஅளவு '0' வைவிடக் குறைவாக இருந்தால் அதற்கு குறைப்பிழை (Negative Error) என்றுபெயர். எனவே அளவு கணக்கிடும் போது கண்டு பிடித்த அளவுடன் (Actual Reading) குறைப்பிழையின் அளவைக் (Negative Error Measurement) கூட்டிக் கொள்ளவேண்டும்.

AM_Tamil Practicals.indd 234 12/20/2019 3:49:05 PM