
நேர்ப்பிழை (Positive Error)


ஆன்வில் (*Anvil*) முனைப்பகுதியும், தண்டின் (*Spindle*) முனைப்பகுதியும் இணையும் போது முகப்புக் கோட்டில் (*Index Line*ல்) உள்ள '0'வும் திம்பிள் கோடு பூஜ்ஜியமும் சந்திக்க வேண்டும். பூஜ்ஜியத்தை விட அதிகமாக இருந்தால் அதற்கு நேர்ப்பிழை (*Positive Error*) என்று பெயர்.

குறைப்பிழை (Negative Error)

ஆன்வில் (*Anvil*) முனைப்பகுதியும், தண்டின் (*Spindle*) முனைப்பகுதியும் இணையும் போது முகப்புக் கோட்டில் (*Index Line*ல்) உள்ள '0'வும் திம்பிள் கோடு பூஜ்ஜியமும் சந்திக்க வேண்டும். பூஜ்ஜியத்தை விட குறைவாக இருந்தால் அதற்கு குறைப்பிழை (*negative error*) என்று பெயர்.

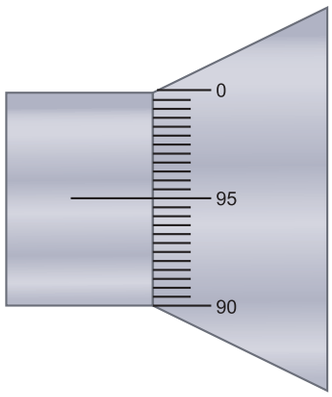

(c) **எதிர்ப்பிழை**

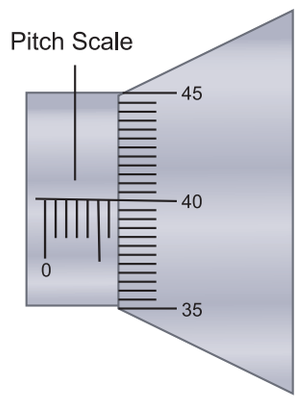

(d) **திருகு அளவியின் அளவீடு**

மாதிரி அளவீடு

PSR = 6 mm ; HSC=40 **பிரிவுகள்**

அளவீடு = [6mm+(40x0.01mm)]=6.40mm

திருகளவியின் மூலம் அளப்பதற்கு முன்பாக அதில் பிழை இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.பிழையின் தன்மையைக் (மிகை அல்லது குறை) கண்டறிந்து அதற்குத் தகுந்தவாறு மொத்த அளவில் கூட்டவோ அல்லது கழிக்கவோ செய்ய வேண்டும்.

பெரிய திருகளவி (Large Micrometer)

திருகளவியின் (*Outside Micro Meter*) மூலம் அதனுடைய அதிகபட்ச நீளத்தை மட்டும் அளக்க முடியும். உதாரணமாக *0 to 25* மிமீ அளவுள்ள திருகளவியின் மூலம் அதிகபட்சமாக *25* மிமீ வரை மட்டும் அளக்க இயலும். இதற்கு அதிகமாக உள்ள அளவை அளக்க வேண்டுமானல் நாம் அதற்கு ஏற்றவாறு பெரிய திருகளவியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.தேவைக்குத் தகுந்தவாறு நீட்டிப்பு செய்யும் ஆன்வில் (*Extended Anvil*) அமைப்பை இணைத்து படிப்படியாக பெரிய அளவுள்ள பொருட்களை அளக்கலாம்.

அளக்கும் முறை

- மைக்ரோமீட்டரின் ஆன்வில் மற்றும் ஸ்பிண்டிலுக்கு இடையே பொருளை வைக்க வேண்டும்.
- திம்பிளை ரேட்சட் மரையாணியை பயன்படுத்தி முறுக்க வேண்டும்.
- இப்போது அளவுகளை காண வெண்டும் மைக்ரோமீட்டரின் மீச்சிற்றளவு =*0.01* மிமீ

AM_Tamil Practicals.indd 239 12/20/2019 3:49:06 PM