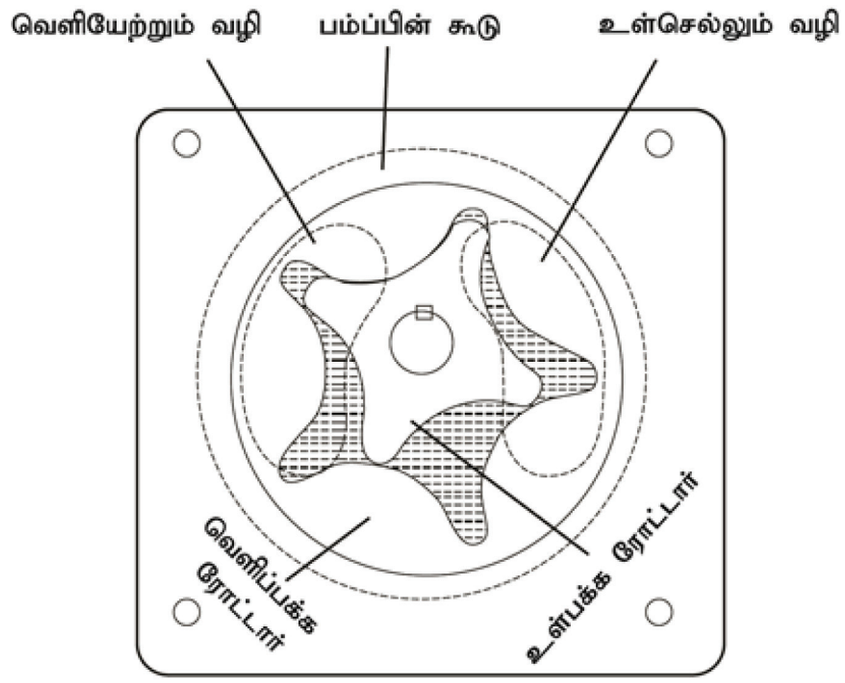


படம் (2) சுழலி வகை எண்ணெய் பம்ப்

ஆ) சுழலி வகை எண்ணெய் பம்ப் (Rotor type oil pump)

1. வெளிப்புற சுழலிக்கும், பம்ப் கூட்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளி (*Outer Rotor to Body Clearance*)
2. பம்பின் தண்டிற்கும்,சுழலிக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளி (*Pump Shaft to Rotor Clearance*) போன்றவற்றை சோதனை செய்ய வேண்டும்.

பொருத்துதல் (Re assembling)

1. எண்ணெய் பம்ப் தொகுப்பை கிராங் கேஸில் பொருத்தும் போது கேம் தண்டை சுழற்றிக் கொண்டே பொருத்தும் மரையாணியை (*Fixing Bolt*) முடுக்க வேண்டும்.
2. அழுத்த விடுவிக்கும் வால்வானது (*Pressure Relief Valve*)பம்ப்புடன் இணைந்து இருந்தால் அதில் உள்ள மூடி (*Cover*),ஸ்பிரிங் (*Spring*) ,திருத்தி அமைக்கும் ஆணி (*Adjusting Screw*) ஆகிய பாகங்களை பிரித்து சுத்தம் செய்து சரியான முறையில் பொருத்த வேண்டும்
3. எண்ணெய் தொட்டியில் (*Oil Sump*) தேவையான அளவு உயவு எண்ணெயை ஊற்றிய பிறகு எஞ்சினை ஸ்டார்ட் செய்ய வேண்டும்.எஞ்சின் வேகத்தை படிப்படியாக அதிகரித்து உயவு எண்ணெயின் அழுத்தத்தை அழுத்தம் காட்டியின் மூலம் (*Pressure Gauge*) சோதித்து தயாரிப்பாளரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் .

முன்னெச்சரிக்கை (Caution)

கொடுக்கப்பட்டுள்ள என்ஜின்களுடைய தயாரிப்பாளர்களால் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட இடைவெளிகளின் அளவை ஒப்பிட்டு பார்த்து இடைவெளி அதிகமாக இருத்தால் பம்பை பயன்படுத்தக் கூடாது

பம்பின் பற்களில் அல்லது சுழலியில் ஏதேனும் வெடிப்பு அல்லது உடைப்பு ஏற்பட்டு இருந்தால் அதனை நீக்கி விட்டு புதியது பொருத்த வேண்டும்.

முடிவு (Conclusion)

கொடுக்கப்பட்ட என்ஜினிலிருந்து எண்ணெய் பம்பை கழற்றி பரிசோதித்து சர்வீஸ் செய்யும் சோதனையை செய்து முடிக்க வேண்டும்.

AM_Tamil Practicals.indd 250 12/20/2019 3:49:09 PM