
இப்பொழுது செருகும் புள்ளி crosshair லிருந்து சிறிய சதுரமாக மாறியிருக்கும். இது pickbox என்று அழைக்கப்படும். இதன் தோற்றம் திரையில் உள்ள ஒரு பொருளைத் தேர்ந்தெடுக்கத் தயாராக உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. மேலும் கட்டளை வரியும் பொருளைத் தேர்ந்தெடுக்கக் கூறும்.

2. அழிக்க வேண்டிய பொருளின் மீது pickboxஐ வைத்து கிளிக் செய்ய வேண்டும். பொருளுடைய கோட்டின் தடிமன் வெளிர் சாம்பல் நிறத்திற்கு மாறும்.
3. அழிக்க வேண்டிய அனைத்துப் பொருள்களையும் தொடர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம். கட்டளை நிறைவேற்றப்படும் வரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொருள்கள் வெளிர் சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும்.
4. நுழைவு விசையை அழுத்த வேண்டும் அல்லது சுட்டியை வலது கிளிக் செய்து Erase என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இப்பொழுது தேர்ந்தெடுத்த பொருள்கள் அழிக்கப்பட்டு Erase கட்டளை முடிவு பெறும்.

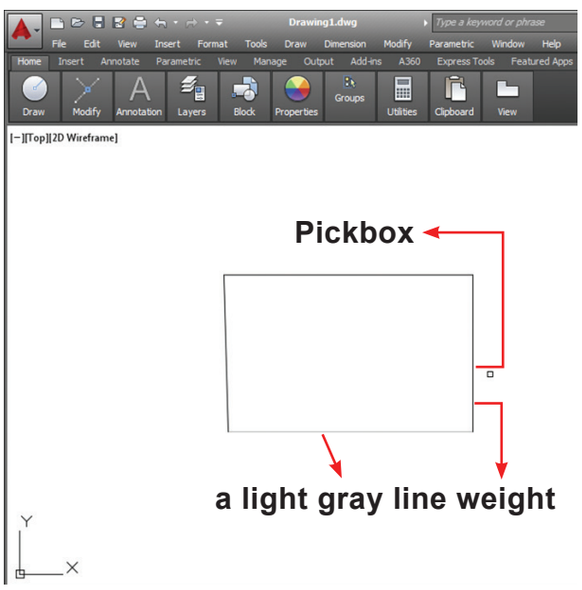


படம் 6.76 பொருள்களை அழித்தல்

### பொருள்களை அழிக்கும் மூன்று விதமான வழிமுறைகள்

வரைபடத்தில் இருக்கும் பொருள்களை மூன்று விதமாக அழிக்கலாம்.

#### வழிமுறை 1


Erase கட்டளையை முதலில் தேர்ந்தெடுத்து, பின்னர் அழிக்க வேண்டிய பொருள்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

நுழைவு விசையை அழுத்தினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொருள்கள் மறைந்துவிடும்.

#### வழிமுறை 2

அழிக்க வேண்டிய பொருள்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

பிறகு Delete விசையை அழுத்த வேண்டும்.

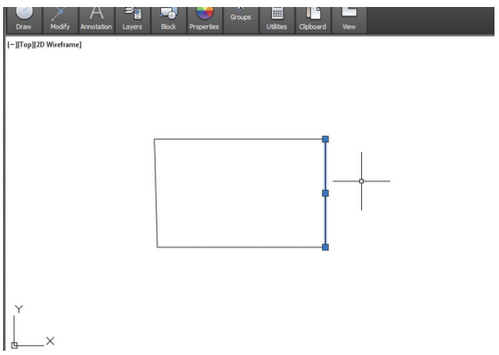

படம் 6.77 Delete விசை மூலம் பொருள்களை அழித்தல்

#### வழிமுறை 3

1. அழிக்க வேண்டிய பொருள்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
2. சுட்டியின் வலது பொத்தானைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
3. தோன்றும் குறுக்கு வழிப் பட்டியில் Erase என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

### குறிப்பு

அழித்த பொருளைத் திரும்பக் கொண்டு வர வேண்டுமெனில், விரைவு அணுகல் கருவிப்பட்டையில் உள்ள Undo என்பதைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.



XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd 218 4/16/2019 1:28:25 PM