
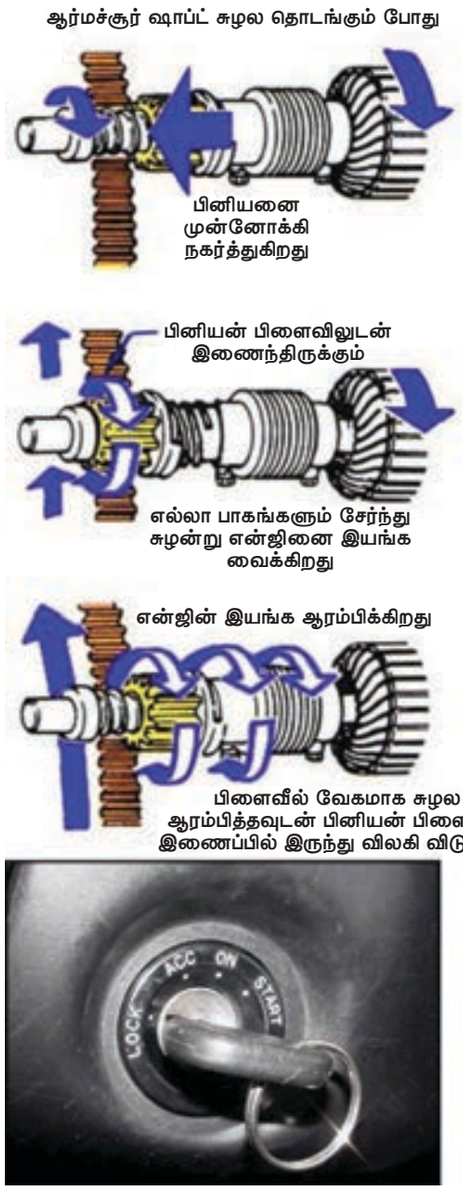


அமைப்பு

ஆர்மச்சூர் ஷாப்டில் (Armature Shaft) மரை உள்ள சிலீவ் (Threaded Sleeve) இருக்கும். சிலீவ் (Sleeve) ஆனது ஷாப்டின் மேல் தளர்வாக முன்னும் பின்னும் அல்லது சுற்றும் படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆர்மச்சூர் ஷாப்டானது நிலையான டிரைவ் ஹெட்(Fixed Drive Head) உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த சிலீவ் (Sleeve) உடன் காயில் ஸ்பிரிங் (Coil Spring) பொறுத்தப்பட்டிருக்கும். சிலீவின் (Sleeve) மேல் பினியன் உள்ளது. இந்த பினியனில் அன்பேலன்ஸ்டு எடை (Unbalanced Weight) பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

இயங்கும் விதம் (Working)

ஸ்டார்ட்டர் சுவிட்சை (Starter Switch) ஆன் (On) செய்யும் போது, ஆர்மச்சூர் மற்றும் சிலீவ் (Sleeve) ஆகியவை சுழல்கின்றன. சிலீவ் மீது பினியன் கியர் தளர்வாக உள்ளதால் இனர்சியா (Inertia) என்று கூறுப்படுகின்ற மைய விலக்கு விசை காரணமாக பினியன் கியர் ஆனது சீலீவ் (Sleeve) வழியே நகர்ந்து பிளைவீலை சுழலச் செய்து என்ஜினை இயக்கம் பெறச் செய்கிறது. என்ஜின் இயக்கம் பெற்று வேகமாக சுழல ஆரம்பித்தவுடன் சிலீவ் மீது தளர்வாக உள்ள பினியன் கியர் இனர்சியா காரணமாக பின்னோக்கி நகர்ந்து பிளைவீல் இணைப்பில் இருந்து விலகிக் கொள்ளும்.

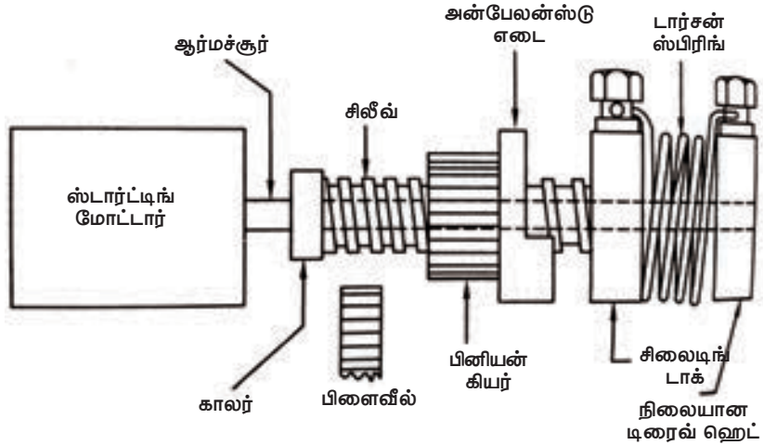

படம் 10.8.1.1 (ஆ) பெண்டிக்ஸ் ட்ரைவ் ஸ்டார்ட்டிங் அமைப்பு

BAE_Chapter_10.indd 212 18-02-2019 13:03:30